


**LE FROID
LE LAVAGE
LA CUISSON
L'ENCASTRABLE**

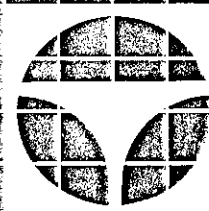

Electrolux

**Le groupe mondial
d'électroménager**

Service Conseil Consommateurs


B.P. 142 - 60307 SEN LIS Cedex - Tél. 02/44.60.06.10

rothsdem

AVANT 14h (tel. 02/44.60.06.10) - 14h-18h (tel. 02/44.60.06.10) - 18h-20h (tel. 02/44.60.06.10) - 20h-22h (tel. 02/44.60.06.10) - 22h-24h (tel. 02/44.60.06.10)

NOTICE D'UTILISATION

**L'AVANCE
L'ENCASTRABLE**

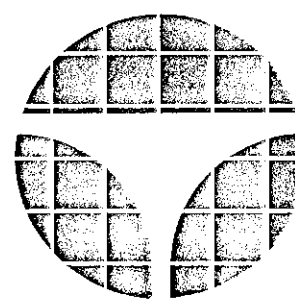

Electrolux

Electrolux EW 1100 T

Avant la première utilisation, vous devez obligatoirement effectuer le débridage de votre lave-linge !

Caractéristiques techniques

- Capacité nominale : coton 5 kg
synthétiques 2.5 kg
laine 1 kg
- Dimensions : hauteur avec dossier : 895 mm
hauteur sans dossier : 850 mm
largeur : 450 mm
profondeur : 600 mm
- Tension : 220 V
- Puissance de chauffage : 1950 W
- Puissance totale : 2200 W
- Vitesse d'essorage : 1000 tr/min

Avant chaque lessive, assurez-vous que :


- le tuyau d'évacuation est en place
- le robinet d'alimentation en eau est ouvert
- la prise de courant est branchée
- la touche marche/arrêt est sur la position arrêt (ressortie)

Votre lave-linge est prêt à fonctionner :

- soulevez le couvercle de la machine
- ouvrez le tambour à l'aide de vos deux mains en appuyant sur la touche A et en poussant les deux volets jusqu'à ce qu'ils se décrochent
- introduisez le linge, fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge

Attention : avant la fermeture du couvercle de votre machine, assurez-vous que la porte du tambour est correctement fermée :

- les deux volets accrochés
- le bouton de verrouillage A ressorti

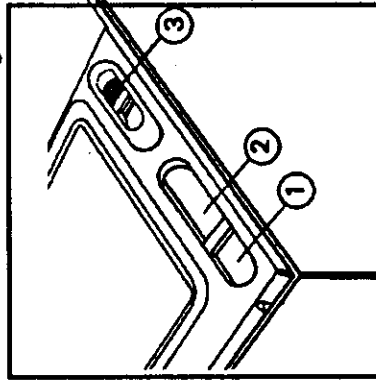

Les distributeurs de produits


- distributeur prélavage (L)
- distributeur lavage (LL)
- distributeur assouplissant (B)

Versez les doses des produits nécessaires dans les distributeurs correspondants.


Si vous utilisez des lessives liquides :

- choisissez un programme sans prélavage
- placez la boule doseuse directement dans le tambour

Les commandes

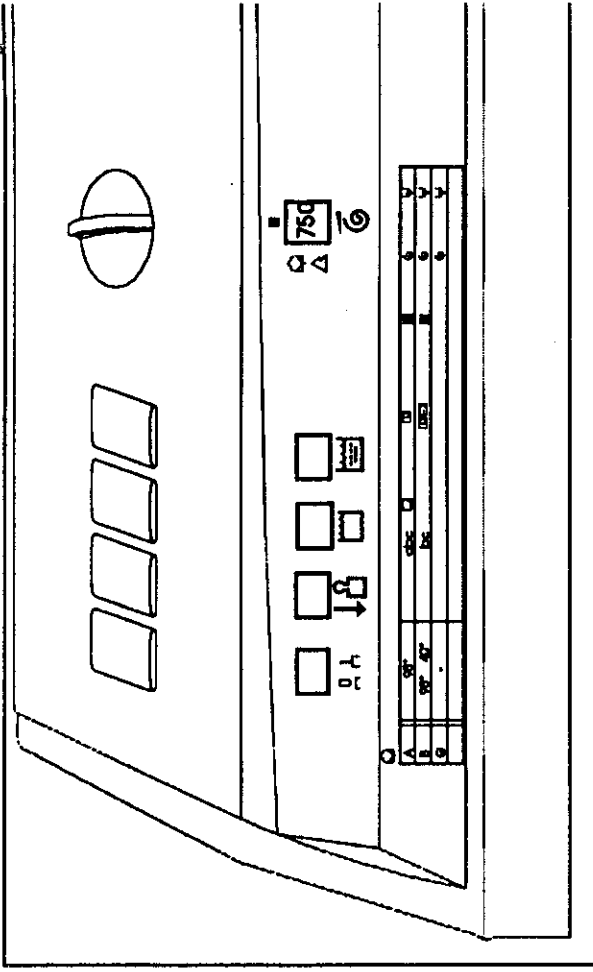


1 Affichez le programme

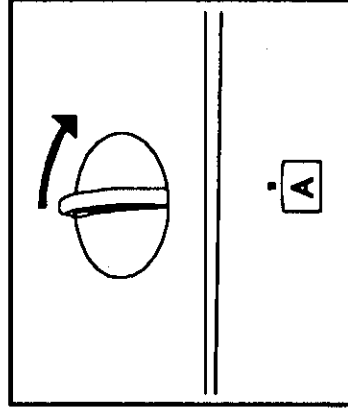

- choisissez le programme selon la nature et le degré de saleté du linge.
- tournez la manette du programmeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme choisi.

2 Affichez la température

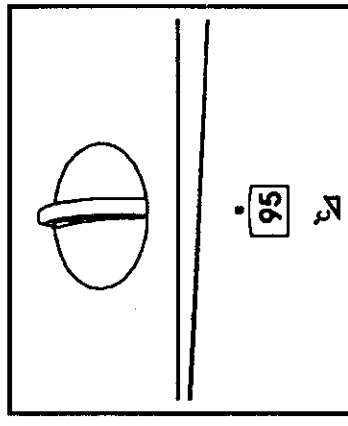

- choisissez la température qui correspond au programme choisi, en vous aidant des indications du tableau des programmes.

Tableau des programmes

LINGE RESISTANT - Coton - Lin

Prog.	Temp. °C	Description des programmes :	Produits			Charge max. (linge sec)	Fin de cycle
A	40-95	Coton avec prélavage	•	•	•	5 kg	Essorage selon la position du variateur
A	E-60	Coton avec prélavage	•	•	•		
B	40-95	Lavage coton	•	•	•		
B	E-60	Lavage coton	•	•	•		
C	40-60	Lavage coton peu sale	•	•	•		
F		Rinçages	•	•	•		
G		Essorage long	•	•	•		


LINGE DELICAT - Synthétiques - Laine

Prog.	Temp. °C	Description des programmes :	Produits			Charge max. (linge sec)	Fin de cycle
H	30-60	Synthétiques mixtes avec prélavage	•	•	•	2,5 kg	Essorage selon la position du variateur
J	30-60	Synthétiques mixtes	•	•	•		
K	* -40	Synthétiques délicats	•	•	•		
L		Rinçages	•	•	•		
M		Essorage court	•	•	•		
N	* -40	Synthétiques délicats avec prélavage	•	•	•		
P	* -40	Synthétiques délicats	•	•	•	1 kg	Vidange
Q	30	Laine	•	•	•		
Q	* -30	Délicats lavage court	•	•	•		
R		Rinçages	•	•	•	2,5 kg	Vidange
T		Essorage court	•	•	•		
V		Vidange	•	•	•	5 kg	

Le programme sélectionné étant terminé, le lave-linge s'arrête automatiquement et le programmeur s'arrête sur la position arrêt "I".


Si la touche "arrêt cuve pleine" est enfoncée, les programmes de lavage s'arrêteront automatiquement cuve pleine d'eau pour éviter le froissage du linge s'il n'était pas sorti du tambour dès l'arrêt de l'appareil. Vous pouvez alors terminer ces programmes soit par un essorage court en faisant ressortir la touche "arrêt cuve pleine", soit par une vidange (en plaçant le programmeur sur V).

Attention : l'ouverture du couvercle n'est possible qu'environ 90 secondes après l'arrêt.

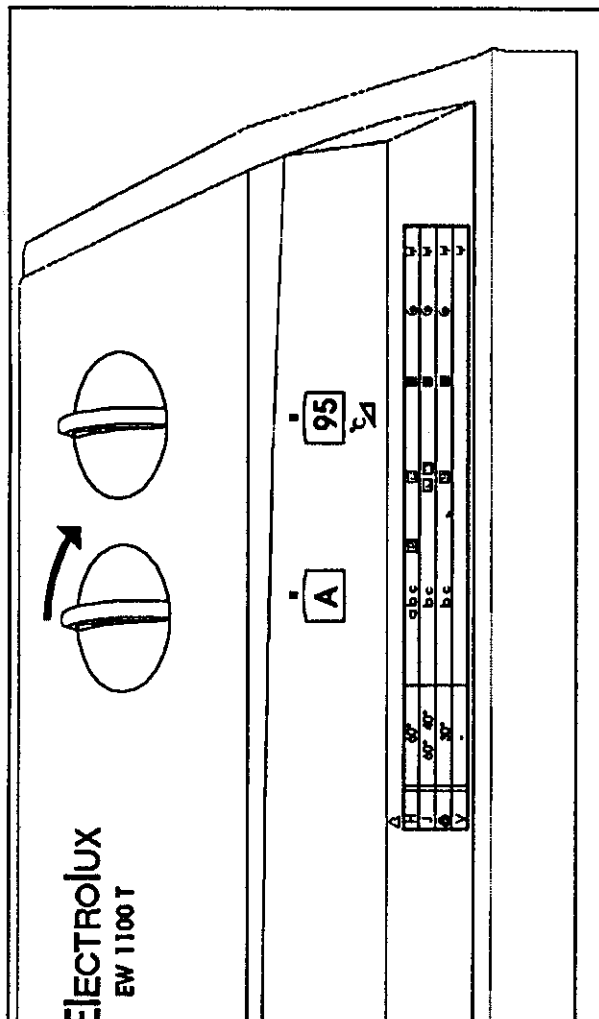

3 Enfoncez les touches

si nécessaire

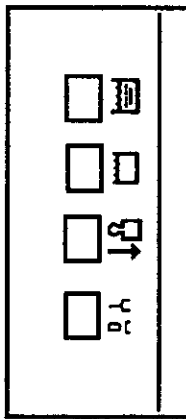


• touche charge variable : cette touche utilisée avec les programmes A, B, C, F, H, J, K et L permet de laver économiquement de petites charges de linge. La quantité d'eau admise dans la cuve s'adapte automatiquement à la charge de linge, permettant ainsi de réduire la consommation d'eau, d'énergie et de lessive.

• touche arrêt cuve pleine : en appuyant sur cette touche au début des programmes H, J, K et L, la cuve reste pleine d'eau à la fin du dernier rinçage. Vous pouvez alors terminer ces programmes par un essorage en faisant ressortir la touche "arrêt cuve pleine" ou par un égouttage (programme V). Si la touche "arrêt cuve pleine" n'est pas enfoncée, tous ces programmes se terminent par un essorage.

Cette touche n'a pas d'effet sur les autres programmes de lavage.


• touche rinçage : cette touche permet de réaliser un rinçage supplémentaire avec les programmes de

4 Variateur de vitesse d'essorage

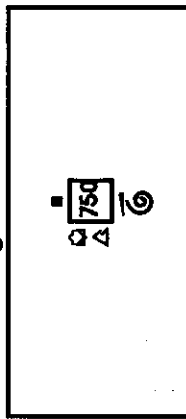

• il permet de faire varier la vitesse d'essorage de votre lave-linge de 450 à 1000 tr/min (MAX). Vous pouvez ainsi choisir l'essorage convenant le mieux à la nature de votre linge et au degré d'humidité souhaité en fin de lavage en fonction de vos possibilités de séchage.
Linge résistant : 500 à 1000 tr/min (MAX)
Linge délicat : 450 à 850 tr/min

5 Enfoncez la touche marche/arrêt

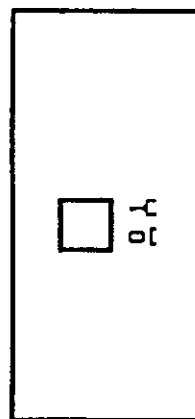

• le programme commence. Le voyant de mise sous tension s'allume.

Après la lessive

- faites ressortir la touche marche/arrêt ; le voyant de mise sous tension s'éteint.
- faites ressortir les touches si nécessaire.
- débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Les produits (voir le livret "Guide de lavage")

Prélavage - Lavage

Dosage : la quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages. Si l'eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si l'eau est calcaire ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Assouplisseur

Ce distributeur vous permet d'ajouter automatiquement à l'eau du dernier rinçage, un produit assouplisseur sous forme liquide. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplisseur utilisé, normal ou concentré.

Le niveau de l'additif ne doit jamais dépasser la grille.



Débridage

Les pièces servant à protéger les organes internes du lave-linge pendant le transport doivent toutes impérativement être enlevées avant la première mise en marche du lave-linge. Ces pièces et leurs fixations doivent être conservées en cas de futur transport.

1. Inclinez le lave-linge vers l'arrière (Fig. 1).
2. Retirez les 2 vis et rondelles A puis la pièce B située à l'intérieur de l'appareil (Fig. 1).
3. Remettez l'appareil debout et sur la partie arrière, dévissez et retirez les 2 tiges filetées C, sortez de leur logement les 2 bagues rouges D en servant des anneaux filetés (Fig. 2) ; ne pas retirer les opercules noirs.
4. Bouchez impérativement les trous de passage des anneaux avec les caches E se trouvant avec la notice) sans oublier de rabattre la capsule centrale (Fig. 3).
5. Soulevez le couvercle de votre lave-linge et retirez la cale en polystyrène (Fig. 4).

Nota : les vis, les écrous et les tiges se dévisseront à l'aide d'une pince multiprise.

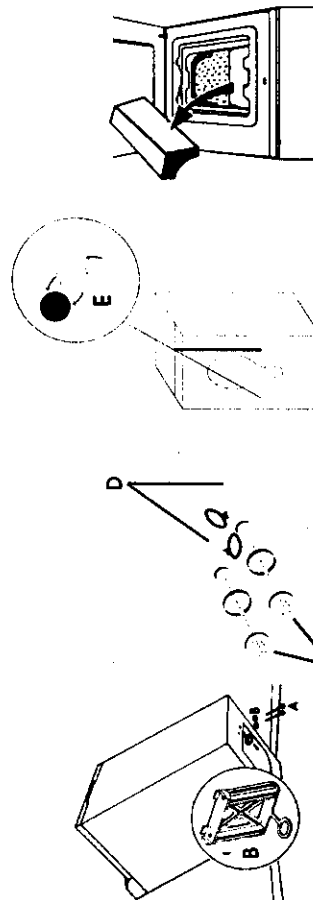


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Attention : lorsque la machine est installée sur un sol moqueté, il faut s'assurer que la moquette n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de la machine, qui sont prévues pour la ventilation.

Raccordement électrique

L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de la norme NF. C. 15.100.

- Ce lave-linge ne peut être branché qu'en monophasé 220 V.
- Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par le lave-linge, compte tenu des autres appareils électriques branchés.
- Calibre des fusibles de ligne (un par phase), 10 A en 220 V mono.

• Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF. C. 15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F.

• La ligne d'alimentation électrique portant du conducteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur.

• Vérifiez que la prise de terre est bien conforme aux règlements en vigueur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inadéquate ou défectueuse.

Raccordement d'eau

• Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27), en ayant soin de bien positionner le joint B prévu dans le sachet livré avec l'appareil.

• Le tuyau d'évacuation des eaux de lavage est terminé en forme de croc. La distance entre la croc et le sol doit être impérativement comprise entre 0,70 m et 1 m. Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange, pour éviter un siphonnage éventuel.

Distribution d'eau : Pression minimum : 5 N/cm² (0,5 kg/cm²)
Pression maximum : 80 N/cm² (8 kg/cm²)

Mise à niveau et déplacement


La mise à niveau de l'appareil s'effectue en agissant sur les

vérins prévus à cet effet sur la partie avant, en bas ; bloquez les écrous des vérins avec une clé multiprise.




Pour déplacer votre lave-linge, il suffit de le mettre sur ses roulettes en tirant de la

droite vers la gauche le levier situé au bas de l'appareil. Une fois la machine placée à l'endroit choisi, ramenez la poignée dans sa position initiale.

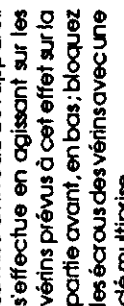

Nettoyage du filtre de pompe

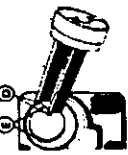

Nettoyez régulièrement le filtre se trouvant au bas de l'appareil. Si vous lavez du linge qui peluche beaucoup, nettoyez-le à chaque lavage. Abaissez le tuyau de vidange au-dessous d'un grand récipient posé au sol pour vider complètement le lave-linge, puis :

- ouvrez le portillon et tirez la goulotte A
- placez dessous un récipient de faible hauteur

- dévissez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et nettoyez-le soigneusement à l'eau courante
- remplacez le filtre en prenant soin de faire coulisser ses deux bords dans les glissières E et revisez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.