

Danby

Silhouette

OWNER'S MANUAL

Model • Modèle • Modelo

DAR604W

DAR604BL

DAR604BLS

CAUTION:


Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PRÉCAUTION:


Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

ADVERTENCIA:

Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este artefacto por primera vez.

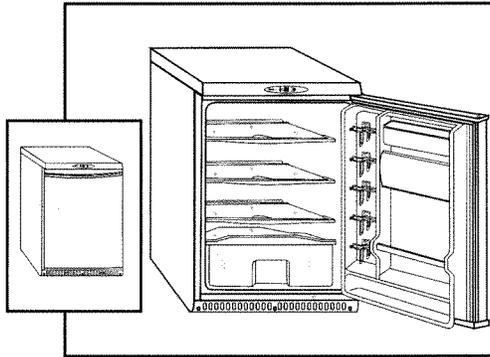

DAR604W

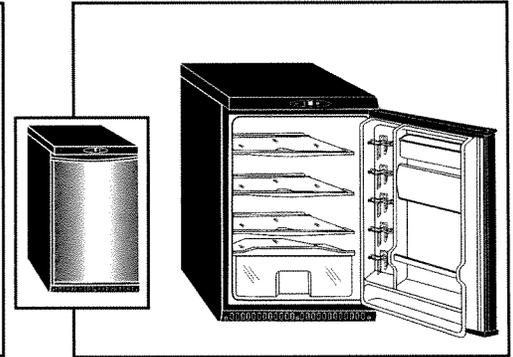

DAR604BL/DAR604BLS

ALL REFRIGERATOR

- Before Putting Into Use2
- Important3
- Placing and Installation4
- Description of the Appliance5
- Operation Control6
- Use8
- Maintenance and Cleaning9
- Changing the Direction of opening the Door10
- Trouble Shooting Guide11
- Bulb Replacement12

TOUT RÉFRIGÉRATEUR

- Avant la première mise en service15
- Conseils importants16
- Installation et raccordement17
- Description de l'appareil18
- Commande19
- Utilisation21
- Entretien et nettoyage22
- Changement du sens d'ouverture de la porte23
- En cas de problème24
- Pour remplacer la lampe25

TODA REFRIGERADORA

- Antes de comenzar a usarla28
- Importante29
- Ubicación e instalación30
- Descripción del artefacto eléctrico31
- Controles de operación32
- Uso34
- Mantenimiento y limpieza35
- Cambio de dirección de la apertura de la puerta36
- Guía de solución de averías37
- Cambio de la bombilla38



Le tout Réfrigérateur

Nous sommes reconnaissants de votre achat d'un appareil Danby de silhouette. Nous espérons qu'il vous remplira vos exigences pendant plusieurs années.

Ce réfrigérateur est pour l'utilisation domestique seulement et doit être utilisé pour le rangement des aliments frais à la température supérieure à 0°C/32°F.

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Prieur à la mise en marche initiale | 15 | Utilisation | 21 |
| Directives d'utilisation | | Rangement des aliments frais | |
| Nous prenons soins de l'environnement | | Soins et entretien | 22 |
| Truc pour la conservation de l'énergie | | Décongélation automatique du réfrigérateur | |
| Important | 16 | Comment nettoyer l'appareil | |
| Comment se défaire des vieux appareils | | Arrêter l'appareil lorsqu'il n'est pas utiliser | |
| Position et installation | 17 | Changement de direction de l'ouverture de porte .. | 23 |
| Choisir le bon emplacement | | En cas de problème | 24 |
| Positionnement de l'appareil | | Pour remplacer la lampe | 25 |
| Raccord à l'alimentation électrique | | | |
| Description de l'appareil | 18 | | |
| Description des commandes | 19 | | |
| Choix de la température | | | |

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

Prieur à la mise en marche

- Laisser reposer le réfrigérateur pendant 2 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique. Ceci réduit la possibilité de problèmes du système de refroidissement causés par la manutention durant le transport.
- Nettoyer complètement l'appareil, spécifiquement l'intérieur (Voir la section de Soins et entretien).
- Dans les cas où les accessoires à l'intérieur de l'appareil ne sont pas en bonne position, placez-les de nouveau selon la 'Description de l'appareil'.
- Les couches de glace et de gèle augmentent la consommation énergétique. Nettoyez alors l'appareil aussitôt que la couche atteint de 3 à 5 mm.
- Si le joint étanche est endommagé ou si l'étanchéité de la porte est insuffisante, la consommation énergétique est beaucoup plus élevée. Pour rétablir l'énergie, remplacez le joint étanche.
- Prenez toujours notes des directives données dans la section 'Position et trucs pour la conservation énergétique', autrement la consommation est bien plus élevée.

Directives d'utilisation

Ces directives sont pour l'utilisateur. Elles décrivent l'appareil et les procédés appropriés pour le fonctionnement sécuritaire.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

NOUS PRENONS SOINS DE L'ENVIRONNEMENT

- Nos produits sont sécuritaires pour l'environnement. Pour ce bût, les matières individuelles d'emballage sont bien étiquetées.
- Ces instructions sont imprimées soit sur du papier recyclé, soit sur du papier sans javellisant.
- Lorsque votre appareil est finalement trop vieux, veuillez ne pas endommager l'environnement: Appelez votre agent régional de service. (Voir Comment se défaire d'un vieil appareil).

Truc pour la conservation de l'énergie

- Essayer de ne pas ouvrir la porte trop souvent, spécifiquement lorsqu'il fait chaud et humide. Une fois la porte est ouverte, fermez-la aussitôt que possible. Ceci est très important si vous possédez un modèle vertical.
- De temps à autre, vérifiez que l'appareil a une ventilation suffisante (une circulation d'air adéquate à l'arrière de l'appareil).
- Réglez le thermostat de la position plus haute à une plus basse aussitôt que possible (selon la charge d'aliments, la température ambiante, etc.)
- Avant de ranger les aliments frais dans l'appareil, il faut s'assurer qu'ils sont à la température ambiante (à l'exception des soupes).

Important

- Si vous avez acheté cet appareil pour remplacer un vieil appareil équipé d'une serrure de porte qui ne s'ouvre pas de l'intérieur (verrou), ce verrou doit être enlevé, mis hors fonctionnement ou détruit avant de se défaire de l'appareil. Ceci empêche la possibilité qu'un enfant s'embarre accidentellement à l'intérieur de l'appareil et prévient l'asphyxie.
- L'appareil doit être correctement raccordé à l'alimentation de puissance. (Voir : Raccord à l'alimentation d'électricité).
- Si les denrées ont une odeur ou couleur étrange, jetez-les car elles sont sûrement pourries et ne doivent pas être consommées.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation de puissance avant de le nettoyer, de remplacer la lampe et/ou pour accomplir l'entretien.
PRÉCAUTION: les réparations doivent être accomplies seulement par un technicien qualifié.
- Ne jamais décongeler l'appareil à l'aide d'autres appareils électriques (tels que les sècheurs à cheveux) et ne grattez/enlevez pas la glace/givre à l'aide d'un instrument coupant. Utilisez seulement les outils fournis par le fabricant.
- Le système de réfrigération de l'appareil contient un réfrigérant et de l'huile. Si l'appareil est endommagé, maniez-le avec soins et débarrassez-vous de l'appareil en suivant les directives de protection de l'environnement. (Voir: Nous prenons soins de l'environnement).
- La plaque signalétique qui contient les numéros de série et de modèle, ainsi que les données techniques de l'appareil, se trouve soit à l'intérieur de l'appareil ou sur la paroi arrière à l'extérieur de l'appareil.
- Le système de réfrigération de votre appareil contient un réfrigérant et des matières d'isolation qui devraient être traitées séparément. Téléphonnez votre représentant régional de service ou un centre de service spécialisé. Si vous ne pouvez pas en trouver un, consultez les autorités régionales ou votre distributeur. Prenez soins de ne pas endommager les serpentins qui se trouvent sur le mur arrière de l'appareil (danger de pollution).

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Un réfrigérateur vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les portes des appareils qui ne sont pas utilisés, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

DANGER : Risque des enfants deviennent coincer dans l'appareil

Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur:

Enlevez les portes

Laissez les clayette a ses places afin que des enfants ne puissent pas monter facilement dans l'appareil.

N'ATTENDEZ PAS ! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT !

Pour se défaire des vieux appareils

- Lorsque vous devez enfin vous défaire de votre vieil appareil, faites-le d'une façon sécuritaire qui ne causera pas de dommage. Si l'appareil est équipé d'une serrure de porte qui ne s'ouvre pas de l'intérieur (verrou), ce verrou doit être enlevé, mis hors fonctionnement ou détruit avant de se défaire de l'appareil. Ceci empêche la possibilité qu'un enfant s'embarre accidentellement à l'intérieur de l'appareil et prévient l'asphyxie.

Position et Installation

CHOISIR LE BON EMPLACEMENT


Situer l'appareil dans un endroit sec et à bonne circulation d'air. Ne jamais positionner l'appareil proche d'un générateur de chaleur (ex. Appareil de cuisson, radiateurs, chauffe eau, ou autres appareils semblables) et jamais exposer l'appareil au rayon direct du soleil.

L'appareil doit être situé à au moins 3 cm d'un appareil de cuisson au gaz ou électrique et au moins 30 cm des fours à mazout ou au charbon. Si ceci est impossible, utilisez un dispositif approprié d'isolation.

L'espace libre à l'arrière de l'appareil devrait être d'une largeur d'au moins 200 cm² et celle entre l'appareil et les armoires au-dessus devrait être au moins 5 cm pour assurer une ventilation adéquate.

INSTALLATION

Situer l'appareil sur une base solide. Certains appareils ont des pattes avant réglables, utilisez-les pour mettre l'appareil à niveau.

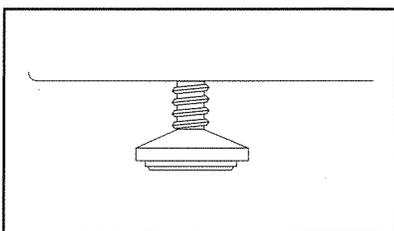

PRÉCAUTION

Consignes de sécurité au sujet du risque d'incendie, de choc électrique, ou blessures corporelles.


INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité, cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de pannes, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant une échappatoire au courant électrique. L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Brancher la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre selon les normes et codes régionaux. Consulter un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute quelconque sur la bonne mise à la terre de l'appareil.

RACCORD À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil à une prise de courant murale correctement mise à la terre. La tension nominale et la fréquence exigées sont indiquées sur la plaque de classification de l'appareil (à l'intérieur de l'appareil ou sur le caisson au dos de l'appareil).

Description de l'appareil

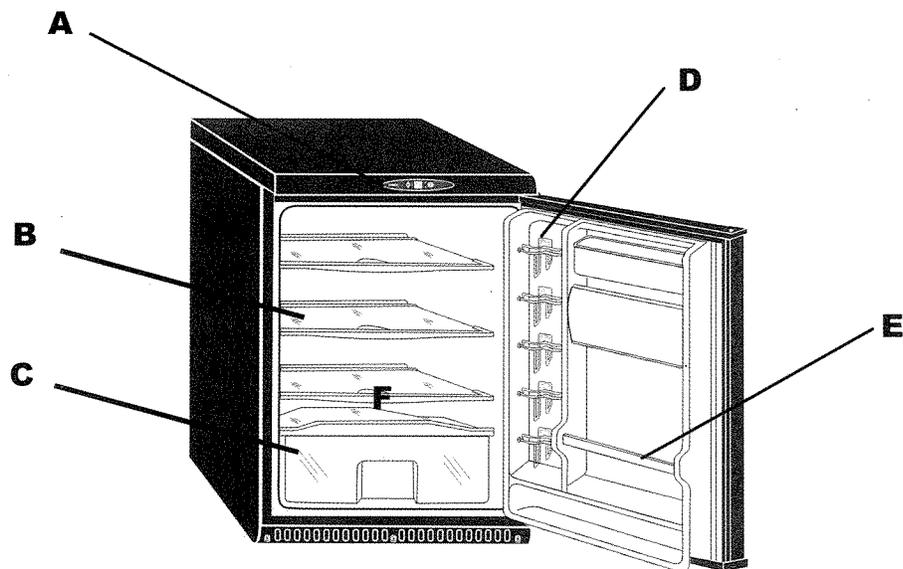

DAR604W/DAR604BL/DAR604BLS

A. Commandes et affichage électroniques

B. Tablettes(3) en porte à faux en verre trempé

C. Bouche d'écoulement d'eau de dégivrage

(D) PAPOI DE PORTE CANSTOR: Range les boites de boisson gazeuse, jus ou biere de 355ml

(E) RANGEMENT DE PORTE POUR CONTENANT DE 2 LITRES:
Contient des bouteilles de 2 liters

(F) Bouche d'écoulement d'eau de degivrage

Illumination de l'intérieur du réfrigérateur

La lampe de l'intérieur du réfrigérateur s'allume lorsque la porte est ouverte et s'éteint lorsqu'elle est fermée

Description des commandes



| | |
|--|--------------------------------|
| | Augmentation de la température |
| | Diminution de la température |
| | Afficheur DEL |
| | Mode Fahrenheit |
| | Mode Celsius |
| | Sélecteur Fahrenheit/Celsius |

Pour fermer le réfrigérateur en permanence, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise de courant. Il n'y a pas de position (réglage) «OFF» (arrêt) sur le tableau électronique de contrôle. Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise et laissez la porte partiellement ouverte.

NOTA : Attendez entre 3 et 5 minutes avant de remettre le cabinet à vins en marche si l'appareil a été débranché.

Lumière intérieure

La lumière intérieure est contrôlée «manuellement»; elle n'est pas contrôlée par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Pour contrôler la lumière, appuyez sur «light» (lumière) qui se trouve sur le tableau électronique général de contrôle. NOTA : Laisser la lumière intérieure allumée en tout temps fait augmenter la température intérieure du cabinet à vins.

Dégivrage

Votre cabinet à vins est conçu pour se dégivrer automatiquement. Les surfaces réfrigérées du logement réservé aux aliments frais se dégivrent automatiquement pendant le cycle «OFF» de la commande de refroidissement (thermostat). La condensation produite lors du dégivrage du logement réservé aux aliments frais est éliminée automatiquement; l'eau passe par un petit canal de vidange pour parvenir à un plateau d'évaporation situé sur le compresseur. La chaleur du compresseur fait évaporer l'eau de condensation produite par le dégivrage.

FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE ÉLECTRONIQUE

L'afficheur électronique à DEL du réfrigérateur est programmé pour afficher (indépendamment) les renseignements ci-dessous sur la température (uniquement).

TEMPÉRATURE INTERNE DU CABINET : Ce réglage est représenté par un affichage non clignotant à DEL; c'est la valeur normale par défaut lorsque le cabinet est en marche.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE

FONCTIONNEMENT: Ce réglage est représenté par un affichage à DEL clignotant; la programmation ne peut être faite qu'en appuyant à plusieurs reprises sur les touches de température ▲ ▼ pendant que le cabinet est en marche. NOTA: La température demandée ne peut être ajustée/réglée que lorsque la DEL clignote.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT: Lorsque vous branchez le cabinet pour la première fois dans une prise d'alimentation électrique de 120V/60Hz (vous devrez également le faire en cas panne d'électricité), les réglages de température passeront automatiquement aux réglages par défaut suivants:

Le réglage par défaut de la DEL pour la température

interne du cabinet est la température ambiante réelle mesurée au moment où le cabinet est branché ou au moment où l'alimentation est rétablie. Le réglage par défaut de la DEL pour les températures d'utilisation est établi à 50°F /10°C. (Après une panne d'électricité, les réglages de température que vous aviez établis sont automatiquement supprimés et vous devrez les rétablir) Le réglage de la température à DEL (°F/°C) est fait en °F (échelle Fahrenheit).

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

Pour régler/changer la température d'utilisation, procédez comme suit:

1. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches ▲▼ (température) jusqu'à ce que vous parvenez à la température désirée.

L'addicteur à DEL indiquera temporairement (clignotement) la température demandée pendant 5 secondes environ. Si vous ne réglez/changz pas la température d'utilisation au cours de cette période de 5 secondes, la DEL reviendra automatiquement à l'affichage de la température à l'intérieur du cabinet.

2. Chang fois que vous appuyez sur la touche ▲ (alors que la DEL clignote) vous augmentez la température de 1° (gamme de températures allant de 36°F~46°F/2°C~8°C).

3. Chang fois que vous appuyez sur la touche ▼ (alors que la DEL clignote) vous augmentez la température de 1° (gamme de températures allant de 36°F~46°F /2°C~8°C).

La température d'utilisation clignote sur l'afficheur à DEL pendant 5 secondes environ une fois que la sélection est faite avant de revenir à la température interne du cabinet.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE (°F/°C): Ce cabinet peut afficher les températures en degrés «Fahrenheit» ou «Celsius». Appuyez sur le clavier des températures pour passer d'une échelle à l'autre. le voyant indicateur «bleu» adjacent au mode correspondant s'allume pour indiquer l'échelle choisie.

Utilisation

Rangement des aliments frais

La qualité des denrées rangées est grandement affectée par l'utilisation appropriée de l'appareil, le bon emballage des aliments, la température appropriée, et les bonnes mesures hygiéniques.

- Les aliments qui doivent être ranger dans le réfrigérateur devraient être bien emballés pour empêcher des variantes d'humidité et d'odeurs (utilisez les sacs ou feuille en polyéthylène, les feuilles d'acier ou cirés, les contenants couverts ou bouteilles).
- Avant de ranger les denrées dans le réfrigérateur, enlevez l'emballage supplémentaire (comme les boîtes de contenants individuels de yaourt).
- Rangez les aliments systématiquement en s'assurant qu'ils ne se touchent pas car les odeurs peuvent se répandre. Il faut s'assurer qu'il y aura une circulation adéquate autour des emballages.
- Ne jamais ranger de matières inflammables, volatiles ou explosibles.
- Les breuvages qui contiennent un haut pourcentage d'alcool doivent être rangés en position verticale dans des bouteilles scellées.
- Les denrées ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur.
- Les aliments doivent être à la température ambiante avant de les ranger dans le réfrigérateur.
- Les aliments croustillants et délicats doivent être ranger dans la section la plus froide du réfrigérateur.
- Essayez de ne pas ouvrir la porte trop souvent.
- Réglez le thermostat à un niveau où les plus basses températures sont atteintes.
- Réglez le thermostat graduellement pour ne pas surgeler les denrées. À l'aide d'un thermomètre, mesurez la température de chaque compartiment. Déposez le thermomètre dans un récipient en verre rempli d'eau. La température indiquée est plus fiable quelques heures après que le thermomètre repose dans le réfrigérateur à une température constante.
- Quelques solutions organiques comme les huiles volatiles qui se trouvent dans la peau de citron ou d'orange, les acides contenues dans le beurre, etc. peuvent endommager les surfaces en plastique ou les joints étanches qu'ils touchent pendant des longues durées.
- Les odeurs désagréables provenant du réfrigérateur indiquent qu'ils s'y trouvent des aliments pourris ou que le réfrigérateur doit être nettoyer. Les odeurs déplaisantes peuvent être éliminées ou réduites en lavant l'intérieur du réfrigérateur avec une solution douce d'eau et de vinaigre. Nous recommandons aussi l'utilisation des filtres de charbon activé pour nettoyer l'air ou pour arrêter les odeurs.
- Si vous planifier une longue absence, assurez-vous d'enlever les denrées périssables du réfrigérateur avant de partir.

Soins et entretiens

Dégivrage automatique du réfrigérateur

Il n'est pas nécessaire de dégivrer le réfrigérateur car la glace qui est déposée sur la paroi arrière est automatiquement dégivrée.

L'accumulation de glace sur l'intérieur de la paroi arrière durant le fonctionnement du compresseur (une fois le compresseur arrêté) se décongèlera automatiquement. L'eau de décongélation s'accumule à l'intérieur du drain en passant par la bouche d'écoulement qui se trouve dans la paroi arrière vers le bac d'écoulement situé au-dessus du compresseur. De là l'eau s'évapore.

Comment nettoyer l'appareil

Débrancher l'appareil du courant électrique avant d'accomplir le nettoyage.

Il ne faut pas utiliser de nettoyeurs puissants ou abrasifs qui peuvent endommager la surface.

Nettoyer l'extérieur au savon et à l'eau.

Enlever les accessoires amovibles de l'intérieur de l'appareil et nettoyer à l'eau et détergent liquide doux.

Les pièces en plastiques peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Laver l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et 2 cuillères à thé de vinaigre.

Brancher l'appareil de nouveau après le nettoyage.

Arrêter l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

Si vous ne devez pas utiliser l'appareil pendant un long délai, débranchez-le de la prise de courant, enlevez les aliments, décongelez et nettoyez l'appareil. Laissez la porte entre-ouverte.


Changement de direction de l'ouverture de porte

INSTRUCTIONS POUR LE RENVERSEMENT DE LA PORTE

1. Couchez l'appareil sur son dos.
2. Retirez les trois vis situées sur la charnière inférieure de la porte. (voir Figure A).
3. Tirez la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se dégage de la charnière supérieure.
4. Retirez le bouchon de plastique de la vis à la gauche supérieure du cadre de porte et installez-le à la droite supérieure du cadre de la porte.
5. Dévissez la cheville de la charnière supérieure de la porte du côté droit de la surface de travail et installez-la à la gauche de la surface de travail.
6. Placez la porte principale sur le boîtier et poussez-la vers le haut jusqu'à ce que la cheville de la charnière supérieure s'insère sur le dessus de la porte.
7. Retirez la cheville de soutien inférieure de la porte et remplacez-la sur la cheville inférieure, tel qu'illustré à la Figure B.
8. Réinstallez la cheville de soutien inférieure sur le côté droit de la porte.
9. Assurez-vous d'aligner la porte et le boîtier avant de serrer les vis de la charnière inférieure au boîtier.


Fig. B

Charnière inférieure

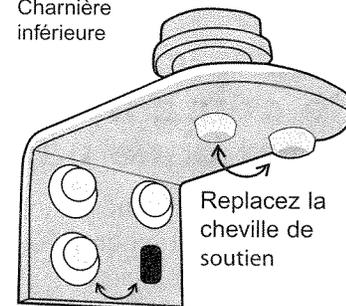

Position de la vis inférieure, changée de droite à gauche.

Fig. A

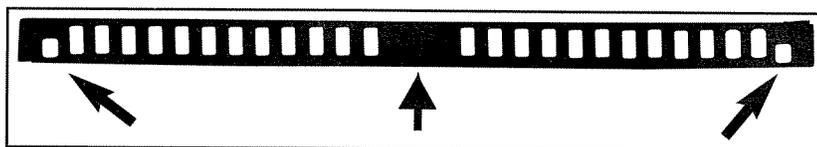

En cas de problème

Souvent, le problème est mineur et n'exige pas un appel de service. Le problème peut être occasionné par une mauvaise manutention et/ou installation de l'appareil. Utilisez ce guide pour vous aider à identifier, à trouver la cause et des solutions au problème. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez votre agent de service régional pour de plus amples renseignements.

Une fois branchée à la prise de courant, l'appareil ne fonctionne pas

- Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché
- La source du courant électrique est défectueuse (fusible/coupe circuit)
- L'appareil est mis en marche?

Le système de refroidissement ne cesse pas de fonctionner

- La porte est souvent ouverte et elle reste ouverte pendant longtemps
- La porte n'est pas bien fermée (elle penche, le joint étanche est sal ou endommagé)
- L'appareil peut être surchargé avec trop d'aliments
- Il n'y a peut-être pas suffisamment de ventilation pour le compresseur (vérifier la circulation d'air)

Formation de glace sur la paroi arrière

Il suffit que l'eau de décongélation coule dans la rainure et à travers la bouche et vers le bac d'écoulement du compresseur pour que la décongélation automatique de l'appareil se produise. Dans les cas où il se trouve de la glace sur la paroi arrière en excès de 3 à 5 cm, la décongélation devrait se faire à la main.

Ne jamais utiliser des appareils électriques pour la décongélation, et ne jamais gratter la glace ou la couche de givre avec des dispositifs coupants.

Lorsque la décongélation est complétée, tournez le cadran à la position désirée et fermez la porte du réfrigérateur. La cause de la formation excessive de glace peut être une des suivantes: la porte n'est pas suffisamment étanche (nettoyez le joint étanche s'il

- est sale, ou remplacez-le s'il est endommagé);
- la porte est souvent ouverte, et trop longtemps;
 - les aliments rangés dans le réfrigérateur étaient trop chauds;
 - des aliments ou récipients touchent la paroi arrière du réfrigérateur

De l'eau s'écoule du réfrigérateur

Si la bouche d'écoulement est bloquée, ou si l'eau de dégivrage s'égoutte par-dessus la rainure, de l'eau s'écoulera du réfrigérateur.

- Nettoyer la bouche bloquée à l'aide d'une paille en plastique
- Décongeler à la main la couche de glace. Voir 'Formation de glace sur la paroi arrière'.


Bruit

Le refroidissement dans un appareil réfrigérateur/congélateur est accompli par un système de réfrigération à l'aide d'un compresseur qui produit certains niveaux de bruit. Le niveau de bruit de l'appareil dépend de sa position, son utilisation et de son âge.

- Durant le fonctionnement du compresseur, le bruit du liquide peut être entendu. Lorsque le compresseur ne fonctionne pas, le son de la circulation du liquide de réfrigération est entendu. Celle-ci est une condition de fonctionnement normale et n'affecte aucunement la durée de vie de l'appareil.
- Une fois que l'appareil est mis en marche, le fonctionnement du compresseur et la circulation du liquide réfrigérant peuvent être plus bruyants. Ceci ne veut pas dire qu'il y a un problème de fonctionnement et ne change pas la durée de vie de l'appareil. Le bruit se réduit graduellement.
- Des bruits exceptionnels et plus forts sont entendus. Ces bruits sont souvent occasionnés par une installation inadéquate de l'appareil.
- L'appareil doit être à niveau et installé sur une surface/un plancher solide.
- Il ne doit pas toucher le mur ou les armoires de cuisine à côté de l'appareil.
- Vérifiez les accessoires à l'intérieur de l'appareil. Ils doivent être correctement installés en bonne position. Vérifiez aussi les bouteilles, cannettes et autres récipients qui peuvent s'entrechoquer ou causer des vibrations si elles se touchent.

Pour remplacer la lampe

Avant de remplacer la lampe intérieure, débranchez l'appareil de l'alimentation de puissance. À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, dévissez la vis située sur le côté gauche (centre) du couvercle de la lampe. Tirez le couvercle vers le bas. Remplacez la lampe avec une de la même intensité que la lampe originale (15 watts seulement). Si une lampe de cette intensité n'est pas disponible dans votre région, téléphonez le numéro sans frais de Danby: 1-800-26-DANBY.

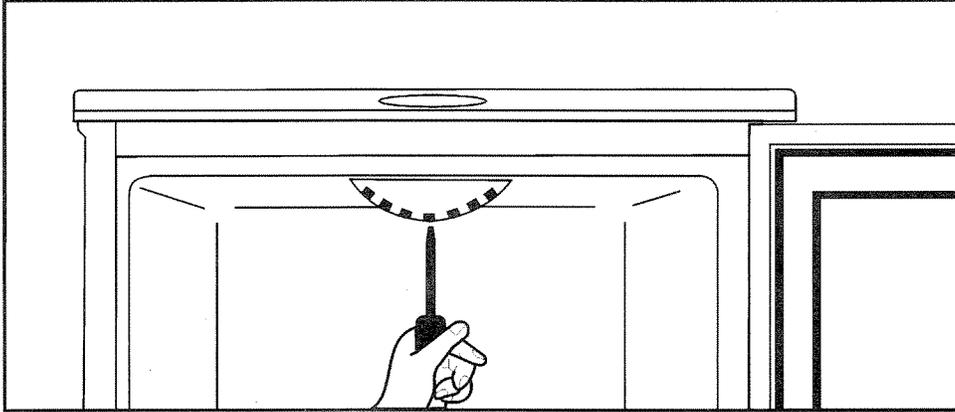

**NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES
SPÉCIFICATIONS QUI N'ONT AUCUNE INFLUENCE SUR LE
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.**

Danby

Silhouette[®]

Model • Modèle • Modelo

DAR604W

DAR604BL

DAR604BLS

For service, contact
your nearest service depot or call:

1-800-26-Danby

to recommend a depot in
your area.

Pour obtenir le service, consultez
votre succursale régionale de service
ou téléphonez:

1-800-26-Danby

qui vous recommandera un
centre régional.

Para servicio, comuníquese con su
Departamento de Servicios más
cercano o llame al:

1-800-26-Danby

para que le recomienden un
Departamento de Servicios
en su zona.

COMPACT REFRIGERATORS

The model number of your compact refrigerator is found on the serial plate located on the back, top left-hand corner of the refrigerator.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and / or the location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in Canada and the U. S.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Appliance
- Model Number
- Part Number
- Part Description

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT

Le numéro de modèle de votre réfrigérateur compact se trouve sur la plaque d'identification qui se trouve sur le coin du haut gauche de l'arrière du réfrigérateur.

Toutes les pièces de rechange sont disponibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service Sears de votre région ou le Département de Service de la plupart des magasins Sears. Pour exiger le service ou commander des pièces par téléphone, signalez le numéro sans-frais indiqué à gauche.

Ayez les informations suivantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Appareil
- Numéro de modèle
- Numéro de pièce
- Description de la pièce

REFRIGERADOR COMPACTO

El número del modelo de su refrigerador compacto se encuentra en la placa de serie ubicada en el ángulo posterior superior izquierdo del refrigerador.

Todas las piezas de repuesto se encuentran disponibles para compra inmediata o encargo especial cuando Ud. visita su Centro de Servicios de Sears más cercano, o el Departamento de Servicio en la mayoría de las tiendas Sears. Para solicitar servicio o encargar repuestos por teléfono, llame gratis a los números enumerados a la izquierda.

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, siempre proporcione la siguiente información:

- Aparato
- Número de modelo
- Número del repuesto
- Descripción del repuesto