



**OWNER'S MANUAL  
MANUEL  
D'UTILISATION  
MANUAL DEL  
PROPIETARIO**

**Model • Modèle • Modelo  
DCF700W**

**CAUTION:**


Read and Follow All Safety Rules and Operating Instructions Before First Use of This Product.

**PRÉCAUTION:**

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

**PRECAUCIÓN:**

Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar este producto por primera vez.

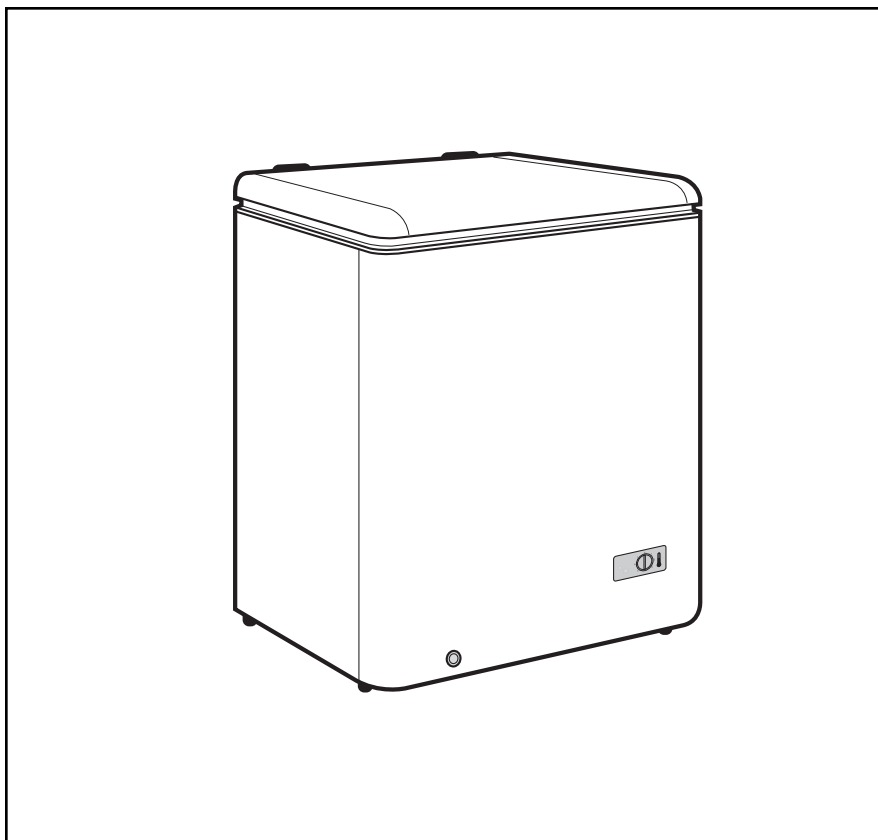

**COMPACT CHEST FREEZER**

**Owner's Manual ..... 1-4**

- Introduction
- Installation
- Operation
- Care and Maintenance
- Warranty

**CONGÉLATEUR HORIZONTAL COMPACT**

**Manuel d'utilisation .....5-8**

- Introduction
- Installation
- Fonctionnement
- Soins et entretien
- Garantie

**CONGELADOR DE ARCÓN COMPACTO**

**Manual del propietario .....9-12**

- Introducción
- Instalación
- Operación
- Cuidado y Mantenimiento
- Garantía

## Introduction

Thank you for choosing a Danby Millennium Chest Freezer. This Owners Manual provides information necessary for the proper care and maintenance of your new freezer. If properly maintained, your freezer will give you many years of trouble free operation. To avoid difficulties, read instructions completely before starting. This manual contains information for the installation and operation of your Danby Millennium Chest Freezer.

For easy reference, you may want to attach a copy of your sales receipt to this page. Note following information provided. This information will be needed when you contact a Customer Service Representative. The **model** and **serial number** identification plate is located on the rear (exterior) wall of the freezer cabinet.


Model Number: \_\_\_\_\_ Date of Purchase: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_ Dealer's Name and Address: \_\_\_\_\_

If problems arise, contact an authorized service representative or call Danby TOLL FREE:


**1-800-26-Danby®**

Keep these instructions for future reference.

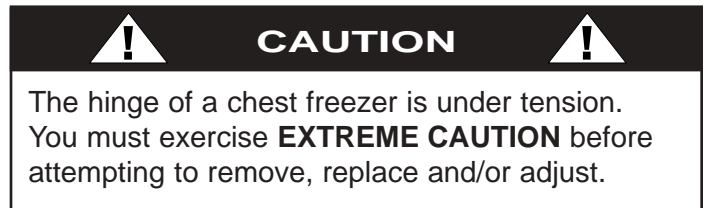

### Features

- **7.0 cu. ft.** (198 litres).
- **FRONT MOUNT THERMOSTAT:**  
Easy access control knob controls the desired temperature inside the freezer. The proper food storage temperature is  $-18^{\circ}\text{C}$  ( $0^{\circ}\text{F}$ ). Turns the motor on as soon as the temperature rises above the desired level.
- **RUST RESISTANT INTERIOR:**  
Aluminum liner for long lasting durability.
- **IN-WALL CONDENSER:**  
Helps reduce ice build-up.
- **DEFROST DRAIN:**  
For easy removal of melted ice during defrosting. It is recommended that you defrost your freezer once or twice a year.
- **R134a + R141b INSULATION:**  
70 mm ( $2\frac{3}{4}$ " ) insulation is environment friendly and provides energy efficient insulated walls.
- **GROSS WEIGHT:** 52 kg / 114.6 lbs.
- **NET WEIGHT:** 41 kg / 90.38 lbs

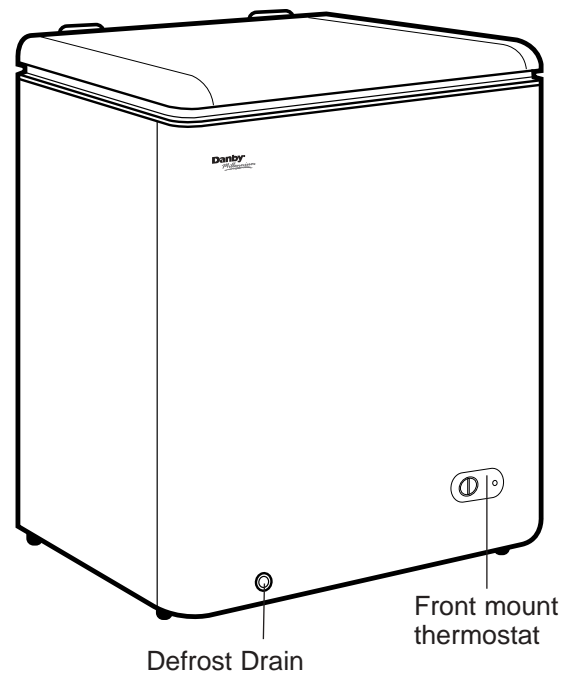



## ATTENTION



### ELECTRICAL RATING

The “*serial rating plate*” indicates the voltage and frequency the freezer is designed for.

Due to possible variations in line voltage (caused by overloading of circuits), it is advisable to install a separate fuse circuit from the meter panel. This will help to eliminate current fluctuation which might cause motor trouble.

### GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

### DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use an exclusive wall outlet. Do not connect your freezer to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord.

### IMPORTANT WARNING

An empty freezer is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket or lid from unused appliances, or take some other action that will guarantee it harmless.

**DON'T WAIT DO IT NOW!**

3. Select a location with reasonable year round temperatures. Do not operate freezer when surrounding air temperature is below 0°C. However, it will not harm freezer to stand in any temperature below 0°C provided the temperature control is set to avoid running the unit. In order to keep operating cost down, do not place freezer near a stove, furnace, heat register or in direct sunlight. If the place selected for your freezer is damp or moist, as in basements, place freezer on wooden blocks. (2 or 3 2 x 4's under entire length will assure adequate support).

## Operation

### Starting the Freezer

The freezer is ready to operate as received when connected to the power supply. After starting, close lid and allow freezer to operate. The unit will run from 1 to 2 hours (possibly longer, depending on conditions) before operating temperature is reached. It will then start and stop (cycle) at fairly regular intervals. It is recommended that food should not be placed in freezer until you are satisfied that it is operating regularly and no final adjustments are necessary.

Once your freezer is starting and stopping (cycles) regularly, it is ready to freeze and store foods. The proper food storage temperature is -18°C (0°F). Do not operate freezer at temperatures below -19°C (-3°F), since it does not improve food preservation and only results in longer unit (cycle) running time. It is not advisable to freeze more than 25 kg. (50 lbs.) of food in a freezer in any 24 hour period. It will take 15 or more hours of unit running time to freeze this amount of food. When adding fresh, unfrozen food packages, store them against the walls of the freezer.

In view of the value of the contents of your freezer, it is advisable to inspect contents and operation regularly.

## Installation

### Location

Points to consider when locating your freezer:

1. Locate the freezer in such a manner that extension cords are not necessary.
2. Due to lid and hinge arrangement, it is impossible to install freezer directly against the wall. The spacing on the back is essential for maintaining proper air circulation around the freezer.

## Setting The Temperature Control

The temperature of the freezer compartment is controlled by adjusting/setting the thermostat control knob, located on the front of the freezer cabinet

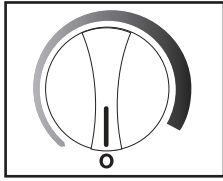


Fig. 14

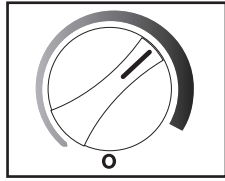


Fig. 15

To start the freezer and achieve maximum cooling quickly:

- Turn the temperature control knob clockwise to the furthest (maximum) setting on the darker blue (wide) section if the graduated control dial.
- Allow the freezer to turn at this setting for 3-4 hours.
- When maximum cooling is achieved, turn back the temperature control knob setting to the 2 o'clock position on the graduated blue control dial. See Fig.15.
- To turn off the freezer (no cooling) rotate the control knob to the "0" (off) position. See Fig. 14.

## Care and Maintenance

### Defrosting

Moisture will be introduced into the cabinet during lid openings and the addition of unfrozen food packages. The moisture will accumulate in the form of frost mostly on the upper part of the freezer liner walls.

Accumulation of frost up to 6 mm (1/4") on the liner is not harmful. However, when it becomes heavier, it should be removed as it retards cooling resulting in longer running (cycle) times. Frost may be removed with a wooden spatula or a plastic defrosting scoop by simply scraping off the accumulations from the side of the walls.

Do not use any sharp instruments as this may result in damage to the liner wall and/or sealed system, voiding any and/or all warranties which may be in effect.

Under average conditions, defrosting will not be necessary more than once or twice a year.

Besides frost, food particles and other foreign substances may accumulate and soil the liner. For proper defrosting and cleaning, the following method is recommended:

- a) Unplug freezer.
- b) Quickly remove all frozen food and store them in baskets, cartons or other suitable containers. Keep them well covered with blankets to avoid excessive temperature rise.
- c) A kettle/pot of hot water placed in the center of the liner will greatly accelerate defrosting.
- d) With the help of a wooden spatula or a plastic defrosting scoop, remove the frost and ice off the liner walls as soon as it becomes loose (approximately 15 minutes from start). Using a piece of cloth soaked in hot water, the process can be considerably accelerated. As soon as the ice has fallen to the bottom, remove it. Do not let it melt in the freezer as this will increase defrosting and cleaning time.

### Cleaning

Now the liner is ready to be cleaned. Sprinkle baking soda on the bottom and walls. This will help in cleaning and odor removal. In order to retain the finish of the freezer cabinet inside and outside, wash only with warm water and mild soap, then rinse and dry. Do not use under any circumstances, a grit soap or a kitchen scouring cleanser as they tend to scratch the finish.

### Electrical and Mechanical Failure

In the event of a general power failure, it is important to keep the contents of your freezer frozen. For your protection, it is recommended to locate a dealer of dry ice (solidified carbon dioxide) as soon as possible in order to know where to go in case of an emergency. Many ice cream manufacturers use dry ice and this will keep the contents of your freezer at safe temperatures until the emergency has passed.

In case of failure, it is recommended to keep the freezer well covered with blankets. This will help preserve the "cold" inside the freezer. If no help is available within 12 hours, the freezer contents should be transferred into a neighbors' freezer (if available).

In the event of mechanical or electrical failure of the freezer, contact your dealer immediately and give him complete information of your freezer, the model number and the serial number. These are shown on the serial plate located on the rear (exterior) cabinet wall.

## Introduction

Danby Millennium sont reconnaissants de votre achat du congélateur horizontal compact. Ce manuel d'utilisation vous offre des renseignements pratiques pour le soin et l'entretien de votre nouveau congélateur. Un congélateur bien entretenu vous pourvoira plusieurs années de service sans ennui. Pour éviter des ennuis, veuillez lire toutes les instructions avant de mettre le congélateur en marche. Ce manuel contient les renseignements pour l'installation et l'utilisation de votre congélateur horizontal Danby Millennium.

Nous vous conseillons de joindre une copie de votre facture d'achat à cette page pour que les renseignements vous soient à la portée de la main. Veuillez y inscrire les renseignements. Ces données sont nécessaires lorsque vous contactez un représentant de service. La plaque d'identification qui contient le numéro de modèle et de série du congélateur est situé sur la paroi arrière extérieur du boîtier.

Numéro de modèle: \_\_\_\_\_ Date d'achat: \_\_\_\_\_

Numéro de série: \_\_\_\_\_ Nom et adresse du détaillant: \_\_\_\_\_

Si ces renseignements ne vous aident pas à résoudre le problème, consultez votre représentant de service autorisé ou appelez Danby au numéro SANS FRAIS:

**1-800-26-Danby®**

Veuillez conserver ces instructions.




### PRÉCAUTION



La charnière d'un congélateur horizontal est sous tension. **PRENEZ GARDE** pendant le déplacement, le rechange ou l'ajustement.

### Caractéristiques

- 7,0 pi<sup>3</sup> (198 litres).
- THERMOSTAT INSTALLE AU DEVANT:  
Bouton de contrôle facile à trouver règle la température à l'intérieur du congélateur. La température de conservation est -18°C (0°F). Il met le moteur en marche aussitôt que la température s'élève du degré exigé.
- PAROIS INTÉRIEURS ANTI-ROUILLE:  
Parois en aluminium résistant.
- CONDENSATEUR ENCASTRE:  
Aide à réduire l'accumulation de givre
- DRAIN D'ÉCOULEMENT:  
La glace fondue peut être enlevée facilement durant le dégivrage. Il est recommandé que le congélateur soit dégivré une ou deux fois par an.
- ISOLATION R134a + R141b:  
Isolation de 70 mm (2 3/4 po.) est bonne pour l'environnement et pourvoit des murs isolés à haut rendement.
- POIDS GROSSIER: 52 kg/ 114.6 lbs.
- POIDS NET: 41 kg/ 90.38 lbs.

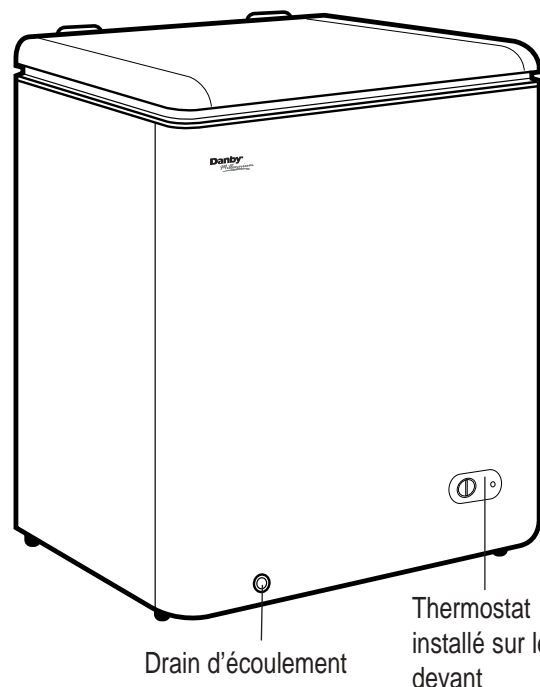



## ATTENTION



### ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Le voltage et la fréquence requis pour ce congélateur sont indiqués sur la plaque d'identification.

Dû aux variations possibles sur la ligne de voltage (causé par une surcharge des circuits) il est recommandé d'installer un circuit séparé avec fusibles à partir du panneau compteur. Ceci aidera à éliminer les fluctuations du courant qui peuvent endommager le moteur.

### MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique. L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

### N'UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE

Branchez le congélateur à son propre circuit. N'utilisez jamais de fil de rallonge pour brancher le congélateur. Ne branchez jamais un autre appareil sur le même prise de courant. Ne doublez pas le fil.

### PRÉCAUTION IMPORTANTE

Un congélateur vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les portes des appareils qui ne sont pas utiliser, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

### N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT!

## Installation

### Emplacement

Les points à considérer quand vous installez votre congélateur sont les suivants:

1. Installez votre congélateur de telle façon qu'une corde extention ne soit pas nécessaire.
2. Du fait de la position des charnières et du couvercle, il est impossible d'installer le congélateur directement contre le mur. Ceci aidera à la bonne circulation de l'air.

3. Choisissez un endroit où la température est modérée toute l'année. Ne pas faire fonctionner le congélateur lorsque l'air environnant est au-dessous de 0°C. Cependant, si la température est au-dessous de 0°C le congélateur ne subira aucun dommage tant que le contrôle de température n'actionne pas l'unité motrice. Pour raison d'économie d'électricité, ne pas placer le congélateur près d'un poêle, d'une fournaise, d'un registre de chaleur, d'un radiateur ou encore directement au soleil. Si la place choisie pour votre congélateur est humide, comme dans certaine cave ou sous-basement, placez le congélateur sur des blocs de bois. (Deux ou trois madriers de deux par quatre placés sur toute la longueur assureront un support adéquat).

## Fonctionnement

### Mise en marche du congélateur

Le congélateur est prêt à opérer dès qu'il a été branché sur une prise de courant électrique. L'unité motrice marchera d'une à deux heures (peut-être plus longtemps, selon les conditions) avant que. Après démarrage, fermez le couvercle et laissez le fonctionner. L'unité motrice marchera de une à deux heures avant que la température d'opération soit atteinte. Elle repartira et s'arrêtera ensuite à des intervalles passablement réguliers. Il est recommandé de ne pas placer d'aliments dans le congélateur tant que vous et votre marchand seront satisfaits du fonctionnement de l'appareil et qu'aucun autre ajustement final ne soit nécessaire.

Lorsque votre congélateur est en marche et qu'il s'arrête régulièrement, il est prêt à congeler et à conserver vos aliments. -18°C (0°F) est une bonne température de stockage. Ne pas faire fonctionner le congélateur à des températures au-dessous de -19°C (-3°F) étant donné que cela n'améliore pas la conservation des aliments et ne résulte qu'à faire fonctionner plus longtemps l'unité motrice. Il n'est pas conseillé de congeler plus de 25 kilos d'aliments d'aliments (50 livres) par période de 24 heures. Il faudra approximativement 15 heures ou plus de fonctionnement de l'unité motrice pour congeler ce montant de nourriture. Si on ajoute de la nourriture fraîche ou des paquets d'aliments non congelés, il est recommandé de les placer contre les parois.

Du fait de la valeur du contenu de votre congélateur, il est conseillé d'inspecter son contenu et son opération régulièrement.

### Comment régler la commande de température:

La température du compartiment de congélation est contrôlée en ajustant et/ou réglant la commande du thermostat qui est située sur le devant du caisson de congélateur.

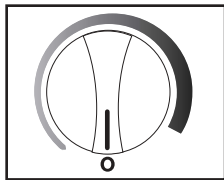


Fig. 14

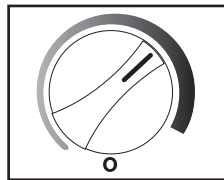


Fig. 15

Pour mettre le congélateur en marche et obtenir un refroidissement rapide:

- Tournez la commande du thermostat dans la direction des aiguilles d'une montre à la position la plus éloignée (maximum) qui se trouve dans la section (épaisse) bleu foncé sur le cadran à échelle.
- Laissez le congélateur fonctionner à cette position pendant 3 à 4 heures.
- Lorsque le refroidissement maximal est réalisé, retournez la commande de thermostat sur l'échelle bleu foncé, à la position équivalente à 2 heures sur la face d'un cadran. Voir la Fig.15.
- Pour arrêter le congélateur, (discontinuer le refroidissement) tournez la commande du thermostat à la position "0" (off). Voir la Fig. 14.

## Soins et entretien

### Dégivrage

Le givre imputable à l'air humide entrant dans le congélateur lorsque celui-ci est ouvert et aussi à l'humidité sur les paquets placés dans ce congélateur s'accumulera sur les parois intérieures spécialement sur les parties du haut.

L'accumulation de givre jusqu'à 6 mm (1/4 po.) de pouce n'est pas nuisible. Cependant lorsque le givre devient plus épais il retarde le refroidissement et il en résulte des mises en marche plus longues de l'unité motrice. Le givre peut être enlevé avec une écope de bois ou une spatule de plastique simplement en grattant les accumulations de givre sur les parois. Ne pas utiliser des instruments pointus puisque ceux-ci peuvent endommager les parois et/ou le système scellé. Ceci annulerait partiellement ou complètement toutes les garanties courantes.

Dans des conditions d'utilisation normale il ne sera pas nécessaire de dégivrer plus d'une fois ou deux par an.

En plus du givre, d'autres particules de nourriture et des substances étrangères peuvent aussi s'accumuler et souiller l'intérieur du congélateur. Pour un bon travail de nettoyage et de dégivrage, on recommande la méthode suivante:

- a) Débrancher le congélateur

- b) Enlever rapidement tous les paquets de nourriture congelés et les ranger dans des paniers, des cartons et d'autres contenants disponibles. Conservez-les bien couverts dans des couvertures pour éviter l'élévation de la température.
- c) Une bouilloire d'eau chaude au fond du congélateur activera grandement le dégivrage.
- d) Avec l'aide d'une spatule en bois ou tout autre objet semblable, enlevez le givre et la glace des parois du congélateur aussitôt que celle-ci se libère (approximativement 15 minutes du début). En utilisant un chiffon trempé dans de l'eau chaude, le procédé peut être accéléré considérablement. Aussitôt que la glace est tombée au fond, l'enlever. Ne la laissez pas fondre dans le congélateur puisque augmente la durée du dégivrage et de nettoyage.

### Entretien

Les parois sont maintenant prêtes à nettoyer. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur le fond et parois. Ceci aide au nettoyage et à enlever les odeurs. Afin de ne pas abîmer le fini de l'extérieur et l'intérieur du boîtier, lavez-les seulement à l'eau tiède et savon doux. Rincez et séchez. Il ne faut jamais utiliser de savon abrasif ou de récurant de cuisine car ils peuvent abîmer le fini.

### Panne électrique ou mécanique

S'il arrivait une panne électrique générale il est important de garder geler le contenu de votre congélateur. Pour votre protection, nous vous recommandons de vous mettre en contact avec un marchand de glace sèche (acide carbonique solidifié) aussi tôt que possible. Plusieurs fabricants de crème glacée utilisent la glace sèche et se feront un plaisir de vous dépanner en cas d'urgence. Cette glace sèche gardera le contenu de votre congélateur intact jusqu'à ce que l'état d'urgence soit terminé.

En cas de panne on recommande de garder le congélateur enveloppé de couvertures. Ceci aidera à conserver le froid à l'intérieur du compartiment des aliments. Si vous n'avez pas d'aide dans les 12 heures qui suivent la panne, le contenu du congélateur doit être transféré dans le congélateur d'un voisin (si disponible).

S'il arrivait une panne électrique ou mécanique sur votre congélateur, communiquez immédiatement avec votre vendeur en lui donnant l'information complète sur votre appareil, numéro de modèle et de série. Ces numéros apparaissent sur la plaque d'identification à l'extérieur de votre congélateur.

## Introducción

Gracias por haber escogido un Congelador de Arcón Danby Millennium. Este Manual del Propietario suministra información necesaria para el cuidado y mantenimiento apropiados de su nuevo congelador. Su congelador le proporcionará muchos años de uso libres de problemas, si se le da el mantenimiento debido. A fin de evitarse dificultades lea todas las instrucciones antes de empezar. Este manual contiene información sobre la instalación y uso de su nuevo Congelador de Arcón Danby Millennium.

Convendría guardar una copia de la factura de compra junto a esta hoja, para tenerla a mano cuando la necesite. Anote abajo la siguiente información que aparece en su factura; la va a necesitar cuando se comunique con uno de nuestros representantes de servicio al cliente. La placa de identificación con el **número de modelo** y **número de serie** está ubicada al exterior de la unidad, en la pared posterior.

Número de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_ Nombre y dirección del distribuidor: \_\_\_\_\_

Si surgen problemas, comuníquese con un representante de servicio autorizado o llame a Danby al TELÉFONO LIBRE DE CARGO:

**1-800-26-Danby®**

Guarde estas instrucciones para consultas futuras.




### PRECAUCIÓN



La bisagra del congelador de arcón está bajo tensión. Debe tener **SUMO CUIDADO** antes de intentar sacarla, reemplazarla y/o ajustarla.

### Características

- 7.0 pies cúbicos (198 litros)
- **TERMOSTATO DE MONTAJE FRONTAL:**  
Perilla de control de fácil acceso, para regular la temperatura que necesite dentro del congelador. La temperatura apropiada para almacenar alimentos es -18°C (0°F). Enciende el motor en cuanto la temperatura exceda el nivel deseado.
- **INTERIOR RESISTENTE A LA HERRUMBRE:**  
Revestimiento de aluminio para una larga duración.
- **CONDENSADOR DE PARED:**  
Ayuda a reducir la acumulación de hielo.
- **DRENAJE PARA DESCONGELAMIENTO:**  
Para retirar fácilmente el hielo derretido cuando se descongele. Es recomendable descongelar la unidad una o dos veces al año.
- **AISLANTE R134a + R141b:**  
El aislante de 70 mm (2 3/4") no perjudicial al medio ambiente y proporciona paredes aisladas para conservar la energía eficientemente.
- **PESO BRUTO:** 52 kg / 114.6 lbs.
- **PESO NETO:** 41 kg / 90.38 lbs.

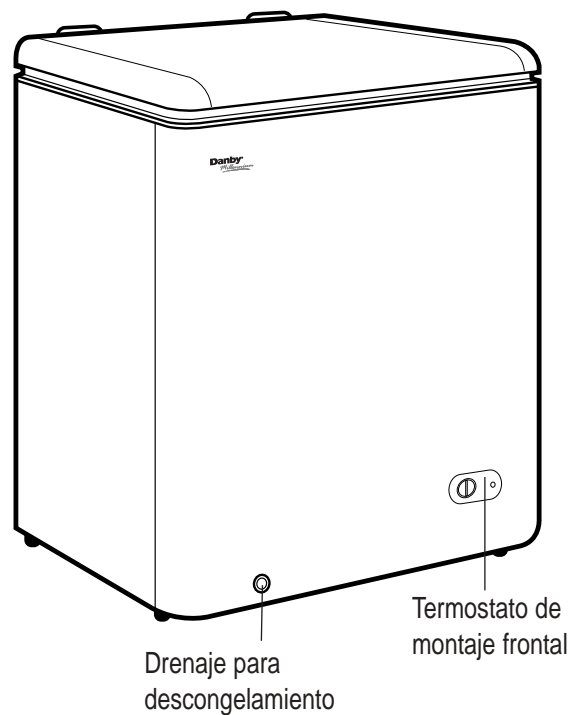





## ATENCIÓN



### POTENCIAS ELÉCTRICAS

La placa de serie indica el voltaje y frecuencia que se debe utilizar para el congelador. Debido a posibles variaciones en los voltajes de línea (ocasionadas por sobrecargas de circuitos), se recomienda instalar un circuito con fusibles separado del panel medidor. Esto ayudará a eliminar las fluctuaciones de corriente que pueden causar problemas con el motor.

### INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato viene equipado con un cordón que posee un cable a tierra con un enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente instalado correctamente y conectado a tierra.

### NO USE UN CORDÓN DE PROLONGACIÓN ELÉCTRICA

Use un tomacorriente de pared exclusivo. No conecte su congelador a cordones de prolongación eléctrica o junto a cualquier otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente de pared. No empalme el/los cordón.

### ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Un congelador vacío es una atracción muy peligrosa para los niños. Saque todas las juntas, pestillos, tapas o la puerta de todo electrodoméstico que no esté en uso, o tome alguna medida para asegurar que no presente peligro.

**¡NO ESPERE, HÁGALO AHORA MISMO!**

## Instalación

### Ubicación

Puntos a tomarse en cuenta al ubicar el congelador:

1. Coloque el congelador de tal manera que no necesite cordones prolongadores.
2. Debido a la construcción de las bisagras y de la tapa, es imposible colocar el congelador directamente contra la pared. El espacio en la parte posterior es esencial para mantener la circulación alrededor del congelador.

3. Escoja una ubicación que tenga una temperatura razonable durante todo el año. No utilice el congelador si la temperatura ambiente es inferior a 0°C. Sin embargo, el congelador no sufrirá daños si se encuentra en un ambiente con temperaturas inferiores a 0°C, siempre que el control del congelador esté regulado para que la unidad no funcione. Con el fin de reducir los gastos de funcionamiento, no coloque el congelador cerca de un horno, una caldera, una salida de calefacción, un radiador o en el sol. Si el lugar que ha seleccionado para su congelador es húmedo o mojado, tal como ocurre en algunos sótanos, coloque el congelador sobre bloques de madera. (Dos o tres tirantes de madera de 2 x 4 colocados a lo largo brindarán apoyo adecuado).

## Funcionamiento

### Puesta en marcha del congelador

El congelador está listo para funcionar cuando se conecta con una fuente de alimentación de electricidad. La unidad funcionará una a dos horas hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento. Luego funcionará y se parará en intervalos bastante regulares. Se recomienda no poner alimentos en el congelador, hasta que la persona que esté convencido, de que el congelador funciona normalmente y no requiere más ajustes.

Una vez que su freezer arranca y se detiene (en ciclos) con regularidad, está listo para congelar y almacenar comidas. La temperatura de almacenamiento apropiada es de -18°C (0°F). No utilice el freezer a temperaturas inferiores a -19°C (-3°F) dado no mejora la preservación de la comida y con ello sólo se logra que el tiempo de funcionamiento de la unidad (ciclo) sea mayor. No es recomendable congelar más de 25 kg. (50 lbs.) de comida en un periodo de 24 horas cualquiera. A la unidad le llevará 15 horas o más congelar esta cantidad de alimentos. Cuando agregue paquetes de comida frescos y no congelados, colóquelos contra las paredes del freezer.

En vista del valor de los alimentos en su congelador, se recomienda examinar el contenido y el funcionamiento del congelador en forma periódica.

## AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA

El control viene regulado de fábrica para su correcto funcionamiento.

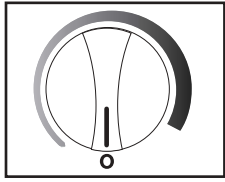


Fig. 14

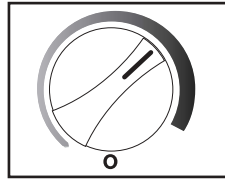


Fig. 15

- Para encender el congelador y alcanzar un enfriamiento rápido:
- Mueva el botón del control de temperatura lo máximo, hasta llegar al color azul oscuro de la graduación del control
- Permita que el congelador se ajuste a la máxima temperatura por 3 o 4 horas
- Cuando la máxima temperatura se haya alcanzado, regrese el botón hacia el número 2 del control de temperatura. Ver Fig. 15
- Para apagar el congelador, gire el botón del termostato hacia el número 0 (off) posición de apagado. Ver fig. 14

## Cuidado y mantenimiento

### Descongelación

Cuando se abra la puerta y se coloquen paquetes de comida no congelada en el compartimento, entrará humedad. Dicha humedad formará escarcha en la parte superior de las paredes del freezer.

Una acumulación de hasta 6mm (1/4 pulgada) de escarcha en el revestimiento no causa daños. Sin embargo, si la escarcha es más espesa deberá quitarse, ya que retarda el proceso de enfriamiento resultando en períodos de funcionamiento más prolongados ciclos. La escarcha puede quitarse con una espátula de madera o con una cuchara de plástico para descongelar, simplemente raspando la escarcha acumulada en las paredes laterales. No utilizar instrumentos cortantes, ya que pueden dañar el revestimiento de las paredes y/o el sistema de sellado eléctrico, lo que anulará toda y cualquier garantía que pudiera estar vigente.

Bajo condiciones normales, sólo se necesitará descongelar la unidad una o dos veces al año.

Además de escarcha, el interior del congelador también puede ensuciarse debido a la acumulación de partículas de alimentos y de otras sustancias extrañas. Para efectuar una limpieza y descongelación a fondo se recomienda el siguiente método:

- a) Desconecte el congelador.
- b) Rápidamente retire todos los paquetes con alimentos y guárdelos en canastas, cartones u otros contenedores apropiados. Manténgalos bien cubiertos con frazadas, para evitar un aumento excesivo de temperatura.
- c) Una olla con agua hirviendo colocada en el medio del congelador acelerará considerablemente el proceso de descongelación.
- d) Con la espátula de madera - u otro implemento - quite la escarcha y el hielo del revestimiento de las paredes en cuanto comience a desprenderse (aproximadamente 15 minutos después de comenzar a descongelar). Ud. podrá acelerar el proceso considerablemente usando un paño empapado con agua caliente. Quite el hielo en cuanto caiga al fondo del congelador. No deje que se derrita en el congelador, ya que esto tomará mucho más tiempo.

### Limpieza

Ahora, el revestimiento está listo para limpiarlo. Espolvoree bicarbonato de sosa sobre el fondo y las paredes. Este le ayudará a limpiar y a quitar olores. Para conservar el acabado del interior y exterior del cuerpo del congelador, lávelos sólo con agua tibia y un jabón suave, luego enjuáguelos y séquelos. Bajo ninguna circunstancia use jabón abrasivo en polvo o productos para fregar, porque tienden a arañar el acabado.

### Cortes de corriente y fallas mecánicas

En caso de un corte de corriente general, es importante mantener el contenido de su congelador congelado. Para su protección le recomendamos localizar un distribuidor de hielo seco (gas carbónico solidificado) lo más rápido posible, para saber donde recurrir en caso de emergencia. Muchos fabricantes de helados utilizan hielo seco y esto mantendrá el contenido de su congelador a temperaturas seguras hasta que la emergencia haya pasado.

En caso de falla se recomienda mantener el congelador bien tapado con frazada. Esto ayudará a conservar el "frío" dentro del congelador. Si no puede conseguir ayuda dentro de un período de 12 horas, el contenido del congelador deberá ser transferido al congelador de un vecino.

En caso de falla mecánica o eléctrica del freezer, póngase de inmediato en contacto con su vendedor y dele toda la información sobre su freezer, el número de modelo y de serie. Dichos números aparecen en la placa de serie ubicada en la pared posterior (exterior) del compartimento.



**Model • Modèle • Modelo  
DCF700W**

For service, contact your nearest service depot or call:

**1-800-26-DANBY  
(1-800-263-2629)**

to recommend a depot in your area.

En cas de réparation, veuillez contacter votre service après-vente le plus près ou communiquez au:

**1-800-26-DANBY  
(1-800-263-2629)**

pour connaître le service après-vente le plus proche.

Para obtener servicio, comuníquese con el establecimiento de servicio más cercano o llame al:

**1-800-26-DANBY  
(1-800-263-2629)**

para que le recomendemos un establecimiento de su zona.

### **COMPACT CHEST FREEZER**

The model and serial number identification plate is located on the rear (exterior) wall of the freezer cabinet.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in Canada and the U.S.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Description

### **CONGELATEUR HORIZONTAL COMPACT**

La plaque d'identification qui contient le numéro de modèle et de série du congélateur est située sur la paroi arrière extérieur du boîtier.

Toutes les pièces de rechange sont disponibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service régional. Pour obtenir le service et/ou le Centre de Service le plus proche, téléphonez le numéro sans-frais indiqué à gauche pour le Canada et les États-Unis.

Ayez les informations suivantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Genre de produit
- Numéro de modèle
- Description de la pièce

### **CONGELADOR DE ARCÓN COMPACTO**

La placa de identificación con el número de modelo y número de serie está ubicada al exterior de la unidad, en la pared posterior.

Todas las piezas de repuesto se encuentran disponibles la para compra o por pedido especial cuando Ud. visite su departamento de servicio más cercano. Para solicitar servicio y/o la ubicación del departamento de servicio más cercano, llame al número de marcando gratis que aparece a la izquierda en el Canadá y en los E.U.

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, siempre proporcione la siguiente información:

- Tipo de producto
- Número de modelo
- Descripción del repuesto