

# NOTICE D'UTILISATION

sèche-linge  
ADC 3250

822 90 13-67

**ARTHUR MARTIN**  
 **Electrolux**

**Nous vous donnerons toujours plus.**

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en choisissant :

**ARTHUR MARTIN**  
 **Electrolux**

Nous savons que vous attendez de cet appareil qu'il vous apporte pleinement satisfaction en termes d'efficacité, fiabilité, facilité d'utilisation.

C'est en fonction de ces exigences qu'il a été conçu avec le plus grand soin, la plus grande attention.

Son utilisation est très simple. Cependant, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Bien connaître votre nouvel appareil, c'est non seulement éviter au départ une erreur de manipulation susceptible de l'endommager, mais c'est aussi vous familiariser avec toutes les possibilités qu'il vous offre.

Nous souhaitons que la satisfaction que vous aurez dans son utilisation vous amène à nous choisir pour d'autres appareils de notre marque.

A bientôt et encore merci.

# Sommaire

## A l'attention de l'utilisateur

### Avertissements importants 4-5

- Utilisation
- Installation
- Protection de l'environnement

### Description de l'appareil 6

- Votre appareil

### Utilisation de votre sèche-linge 7-8

- Le bandeau de commande
- Les voyants

### Comment faire un séchage 9

### Tableau des programmes 10

- Séchage électronique
- Séchage chronométrique

### Guide de séchage 11-12

### Entretien et nettoyage 13-15

- Nettoyage extérieur
- Nettoyage du condenseur d'air
- Vidange du bac d'eau de condensation

### En cas d'anomalie de fonctionnement 16

### Garantie 17

### Service après vente 17

## A l'attention de l'installateur

### Caractéristiques techniques 18

### Installation 19-21

- Emplacement
- Raccordement électrique
- Raccordement du tuyau de vidange
- Installation sur un plan de travail
- Fixation murale

### Comment lire votre notice d'utilisation

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation.



Instructions de sécurité



Description d'opérations étape par étape



Conseils et recommandations



Informations liées à la protection de l'environnement

# Avertissements importants

**Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.**

## Utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez donc à ce que les enfants n'y touchent pas ou qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet.
- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Débranchez toujours l'appareil après son utilisation.
- Tout le linge à sécher doit être essoré avant d'être introduit dans le tambour. Plus la vitesse d'essorage sera importante, plus courte sera la durée du séchage d'où économie d'énergie.
- Ne séchez pas d'articles ayant été traités avec des produits chimiques, tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec, car ils pourraient provoquer une explosion.
- Contrôlez qu'un briquet n'est pas resté dans une poche.
- Laissez la porte entrouverte lorsque le sèche-linge n'est pas utilisé pour préserver le joint de porte, mais veillez à ce que les enfants ne s'enferment pas dans l'appareil.
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un filtre endommagé ou sans filtre. Cela pourrait provoquer un incendie.
- Les enfants en bas âge et les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du sèche-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
- Les pieds réglables ne peuvent être retirés.
- Ne surchargez pas le sèche-linge.
- Nettoyez le condenseur régulièrement. La propreté du condenseur garantit l'efficacité du séchage et en réduit la durée.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des dommages importants.
- Assurez-vous que l'orifice de ventilation en bas de la porte ne soit pas obstruée.

# Avertissements importants

## Installation

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre «Raccordement électrique».
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Ne confiez les travaux électriques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un électricien qualifié.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.

**Veillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.**

## Protection de l'environnement

- Tous les matériaux marqués par le symbole , >PE< (polyéthylène), >PS< (polystyrène) sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.
- Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture de la porte.

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique «EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT». Si malgré toutes les vérifications, une intervention est nécessaire, le service après vente du vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat,...), consultez l'Assistance Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après vente.




**En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après vente les pièces de rechange certifiées Constructeur.**



# Description de l'appareil

## Votre appareil

- 1. Verrouillage de la porte**  
Poussez le curseur vers la droite pour ouvrir.  
Évitez d'ouvrir la porte pendant le déroulement d'un programme.
- 2. Emplacement du bandeau de commande**  
Sélectionnez la langue de votre choix et fixez l'étiquette adhésive à l'emplacement prévu sur l'appareil.
- 3. Bandeau de commande**
- 4. Ventilation**
- 5. Gaines de ventilation d'air**
- 6. Pieds réglables**  
Ces pieds doivent être réglés de manière à ce que le sèche-linge soit parfaitement d'aplomb et de niveau.
- 7. Filtres**
- 8. Condenseur d'air**
- 9. Bac de condensation d'eau**
- 10. Tambour**
- 11. Plaque signalétique**
- 12. Câble d'alimentation**
- 13. Etriers pour dispositif anti-basculement ou fixation murale**

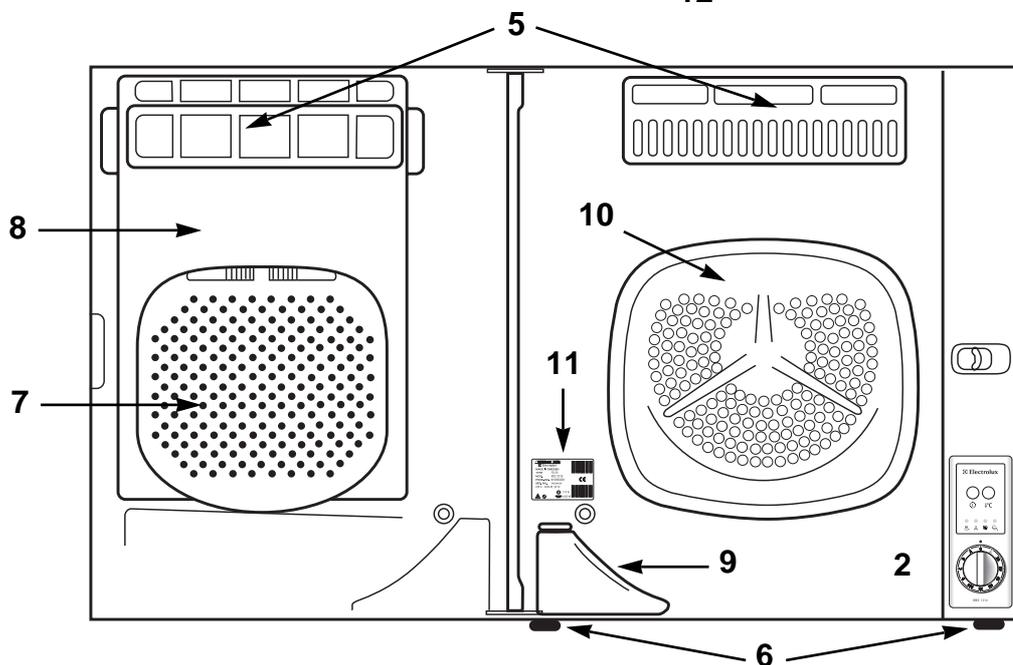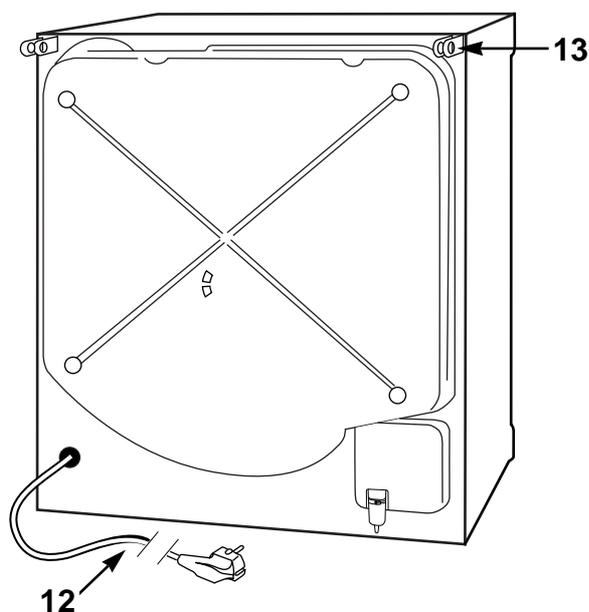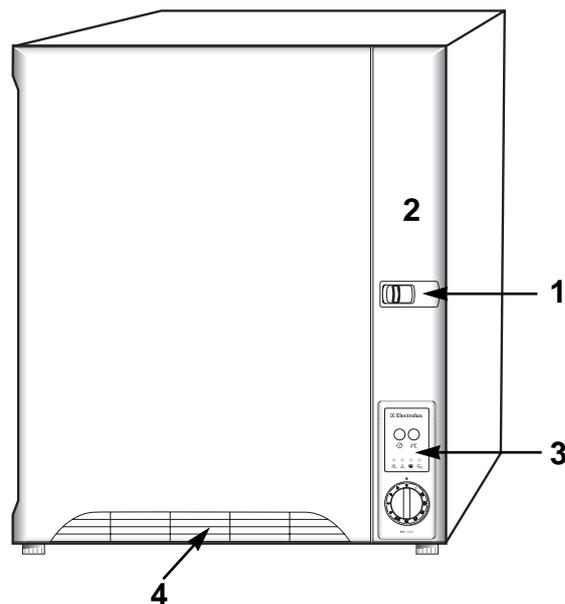

# Utilisation de votre sèche-linge

## Le bandeau de commande

### A. Voyant de séchage

Ce voyant s'allume pendant la phase de séchage.

### B. Voyant «phase de refroidissement»

Ce voyant s'allume pendant la phase de refroidissement.

### C. Voyants «phase anti-froissage»

Ces voyants clignotent pendant la phase anti-froissage.

### D. Voyant du bac de condensation d'eau

Ce voyant clignote lorsque le bac de condensation d'eau est plein.

### E. Touche MARCHE / ARRET

Appuyez sur cette touche pour mettre le sèche-linge en fonctionnement après avoir sélectionné le programme. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de séchage s'allume.

**Si la porte est ouverte en cours de programme, cette touche doit être enclenchée de nouveau après fermeture de la porte pour que le programme démarre là où il a été interrompu.**

### F. Touche séchage délicat

L'enclenchement de cette touche permet d'effectuer un séchage à une température inférieure pour du linge délicat.

**Cette touche n'est à utiliser que lors du séchage chronométrique des synthétiques.**

### G. Programmeur / Minuteur

Il vous permet de sélectionner un séchage électronique (**graduations en lettres**) ou chronométrique (**graduations en minutes**).

## Le séchage à contrôle électronique (automatique)

L'appareil fonctionne avec ces programmes à l'aide de sondes qui testent le degré d'humidité du linge. Il vous suffit d'afficher le programme (A à D) en fonction de la catégorie de linge et du degré de séchage désiré.

## Minuterie complémentaire (Séchage chronométrique)


Un minuteur gradué jusqu'à 100 minutes vous permet de parfaire le séchage si nécessaire ou d'utiliser votre sèche-linge indépendamment du système de contrôle électronique pour de petites charges.

En sélectionnant un temps de séchage court tenez compte du fait que pendant les 9 dernières minutes du cycle, une **phase de refroidissement** est prévue pour éviter le froissage du linge.

Si le linge n'est pas retiré en fin de cycle, le sèche-linge effectue **la phase anti-froissage** (durée : 30 minutes maximum).

## H. Annulation de programme

Si vous placez le programmeur / minuteur sur cette position, le programme en cours est annulé.

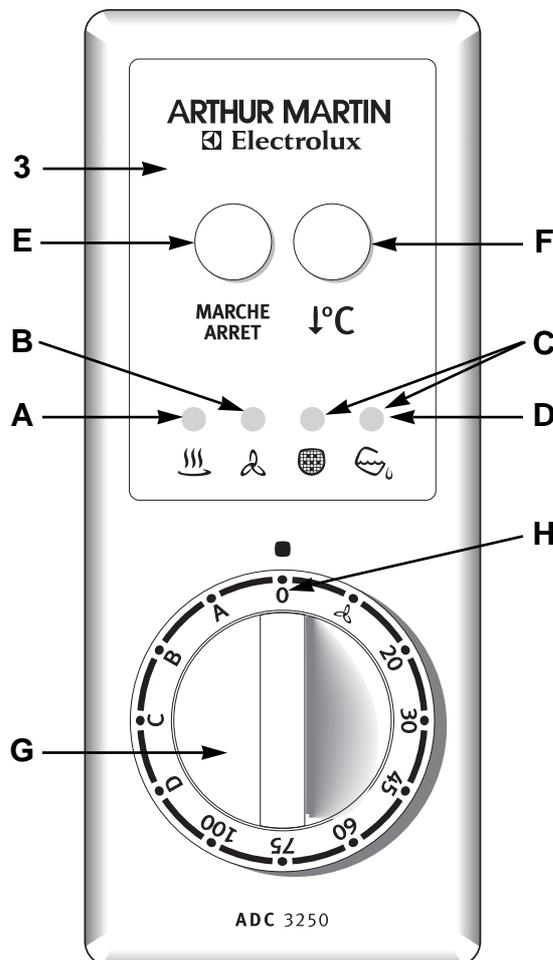

# Utilisation de votre sèche-linge

## Les voyants

Les voyants sur le bandeau de commande peuvent s'allumer ou clignoter de façons différentes.

Le tableau ci-dessous vous explique la signification des différents voyants qui peuvent s'allumer seuls ou simultanément.

				
<b>Voyant allumé en continu</b>				
Séchage en cours.	•			
Rhase de refroidissement en cours.		•		
<b>Voyant clignotant lentement</b>				
Porte ouverte pendant la phase de séchage.	•			
Porte ouverte pendant la phase de refroidissement.		•		
La phase anti-froissage s'exécute pendant 30 minutes. Les voyants clignotent jusqu'à ce que l'on ouvre la porte.			•      • ↓ alternativement	
Bac de condensation plein (avec signal sonore).				•
Bac de condensation plein et porte ouverte.	(•)	(•)		
Alarme: le programmateur/minuteur se trouve entre deux programmes. Si ce n'est pas le cas, faites appel au service après vente.	•	•	•	•
	—————→ en séquence			
<b>Voyant clignotant rapidement</b>				
(*) La porte a été ouverte pendant la phase de séchage et refermée ensuite.	•			
(*) La porte a été ouverte pendant la phase de refroidissement et refermée ensuite.		•		
Le bac de condensation a été vidé. (*) La porte a été ouverte puis refermée.	(•)	(•)		

(•) Si le sèche-linge se trouvait en phase de séchage ou de refroidissement lorsque la porte a été ouverte, et que le bac de condensation était plein ou vide.

(\*) Pour la sécurité des enfants, le sèche-linge ne redémarre pas automatiquement si la porte a été ouverte et refermée (le voyant correspondant clignote).

Assurez-vous que le tambour ne contient seulement que la charge de linge initiale avant de le remettre en marche en appuyant sur la touche MARCHE / ARRET.

# Comment faire un séchage

**i** Avant la première utilisation de votre sèche-linge, faites-le fonctionner pendant 20 minutes environ, en chargeant le tambour de quelques chiffons humides (essorés), ceci afin d'éliminer d'éventuelles traces de poussières ou de graisses.

## Pour sécher votre linge


1. Branchez l'appareil.
2. Ouvrez la porte en déplaçant le curseur (A) vers la droite.
3. Assurez-vous que les filtres (B) et (C) sont propres et correctement placés.
4. Assurez-vous que le bac de condensation d'eau (D) est vide et en position.
5. Dépliez les pièces de linge une à une et introduisez-les dans le tambour.
6. Fermez la porte.
7. Sélectionnez le temps ou le programme de séchage (E).
8. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT (F).

Tous les programmes de séchage se terminent par une phase de refroidissement de 9 minutes (le voyant correspondant s'allume).

Si le linge n'est pas retiré en fin de cycle, le sèche-linge effectue la phase anti-froissage (durée : 30 minutes maximum).

## Après chaque utilisation

- Tournez le programmateur sur « 0 ».
- Débranchez l'appareil.
- Videz le bac de condensation d'eau et nettoyez les filtres.

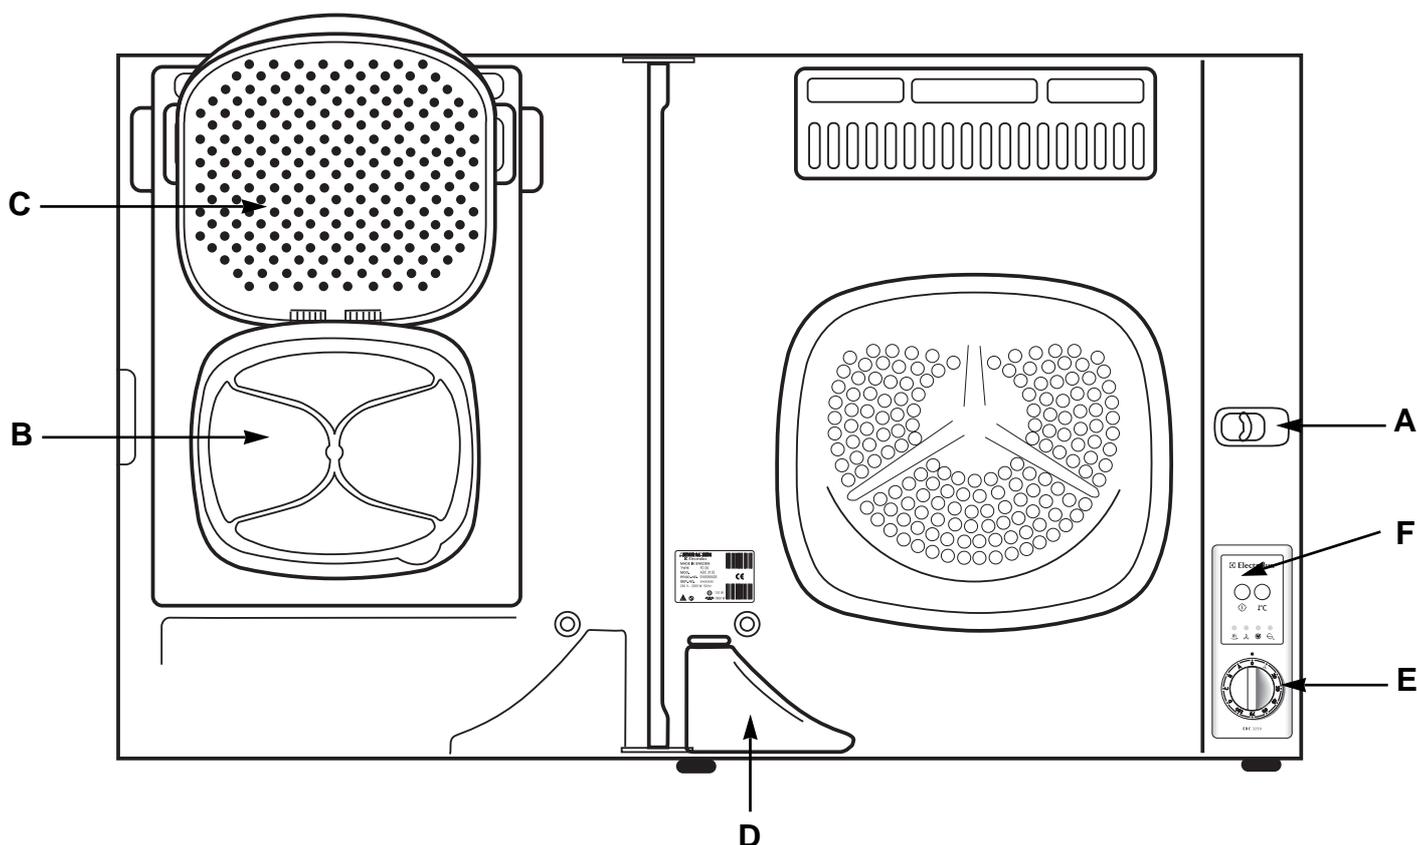

# Tableau des programmes

Capacité maximum (Linge sec)

Coton max. 3,4 kg

Synthétique max. 1,5 kg

## Séchage électronique

Type de linge	Degré de séchage	Programme	Poids de la charge (kg)	Temps approximatif requis articles préalablement essorés à environ 800 tr/min.
	Très sec	A	3,4 2,0 1,0	105 - 120 80 - 90 55 - 65
Coton	Prêt à ranger (*)	B	3,4 2,0 1,0	95 - 110 70 - 80 50 - 60
	Prêt à repasser	C	3,4 2,0 1,0	80 - 95 55 - 75 45 - 55
Synthétiques	Prêt à ranger	D	1,5 0,7	45 - 55 38 - 48

(\*) Selon norme EN 61121

## Séchage Chronométrique

Type de linge	Degré de séchage	Programme
Coton (3,4 kg max.)	En fonction de temps programmé	20 - 100
Synthétique (1,5 kg max.) Touche séchage délicat enclenchée.	En fonction du temps programmé	20 - 100
Phase de refroidissement (9 minutes).		

La durée du séchage est variable selon :

- la nature du linge,
- l'importance de la charge,
- l'intensité de l'essorage,
- le degré de séchage souhaité.

# Guide de séchage

## Charge

Il est souvent difficile d'estimer le poids des articles à sécher. C'est pourquoi nous vous conseillons de remplir le tambour :

- en totalité mais sans pression excessive, pour le linge en coton, lin et métis,
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques,
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles.
- Ne surchargez pas le tambour de votre sèche-linge (3,4 kg de linge de coton sec ou 1,5 kg de linge synthétique sec max.). Pour les articles particulièrement fragiles, il est recommandé de réduire encore la charge. Une surcharge du tambour prolongerait anormalement le temps de séchage et pourrait être la cause du froissement du linge.

Nous vous donnons à titre indicatif les poids moyens des pièces les plus communes:

Sortie de bain :	1200 g
Drap de lit :	500 g
Blouse :	100 g
Serviette (éponge)	200 g
Chemise :	200 g
Robe de nuit :	200 g
Pyjama :	200 g
Caleçon :	100 g
Caleçon (long) :	300 g
Taie d'oreiller :	200 g
Chaussettes :	100 g

### Important :

- Ne faites jamais sécher en machine :
- les lainages, les soieries et les voilages, les articles en chlorofibres (thermolactyl, etc.),
- les matières caoutchoutées, les tissus plastifiés et les articles ouatinés (anoraks, couettes, etc.),
- les articles ayant été précédemment nettoyés avec des produits inflammables,
- les tissus ayant tendance à s'effiloche,
- les oreillers, les coussins, les duvets.

- Conformez-vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge et assurez-vous que l'article peut être séché en machine.
-  Séchage en tambour à haute température
-  Séchage en tambour à température modérée
-  Séchage en tambour interdit
- Fermez les boutons pression et les fermetures à glissière et recousez les boutons si nécessaire.
- Veillez à nouer les ceintures et les rubans des vêtements avant de les introduire dans le tambour.
- Vous obtiendrez un séchage homogène si vous prenez la précaution de trier chaque catégorie de linge selon son épaisseur, par exemple séchez séparément les tissus-éponges.
- Séchez un par un les articles tels que housses de couette, draps, draps housse afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent et forment des noeuds.
- Retournez sur l'envers les articles molletonnés et pelucheux, ainsi que les poches de pantalon afin d'éviter les épaisseurs longues à sécher.
- Tout le linge à sécher doit être essoré avant de procéder au séchage.
- Evitez de sécher le linge trop longtemps: vous économiserez de l'énergie et éviterez également la formation de faux plis dans le linge.
- L'adjonction d'assouplissant au dernier rinçage (en lave linge) permet de réduire l'électricité statique sur le linge.
- Choisissez, pour les tissus en coton épais, un temps de séchage qui rend le linge prêt au repassage (c'est à dire imprégné de l'humidité que requiert un repassage immédiat). Si le repassage ne peut pas se faire immédiatement, enroulez le linge pour obtenir un degré d'humidité uniforme.

# Guide de séchage

- Les articles tissés ont tendance à rétrécir. Un séchage excessif renforce cet effet. Il faut, par conséquent, sélectionner une durée de séchage très courte pour ces textiles. Nous vous recommandons de tenir compte des possibilités de rétrécissement de ces textiles lors de nouvelles acquisitions.
- Si le linge devait être encore humide à la fin du séchage, affichez un temps supplémentaire d'au moins 20 minutes.
- Nous vous déconseillons d'ouvrir la porte en cours de séchage pour contrôler le degré d'humidité de votre linge. En effet, les articles sont chauds et donnent au contact une impression d'humidité, même si le linge est sec. Il est préférable d'attendre la fin du cycle de séchage et le refroidissement du linge avant d'ouvrir la porte. Prolongez alors l'opération de séchage si nécessaire.

# Entretien et nettoyage



**Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.**

## Nettoyage extérieur

Utilisez de l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

**Important :** N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

## Nettoyage du filtre

Le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation.




1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez le couvercle (Fig. A).
3. Nettoyez au moyen d'une brosse (Fig. B) le filtre qui se trouve sous le couvercle. Retirez régulièrement ce filtre pour le nettoyer des deux côtés. Remettez-le correctement en place après nettoyage, avant de refermer le couvercle.



**N'utilisez jamais votre sèche-linge sans que le filtre soit propre et correctement mis en place ou si le filtre est endommagé.**

La quantité de peluches recueillies sur le filtre ne doit pas vous inquiéter, elle est due à une usure normale du linge et non à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Un frottement des fibres et du tissu se produit pendant l'utilisation et le lavage du linge provoquant une formation de peluches. Si le séchage du linge est effectué sur un séchoir ou un fil ces peluches s'envolent, tandis qu'à l'intérieur du sèche-linge elles s'accumulent et se gonflent fortement sous l'action du séchage.

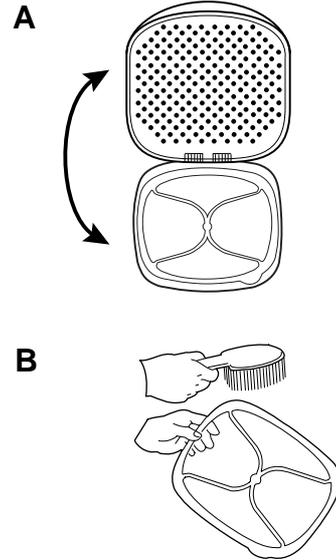

# Entretien et nettoyage






## Nettoyage du condenseur d'air

Comme dans tous les sèche linge, l'air qui circule dans le tambour entraîne des peluches. En conséquence, une certaine quantité de peluches est entraînée dans le condenseur, de sorte que celui-ci doit être nettoyé régulièrement.

1. Ouvrez la porte et relevez le couvercle.
2. Retirez le filtre et refermez le couvercle.
3. Placez les doigts dans les encoches au sommet du condenseur et appuyez fortement avec les pouces contre la porte (Fig. C et D).  
Le condenseur se dégage, ce qui permet de le retirer en le soulevant. Veillez à ne pas endommager la partie en aluminium.
4. Nettoyez le condenseur à l'aide d'un aspirateur. Otez le bouchon de vidange rouge situé en bas du condenseur (Fig. E). Couchez le condenseur et remplissez-le d'eau par l'orifice du filtre. Laissez tremper environ cinq minutes, puis rincez à l'eau chaude (par exemple au moyen d'une douchette à main), des deux côtés (Fig. F).
5. Séchez-le soigneusement. N'omettez pas de remettre en place le bouchon de vidange rouge (Fig. G).
6. Remplacez le condenseur d'air dans le sèche-linge. Assurez-vous que sa partie inférieure est alignée sur des rainures en bas de la porte de l'appareil. Appuyez sur le haut du condenseur jusqu'à enclenchement sur la porte. Réinstallez le filtre et refermez le couvercle.



**Ne faites pas fonctionner l'appareil sans condenseur d'air.**

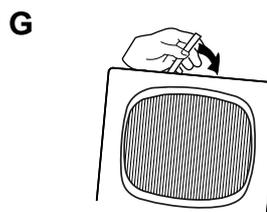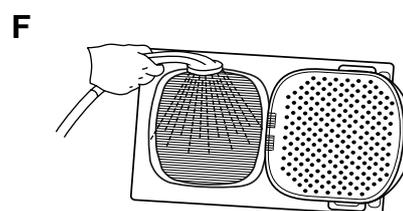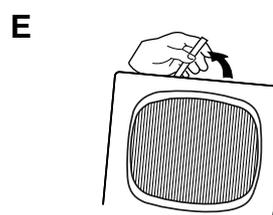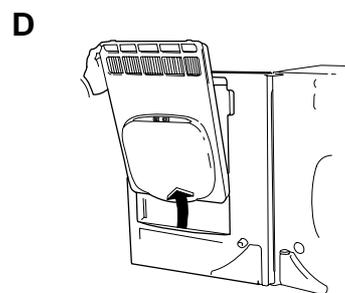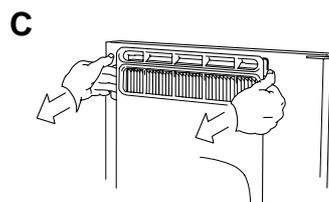

# Entretien et nettoyage

## Vidange du bac d'eau de condensation

Un voyant s'allume sur le bandeau de commande lorsque le bac d'eau doit être vidé.

Videz le bac de condensation d'eau de manière à obtenir un séchage correct du linge au cours du séchage suivant (l'eau extraite du linge pendant le séchage se condense à l'intérieur du sèche-linge et est récupérée dans le bac de condensation d'eau).

Si la vidange du bac de condensation d'eau n'est pas régulièrement faite, le voyant correspondant s'allume en cours de programme et un signal sonore retentit. Le programme s'interrompt automatiquement tant que le bac n'a pas été vidé.

Si le bac n'est pas vidé dans les 5 minutes qui suivent, le programme ne redémarre pas. Il est alors nécessaire d'annuler le programme initial et d'en sélectionner un à nouveau.



Il est recommandé de prendre l'habitude de vider le bac avant (ou après) chaque cycle afin d'éviter toute interruption en cours de séchage.

Pour vidanger le bac :

1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le bac (Fig. A).
3. Ouvrez le bouchon et videz le bac (Fig. B).
4. Refermez le bouchon puis replacez le bac en prenant soin de l'engager correctement au fond de son logement.

**Si vous raccordez directement votre sèche-linge à un tuyau d'évacuation, la vidange du bac de condensation d'eau n'est pas nécessaire.**

Toutefois, le voyant correspondant au bac de condensation d'eau clignote par intermittence pendant la phase anti froissage. Il est alors nécessaire de nettoyer le filtre.

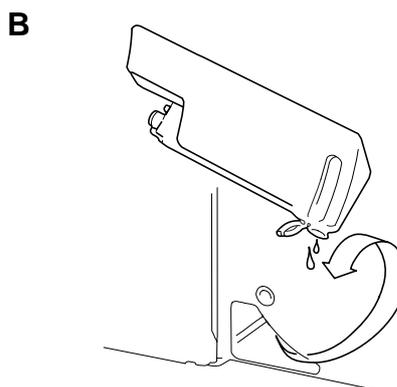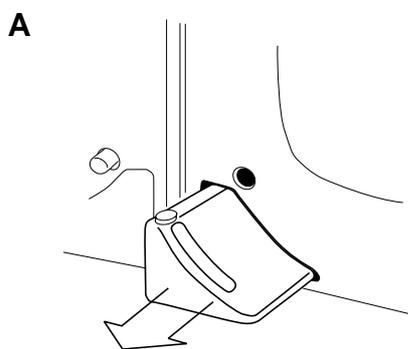

# En cas d'anomalie de fonctionnement

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même. Si après avoir vérifié ces différents points l'anomalie persiste, contactez votre service après vente.

<b>Symptômes</b>	<b>Solutions</b>
<b>Le sèche-linge ne démarre pas</b>	<b>Vérifiez que :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● la porte est correctement fermée,</li><li>● l'appareil est effectivement branché,</li><li>● les fusibles sont en bon état et n'ont pas disjoncté,</li><li>● il n'y a pas de coupure de courant,</li><li>● le bac de condensation d'eau n'est pas plein et correctement positionné,</li><li>● le temps ou le programme de séchage ont été affichés,</li><li>● la touche MARCHE / ARRET est effectivement enfoncée,</li><li>● la porte n'a pas été ouverte pendant un programme. Dans ce cas, appuyez sur la touche MARCHE / ARRET.</li></ul>
<b>Le résultat de séchage n'est pas satisfaisant</b>	<b>Vérifiez que :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● le temps ou le programme sélectionné est approprié,</li><li>● le tambour du sèche-linge n'est pas surchargé,</li><li>● le filtre et/ou le condenseur d'air sont correctement nettoyés,</li><li>● la charge de linge a été suffisamment essorée en lave linge,</li><li>● la porte n'a pas été ouverte en cours de programme,</li><li>● le bac de condensation d'eau n'est pas plein et correctement positionné,</li><li>● la touche séchage délicat n'a pas été enfoncée dans un programme de séchage électronique.</li></ul>
<b>Les voyant clignotent les uns après les autres</b>	<b>Vérifiez que :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● le sélecteur de programme ne se trouve pas entre deux positions.</li></ul>

# Garantie

Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en œuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

# Service après-vente

En cas d'anomalie de fonctionnement, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat ...), veuillez consulter l'Assistance Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service Après Vente.

**En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.**

## Plaque signalétique

En appelant un Service Après Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située sur votre appareil.



# A l'attention de l'installateur

## Caractéristiques techniques

Dimensions	Hauteur	686 mm
	Largeur	595 mm
	Profondeur (porte fermée)	420 mm
	Profondeur (porte ouverte à 90°)	900 mm
Puissance de branchement		230 V / 50 Hz
Puissance nominale		2170 W
Moteur		170 W
Fusible		10 A
Capacité de séchage	Coton	3,4 kg
	Synthétiques	1,5 kg
Accessoires fournis avec l'appareil	<ul style="list-style-type: none"><li>Dispositif anti-basculement</li><li>Cornière pour fixation murale</li></ul>	1 Oeillet à visser 1 cheville murale en plastique
Accessoires en option (auprès de votre magasin vendeur)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kit de montage pour installation sur lave linge</li><li>Tuyau de vidange</li></ul>	150 62 99-00
		5647 12 28-10

## Consommation selon la norme Europa EN 61121

### Energie 2,78 kWh/3,4 kg de coton

L'information du consommateur relative à la déclaration de consommation d'énergie est conforme à la directive CE 92/75 et fait référence au programme B, sec.



Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes :

- 73/23/CEE 19/02/73 (Basse tension) et modifications successives ;
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successives ;
- 92/31 CEE

# Installation

## Emplacement

- L'installation de votre appareil nécessite un local convenablement aéré.
- Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, il est indispensable de le mettre de niveau (emploi d'un niveau à bulles par exemple).
- Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas dépasser 35°C. Si la température ambiante est trop élevée, ouvrez une porte ou une fenêtre.
- Un fonctionnement correct exige une arrivée d'air exempte de poussière.
- La chaleur dégagée par le sèche-linge peut atteindre jusqu'à 60°C. Tenez compte de ce facteur lors de l'installation de l'appareil sur des revêtements sensibles.
- Les pieds réglables ne doivent pas être retirés afin d'assurer une ventilation correcte sous l'appareil.
- Veillez à ce que la ventilation à l'avant ne soit pas obstruée.
- Réservez également un espace minimum de 200 mm entre le dessus du sèche-linge et le plafond (ou meuble supérieur), de manière à assurer une ventilation correcte par le haut.
- Si un meuble, une paroi ou une étagère situé (e) côté charnière de l'appareil a une profondeur supérieure à 370 mm, veillez à ménager un espace de 30 mm minimum sur ce côté de l'appareil afin de permettre une ouverture complète de la porte lors du retrait du bac de condensation d'eau.

L'installation de l'appareil doit être effectuée selon les normes en vigueur (norme NFC 15100 et prescriptions de l'E.D.F.).

## Raccordement électrique

Ce sèche-linge ne peut être branché qu'en 230 V / 50 Hz, 10A.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre qui doit être obligatoirement raccordée conformément aux normes en vigueur (norme NFC 15100 et prescriptions de l'E.D.F.).

Vérifiez que le compteur et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, en tenant compte des autres appareils électriques branchés.




**Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'incident ou d'accident provoqué par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.**

## Raccordement du tuyau de vidange

Si le lieu d'emplacement de l'appareil est pourvu d'un dispositif d'évacuation, l'eau condensée peut directement être évacuée par un tuyau de vidange disponible en option auprès de votre magasin vendeur.

1. Otez le clip et le bouchon de fermeture.
2. Fixez le tuyau de vidange.

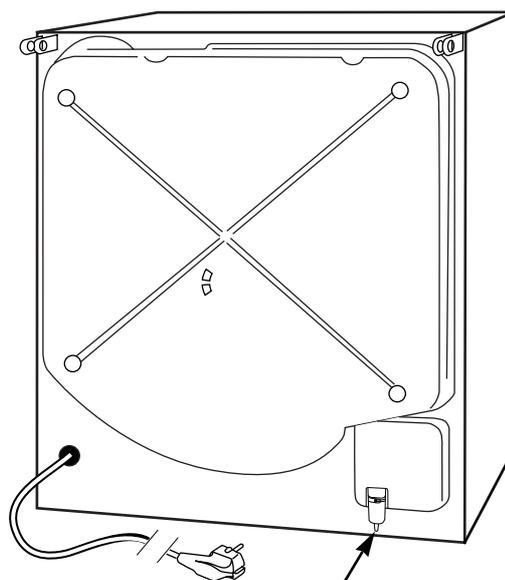


# Installation

## Installation sur un plan de travail

Si vous optez pour ce type d'installation, il est indispensable de fixer l'appareil au mur afin d'éviter qu'il ne bascule vers l'avant.

Utilisez pour cela les accessoires livrés avec l'appareil (oeillet à vis et cheville).

1. Après avoir installé l'appareil à l'endroit choisi, mettez-le d'aplomb et de niveau à l'aide des pieds réglables.
2. Repérez sur le mur l'emplacement du trou à percer pour l'oeillet à vis. L'emplacement exact se situe face au centre de l'étrier gauche fixé à l'arrière du sèche-linge.
3. Percez le trou et insérez la cheville plastique de 8 mm.
4. Vissez l'oeillet (1) de manière à ce que « l'œil » (ouverture) se trouve à 40 mm du mur.
5. Présentez le sèche-linge afin que l'oeillet soit aligné avec l'étrier.
6. Insérez la goupille (2) dans l'étrier et l'oeillet et fixez à l'aide de la goupille fendue (3).

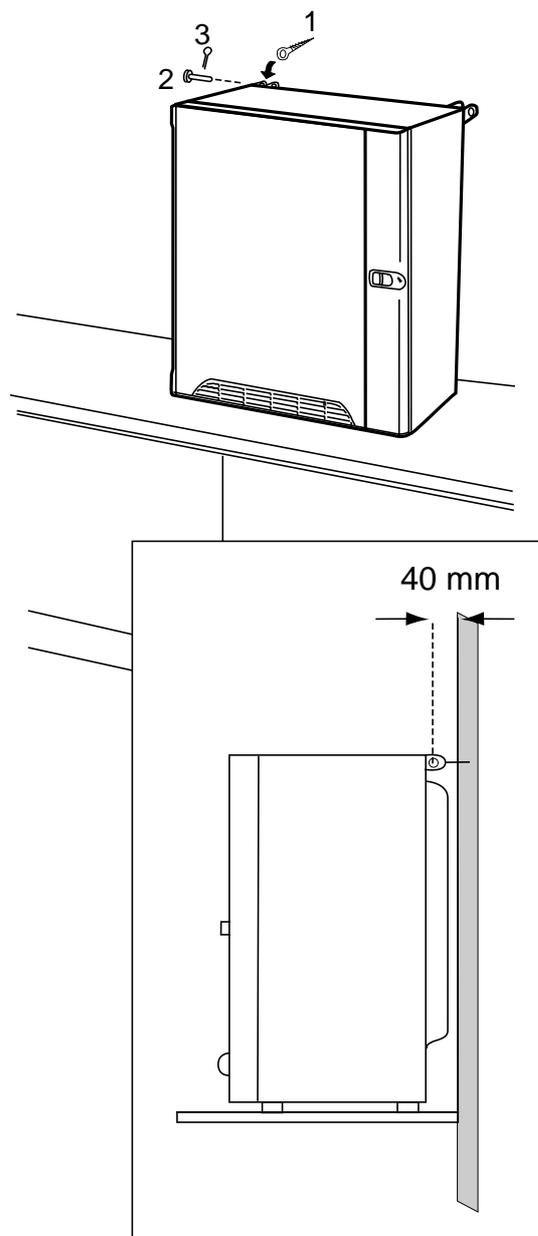


# Installation

## Fixation murale

Le choix des ferrures de fixation dépend du matériau dans lequel elles doivent être utilisées. Choisissez des ferrures adaptées au matériau de votre mur. Pour le montage de cornière de fixation, utilisez au moins 3 ferrures de fixation.

Avant de procéder à la fixation murale de votre appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation puisse atteindre la prise de courant.

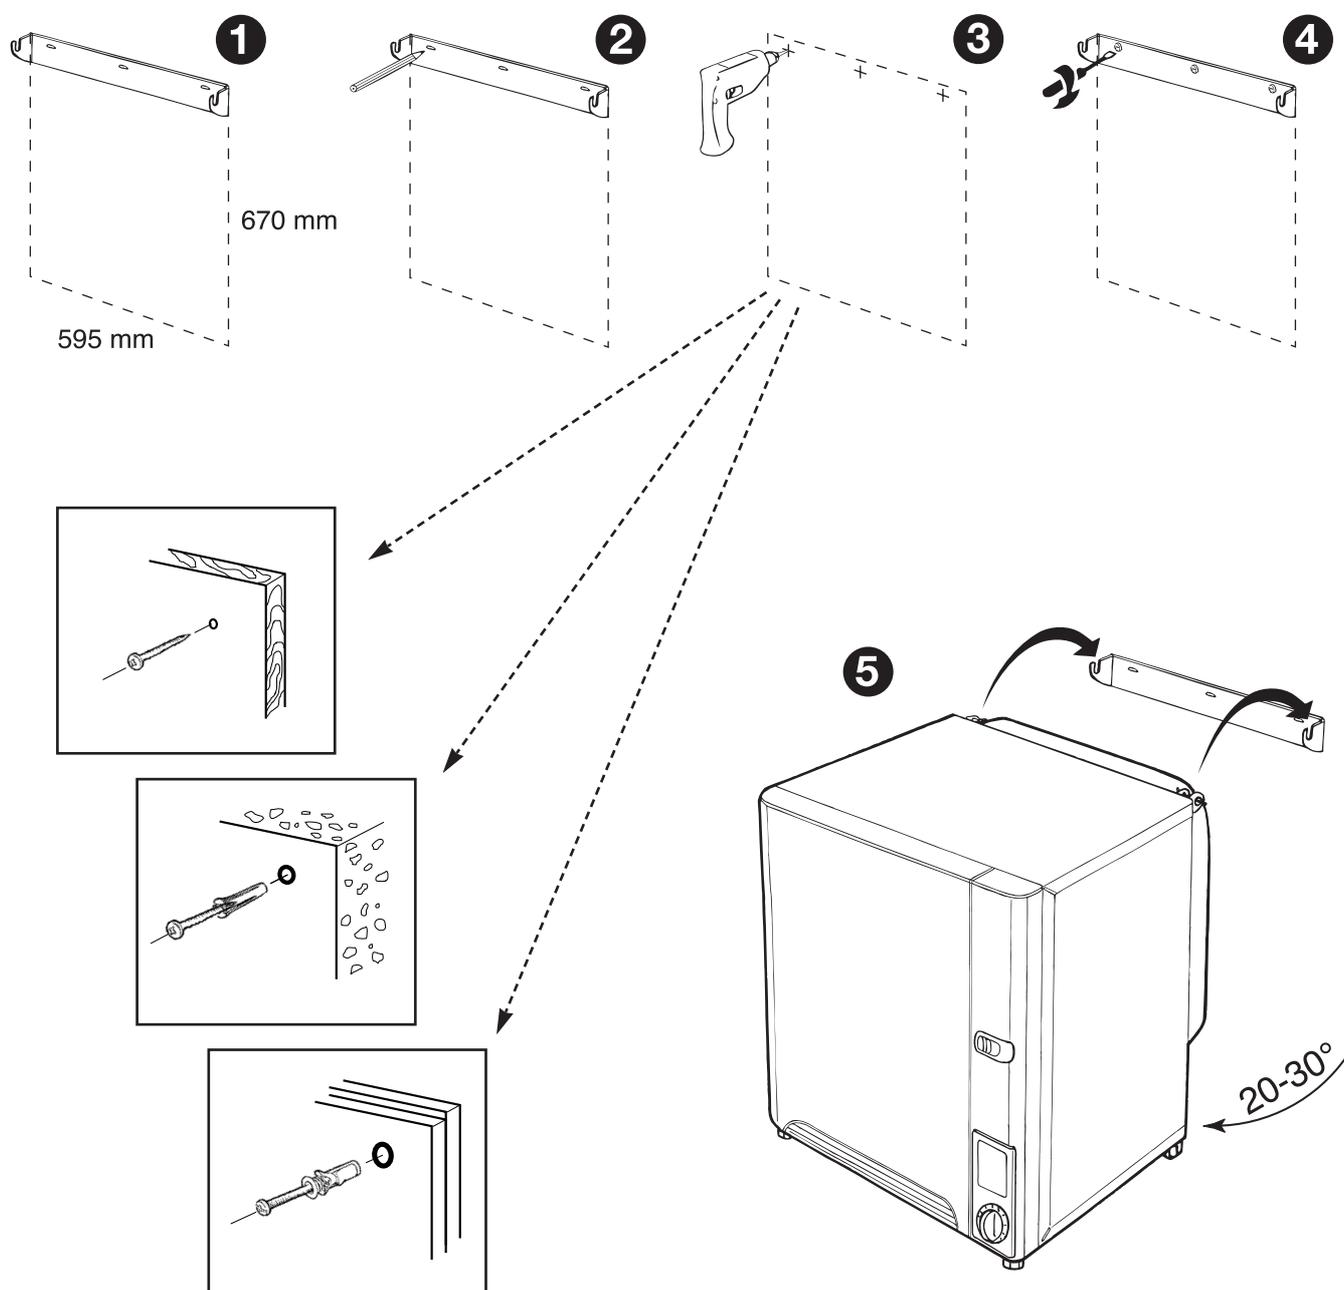



**ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE SAS**  
**43, avenue Félix Louat - BP 50142 - 60307 SENLIS CEDEX**  
**Tél. : 03 44 62 22 22**  
**S.A.S au capital de 67 500 000 € - 552 042 285 RCS SENLIS**

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

 **The Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*

*Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils domestiques, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards d'Euros dans plus de 150 pays à travers le monde.*

## **ARTHUR MARTIN ELECTROLUX**

**Pour tenir nos engagements, nous écoutons les Consommateurs**

Le SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS ARTHUR MARTIN ELECTROLUX est le lien privilégié entre la marque et ses Consommateurs. Il assure en permanence une double mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti de cette proximité pour améliorer sans cesse les produits que nous vous proposons.

### **AVANT L'ACHAT**

Notre SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS répond avec clarté et précision à toutes vos sollicitations concernant l'éventail de nos gammes de produits et vous apporte des conseils pour vous aider dans votre choix en fonction de vos propres besoins.

### **APRÈS L'ACHAT**

Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos produits et votre satisfaction à l'usage. Mais interrogez aussi nos spécialistes sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils. C'est alors que notre mission prend tout son sens. Ecouter, comprendre, agir : trois temps essentiels pour tenir l'engagement de la marque dans le plus grand respect du Consommateur.

A BIENTÔT !

**SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS  
ARTHUR MARTIN ELECTROLUX  
BP 50142 - 60307 SENLIS CEDEX**



**Tél.: 03 44 62 22 22 - Fax : 03 44 62 21 54**

**E-MAIL : [ame-scc.fau@electrolux.fr](mailto:ame-scc.fau@electrolux.fr)**

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

**Pour toute question technique :**

**ASSISTANCE CONSOMMATEURS  
BP 20139 - 60307 SENLIS CEDEX**

**Tél.: 03 44 62 27 73**

**E-MAIL : [ehp.consommateur@electrolux.fr](mailto:ehp.consommateur@electrolux.fr)**

Permanence téléphonique du lundi au vendredi

**ARTHUR MARTIN**  
 **Electrolux**

**Nous vous donnerons toujours plus.**