



by  **ELECTRO DEPOT**

**PESE PERSONNE E6
939649**



INSTRUCTIONS

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer des accidents et blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil à un endroit plat et stable. Gardez toujours l'appareil en position horizontale.
- N'installez pas la balance:
 - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
 - A es endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne secouez pas l'appareil, ne le jetez pas violemment sur le sol, un mur, etc.
- Le miroir de l'appareil peut glisser lorsqu'il est mouillé. Essuyez-le avant de monter dessus.
- Lors de la pesée, restez immobile sur l'appareil ; ne vous agrippez pas à des objets, à des meubles. De plus, ne tenez pas d'objets lors de votre pesée et ayez le moins de vêtements possibles.
- Pour une pesée plus précise, soyez à jeun.
- Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits pouvant endommager votre appareil (grattoirs, nettoyeur vapeur, produits corrosifs, sprays...).

Informations à propos des piles:

- Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la seulement par le même type de pile ou par un type équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'inversez pas la polarité des piles.
- Ne pas mélanger les piles neuves et les anciennes.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer de la rouille. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment de la batterie avec un chiffon. Si vous touchez des produits chimiques avec votre peau, lavez-vous immédiatement.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Si une erreur s'affiche sur l'écran de contrôle ou si l'appareil ne peut pas être allumé, enlevez la pile pendant quelques secondes, puis remettez-la en place.
- Lorsque la pile est faible ou ne fonctionne plus, remplacez-la par une pile du même type.
- Si le pèse-personne ne va pas être utilisé pour une période prolongée, retirez les piles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

UTILISATION

Spécifications techniques


| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Modèle | E6 – 939649 |
| Capacité maximale | 150 kg / 330lb |
| Pile | 1 pile lithium 3V (CR2032) |

Déballage

- Déballez votre appareil. Mettez les emballages hors de la portée des enfants. Votre appareil doit contenir une notice d'utilisation, une balance électrique et une pile 1 pile lithium 3V (CR2032) qui se trouve déjà dans son compartiment.
- Vérifiez si l'appareil est complet et n'est pas endommagé; si l'appareil est endommagé ou incomplet, ne l'utilisez pas et retournez-le chez votre revendeur pour inspection.

A. Utilisation et entretien

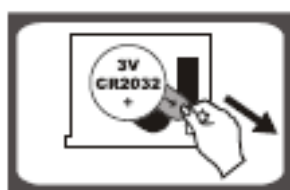


- Avant d'utiliser la balance, enlevez la bande isolante de la pile.



- Posez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évités les tapis et les surfaces molles). Le verre est glissant lorsqu'il est mouillé. Veillez à ce qu'il reste toujours sec ! Ne pas frapper, secouer ou laisser tomber le pèse personne.
- Montez doucement sur le pèse-personne, il se mettra en marche automatiquement. Restez bien debout sans bouger et attendez que le poids s'affiche sur l'écran et reste stable.
Si le pèse-personne ne s'allume pas, vérifiez que la pile est correctement installée ou qu'elle n'est pas trop faible.
Si l'écran affiche des erreurs ou ne s'allume pas, retirez la pile pendant 3 secondes environ puis remettez-la à sa place, cela supprimera les erreurs.
- Lorsque vous descendez du pèse-personne il s'éteint automatiquement.
- Le pèse-personne s'arrête automatiquement lorsque l'écran affiche 0.0 ou lorsqu'il affiche le même poids pendant environ 8 secondes consécutives.
- Rangez votre pèse-personne en position horizontale et non verticale, dans un endroit frais et sec et surtout pas dans un endroit chaud et humide.
- Nettoyez votre pèse-personne avec un chiffon humide. Evitez de faire pénétrer de l'eau à l'intérieur. N'utilisez pas d'agent nettoyant chimique/d'abrasif.

Explications des affichages de l'écran

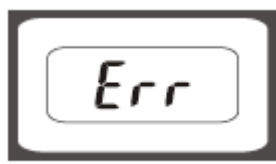Lors de l'utilisation, les indications suivantes peuvent s'afficher sur l'écran de contrôle:

| | |
|---|---|
|  | Cette indication alerte d'une surcharge sur l'appareil. La capacité maximale de l'appareil est de 150kg (330lb). Descendez de l'appareil pour éviter de l'endommager |
|  | Cette indication alerte de la faible puissance de la pile. Vous devez changer la pile par une neuve. |
|  | Cette indication alerte que la pesée a été mal faite. Recommencez la pesée en suivant bien les instructions. |

Affichage des unités

Appuyez sur le bouton qui se trouve à l'arrière pour convertir les kilogrammes (système métrique) en livres (système impérial). Ce bouton se trouve derrière la balance. Appuyez sur ce même bouton pour revenir à l'affichage en kilogrammes.


Remplacement de la pile

Remarque: Lorsque vous changez la pile et lorsque l'appareil est éteint, tous les réglages reviendront à 0.

Lors de l'installation de la pile, veuillez vous assurer que la pile neuve soit du même type recommandé. Respectez la polarité lors du remplacement de la pile.

Ouvrez le compartiment à pile qui se trouve derrière l'appareil. Enlevez la pile usée à l'aide d'un petit objet pointu. Installez ensuite une pile neuve en insérant un côté de la pile sous la petite cloison puis pressez l'autre côté de la pile. Remettez le couvercle du compartiment.

* battery baffle: cloison de la pile

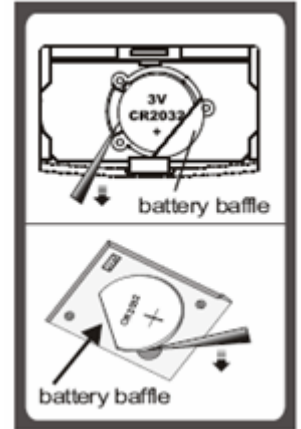


INFORMATIONS SUR LA MISE EN REBUT



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.


C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

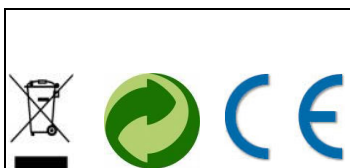

Importé par:
ELECTRO DEPOT
1 route de vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
www.electrodepot.fr

Fabriqué en R.P.C

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.