



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Sèche-linge**  
**WTWH7590FF**



**BOSCH**

**fr** Notice d'utilisation et d'installation

## Votre nouveau sèche-linge

Vous avez choisi un sèche-linge de la marque Bosch.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre sèche-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Bosch, nous soumettons chaque sèche-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Dans le cas où les notices d'installation et d'utilisation décrivent plusieurs modèles, les différences sont clairement spécifiées le cas échéant.



Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu cette Notice d'utilisation et d'installation!

## Règles de présentation

### **Avertissement !**

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

### **Attention !**

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

### **Remarque/astuce**

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

# Sommaire

 <b>Destination de l'appareil</b> . . . . . 4	 <b>Utilisation de l'appareil</b> . . . . . 26
 <b>Consignes de sécurité</b> . . . . . 5	Introduire le linge et démarrer le sèche-linge . . . . . 26
Enfants/personnes/animaux domestiques . . . . . 5	Le panier à lainages . . . . . 26
Installation . . . . . 6	Séchage avec le panier à lainages . . . . . 26
Commande . . . . . 8	Régler un programme . . . . . 28
Nettoyage/maintenance . . . . . 11	Lancer le programme . . . . . 28
 <b>Protection de l'environnement</b> . . . . . 13	Cycle du programme . . . . . 28
Emballage/appareil usagé . . . . . 13	Modifier un programme ou ajouter du linge . . . . . 28
Réfrigérant . . . . . 13	Interrompre le programme . . . . . 29
Conseils pour économiser de l'énergie . . . . . 13	Fin du programme . . . . . 29
 <b>Installation et branchement</b> . . . 14	Retirer le linge et arrêter le sèche-linge . . . . . 29
Étendue des fournitures . . . . . 14	Nettoyer le filtre à peluches . . . . . 29
Installer et brancher le sèche-linge . . . . . 14	Vider le réservoir d'eau de condensation . . . . . 30
Changement de mode d'évacuation de l'eau de condensation . . . . . 15	 <b>Home Connect</b> . . . . . 31
Accessoires en option . . . . . 17	Connexion automatique au réseau domestique . . . . . 31
Transport et protection antigel . . . . . 17	Connexion manuelle au réseau domestique . . . . . 32
 <b>Le plus important en bref</b> . . . . 18	Connexion à l'appli Home Connect . . . . . 33
 <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . 19	Activer et désactiver le Wi-Fi . . . . . 33
Sèche-linge . . . . . 19	Réinitialiser les paramètres réseau . . . . . 34
Bandeau de commande . . . . . 20	Mise à jour logicielle . . . . . 35
Touches . . . . . 20	Remarque liée à la protection des données . . . . . 35
Bandeau d'affichage . . . . . 21	Déclaration de conformité . . . . . 36
 <b>Linge</b> . . . . . 22	 <b>Réglage des signaux</b> . . . . . 36
Préparation du linge . . . . . 22	 <b>Bruits</b> . . . . . 37
Tri du linge . . . . . 22	 <b>Nettoyage</b> . . . . . 37
 <b>Programmes et touches</b> . . . . . 23	Nettoyer le sèche-linge et le bandeau de commande . . . . . 37
Programmes . . . . . 23	Nettoyer les sondes d'hygrométrie . . . . . 38
Touches . . . . . 24	Nettoyer le filtre du réservoir d'eau de condensation . . . . . 38

	Dérangements, que faire si....	39
	Service après-vente.....	41
	Valeurs de consommation....	42
	Tableau des valeurs de consommation .....	42
	Programme le plus efficace pour des textiles en coton .....	42
	Données techniques.....	43

---

## Destination de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un endroit susceptible d'être soumis au gel, ni à l'extérieur. Cet appareil risque d'être endommagé si l'eau résiduelle qu'il contient gèle. Si les tuyaux gèlent, ils peuvent se fissurer/éclater.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé pour sécher et rafraîchir du linge domestique, composé d'articles ayant été lavés à l'eau et adaptés au sèche-linge (se référer à leur étiquette). L'utilisation de l'appareil à d'autres fins est en dehors de la portée de son application prévue et est interdite.
- Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une hauteur de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

### **Avant de mettre l'appareil sous tension :**

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Lisez et observez les notices de montage et d'utilisation, ainsi que toutes les autres informations fournies avec cet appareil.

Conservez soigneusement ces documents. Ils pourront vous être utiles par la suite ou servir aux utilisateurs suivants.

## **Consignes de sécurité**

Les informations de sécurité et mises en garde ci-après contribuent à vous protéger contre des blessures éventuelles et à prévenir des dégâts matériels à votre environnement.

Cependant, il importe de prendre les précautions nécessaires et d'agir avec le plus grand soin lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage et de l'utilisation de l'appareil.

### **Enfants/personnes/animaux domestiques**

#### **Mise en garde Danger de mort !**

Les enfants ou personnes qui ne sont pas à même d'évaluer les risques liés à l'utilisation de l'appareil risquent de se blesser ou de mettre leur vie en danger. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes peu expérimentées ou possédant peu de connaissances pour autant qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou effectuer la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans ni les animaux domestiques s'approcher de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand des enfants ou d'autres personnes qui ne peuvent pas évaluer les risques se trouvent dans le voisinage.

**⚠ Mise en garde**  
**Danger de mort !**

Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrouillage sur le hublot de l'appareil.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'asphyxie !**

En autorisant les enfants à jouer avec l'emballage/film de plastic ou composants d'emballage, ils risquent de s'y empêtrer ou de les mettre sur leur tête et d'étouffer. Garder l'emballage, film de plastic et composants d'emballage hors de portée des enfants.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'empoisonnement !**

Les lessives et les produits d'entretien peuvent entraîner un empoisonnement en cas d'ingestion. Si vous avalez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin.

Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

**⚠ Mise en garde**  
**Irritation de la peau/des yeux !**

Le contact avec des détergents ou des produits d'entretien peut provoquer des irritations des yeux/de la peau. Rincez-vous soigneusement les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien. Conservez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

## Installation

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de choc électrique/  
d'incendie/de dommage  
matériel/de dommage à  
l'appareil !**

Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous que :

- La tension principale sur la prise de courant correspond à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.

- L'appareil est connecté uniquement à une source de courant alternatif par le biais d'une prise de courant reconnue à l'échelle nationale et avec mise à la terre qui a été correctement installée.
- La fiche principale et la prise avec mise à la terre correspondent et le système de mise à la terre est correctement installé.
- La section de câble est suffisamment large.
- La fiche principale est accessible à tout moment.
- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : . La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de choc électrique/**  
**d'incendie/ de dommage**  
**matériel/de dommage à**  
**l'appareil !**

L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe.

Le câble principal ne peut pas être coudé, écrasé ou altéré et ne peut entrer en contact avec aucune source de chaleur.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'incendie/de**  
**dommage matériel/de**  
**dommage à l'appareil !**

L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.

Connectez l'appareil directement à une prise avec mise à la terre qui a été correctement installée. N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises ni de coupleurs à plusieurs voies.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de blessure/de**  
**dommage matériel/de**  
**dommage à l'appareil !**

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Placer l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour vous guider, niveler l'appareil à l'aide des pieds à visser.

- Le placement incorrect (empilement) de l'appareil sur un lave-linge peut entraîner des blessures, des dommages matériels et/ou des dommages à l'appareil. Si l'appareil doit être placé sur un lave-linge, celui-ci doit au moins présenter les mêmes profondeur et largeur que l'appareil et doit être fixé en place à l'aide du kit de raccordement approprié s'il est disponible → *Page 17*. L'appareil DOIT être fixé à l'aide de ce kit de raccordement. Il est interdit d'empiler l'appareil d'une autre manière.
- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

** Mise en garde  
Risque de blessure !**

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures. Ne soulevez pas l'appareil vous-même.

- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains. Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.
- Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement avec des blessures pour conséquence s'ils ne sont pas correctement acheminés. Acheminer les flexibles et les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun danger de trébuchement.

## Commande

** Mise en garde  
Risque d'explosion/  
d'incendie !**

Le linge qui est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, des produits éliminant la cire, de la peinture, de la graisse ou des détachants, risque de prendre feu lorsqu'il est séché dans la machine, voire même provoquer l'explosion de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Bien rincer le linge avec de l'eau chaude et de la lessive avant de le sécher dans la machine.

- Ne pas placer de linge dans l'appareil pour le sécher s'il n'a pas été lavé auparavant.
- Ne pas utiliser l'appareil si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer le linge.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'explosion/**  
**d'incendie !**

- Des résidus restés dans le crible à peluches risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil. Nettoyer soigneusement le crible à peluches chaque fois que l'appareil est utilisé pour sécher du linge.
- Certains objets risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil. Enlever tous les briquets ou allumettes des poches des articles de linge.
- De la poussière de charbon ou de farine autour de l'appareil peuvent provoquer une explosion. S'assurer que la zone autour de l'appareil est propre lorsque celui-ci fonctionne.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'incendie/de**  
**dommage matériel/de**  
**dommage à l'appareil !**

Si le programme est terminé avant que le cycle de séchage ne soit fini, le linge ne refroidit pas suffisamment et risque de prendre feu ou de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.

- Au cours de la dernière phase du cycle de séchage, le linge dans le tambour n'est pas chauffé (cycle de refroidissement). Ceci a pour effet que le linge reste à une température à laquelle il n'est pas endommagé.
- Ne pas éteindre l'appareil avant que le cycle de séchage ne soit terminé sauf si vous enlevez immédiatement tous les articles de linge du tambour immédiatement et les étalez (pour dissiper la chaleur).

**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'empoisonnement/de**  
**dommage matériel !**

L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches. L'eau de condensation souillée peut être dangereuse pour la santé et aussi causer des dommages matériels. Ne pas la boire ni la réutiliser.

### **Mise en garde**

#### **Risque d'empoisonnement !**

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

### **Mise en garde**

#### **Risque de blessure !**

- Si vous placez tout votre poids/vous asseyez sur le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert, l'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures. Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur le hublot de l'appareil lorsqu'il est ouvert.
- Si vous grimpez sur l'appareil, le plan de travail risque de casser et de provoquer des blessures. Ne grimpez pas sur l'appareil.
- Vous risquez de blesser vos mains si vous les introduisez dans le tambour pendant qu'il tourne encore. Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête de tourner.

### **Attention !**

#### **Domage matériel/dommage à l'appareil**

- Si la quantité de linge dans l'appareil excède la capacité de charge maximum, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer un dommage matériel ou endommager l'appareil. Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de linge sec. S'assurer de respecter les capacités de charge maximum spécifiées pour chacun des programmes → Page 23.
- L'appareil risque d'être endommagé si vous utilisez celui-ci sans crible à peluches ou si le crible est défectueux. Ne pas utiliser l'appareil sans crible à peluches ni avec un crible défectueux.
- Des objets légers tels que cheveux et peluches risquent d'être aspirés dans l'entrée d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement. Éloignez ceux-ci de l'appareil.

- De la mousse et du caoutchouc mousse risquent de se déformer et de fondre s'ils sont séchés dans l'appareil  
Ne pas sécher dans l'appareil des articles de linge qui contiennent de la mousse ou du caoutchouc mousse.
- Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence si vous versez la mauvaise quantité de lessive ou d'agent de nettoyage.  
Utiliser des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.
- En cas de surchauffe de l'appareil, celui-ci risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement, ou cela peut provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.  
S'assurer que l'entrée d'air de l'appareil ne soit jamais obstruée lorsque l'appareil fonctionne et que la zone autour de l'appareil soit ventilée de manière adéquate.

## Nettoyage/maintenance

### **Mise en garde** **Danger de mort !**

L'appareil fonctionne à l'électricité. Danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Mettre l'appareil hors tension. Débrancher l'appareil du secteur (retirer la prise).
- Ne jamais tirer la fiche principale avec des mains mouillées.
- Pour retirer la fiche principale de la prise, toujours tirer la fiche elle-même et non pas par le câble principal, sans quoi celui-ci risque d'être endommagé.
- Ne pas entreprendre de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et tout autre travail sur l'appareil doivent être effectués uniquement par notre service à la clientèle ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).

- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service à la clientèle.

**⚠ Mise en garde**

**Risque d'empoisonnement !**

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

**⚠ Mise en garde**

**Risque de choc électrique/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !**

La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.

Ne pas utiliser d'appareil à pression ou à vapeur pour nettoyer votre appareil.

**⚠ Mise en garde**

**Risque de blessure/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !**

L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer être dangereuse et de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

**Attention !**

**Dompage matériel/dommage à l'appareil**

Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Éviter que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utiliser rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminer tout détergent, spray et autres résidus immédiatement.



## Protection de l'environnement

### Emballage/appareil usagé



Recyclez les emballages dans le respect de l'environnement.

Cet appareil est labéllisé conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

### Réfrigérant

L'échangeur thermique du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré dans un système hermétiquement fermé.

<b>Gaz à effet de serre :</b>	<b>R407c</b>
<b>Contenance (g) :</b>	290
<b>PRP (kgCO<sub>2</sub>/kgRefrig) :</b>	1653
<b>PRP total (kgCO<sub>2</sub>) :</b>	479,4

Mettez le sèche-linge au rebut selon les règles de l'art.

## Conseils pour économiser de l'énergie

- Essorez le linge avant le séchage. Le linge plus sec permet de réduire le temps de séchage ainsi que la consommation d'énergie.
- Chargez le sèche-linge avec la charge maximale.  
**Remarque :** Ne dépassez pas la charge maximale du programme, car cela augmenterait le temps de séchage et entraînerait une hausse de la consommation d'énergie.
- Aérez la pièce et veillez à ce que l'entrée d'air au niveau du sèche-linge ne soit pas obstruée, afin de garantir un renouvellement d'air.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage. Un filtre encrassé augmente le temps de séchage ainsi que la consommation d'énergie.
- **Mode économie d'énergie :** après une période d'inutilisation, le sèche-linge s'éteint automatiquement avant le départ du programme et après la fin du programme pour économiser l'énergie. Le bandeau d'affichage et les voyants s'éteignent après quelques minutes et la touche Départ clignote. Pour activer l'éclairage, sélectionnez une touche quelconque, ouvrez ou fermez le hublot du sèche-linge, puis tournez le sélecteur de programme.



## Installation et branchement

### Étendue des fournitures

- Sèche-linge
- Notice d'utilisation et d'installation
- Panier à linge délicat\*
- Évacuation de l'eau de condensation\*

### Installer et brancher le sèche-linge



#### Mise en garde Danger de mort !

Le sèche-linge fonctionne avec du courant électrique, il existe donc un risque d'électrocution.

- Vérifiez la présence éventuelle de dommages visibles sur le sèche-linge. Ne faites pas fonctionner un sèche-linge endommagé.
- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de la prise.
- Utilisez uniquement un disjoncteur muni de ce symbole
- Veillez à ce que le câble électrique ne soit ni plié, ni coincé et à ce qu'il ne soit pas en contact avec des sources de chaleur, ni des arêtes vives.



#### Mise en garde

#### Les enfants risqueraient de s'enfermer et de mettre leur vie en danger !

N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ni une porte coulissante susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de sa porte.

#### Attention !

#### Risque de blessure

- Vous pouvez vous blesser en soulevant le poids important du sèche-linge. Ne soulevez jamais seul le sèche-linge.
- Vous risquez de vous couper les mains en raison des arêtes vives. Ne prenez pas le sèche-linge par les arêtes vives.
- Les parties saillantes sur le sèche-linge risquent de casser en soulevant ou en poussant l'appareil. Ne déplacez pas le sèche-linge en le prenant par ses parties saillantes.

#### Attention !

#### Endommagement du sèche-linge ou des textiles

- Vérifiez que le sèche-linge n'a pas été endommagé pendant le transport. N'utilisez jamais un sèche-linge endommagé.
- L'eau résiduelle présente dans le sèche-linge peut geler et endommager l'appareil. N'installez pas le sèche-linge dans des locaux exposés au risque de gel.

Lors de l'installation, veillez :


- à utiliser une surface d'installation propre, plane et ferme,
- à ce que la fiche mâle soit accessible à tout moment,
- à ce que l'entrée d'air du sèche-linge soit dégagée et que la ventilation soit suffisante,
- à ce que la propreté autour du sèche-linge soit maintenue et

\* selon le modèle

- à ce que le sèche-linge soit aligné à l'aide des pieds à vis.

**Remarque :** Vérifiez l'alignement de l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle et rectifiez-le si nécessaire. Tournez les pieds de l'appareil pour modifier la hauteur.

Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

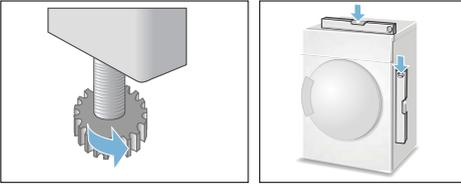

Un mauvais alignement peut entraîner des vibrations et des mouvements incorrects du tambour.

**Remarque :** En cas de doute, confiez le raccordement à un professionnel.


## Changement de mode d'évacuation de l'eau de condensation

### Remarques


- L'eau de condensation du sèche-linge peut être évacuée au choix soit dans le réservoir d'eau de condensation, soit dans l'égout par l'intermédiaire d'un raccord d'évacuation. Au départ de l'usine, l'eau de condensation du sèche-linge est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
- Si le flexible d'écoulement d'eau de condensation est installé, de l'eau résiduelle reste dans le réservoir d'eau de condensation en raison de la fonction de nettoyage automatique du sèche-linge.

Changez le flexible d'écoulement d'eau de condensation de la manière suivante :


1. Enlevez les accessoires du tambour du sèche-linge.

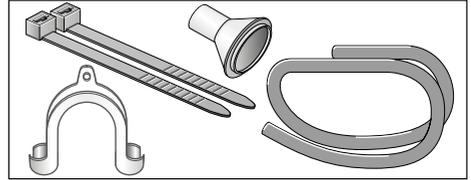


2. Etat à la livraison du sèche-linge. Un flexible est fixé au manchon de raccordement pour permettre l'évacuation de l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation.
3. Détachez le flexible du manchon et amenez-le en position parking.

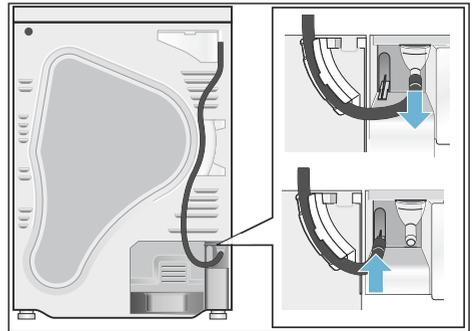

4. Enlevez le flexible d'écoulement des accessoires et fixez-le sur le manchon libre.

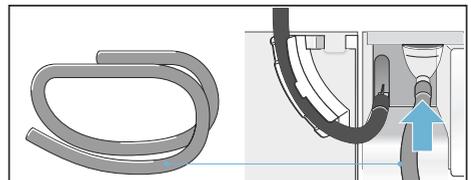

5. Fixez l'autre extrémité du flexible d'écoulement avec les accessoires restants en fonction du type de branchement A, B ou C.

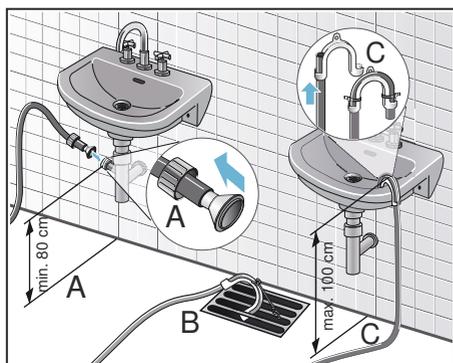

**Attention !**

**L'eau retenue pourrait à nouveau être aspirée dans le sèche-linge et occasionner des dégâts matériels.**


Vérifiez si l'eau s'écoule rapidement hors du lavabo. L'évacuation ne doit pas être obturée ou obstruée.

**Attention !**


**Dégât matériel dû à une fuite ou par l'eau qui s'écoule.**

Sécurisez le flexible pour l'empêcher de sortir. Ne pliez pas le flexible d'écoulement. Respectez la différence de hauteur entre la surface d'installation et l'écoulement de max. 100 cm et 80 cm en cas d'écoulement dans un siphon.


6. Retirez complètement le réservoir d'eau de condensation.

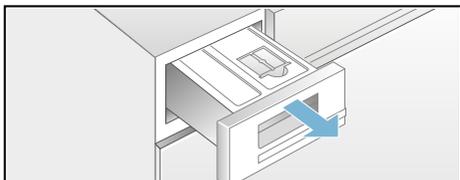


7. Tournez le réservoir d'eau de condensation de 180° sur le dessous et enlever le bouchon introduit. Tournez le réservoir d'eau de condensation en position initiale et introduisez le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.

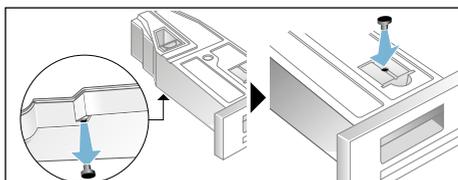

8. Retirez le filtre du crantage et placez-le dans la cavité du réservoir d'eau de condensation.

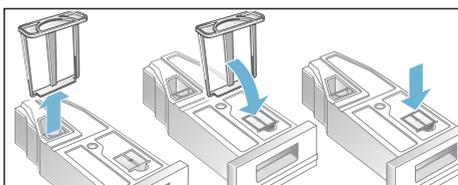

9. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il se bloque.

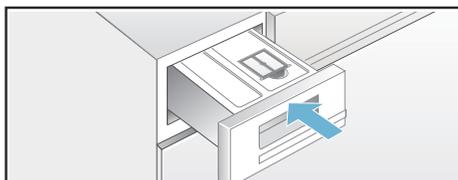

L'eau de condensation est maintenant évacuée par l'intermédiaire du flexible d'évacuation, soit directement à l'égout, soit dans un lavabo.

**Remarque :** Si vous voulez rechanger l'écoulement d'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, exécutez toutes les étapes dans l'ordre inverse.

## Accessoires en option

Commandez les accessoires en option\* auprès du service après-vente :

### ■ **Kit de raccordement de l'ensemble lave-linge/sèche-linge :**

Pour placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur et gagner ainsi de la place.

Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez impérativement le kit de raccordement.

Référence avec plan de travail rétractable : **WTZ11400** ;

Référence sans plan de travail rétractable : **WTZ20410**.

### ■ **Rehausseur :**

Rehaussez votre sèche-linge pour mieux pouvoir le charger et décharger grâce à un rehausseur. Transportez le linge avec un panier à linge intégré dans le tiroir du rehausseur.

Référence : **WMZ20500**.

## Transport et protection antigel

1. Videz le réservoir d'eau de condensation.
2. Placez le sélecteur sur un programme quelconque.
3. Appuyer sur la touche Départ.
4. Patientez 5 minutes.  
**Remarque :** L'eau de condensation est pompée.
5. Videz de nouveau le réservoir d'eau de condensation.
6. Arrêtez le sèche-linge.

**Remarque :** Il reste toujours un peu d'eau dans le sèche-linge malgré la vidange.

### **Attention !**

**L'eau résiduelle risque de couler et de provoquer des dommages.**

Transportez-le debout.


### **Attention !**


**Le sèche-linge comporte du liquide de refroidissement et risque d'être endommagé.**

Laissez reposer le sèche-linge pendant deux heures avant de le mettre en service.

\* selon le modèle

## Le plus important en bref

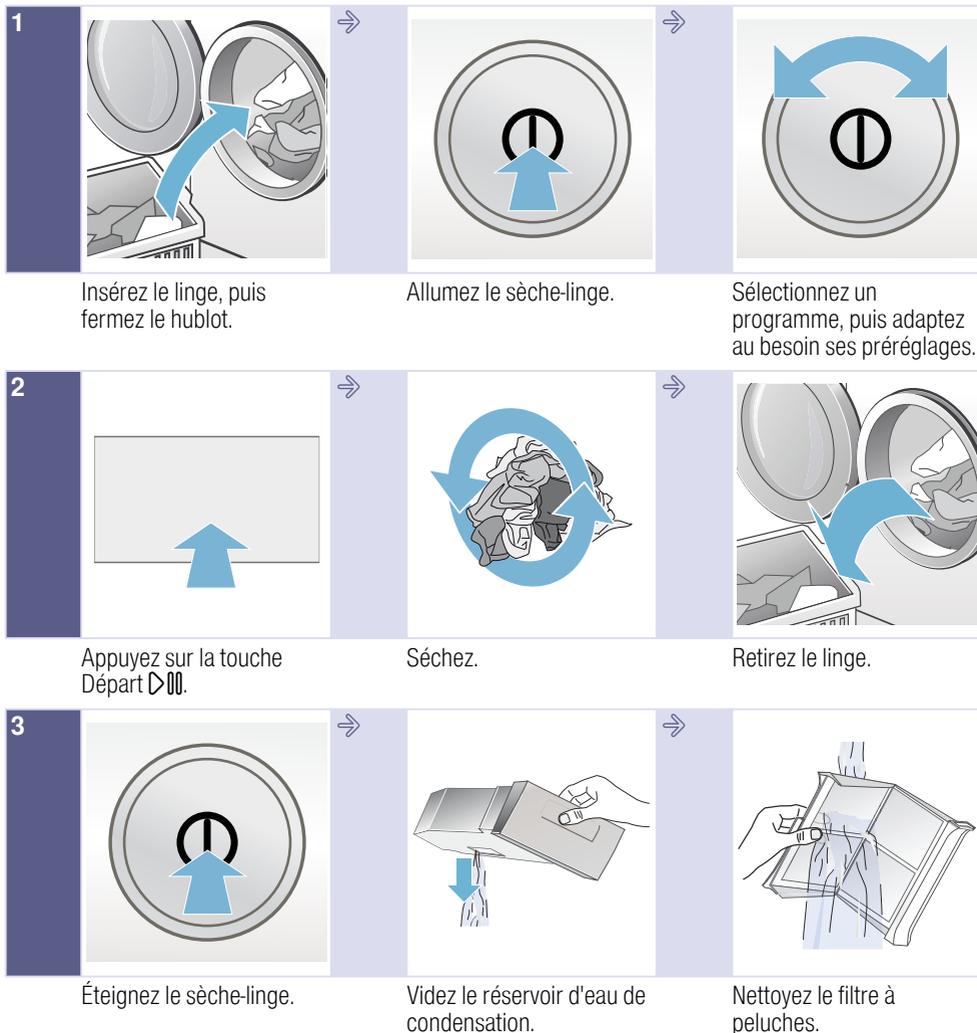


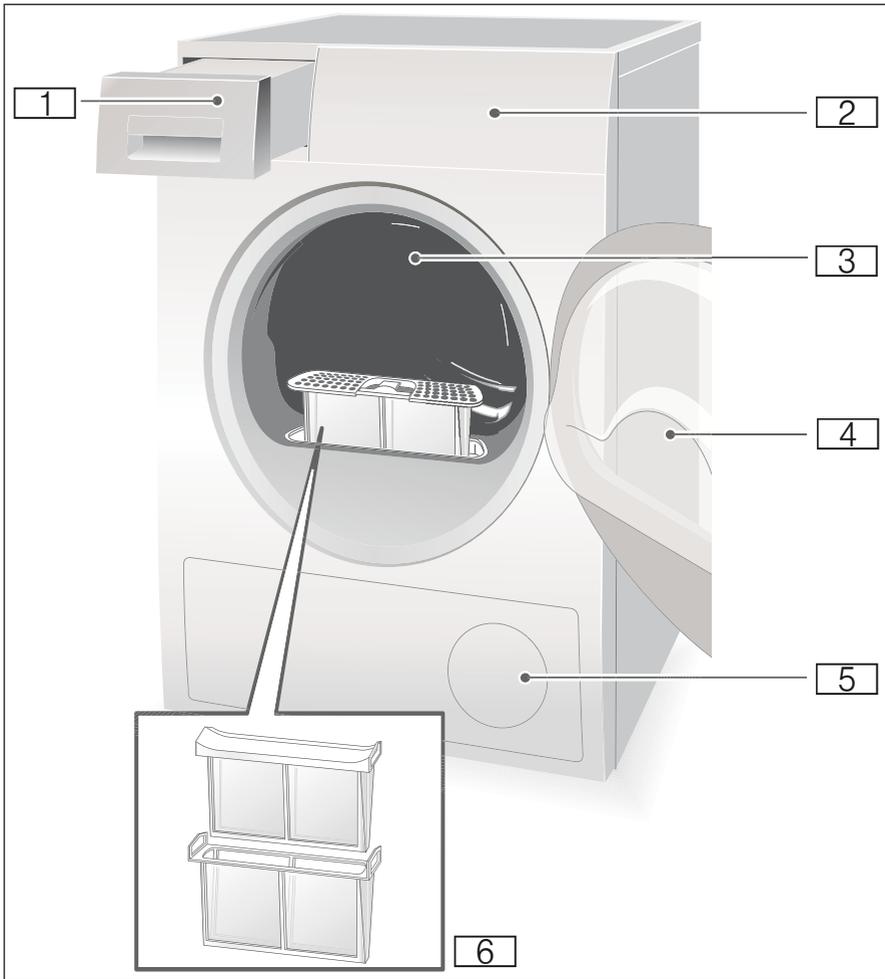 **Présentation de l'appareil****Sèche-linge**

- 1** Réservoir d'eau de condensation
- 2** Bandeau de commande et d'affichage
- 3** Éclairage intérieur du tambour (selon le modèle)
- 4** Hublot du sèche-linge
- 5** Entrée d'air
- 6** Filtre à peluches


## Bandeau de commande

**Remarque :** Toutes les touches sont sensibles, il suffit de les effleurer brièvement.

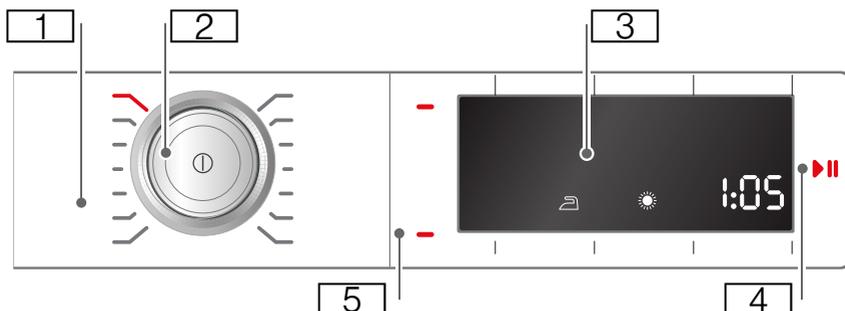

- 1 Programmes → Page 23.
- 2 Programmateur et touche Marche / Arrêt.
- 3 Bandeau d'affichage avec touches → Page 23.
- 4 Touche Départ pour lancer, annuler ou interrompre le programme.
- 5 Touches → Page 24.

## Touches

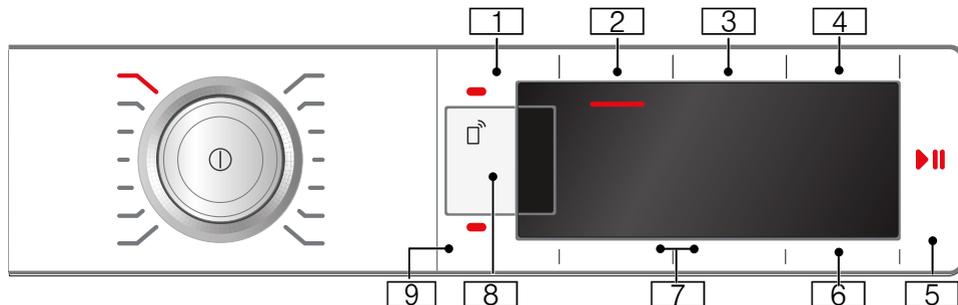

- 1 Sécurité enfant
- 2 Repassage facile
- 3 Repassage facile
- 4 Séchage doux
- 5 Départ ou Pause
- 6 Fin dans
- 7 Objectif de séchage / Degré de séchage
- 8 Commande à distance
- 9 Signal

Description complète de toutes les touches à partir de la .





## Linge

### Préparation du linge



#### Mise en garde

#### Risque d'explosion et d'incendie !

Retirez les briquets ou allumettes des poches des vêtements.

#### Attention !

#### Le tambour du sèche-linge et le linge pourraient être endommagés.

Retirez tous les objets présents dans les poches des vêtements et tenez compte des consignes suivantes :

- Nouez les ceintures, les cordons de tablier etc. ensemble ou utilisez un sac à linge.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets, les oeillets et les boutons. Boutonnez les grandes pièces de linge, comme par ex. les housses.
- Retirez les pièces métalliques, comme par ex. les trombones, des vêtements.
- Pour que le résultat de séchage soit uniforme, triez le linge par type de textile et programme de séchage.
- Séchez toujours les très petits textiles, par ex. les chaussettes de bébé, avec de grandes pièces, par ex. des serviettes.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles, tels que les T-shirts ou les maillots, ont souvent tendance à rétrécir. Utilisez un programme pour linge délicat.
- Ne séchez pas excessivement les textiles faciles d'entretien. Votre linge risque sinon d'être chiffonné.
- Utilisez un programme à temps limité pour sécher des textiles seuls.
- Certaines lessives et certains produits, par ex. l'amidon ou les assouplissants, contiennent des particules qui peuvent se déposer sur la sonde d'hygrométrie. Ceci peut nuire au fonctionnement de la sonde, donc au séchage obtenu.

#### Remarques

- Lorsque vous lavez du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez la lessive et les produits utilisés conformément aux indications du fabricant.
- Nettoyez régulièrement la sonde d'hygrométrie → Page 38.

### Tri du linge

- Séchage en machine autorisé
- Sécher à la température normale
- Sécher à basse température
- Ne pas sécher en machine

**Remarque :** Ne chargez pas le linge sortant de la machine à laver directement dans le sèche-linge. Triez le linge essoré avant de le placer dans le tambour du sèche-linge.

Lorsque vous placez dans le sèche-linge des textiles de différentes épaisseurs, ces textiles ne séchent pas de la même manière. C'est pourquoi nous vous recommandons de sécher uniquement du linge de même composition et type de tissu afin d'obtenir un résultat de séchage uniforme. Si le linge est encore trop humide après le séchage, vous pouvez sélectionner un programme à temps limité afin de poursuivre le séchage → Page 23.

#### Attention !

#### Endommagement du sèche-linge ou des textiles possible.

#### N'utilisez pas le sèche-linge pour sécher les textiles suivants :

- Linge taché d'huile.
- Textiles non lavés.
- Textiles imperméables à l'air, par ex. linge caoutchouté.
- Tissus fragiles, par ex. soie, voilages synthétiques.



# Programmes et touches

## Programmes

Programme et textiles	Charge maximale et réglages du programme / Infos
Nom du programme Textiles pour lesquels le programme est adapté.	Charge maximale en fonction du poids sec des textiles Réglages de programme possibles
<b>Coton</b> Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	<b>9 kg</b>
<b>Synthétiques</b> Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	<b>3,5 kg</b>
<b>Mix</b> Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques.	<b>3 kg</b>
<b>Délicat</b> Pour dessous délicats lavables, par ex. en velours, dentelle, lycra, soie ou satin.	<b>1 kg</b>
<b>Laine séchage panier</b> Textiles adaptés pour un séchage en machine, en laine ou contenant de la laine. <b>Remarque :</b> Séchez les textiles exclusivement avec le panier à lainages → Page 26.	<b>1,5 kg</b>
<b>Minuterie air froid</b> Programme à temps limité pour tous les textiles, sauf de la laine et de la soie. Tous les types de textiles. Pour rafraîchir ou aérer les vêtements peu portés.	<b>3 kg</b> Vous pouvez adapter la durée du programme à l'aide de la touche Fin dans.
<b>Minuterie air chaud</b> Tous les types de textiles ; programme à temps limité. Convient pour linge pré-séché ou légèrement humide et pour un séchage supplémentaire de linge épais, à plusieurs couches.	<b>3 kg</b> Vous pouvez adapter la durée du programme à l'aide de la touche Fin dans.
<b>Chemises</b> Chemises / chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes.	<b>1,5 kg</b>

<b>Couette</b>	<b>2,5 kg</b>
Textiles, oreillers, jetés de lit et couettes remplis de fibres synthétiques.	
Sécher les grandes pièces individuellement. Respecter les symboles d'entretien.	
<b>Duvet</b>	<b>1,5 kg</b>
Textiles, oreillers, couvertures ou couettes remplis de duvets.	
Sécher les grandes pièces individuellement.	
<b>Textiles sport</b>	<b>1,5 kg</b>
Vêtements tous temps et de plein air revêtus d'une membrane, textiles hydrophobes.	
<b>Serviettes</b>	<b>6 kg</b>
Serviettes résistantes en coton.	
<b>Express 40 min</b>	<b>2 kg</b>
Synthétiques et coton léger.	
<b>Allergie +</b>	<b>4 kg</b>
Textiles solides.	
<b>Remarque :</b> Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène.	

## Touches

Touches	Explications et remarques
<b>Remarque :</b> Toutes les touches et leurs fonctions ne sont pas sélectionnables dans tous les programmes.	
<b>Sécurité enfants Appuyer 3 sec</b>	Activez ou désactivez la sécurité-enfants en appuyant pendant 3 secondes sur la touche Sécurité-enfants.
<b>Antifroissage 60 min. / 120 min.</b>	Le tambour continue à bouger le linge après le séchage pendant 60 ou 120 minutes, à chaque programme, à intervalles réguliers, afin d'éviter le froissement.
<b>Délicat</b>	Température réduite pour les textiles délicats, comme le polyacrylique ou l'élasthan, peut allonger la durée de séchage.
<b>Signal de fin</b>	Un signal retentit après la fin du programme.
<b>Séchage:</b>	Sélectionnez le degré de séchage selon le linge à sécher. Si vous avez sélectionné un degré de séchage, il reste mémorisé dans tous les programmes, sauf coton, même après avoir éteint le sèche-linge.
 Prêt à ranger +	Linge épais de plusieurs épaisseurs qui sèche difficilement.
 Prêt à ranger	Linge normal comportant une seule épaisseur.
 Prêt à repasser	Linge normal comportant une seule épaisseur qui doit être humide après le séchage et qui est approprié pour le repassage ou pour l'étendre.

<b>Degré de séchage</b>	<p>Si le linge vous semble trop humide après le séchage, vous pouvez régler précisément les degrés de séchage, par ex. prêt à ranger. Le degré de séchage peut être augmenté sur trois niveaux de ☀️ à ☀️☀️☀️.</p> <p>Lorsque vous avez adapté le degré de séchage, le réglage reste mémorisé pour tous les programmes avec un degré de séchage réglable même après avoir éteint le sèche-linge.</p> <p><b>Remarque :</b> Plus le degré de séchage est élevé, plus le programme est long.</p>
<b>– Fin dans +</b>	<p>Le programme se termine d'ici 1 h à 24 heures. Réglez le temps Fin dans... par pas d'une heure et différez ainsi le départ du programme. Le nombre d'heures voulu après lequel le programme se termine est affiché dans le bandeau d'affichage.</p> <p>Le temps de séchage pour les programmes à temps limité peut être réglé de 10 minutes à maximum 3 heures et 30 minutes par pas de 10 minutes.</p>
<b>Départ à distance</b> 	<p>Autorise la commande à distance de l'appareil via l'appli Home Connect.</p> <p>La commande à distance reste active 24 heures après la sélection et se désactive ensuite automatiquement si le programme n'est pas démarré via Home Connect. Chaque opération effectuée sur l'appareil, comme l'ouverture du hublot ou la sélection d'un autre programme désactive la commande à distance pour des raisons de sécurité.</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le hublot doit être fermé pour activer la commande à distance.</li> <li>■ Si vous avez sélectionné la sécurité enfants vous ne pouvez pas activer la commande à distance.</li> </ul> <p>Appuyez sur la touche pendant plus de 3 secondes afin d'accéder aux réglages de l'appli Home Connect → Page 33.</p>
<b>Départ/Pause</b> 	Lancement et mise en pause du programme.

## Utilisation de l'appareil

### Introduire le linge et démarrer le sèche-linge

**Remarque :** Le sèche-linge doit être installé et raccordé de manière conforme → Page 14.



1. Introduisez le linge dans le tambour.
2. Appuyez sur la touche ① pour mettre le sèche-linge en marche.
3. Fermez le hublot du sèche-linge.

#### Attention !

#### Endommagement du sèche-linge ou des textiles possible.

Ne coinciez pas de linge dans le hublot.

**Remarque :** Le tambour du sèche-linge est éclairé après l'ouverture, la fermeture et le lancement du programme. L'éclairage intérieur du tambour s'éteint de lui-même.

### Le panier à lainages


**Remarque :** Le panier à lainages est livré avec votre sèche-linge\* ou pour être acheté comme accessoire auprès du service après-vente.

#### Attention !

#### Dégâts matériels sur le sèche-linge et des textiles possibles.

N'utilisez jamais le sèche-linge avec un panier à lainages endommagé.


\* selon le modèle

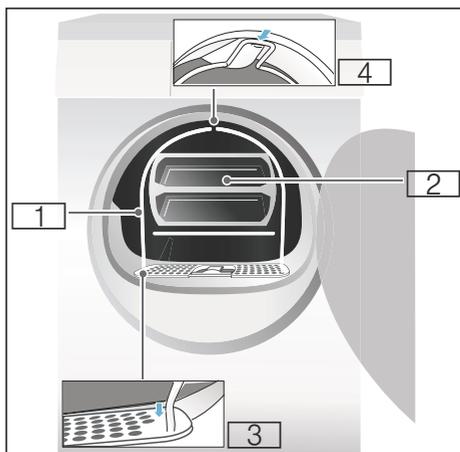


- 1 Panier à lainages
- 2 Insert pour le panier à lainages
- 3 Cavités pour fixer le panier à lainages
- 4 Encliquetage pour le panier à lainages

### Séchage avec le panier à lainages

1. Introduisez les pieds du panier à lainages dans les trous du filtre à peluches.

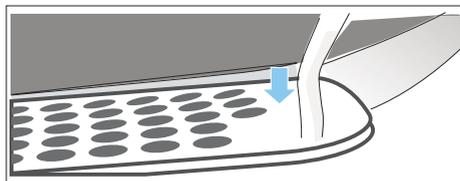

2. Appuyez le panier à lainages contre l'encliquetage supérieur.

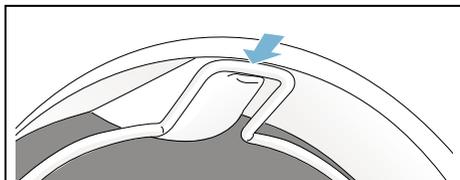

Le panier à lainages doit maintenant être fixé solidement dans le tambour du sèche-linge.


3. Mettez le textile désiré dans l'insert du panier à lainages

**Remarques**


- Essorez les textiles avant de les placer dans l'insert.
- Introduisez le linge dans le tambour sans le serrer. N'écrasez pas les textiles.

**Exemples d'utilisation:**

- a) **Pantalon ou jupe**

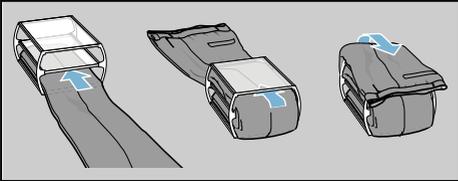


- b) **Pull-over**

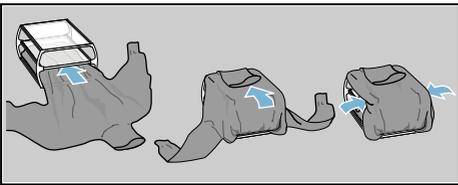

- c) **Chaussures de sport**


Placez les chaussures de sport dans le panier à lainages **sans** l'insert. Sortez la languette des chaussures et retirez les semelles intérieures ou les talonnettes.

Enroulez une serviette de toilette et placez-la sous les chaussures de sport, de sorte à obtenir une surface d'appui inclinée. Placez le talon des chaussures de sport sur la serviette de toilette.

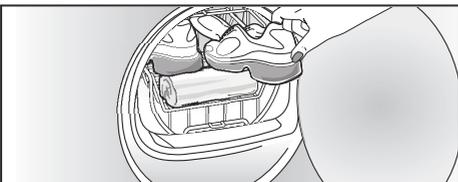

- d) **Animaux en peluche**

Séchez les animaux en peluche dans le panier à lainages sans l'insert. Ne mettez pas trop d'animaux en peluches dans le panier à lainages, afin qu'ils ne tombent pas du panier.

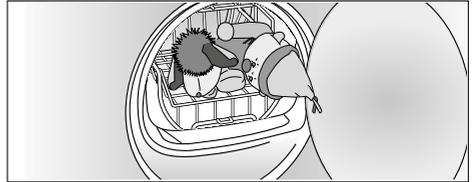


4. Mettez l'insert ou les chaussures de sport dans le panier à lainages.

**Attention !**

**Endommagement des textiles possible.**

Mettez les textiles dans l'insert du panier de lainages de telle manière qu'ils ne touchent pas le tambour.

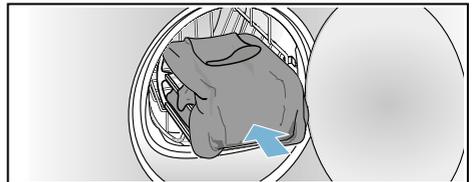

5. Sélectionnez le programme pour le panier à lainages ou un programme à temps limité sur le programmeur.

6. Réglez le temps de séchage.

Pull-over en laine léger : env. 1:20 h  
Pull-over en laine chaud : env. 1:30 h - 3:00 h

Jupe : env. 1:00 h - 1:30 h

Pantalon : env. 1:00 h - 1:30 h

Gants : env. 30 min

Chaussures de sport : env. 1:30 h / avec aération max. 2:00 h

**Remarque :** En cas de textiles plus épais ou à plusieurs couches, vous devez éventuellement allonger le temps de séchage, pour obtenir le degré de séchage voulu.


7. Lancer le programme.

8. Retirer les textiles et éteindre le sèche-linge.

## Régler un programme

**Remarque :** Si vous avez activé la sécurité-enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un programme, voir → Page 24.

1. Sélectionnez le programme souhaité, informations détaillées sur les programmes à partir de → Page 23.

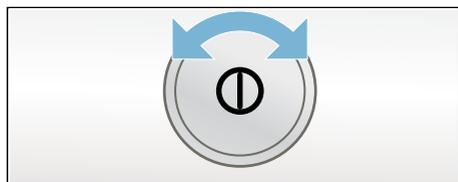

2. Réglez le programme souhaité à l'aide du programmateur. Les préréglages du programme choisi apparaissent dans le bandeau d'affichage.

**Remarque :** Les préréglages de programmes sont des réglages standards qui sont déjà définis lors de la sélection d'un programme. Ces préréglages de programmes apparaissent dans le bandeau d'affichage une fois que vous sélectionnez un programme.

3. Adaptez les préréglages de programmes si vous le souhaitez. Pour plus d'informations, consultez → Page 23.

## Lancer le programme

Appuyez sur la touche Départ.

**Remarque :** Afin d'éviter tout changement involontaire du réglage du programme, sélectionnez la sécurité enfants, voir → Page 24.

## Cycle du programme

L'état du programme est indiqué sur le bandeau d'affichage.

par  
ex. 1:27  
Durée prévisionnelle du programme en heures et minutes.

**Remarque :** Lorsque vous choisissez un programme, la durée de séchage prévisionnelle pour la charge recommandée s'affiche. Durant le séchage, des sondes d'hygrométrie déterminent l'humidité résiduelle de la charge et adaptent la durée du programme (sauf dans le cas des programmes à temps limité). Cela se voit par des sauts de durée du temps restant.

	Sec
☰	Prêt à repasser
☒	Prêt à ranger
☺	Repassage facile
-P-	Pause
-□-	Fin

## Modifier un programme ou ajouter du linge

Pendant le séchage, vous pouvez à tout moment retirer du linge ou en ajouter, et modifier ou ajuster le programme.

1. Ouvrez le hublot du sèche-linge ou sélectionnez la touche Départ pour interrompre le séchage.
2. Introduisez du linge ou retirez-en.
3. Sélectionnez, si vous le souhaitez, un autre programme ou une fonction supplémentaire.
4. Fermez le hublot du sèche-linge.
5. Appuyez sur la touche Départ.

**Remarque :** La durée du programme est mise à jour dans le bandeau d'affichage selon la charge et l'humidité résiduelle du linge. Les valeurs affichées peuvent être modifiées après une modification du programme ou de la charge.

## Interrompre le programme

Le programme peut être à tout moment interrompu, pour ce faire ouvrez le hublot ou appuyez sur la touche Départ pour mettre le sèche-linge en pause.

### Attention !

**Risque d'incendie. Le linge peut s'enflammer.**

Interrompez le programme, puis retirez toutes les pièces de linge et étalez-les de façon à ce que la chaleur s'évacue.

## Fin du programme

Dans le bandeau d'affichage apparaît -  -.

## Retirer le linge et arrêter le sèche-linge

1. Retirez le linge.
2. Appuyez sur la touche  pour éteindre le sèche-linge.




## Nettoyer le filtre à peluches


**Remarque :** Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches bouché ou encrassé réduit le débit d'air et le sèche-linge ne peut pas atteindre sa pleine capacité. Des filtres à peluches propres permettent par ailleurs de consommer moins d'électricité et de réduire le temps de séchage.

Nettoyez le filtre à peluches **après chaque** séchage :

1. Ouvrez la porte du sèche-linge et retirez toutes les peluches de la porte.
2. Retirez le double filtre à peluches.

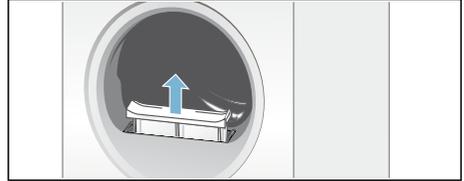


3. Retirez les peluches du récipient du filtre à peluches.

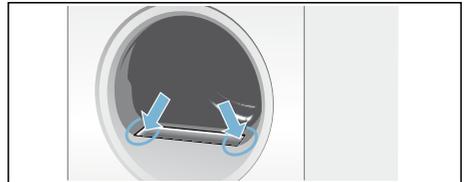


**Remarque :** Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe dans la buse ouverte.


4. Séparez le double filtre à peluches.

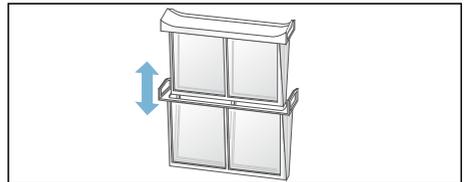


5. Repliez les deux filtres et retirez toutes les peluches.

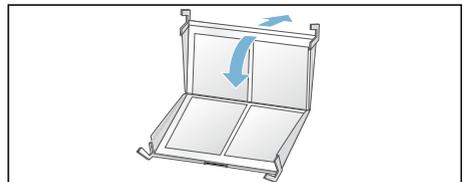

6. Éliminez les peluches par un rinçage sous l'eau chaude courante.

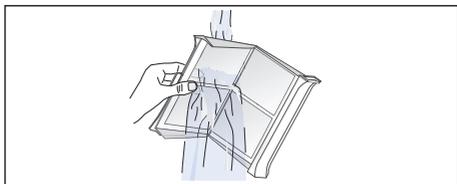

7. Séchez les filtres à peluches, fermez-les, puis remettez-les en place.

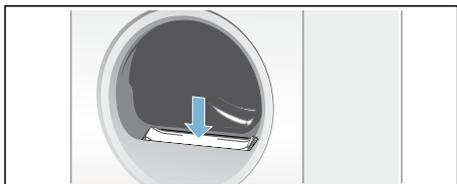

### Attention !

**Le sèche-linge peut être endommagé.**

N'utilisez pas le sèche-linge sans filtre à peluches ni avec un filtre à peluches défectueux.

## Vider le réservoir d'eau de condensation


### Remarques

- Vous pouvez évacuer l'eau de condensation par un flexible d'écoulement en option\* vers l'égout. Installation voir → Page 15.
- Si vous évacuer l'eau de condensation par un flexible d'écoulement adéquat en option, vous ne devez pas vider le réservoir d'eau de condensation.


**Remarque :** Videz le réservoir d'eau de condensation après chaque séchage. Sinon, le programme suivant risque de s'interrompre pour cause de réservoir plein.

\* selon le modèle

1. Extrayez le réservoir d'eau de condensation à l'horizontale.

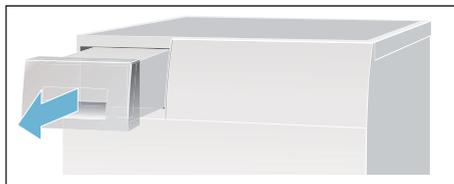

2. Déversez l'eau de condensation.

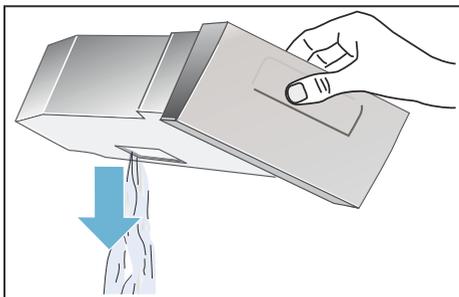

### Attention !

**L'eau de condensation polluée peut avoir des effets néfastes sur la santé et occasionner des dommages matériels.**

L'eau de condensation n'est pas potable et peut contenir des peluches. Ne pas la boire ni la réutiliser.

3. Réinsérez le réservoir d'eau de condensation dans le sèche-linge jusqu'à ce qu'il s'encliquette.



**Remarque :** Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation utilisée pour le nettoyage automatique de votre sèche-linge. Le filtre est nettoyé en vidant l'eau de condensation. Vérifiez régulièrement que le filtre ne contient pas de dépôt et retirez-les le cas échéant. Voir → Page 38.

## Home Connect

Cet appareil est compatible Wi-Fi et peut se commander via un smartphone ou une tablette PC.

L'appli Home Connect vous permet d'effectuer les actions suivantes via votre smartphone ou votre tablette PC :

- Sélectionner et démarrer un programme.
- Adapter les réglages d'un programme.
- Demander le statut d'un programme.
- Modifier les réglages de l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de l'appli Home Connect, vous devez installer cette dernière sur votre smartphone ou votre tablette PC, vous enregistrer, établir une connexion unique au réseau domestique avec votre appareil automatiquement **ou** manuellement, puis vous connecter à votre appareil via l'appli Home Connect.

Vous trouverez des informations sur l'appli en consultant notre site Web Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Remarques

- Observez les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison. Observez également les consignes dans l'appli Home Connect.
- Si une opération est en train d'être effectuée sur l'appareil, vous ne pouvez pas en même temps réaliser des modifications via l'appli Home Connect. Cependant vous pouvez visualiser dans l'appli Home Connect les adaptations effectuées sur l'appareil.


## Connexion automatique au réseau domestique

Si votre routeur est doté d'une fonction WPS, vous pouvez connecter automatiquement l'appareil à votre réseau domestique.

Si votre routeur ne dispose pas de fonction WPS, vous devez connecter manuellement l'appareil à votre réseau domestique → *Page 32*.

Le Wi-Fi doit être activé sur l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance**  pendant plus de 3 secondes.  
**Aut** (Connexion automatique) apparaît dans le bandeau d'affichage.

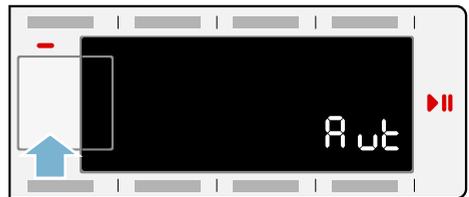

3. Appuyez sur la touche Départ afin d'établir la connexion.  clignote dans le bandeau d'affichage. L'appareil tente alors de se connecter au réseau domestique.
4. Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique **con** (Connecté) apparaît dans le bandeau de commande et  s'allume en continu.
5. Pour quitter les réglages de l'appli Home Connect, appuyez sur la touche **Départ à distance** .

**Remarque :** Si aucune connexion n'a pu être établie, **Err** (Erreur) apparaît dans le bandeau de commande. Vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez les étapes de connexion automatique ou réalisez la connexion manuellement .

## Connexion manuelle au réseau domestique

Si vous avez déjà connecté automatiquement votre appareil au réseau domestique, ignorez la connexion manuelle et réalisez la connexion à l'appli Home Connect → Page 33.


Si votre routeur ne dispose pas de fonction WPS, vous devez connecter manuellement l'appareil à votre réseau domestique.

Le Wi-Fi doit être activé sur l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance** pendant plus de 3 secondes. **Aut** (Connexion automatique) apparaît dans le bandeau d'affichage.



3. Tournez le sélecteur de programme sur la position 2. **SAP** (Connexion manuelle) apparaît dans le bandeau de commande.

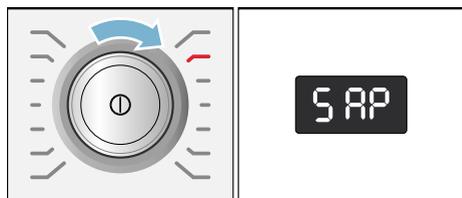

4. Appuyez sur la touche Départ afin d'établir la connexion.  clignote dans le bandeau d'affichage. L'appareil configure à présent un réseau WLAN propre avec le nom de réseau (SSID) **HomeConnect**, auquel vous pouvez accéder avec votre smartphone ou votre tablette PC.

5. Appelez les réglages WLAN sur votre smartphone ou votre tablette PC.
6. Connectez votre smartphone ou votre tablette PC avec le réseau WLAN **HomeConnect**, puis indiquez le mot de passe WLAN (clé) « **HomeConnect** ». **Remarque** : La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes.
7. Une fois la connexion réussie, ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette PC.
8. Saisissez dans l'appli Home Connect le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) **de votre réseau domestique**, puis sélectionnez **Transmettre vers l'appareil domestique**. Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, **con** (Connecté) apparaît dans le bandeau de commande et  s'allume en continu.
9. Pour quitter les réglages de l'appli Home Connect, appuyez sur la touche **Départ à distance** .


### Remarques

- Si aucune connexion n'a pu être établie, **Err** (Erreur) apparaît dans le bandeau de commande. Vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique puis répétez la connexion manuelle.
- Si votre smartphone ou votre tablette PC est encore connectée au réseau **HomeConnect**, vous devez vous connecter à votre réseau domestique.


## Connexion à l'appli Home Connect

Si votre appareil est connecté au réseau domestique, vous pouvez le connecter à l'appli Home Connect.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance**  pendant plus de 3 secondes.  
**Aut** (Connexion automatique) apparaît dans le bandeau d'affichage.

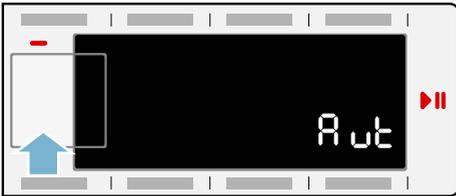

3. Tournez le sélecteur de programme sur la position 3. **APP** (Connexion avec l'appli) apparaît dans le bandeau de commande.

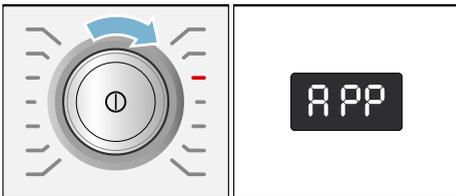

4. Appuyez sur la touche Départ. L'appareil configure à présent une connexion vers votre appli Home Connect.
5. Ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette PC, puis choisissez Connecter pour ajouter votre nouvel appareil.

**Remarque :** Si votre smartphone ou votre tablette PC est encore connectée au réseau

**HomeConnect**, vous devez vous connecter à votre réseau domestique.


6. Si votre appareil ne s'affiche pas automatiquement, choisissez dans l'appli Home Connect **Rechercher les appareils domestiques**, puis ensuite **Connecter un appareil domestique**.
7. Suivez les dernières étapes de l'appli Home Connect afin de connecter votre appareil. Si l'appareil s'est correctement connecté, **con** (Connecté) apparaît dans le bandeau d'affichage.
8. Pour quitter les réglages de l'appli Home Connect, appuyez sur la touche **Départ à distance** .

**Remarque :** Si aucune connexion n'a pu être établie, **Err** (Erreur) apparaît dans le bandeau de commande. Vérifiez si votre smartphone ou votre tablette PC se trouve à portée de votre réseau domestique ou si la connexion à ce dernier est établie. Répétez la connexion avec l'appli Home Connect.


## Activer et désactiver le Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment de manière permanente la fonction Home Connect sur votre appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance**  pendant plus de 3 secondes.  
**Aut** (Connexion automatique) apparaît dans le bandeau d'affichage.

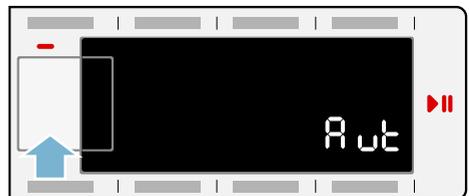

3. Tournez le sélecteur de programme sur la position 4. **Con** (Fonction Wi-Fi) apparaît dans le bandeau de commande.

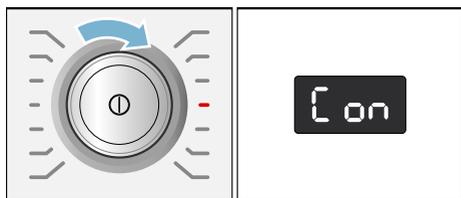

4. Appuyez sur la touche Départ. **on** (activé) apparaît dans le bandeau de commande. La fonction Wi-Fi est désormais activée sur l'appareil. **off** (désactivé) apparaît dans le bandeau de commande. La fonction Wi-Fi est désormais désactivée sur l'appareil.
5. Pour quitter les réglages de l'appli Home Connect, appuyez sur la touche **Départ à distance** .

**Remarque :** Si **on** (activé) apparaît, mais que vous souhaitiez paramétrer **off** (désactivé), vous devez répéter de nouveau toutes les étapes.

**Remarque :** Si le Wi-Fi est désactivé sur votre appareil, vous ne pouvez plus vous connecter au réseau domestique, ni à l'appli.

## Réinitialiser les paramètres réseau


Vous pouvez supprimer les paramètres réseau et la connexion à votre smartphone ou à votre tablette PC en réinitialisant les paramètres réseau.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Départ à distance**  pendant plus de 3 secondes.

**Aut** (Connexion automatique) apparaît dans le bandeau d'affichage.



3. Tournez le sélecteur de programmes sur la position 5. **RES** (Réinitialiser les paramètres réseau) apparaît dans le bandeau de commande.

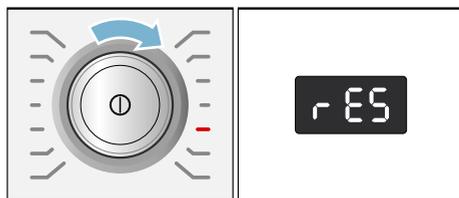

4. Appuyez sur la touche Départ.
5. **OUI** apparaît dans le bandeau de commande.
6. Appuyez sur la touche Départ pour confirmer. **End** (Fin) apparaît dans le bandeau de commande. Les paramètres réseau sont à présent réinitialisés. Votre appareil n'est plus connecté au réseau domestique ni à l'appli Home Connect.
7. Pour quitter les réglages de l'appli Home Connect, appuyez sur la touche **Départ à distance** .

## Remarques


- Si les paramètres réseau n'ont pas pu être réinitialisés, **Err** (Erreur) apparaît dans le bandeau de commande.
- Si vous souhaitez de nouveau utiliser l'appareil via l'appli Home Connect, vous devez le reconnecter automatiquement ou manuellement au réseau domestique et à l'appli Home Connect.

## Mise à jour logicielle


Vous pouvez mettre à jour l'appli Home Connect sur votre appareil. Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, **UPd** (Mise à jour) apparaît dans le bandeau de commande.

Installez la mise à jour directement via la notification affichée dans le bandeau de commande ou via les réglages de l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **Commande à distance**  pendant plus de 3 secondes.  
**Aut** (Connexion automatique) apparaît dans le bandeau d'affichage.

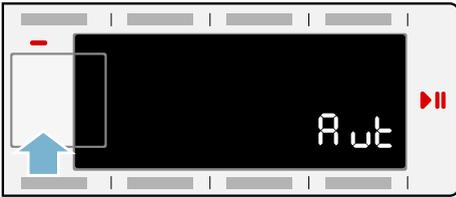

3. Tournez le sélecteur de programme sur la position 6. **UPd** (Mise à jour) apparaît dans l'affichage.

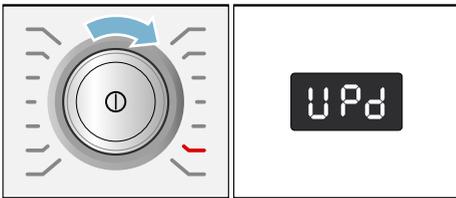

La touche Départ clignote en cas de disponibilité d'une mise à jour logicielle.

4. Appuyez sur la touche Départ.  
**OUI** (Oui) apparaît dans le bandeau de commande.

5. Appuyez sur la touche Départ pour confirmer.  
La mise à jour est à présent installée et peut durer plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour.
6. Pour quitter les réglages de l'appli Home Connect, appuyez sur la touche **Commande à distance** .

## Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil avec un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil ménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Observez que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez appeler les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

## Déclaration de conformité

Par la présente, BSH Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une déclaration de conformité R&TTE détaillée sur Internet à l'adresse [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.




## Réglage des signaux

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- le volume du signal à la fin du programme. et/ou
- le volume sonore pour les signaux des touches.
- Activer ou désactiver l'arrêt automatique.

Pour modifier les réglages, vous devez toujours activer d'abord le mode réglage.

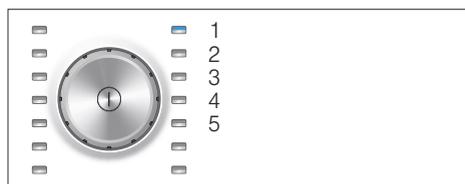

### Activer le mode réglage

1. Mettez le sèche-linge en marche.
2. Sélectionnez le programme Coton sur la position 1.

3. Appuyez sur la touche du degré de séchage, maintenez-la appuyée et tournez simultanément le programmeur vers la droite sur la position 2.

4. Relâchez la touche du degré de séchage.

Le mode réglage est désormais activé et le volume sonore pré-réglé pour le signal à la fin du programme apparaît dans le bandeau d'affichage.

### Modifier le volume sonore ou l'arrêt automatique

Laissez ou tournez le programmeur sur :

- Position 2 : modifiez le volume sonore avec la touche pour Fin dans... pour le **signal à la fin du programme** et/ou



1 = faible,  
2 = moyen, 3 = fort,  
4 = très fort

- Position 3 : modifiez le volume sonore avec la touche pour Fin dans... pour les **signaux des touches**.



0 = éteint, 1 = faible,  
2 = moyen, 3 = fort,  
4 = très fort

- Position 4 : activez ou désactivez l'**arrêt automatique** du sèche-linge à l'aide de la touche pour Fin dans. ON pour activé et OFF pour désactivé.

**Remarque :** Si la fonction Arrêt automatique est activée, votre sèche-linge s'éteint après 15 minutes pour des raisons d'économie d'énergie.


### Quitter le mode réglage

Vous pouvez à présent terminer le processus et éteindre le sèche-linge. Les réglages sont mémorisés.


## Bruits

**Remarque :** Lors du séchage, en particulier lors de la phase de démarrage, le compresseur et la pompe émettent des bruits dus au fonctionnement. Ces bruits sont tout à fait normaux et n'entravent aucunement le parfait fonctionnement de l'appareil.


Le compresseur dans le sèche-linge provoque de temps en temps un bourdonnement. Le volume varie selon le programme et la progression du séchage.

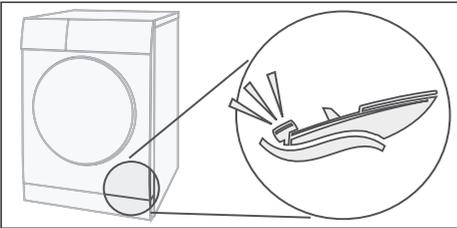


Le compresseur est aéré de temps en temps ce qui engendre un bruit bourdonnant.

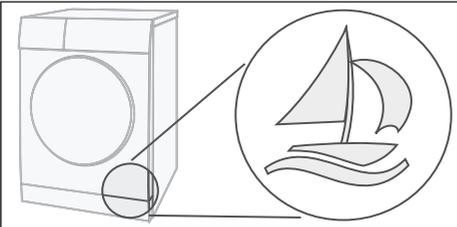

Le nettoyage automatique du sèche-linge produit un claquement.

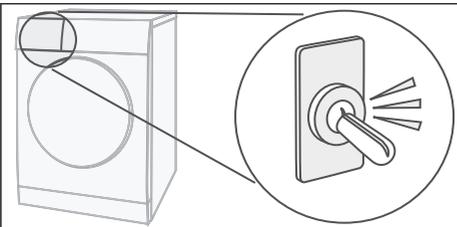

L'eau de condensation est pompée dans le réservoir d'eau de condensation par une pompe. Des bruits de pompage se font donc entendre.

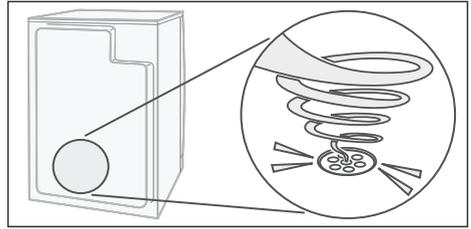

## Nettoyage

### Nettoyer le sèche-linge et le bandeau de commande

**⚠ Mise en garde**  
**Danger de mort !**

Le sèche-linge fonctionne à l'électricité, ce qui comporte un risque d'électrocution.

Avant de nettoyer le sèche-linge, séparez celui-ci du secteur.

Nettoyez le sèche-linge uniquement avec de l'eau et un chiffon doux humide.

Éliminez immédiatement tous les restes de lessive, d'aérosol ou les résidus. N'utilisez pas de détergents ou de produits servant à pré-traiter le linge (par ex. détachant, aérosol de pré-lavage). N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de jet de vapeur pour nettoyer votre appareil.

## Nettoyer les sondes d'hygrométrie

**Remarque :** Le sèche-linge est équipé d'une sonde d'hygrométrie en acier inoxydable. Cette sonde mesure le degré d'humidité du linge.

Après une longue durée d'utilisation, une fine couche de calcaire ou de résidus de lessive ou de produit peut se déposer sur la sonde d'hygrométrie. Ces dépôts doivent être retirés régulièrement car sinon le bon fonctionnement de la sonde, donc le séchage obtenu, risquerait d'être altéré.

Ouvrez la porte et nettoyez la sonde d'hygrométrie avec une éponge légèrement rugueuse.



### Attention !

**La sonde d'hygrométrie peut être endommagée.**


Ne nettoyez pas la sonde d'hygrométrie avec un produit abrasif et de la laine d'acier.

## Nettoyer le filtre du réservoir d'eau de condensation


**Remarque :** Le filtre du réservoir d'eau de condensation nettoie l'eau de condensation utilisée pour le nettoyage automatique de votre sèche-linge.

1. Extrayez le réservoir d'eau de condensation à l'horizontale.
2. Déversez l'eau de condensation.


3. Retirez le filtre.

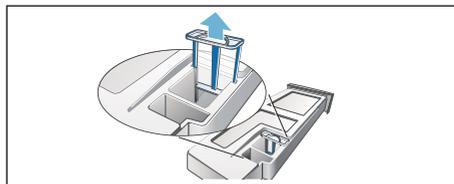

4. Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.

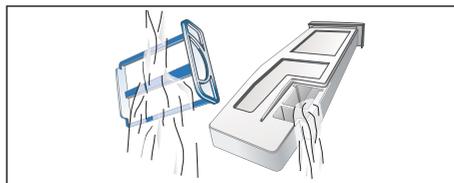

5. Insérez le filtre jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

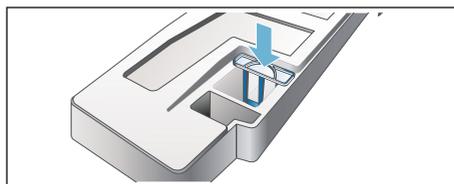

### Attention !

**Le sèche-linge peut contenir des peluches et être endommagé.**

Ne faites fonctionner le sèche-linge qu'avec le filtre en place.

6. Insérez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

## Dérangements, que faire si...

Dérangements	Cause/remède
 apparaît dans le bandeau d'affichage et le séchage a été interrompu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz le réservoir d'eau de condensation ; → <i>Page 30</i> et le sèche-linge ; → <i>Page 17</i>.</li> <li>■ Si l'écoulement d'eau de condensation* en option est installé, le flexible d'écoulement peut être obstrué ou plié. Vérifiez si le flexible contient des dépôts et nettoyez ce dernier. Veillez à ce que le flexible ne soit pas plié.</li> </ul>
 apparaît dans le bandeau d'affichage.	Nettoyez le filtre à peluches et appuyez sur la touche de démarrage → <i>Page 29</i> .
selfCleaning dans le  bandeau d'affichage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. L'échangeur thermique est nettoyé automatiquement. Ne retirez pas le réservoir d'eau de condensation tant que ce message s'affiche.
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La fiche secteur est-elle insérée ou avez-vous vérifié le fusible ?</li> <li>■ Avez-vous choisi un programme ? Sélectionnez un programme.</li> <li>■ La porte du sèche-linge est-elle ouverte ? Fermez la porte.</li> <li>■ La sécurité enfants est-elle activée ? Désactivez la sécurité enfants.</li> <li>■ « Fin dans » est-il sélectionné ? Le lancement du programme est différé → <i>Page 24</i>.</li> </ul>
Il est impossible d'établir la connexion avec le réseau domestique et  n'apparaît pas dans le bandeau d'affichage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le Wi-Fi est désactivé. Pour établir la connexion au réseau domestique, activez le Wi-Fi → <i>Page 33</i>.</li> <li>■ Le Wi-Fi est activé, mais la connexion au réseau domestique n'a pas pu être établie. Vérifiez si votre réseau domestique est disponible ou reconnectez-vous au réseau domestique.</li> </ul>
Home Connect ne fonctionne pas.	En cas de problème avec Home Connect, consultez <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
Froissage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Des plis apparaissent lorsque vous dépassez la charge ou que vous sélectionnez le mauvais programme pour votre type de linge. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le tableau des programmes → <i>Page 23</i>.</li> <li>■ Retirez les vêtements directement après le séchage, si vous les laissez dans le tambour, ils se froissent.</li> </ul>
De l'eau s'écoule.	Il ne s'agit pas d'un défaut, le sèche-linge peut être incliné. Réalignez le sèche-linge.
La durée du programme affichée change en cours de séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Les sondes d'hygrométrie déterminent l'humidité résiduelle de la charge et adaptent la durée du programme (sauf dans le cas des programmes à temps limité).
* selon le modèle	

Dérangements	Cause/remède
Le linge n'est pas correctement séché ou est encore trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement. Étalez le linge et laissez la chaleur s'échapper.</li> <li>■ Réglez le degré de séchage afin de prolonger le temps de séchage sans augmenter la température. Votre linge est plus sec → <i>Page 24</i>.</li> <li>■ Sélectionnez un programme avec un temps de séchage plus long ou augmentez le degré de séchage. Ainsi, la température n'augmente pas.</li> <li>■ Sélectionnez un programme à temps limité pour un séchage supplémentaire du linge encore humide → <i>Page 23</i>.</li> <li>■ Si vous avez dépassé la charge maximale du programme, le linge ne peut pas sécher correctement.</li> <li>■ Nettoyez la sonde d'hygrométrie dans le tambour. Une fine couche de calcaire ou de résidus de lessive et de produit peut se déposer sur la sonde et l'empêcher de bien fonctionner. Votre linge n'est pas bien sec → <i>Page 38</i>.</li> <li>■ Le séchage a été interrompu à cause d'une coupure de courant, d'un réservoir d'eau de condensation plein ou en raison du dépassement du temps de séchage maximal.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Veuillez également prendre connaissance des conseils relatifs au linge → <i>Page 22</i>.</p>
Le temps de séchage est trop long ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le filtre à peluches peut être encrassé et générer un temps de séchage plus long. Nettoyez le filtre à peluches.</li> <li>■ Si l'entrée d'air au niveau du sèche-linge est entravée ou n'est pas librement accessible, cela peut augmenter le temps de séchage. Dégagez l'entrée d'air.</li> <li>■ La température ambiante optimale pour le séchage se situe entre 15°C et 30°C. En dehors de cette plage, la durée de séchage peut s'allonger.</li> <li>■ Une circulation de l'air insuffisante dans la pièce peut augmenter le temps de séchage. Aérez la pièce.</li> </ul>
Le bandeau d'affichage est éteint et la touche de démarrage clignote.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Le mode Économie d'énergie est actif → <i>Page 13</i> .
Il reste de l'eau dans le réservoir d'eau de condensation bien que le sèche-linge soit raccordé au flexible d'écoulement d'eau de condensation*.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Si l'écoulement de l'eau résiduelle est installé, de l'eau résiduelle reste dans le réservoir d'eau de condensation en raison de la fonction de nettoyage automatique du sèche-linge.
L'humidité dans la pièce augmente.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Aérez suffisamment la pièce.
Panne de courant.	Le programme de séchage est interrompu. Retirez le linge et étalez-le ou recommencez le programme.

\* selon le modèle

Dérangements	Cause/remède
Bruits inhabituels lors du séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Des bruits apparaissent lors du nettoyage automatique de l'échangeur thermique → Page 37.
Le sèche-linge a l'air froid malgré le séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Le sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur sèche de manière efficace à basses températures.
* selon le modèle	

**Remarque :** Si vous ne parvenez pas à remédier à la panne par vous-même en éteignant et en rallumant le sèche-linge, veuillez contacter le service après-vente.



## Service après-vente

### Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même, (Dérangements, que faire si...), veuillez contacter notre service après-vente. Nous trouverons toujours une solution adaptée, également afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Vous trouverez dans le répertoire du service après-vente les données permettant de contacter le service après-vente le plus proche.

Veuillez indiquer au SAV le numéro de série (E-Nr.) du sèche-linge ainsi que son numéro de fabrication (FD).

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Vous trouverez ces indications à l'intérieur du hublot du sèche-linge ou au dos du sèche-linge.

### Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.



## Valeurs de consommation

### Tableau des valeurs de consommation

Programme	Vitesse d'essorage à laquelle le linge a été essoré	Durée**		Consommation d'énergie**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
<b>Coton</b>		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Prêt à ranger*	1400 tr / min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 tr / min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 tr / min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Prêt à repasser*	1400 tr / min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 tr / min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 tr / min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
<b>Synthétiques</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Prêt à ranger*	800 tr / min	50 min		0,55 kWh	
	600 tr / min	64 min		0,69 kWh	

Pour le test selon la norme EN61121 en vigueur, utiliser le sèche-linge avec le flexible d'évacuation d'eau de condensation externe, branché.

\* Réglage de programme pour des essais selon la norme EN61121 en vigueur.

\*\* Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile, du degré de séchage réglé ainsi que de la charge.

### Programme le plus efficace pour des textiles en coton

Le « programme standard pour coton » suivant (indiqué par ) convient pour sécher du linge en coton normalement mouillé et est le plus efficace, en ce qui concerne la consommation d'énergie combinée, pour le séchage de linge mouillé en coton.

Programme standard pour du coton conformément au règlement CE 932/2012 actuel			
Programme + degré de séchage	Charge	Consommation d'énergie	Durée du programme
 Coton + Prêt à ranger	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min
Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE			



## Données techniques

**Dimensions :**

85 x 60 x 60 cm

Hauteur x largeur x profondeur

**Poids :**

env. 57kg

**Charge de linge maximale :**

9 kg

**Réservoir d'eau de condensation :**

4,6 l

**Tension d'alimentation :**

220 - 240 V

**Puissance absorbée :**

max. 1000 W

**Fusible/disjoncteur :**

10 A

**Éclairage intérieur du tambour\*****Température ambiante :**

5 - 35°C

**Puissance absorbée hors service :**

0,10 W

**Puissance absorbée en mode veille :**

0,10 W

**Puissance absorbée en mode de fonctionnement normal connecté (Wi-Fi)/durée :**

1,8 W /15 min

\* selon le modèle



## Conseils et réparations

FR 01 40 10 11 00

B 070 222 141

CH 0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001115959 (9512)