Brandt

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Sèche-linge à évacuation



FR - FRANÇAIS



Avant d'installer et d'utiliser votre appareil et afin de vous familiariser avec son fonctionnement, lisez attentivement ce quide d'utilisation et conservez-le.

Cet appareil, destiné exclusivement à un usage domestique, a été conçu pour sécher le linge.

CHARGES PRÉCONISÉES :

- La capacité maximale de l'appareil est de 6 kg

SÉCURITÉ





Respectez <u>impérativement</u> les consignes suivantes :

- L'installation électrique doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être dûment reliée à la terre.
- Pendant la durée de l'installation, le sèche-linge doit être débran-
- Une fois votre appareil installé, la prise doit rester accessible.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne confiez les travaux électriques qu'à un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Il est conseillé de débrancher le cordon électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est déconseillé d'installer votre appareil sur un tapis ou un sol en moquette afin de ne pas gêner la circulation d'air à sa base.
- Assurez-vous que la pièce ait une aération appropriée afin d'éviter un risque de refoulement de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les foyers ouverts.
- Ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée, ni à une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une évacuation utilisée pour les fumées rejetées par des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (risque de refoulement des gaz de combustion).

UTILISATION:

- Introduisez le linge lavé et essoré dans le tambour sans le tasser
- N'introduisez pas de linge non lavé, ni de linge traité au moyen de détachant, dissolvant ou produit inflammable immédiatement après traitement (risque d'incendie ou d'explosion).



Utilisation (suite):

- N'utilisez pas de dissolvant dans l'appareil.
- En cas d'utilisation de produits assouplissants, respectez les préconisations du fabricant.
- Les substances contenues dans les salissures telles que l'huile, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire doivent être éliminés préalablement au séchage dans votre appareil.
- Respectez scrupuleusement les étiquettes d'entretien de votre linge.
- Ne séchez pas les articles comprenant du caoutchouc (ex.: bonnet de douche, textile et vêtement étanche, doublure, oreiller, etc.).
- Videz les poches, en particulier briquets et allumettes.
- N'arrêtez pas votre sèche-linge avant la fin de la phase de refroidissement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.
- Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex.: sacs en plastique, polystyrène, etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : risque d'étouffement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Eloignez les enfants de moins de 3 ans, sauf s'ils sont sous surveillance permanente.

ENTRETIEN:

- L'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de bourre autour du sèche-linge.
- Le filtre doit être nettoyé après chaque cycle de séchage.
- Contrôlez régulièrement la gaine d'évacuation. Si de l'eau se retrouve dans la gaine (phénomène de condensation), vous devez la vider.

ENVIRONNEMENT

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables



Contribuez à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet. Votre sèchelinge contient aussi de nombreux matériaux recyclables. Il est marqué du

logo ci-dessus pour vous rappeler que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage de l'appareil sera ainsi réalisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

ECONOMIES D'ÉNERGIE

- Essorez tous vos textiles à grande vitesse. L'humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre consommation d'énergie.
- Chargez votre machine au maximum en respectant les indications de volumes données dans ce guide, de façon à utiliser l'énergie de manière opti-
- Nettoyez le filtre après chaque cycle.
- Mettez l'appareil hors tension lorsque le cycle est terminé

REMARQUE:

- Après une coupure de courant le programme en cours s'annule. Vous devez dans ce cas recommencer toutes les opérations de programmation.

1 - INSTALLATION



1.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE (Fig. 1.1)

- A Bandeau de commande
- Gaine d'évacuation de l'air
- Filtre
- Plaque signalétique

1.2 - ENVIRONNEMENT DE L'APPAREIL

- Lors de l'installation, laissez un espace autour de l'appareil pour faciliter la circulation d'air (1 cm mini).
- Si votre appareil est installé dans une petite pièce fermée, ouvrez porte ou fenêtre pendant le séchage.

1.3 - MISE A NIVEAU (Fig. 1.2)

Selon la configuration du sol, vissez ou dévissez un ou plusieurs pieds réglables pour que l'appareil soit horizontal et bien calé.

1.4 - EVACUATION DE L'AIR

L'air chaud sortant de votre appareil doit être évacué, soit :

- Directement dans la pièce si celle-ci est bien aérée (Fig. 1.4.1).
- Par un raccordement fixe dans le mur. La bouche d'aération doit être située à 30 cm du sol pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine. Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement (Fig. 1.4.2 A)
- Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.
- De façon temporaire en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte (Fig. 1.4.2 B).

1.4 - EVACUATION DE L'AIR (suite)

- La gaine d'évacuation doit être installée à l'horizontale ou vers le bas, et ne doit jamais pendre. Elle doit comporter le moins de coudes possibles (2 au maximum) (Fig. 1.4.2 (G))
- Elle ne doit jamais être rallongée.
- Les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.

1.5 - MODIFICATION DE LA SORTIE D'AIR Les opérations suivantes sont à effectuer

avant de brancher votre appareil. Vous devez avant tout dégager la gaine flexible.

La sortie d'air de votre appareil est sur la droite (vue de face), mais vous pouvez modifier cette sortie. Vous avez 3 possibilités :

- Sortie latérale droite (Fig. 1.5.1)
 Déclippez la poignée A en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine flexible B
- Sortie d'air arrière (Fig. 1.5.2)
- Pivotez la poignée et faire sortir l'ensemble (poignée + gaine flexible) par l'ouverture arrière.
- Sortie latérale gauche (Fig. 1.5.3)
- Enlevez le bouchon à gauche.
- Passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau en orientant la poignée.
- Remettez le bouchon à droite.

2 - UTILISATION



2.1 - PRÉPARATION DU LINGE

- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
 Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.
- Nouez les ceintures, les rubans de tabliers, etc.

2.2 - Introduction du linge

- Ouvrez le portillon du tambour en tirant sur le volet de fermeture (Fig. 2.2.1).
- Introduisez le linge lavé et essoré.
- Refermez le portillon, rabattez le volet de fermeture en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il soit parfaitement verrouillé (Fig. 2.2.2).

RECOMMANDATIONS:

 N'introduisez pas de linge taché ; les taches séchées en sèche-linge ne peuvent, en général, plus être enlevées.

Important:

Vérifiez l'étiquetage de vos textiles :



Séchage normal



Séchage doux



Séchage en tambour interdit

NE SÉCHEZ PAS :

- Les chlorofibres (ex.: Thermolactyl (Marque déposée).
- Les pièces de linge dotées d'armatures qui risquent de se détacher.
- Les articles volumineux (ex.: couettes, édredon).
- Le linge non essoré.
- Le linge ayant subi des nettoyages avec des produits inflammables.

INFORMATIONS PRODUIT



PROGRAMMES POUR LES ESSAIS SELON LE RÈGLEMENT 392/2012

Programme le plus efficace en terme de consommation d'énergie pour sécher des textiles en coton :


| Charge maximale de linge sec : 6 kg | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|------|-----------------------|--|--|
| Progamme | | Classe | kWh | Durée (en minutes) | | |
| Coton Prêt à ranger | Pleine charge | С | 3,78 | 120 | | |
| | 1/2 charge | С | 2,12 | 70 | | |

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ EN MODES « ARRÊT » ET « LAISSÉ SUR MARCHE » :

| Mode « Arrêt » : | 0 W | Mode « Laissé sur marche » : | < 1 W |
|------------------|-----|---------------------------------|-------|
|------------------|-----|---------------------------------|-------|



3.1 - LE BANDEAU DE COMMANDE

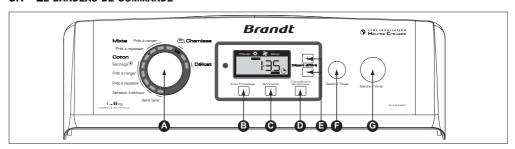

- A Sélecteur de programmes
- **C** Sonnerie
- Départ différé "+/-" G Marche/Arrêt

- Anti-froissage
- Complément de séchage Départ/Pause

3.2 - PROGRAMMER UN CYCLE DE SÉCHAGE

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

- Vérifiez que le cordon électrique est branché et que le couvercle de l'appareil et le portillon du tambour sont bien fermés.
- Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » G
- Choisissez votre programme (cf. tableau "Les programmes de votre sèche-linge" pages suivantes) en tournant le Sélecteur de programmes (A) (il tourne dans les deux sens). Le voyant allumé indique votre choix.
- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » F. Le programme commence.

L'afficheur vous informe du temps restant avec un degré de précision qui s'affiche tout au long du cycle de séchage.

Déroulement du programme :

æ Pause Stop Pause Séchage Refroidissement Fin du programme

LA FONCTION "HEURES CREUSES"

Votre sèche-linge est conçu pour détecter le signal EDF Heures Creuses. En sélectionnant cette option votre programme démarrera automatiquement sur la plage Heures Creuses la plus favorable pour les économies d'énergie (celle de milieu de nuit).

RECHERCHE DE LA PÉRIODE HEURES CREUSES

A la première mise sous tension, le sèche-linge analyse et vérifie la présence des heures creuses disponibles sur votre réseau.

Si votre réseau ne dispose pas ou plus du signal Heures Creuses, l'option disparaît. Elle réapparaîtra dès que l'appareil sera connecté sur un réseau proposant les Heures Creuses.

L'option «Heures Creuses» est disponible si la phase d'initialisation a été totalement réalisée (appareil raccordé au réseau au moins une nuit entière).

LANCEMENT D'UN PROGRAMME EN "HEURES

- Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » G
- Choisissez votre programme à l'aide du Sélecteur de programmes A. Le voyant allumé indique votre choix.
- Appuyez sur la touche « Départ différé + » jusqu'à ce que l'écran indique HC (dans le cas d'heures creuses disponibles), (Fig. 3.2.1).
- Validez en appuyant sur la touche « **Départ**/Pause» **(Fig. 3.2.2).**Les voyants défilent jusqu'à réception du signal « Heures Creuses » (Fig. 3.2.2).

DÉPART DIFFÉRÉ D'UN PROGRAMME

- Sélectionnez votre programme à l'aide du Sélecteur de programmes A Le voyant allumé indique votre choix.
- Appuyez sur la touche « Départ différé + » afin de retarder le départ de votre programme de 30 minutes en 30 minutes jusqu'à l'obtention du temps différé choisi (maxi 23h30). Pour diminuer le temps de départ différé, appuyez sur la touche « Départ différé - » (Fig. 3.2.3).
- Validez par un appui sur la touche « Départ/Pause » . L'afficheur devient fixe et vous informe du temps restant avant le départ de votre programme.

La phase de départ différé terminée le programme démarre réellement. L'afficheur vous informe alors du temps restant avec un degré de précision qui s'affine tout au long du cycle de séchage.

FONCTION «MEMO ACTIV'»

Votre sèche-linge mémorise les programmes les plus utilisés.

Après quelques cycles de séchage, le programme affiché à la mise en marche de l'appareil correspond au programme le plus utilisé.

3 - PROGRAMMATION (suite)



MODIFICATION D'UNE PROGRAMMATION EN **COURS DE SÉCHAGE**

Si vous vous êtes trompé de programme, il vous est possile de modifier la sélection en cours de cycl

- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour interrompre le séchage (Fig. 3.2.4).
- Choisissez un autre programme.
- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le séchage.



METTRE OU ENLEVER UNE PIÈCE PENDANT LE SÉCHAGE

- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour interrompre le séchage (Fig. 3.2.4).
- Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile.
- Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le séchage.



Les options « Sonnerie » et « Anti-froissage » restent sélectionnées d'un programme à l'autre. Un simple appui

7

Phase de refroidissement \approx

Chaque programme se termine par une phase de refroidissement de quelques minutes afin de permettre le refroidissement progressif du linge.



N'arrêtez pas votre sèche-linge avant la fin de cette phase.

OPTION SONNERIE

REMARQUE:

- Appuyez sur la touche « Sonnerie » C. Le voyant allumé indique que l'option est activée. A la fin du séchage 3 bips retentiront toutes les minutes pendant 1 heure, ou jusqu'à l'ouverture de la porte ou l'arrêt de l'appareil (Fig. 3.2.6).

sur les touches vous permet de dé-sélectionner ces options.

OPTION ANTI-FROISSAGE

L'option « Anti-froissage » permet le brassage du textile toutes les 10 minutes pendant 24 heures ou jusqu'à ouverture de la porte ou arrêt de l'appareil. L'anti-froissage intervient dès que le séchage est terminé, et évite au textile de se tasser au fond du tam-

- Pour sélectionner cette option, appuyez sur la touche « Anti-froissage » (B). Le voyant allumé indique que l'option est activée (Fig. 3.2.5).

OPTION COMPLÉMENT DE SÉCHAGE

Cette fonction vous permet d'ajouter du temps de séchage à la fin d'un programme ou de sécher rapidement des petites charges. Ce temps est ajouté par plage de 10 minutes. Le complément de séchage est adapté au textile du programme sélectionné.

- Sélectionnez le programme adapté à vos textiles,
 à l'aide du Sélecteur de programmes A.
- Appuyez successivement sur la touche
 Complément de séchage » D. Le voyant allumé indique que l'option est activée.
- Démarrez le séchage en appuyant sur la touche
 Départ/Pause » (Fig. 3.2.7).

ARRÊT DE L'APPAREIL

En fin de programme, les voyants « Filtre » elignotent pour vous rappeler que vous devez nettoyer le filtre après chaque cycle de séchage (Fig. 3.2.8).

- Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » G
- Videz votre sèche-linge.
- Nettoyez le Filtre (voir facon de procéder dans le chapitre «ENTRETIEN COURANT»).

4 - ENTRETIEN COURANT



4.1 - NETTOYAGE DU FILTRE

Il est situé à gauche, à l'intérieur du tambour de votre sèche-linge. Pour le nettoyer :

- Enlevez-le de son logement en tirant de bas en haut (Fig. 4.1.1).
- Nettoyez-le en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre (Fig. 4.1.2).
- Remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

Le filtre doit être nettoyé après chaque cycle de séchage. Il ne doit pas être passé sous l'eau (Fia. 4.1.3).

4.2 - NETTOYAGE DU SÈCHE-LINGE

Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement

- Dans tous les cas, proscrire les poudres abrasives, les éponges métalliques ou plastiques et les produits à base d'alcool ou de diluants (Fig. 4.2).

FR

5 - LES PROGRAMMES DE VOTRE SÈCHE-LINGE



| Programmes | Nature du textile | Résultat de séchage | | | |
|--|---|---------------------|--|--|--|
| COTON | | | | | |
| Séchage $\widehat{\mathcal{D}}$ | Blue jean , coton résistant : drap, torchon, nappe | Sec | | | |
| Prêt à ranger | Coton | Sec | | | |
| Prêt à repasser | Coton | Légèrement humide | | | |
| MIXTE | | | | | |
| Prêt à ranger | Textiles courants | Sec | | | |
| Prêt à repasser | Textiles courants | Légèrement humide | | | |
| Autres programmes de séchage | | | | | |
| © Chemises | Synthétique, facile à repasser | Sec | | | |
| Délicat | Très délicat : soie, lingerie, synthétique léger | Sec | | | |
| Rafraîchir et aérer vos textiles après un rangement prolongé | | | | | |
| Aération fraîcheur | Autres textiles | | | | |
| Aère laine | Lainages déjà secs | | | | |


8

6 - ANOMALIES



Des incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici quelques points à vérifier :


| Problèmes : | Vérifiez si : | |
|---|---|--|
| Le sèche-linge ne démarre pas : | - la prise de courant est branchée. - vous avez appuyé sur la touche "Marche/Arrêt". - le programme est bien sélectionné et vous avez appuyé sur la touche "Départ/Pause". - le couvercle est bien fermé. | |
| Les temps de séchage sont trop longs : | le filtre dans le tambour n'est pas encrassé. la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage). la température dans la pièce n'est pas trop élevée, surtout si cette dernière est petite : au besoin, ouvrir la porte ou la fenêtre. la gaine d'évacuation comporte trop de coudes. les entrées et les sorties d'air sont assez dégagées pour assurer une circulation correcte. | |
| Le linge est trop humide : | - le filtre dans le tambour n'est pas encrassé la sélection du type de textile est correcte : choisis- sez si besoin un programme plus sec. | |
| Le linge est trop sec, trop froissé : | - le programme de séchage sélectionné correspond au type de linge mis dans le tambour. | |
| Le séchage n'est pas homogène : | la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (ex. : drap avec bluejean). le linge a bien été mis "déplié" dans le tambour. le tambour n'est pas trop chargé. | |
| Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique : | le linge n'est pas trop sec. vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique. | |

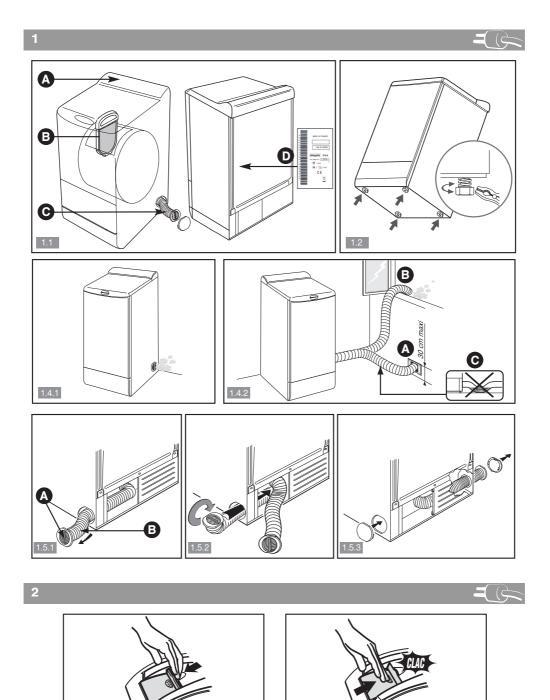

2.2.2

2.2.1

3

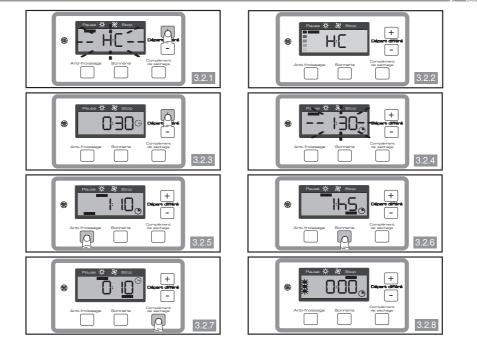

4.1.1



INTERVENTIONS

00 - 09/12

WS2U00145

196

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent effectuées par un professionnel qualifié. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (Fig. 1.1).

PIÈCES D'ORIGINE

clearit

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.





RELATIONS CONSOMMATEURS



Retrouvez tous les conseils et astuces de Brandt en matière de Cuisson, de Lavage et de Froid . Pour en savoir plus sur nos appareils, vous pouvez aussi consulter notre site :

entretenir et améliorer la performance de vos appareils au quotidien. En vente sur www.clearit.com ou chez votre revendeur habituel.

www.brandt.com

Service Consommateurs BRANDT:

02 88 01

Vous pouvez nous écrire à :

Service Consommateurs BRANDT - BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE Cedex

Service fourni par FagorBrandt SAS - Locataire-gérant SAS au capital social de 20 000 000 € RCS Nanterre 440 303 196

Service Après-Vente :

N°Azur 0 810 63 25 25

PRIX D'APPEL LOCAL

FAGORBRANDT SAS - locataire-gérant - Société par actions simplifiée au capital social de 20.000.000 Euros - RCS Nanterre 440 303