

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## Four à micro-ondes



Référence : DOC109  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et simplifions l'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

### PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

Veillez noter ci-dessous le N° de SÉRIE de la plaque signalétique de votre four et conservez cette information.

N° de SÉRIE :

### Consignes générales de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES DANS UN LIEU SÛR. AU CAS OÙ L'APPAREIL EST CÉDÉ A UN TIERS, IL DOIT TOUJOURS ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR CES MEMES INSTRUCTIONS. LE FABRICANT ET L'IMPORTATEUR NE SERONT PAS RESPONSABLES DU NON RESPECT DES DIRECTIVES CONTENUES DANS CE MANUEL D'UTILISATION!

*Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent être respectées, notamment:*

**AVERTISSEMENT:** *Pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessure corporelle ou d'exposition excessive aux ondes de l'appareil:*

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est destiné tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

chimiques corrosifs ou des vapeurs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.

3. Ne faites pas fonctionner le four à vide.

4. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé et a été endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

5. Pour diminuer les risques d'incendie dans la cavité du four:

➤ Lors du réchauffage des aliments dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez le four constamment pour empêcher toute possibilité d'inflammation.

➤ Retirez les attaches de sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.

➤ En cas d'apparition de fumée, arrêtez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée pour étouffer les flammes.

➤ N'utilisez pas la cavité du four à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, des ustensiles de cuisine ou des aliments à l'intérieur du four lorsqu'il n'est pas utilisé.

6. **AVERTISSEMENT:** Les liquides ou d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés parce qu'ils sont susceptibles d'exploser.

7. Le chauffage de boisson par micro-ondes peut entraîner une ébullition soudaine retardée, c'est pourquoi des précautions doivent être prises pendant la manipulation du récipient.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

8. Ne faites pas frire les aliments dans le four. L'huile chaude peut endommager les pièces et les ustensiles du four et même entraîner des brûlures de la peau.
9. Les œufs dans la coquille et les œufs entiers cuits ne doivent pas être réchauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser même si le réchauffage est terminé.
10. Percez les aliments à la peau épaisse tels que les pommes de terre, les courges entières, des pommes et les châtaignes avant de les cuire.
11. Le contenu des biberons et des pots de bébé doit être mélangé et la température vérifiée avant consommation afin d'éviter les brûlures.
12. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds en raison du transfert de chaleur à partir des aliments chauffés. Des maniques sont nécessaires pour les tenir.
13. Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont appropriés pour une utilisation dans les micro-ondes.
14. **AVERTISSEMENT:** Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer un entretien ou un dépannage qui nécessite l'enlèvement de tout couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
15. Ce produit est un équipement ISM de classe B du groupe 2. La définition du groupe 2, qui contient tous équipements ISM (Industriel, Scientifique et Médical) parmi lesquels l'énergie à radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous la forme d'un rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériels et des équipements d'électroérosion. Les équipements de classe B sont adaptés pour une utilisation

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

domestique et les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

16. **AVERTISSEMENT:** N'installez pas le four sur une plaque de cuisson ou un autre appareil produisant de la chaleur. La garantie devient nulle s'il est installé sur de tels endroits et il peut être endommagé.

17. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire.

18. La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil est en marche.

19. L'appareil doit être placé contre un mur.

20. **AVERTISSEMENT:** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé par une personne compétente.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être actionné au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

22. Le four à micro-ondes est à usage domestique uniquement et non pour un usage commercial.

23. Ne retirez jamais le support d'écartement à l'arrière ou sur les côtés, car il assure un écart minimum du mur pour la ventilation.

24. Veuillez sécuriser le plateau rotatif avant de déplacer l'appareil pour éviter des dégâts.

25. Le four à micro-ondes est uniquement destiné à la décongélation, à la cuisson et au réchauffage des aliments.

26. Utilisez des gants si vous retirez des aliments chauffés.

27. Attention! De la vapeur s'échappera, lors de l'ouverture des couvercles ou des feuilles d'emballage.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

28. Cet appareil peut être utilisé par des enfant âgés de plus de 8 ans et des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale ou qui manquent d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être faits seuls par les enfants sans supervision.

29. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

30. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

31. En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.

32. Lors du réchauffage des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez de près le four afin d'intervenir rapidement en cas d'inflammation.

33. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous dépôts d'aliment enlevés.

34. Le non maintien du four dans un état de propreté pourrait conduire à une détérioration de la surface qui pourrait négativement impacter sur la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

35. Si l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants doivent uniquement l'utiliser sous la supervision d'un adulte en raison des températures générées.

36. Ne pas faire fonctionner ce four avec la porte ouverte afin d'éviter une exposition dangereuse aux ondes. Il est important de

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

ne pas supprimer ou altérer les dispositifs de verrouillage de sécurité.

37. Ne placez aucun objet entre la porte du four et l'intérieur de l'appareil, ne laissez pas des souillures ou résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

38. Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dégât sur :

- La Porte (vrillée),
- Les charnières et les verrous (brisés ou desserrés),
- Les joints de porte et les surfaces d'étanchéité.

39. Utilisez seulement les ustensiles d'utilisation conçus pour les fours à micro-ondes.

40. En chauffant la nourriture dans des conteneurs en plastique ou en papier, surveillez le four en raison de la possibilité d'ignition.

41. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer la nourriture et des boissons. Sécher de la nourriture ou des vêtements et réchauffer des blocs, des pantoufles, des éponges, le tissu humide et autres objets semblables peut provoquer un risque de blessure, l'ignition ou le feu.

42. La hauteur minimale d'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four est spécifiée ci-dessous.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### Informations :



La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

## CARACTÉRISTIQUES

Consommation en énergie:	230V/50Hz, 1200W(Micro-ondes)
	900W(Gril)
Sortie de puissance nominale micro-ondes:	700 W
Fréquence de fonctionnement:	2450 MHz
Dimensions extérieures:	262 mm(H) ×452 mm(W) ×360 mm(D)
Dimensions intérieures du four:	198 mm(H) ×315 mm(W) ×297 mm(D)
Uniformité de cuisson:	Compact 20 Litres
Poids Net:	11.3 kg

## AVANT DE SOLLICITER VOTRE SAV

Si le four ne fonctionne pas:

1. Vérifiez pour vous assurer que le four est correctement branché. Si tel n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la de manière sûre.
2. Vérifiez pour voir s'il y a un fusible du circuit grillé ou s'il y a un disjoncteur principal déclenché. Si ces éléments semblent fonctionner correctement, testez la prise de sortie avec un autre appareil.
3. Vérifiez pour vous assurer que le panneau de commande est correctement programmé et la minuterie réglée.



# DomoClip®

## Notice d'utilisation

4. Vérifiez pour vous assurer que la porte est bien fermée par le système de verrouillage de sécurité de la porte. Dans le cas contraire, l'énergie à micro-ondes ne va pas circuler dans le four.

SI AUCUN DES POINTS CI-DESSOUS NE CORRIGE LA SITUATION, CONTACTEZ DONC UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE DÉPANNER LE FOUR PAR VOUS-MÊME.

## INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur de la porte.
2. **AVERTISSEMENT:** Vérifiez pour voir si le four ne présente aucun dégât, comme une porte mal alignée ou vrillée, un joint de porte et une surface d'étanchéité endommagés, des charnières de portes et des verrous cassés ou desserrés et des bosses à l'intérieur du four ou sur la porte. En cas de dégâts, ne faites pas fonctionner le four et contactez un technicien qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane, solide qui supporte le poids de l'appareil et celui de l'aliment le plus lourd susceptible d'être cuit dans le four.
4. Ne placez pas le four à proximité de matériaux combustibles ou un lieu qui génère de la chaleur ou de l'humidité.
5. Pour un bon fonctionnement, le four doit être suffisamment ventilé. Laissez 20 cm d'espace au-dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm sur les deux côtés. Ne couvrez pas ou ne bloquez pas les ouvertures sur l'appareil. Ne retirez pas les pieds.
6. Ne faites pas fonctionner le four sans le plateau en verre, le support de rouleau, et la tige dans leurs positions correctes.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et ne passe pas sous le four ou sur une surface chaude ou pointue.
8. La prise doit être facilement accessible afin que le four puisse être facilement débranché en cas d'urgence.
9. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une prise de terre. Il doit être branché dans une prise murale correctement installée et mise à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de déviation du courant électrique. Il est recommandé de prévoir un circuit distinct pour alimenter uniquement le four. L'utilisation d'une haute tension est dangereuse et peut provoquer un incendie ou autre accident pouvant endommager le four.

**AVERTISSEMENT :** Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

### REMARQUE :

1. Si vous avez des questions au sujet de la mise à la terre ou des instructions électriques, consultez un électricien ou un personnel d'entretien.
2. Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent accepter aucune responsabilité pour les dommages au four ou des blessures corporels résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Les fils de ce câble principal sont colorés selon le code suivant:

Vert et jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = PHASE

## INTERFÉRENCE RADIO

La mise en marche du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, télévision, ou des équipements similaires.

En cas de brouillage, l'interférence peut être réduite ou supprimée en prenant les mesures suivantes.

1. Nettoyer la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3. Repositionner le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloigner le four à micro-ondes du récepteur.
5. Brancher le four à micro-ondes sur une autre prise de sorte que le four et le récepteur soient sur des circuits différents.

## PRINCIPES DE LA CUISSON À MICRO-ONDES

1. Disposez les aliments avec soin. Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat.
2. Surveillez le temps de cuisson. Faites cuire pendant le temps de cuisson le plus court conseillé et prolonger la cuisson si besoin. Les aliments trop cuits peuvent fumer ou prendre feu.
3. Couvrez les aliments pendant la cuisson. Les couvercles empêchent les éclaboussures et permettent aux aliments de cuire uniformément.
4. Pendant la cuisson rapide au four, retournez une fois des aliments tels que le poulet et les hamburgers.  
Les gros morceaux comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.
5. Mélanger les aliments comme les boulettes de viande à mi-cuisson à la fois de haut en bas et du centre de l'assiette vers à le bord.

## GUIDE DES USTENSILES

1. Les ustensiles idéaux (plats, bols, etc.) à utiliser avec les micro-ondes sont ceux transparents. Il permet à l'énergie de passer à travers le récipient et chauffer l'aliment.
2. Ne pas utiliser de récipient ou contenant en métal ou avec des parties métalliques.
3. N'utilisez pas de papier recyclé lors de la cuisson car ils peuvent contenir des fragments de petits métaux qui peuvent provoquer des étincelles et/ou des incendies.
4. Les plats ronds/ovales plutôt que ceux carrés/longs sont recommandés, car les aliments des coins ont tendance à trop cuire.
5. Des bandes étroites de feuille d'aluminium peuvent être utilisées pour empêcher une sur-cuisson de zones exposées. Mais prenez garde de ne pas trop en utiliser et maintenez un écart de 3 cm entre la feuille et la cavité.


# DomoClip®

## Notice d'utilisation

La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

USTENSILE DE CUISSON	MICRO-ONDES	GRIL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non	Non	Non
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Micro-ondes Assiette de sécurité en plastique	Oui	Non	Non
Papier de cuisine	Oui	Non	Non
Plateau métallique	Non	Oui	Non
Rack métallique	Non	Oui	Non
Feuille en aluminium et contenants rigides	Non	Oui	Non

## DESCRIPTIONS

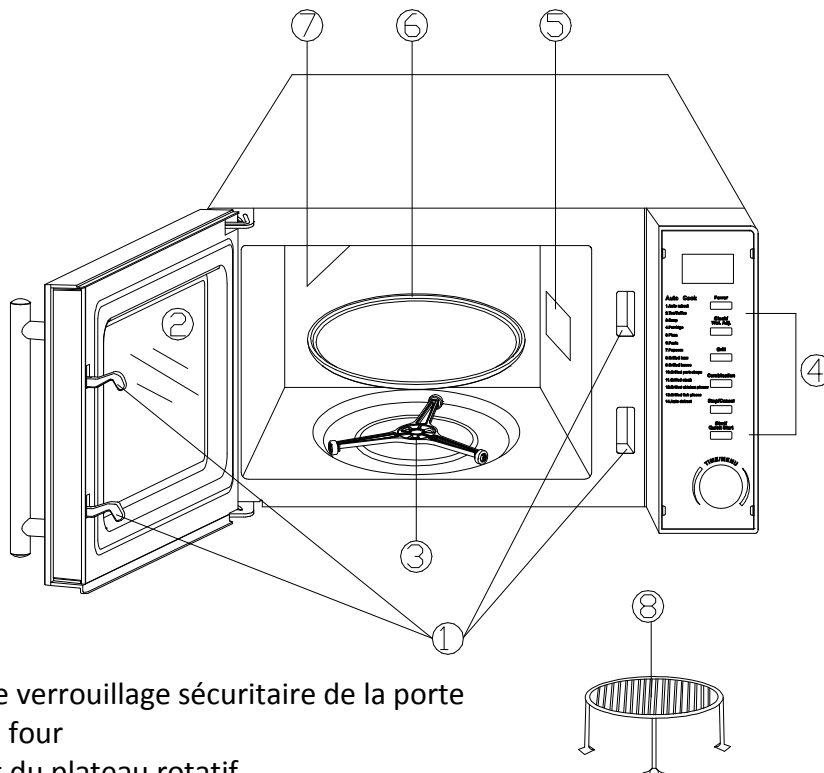

1. Système de verrouillage sécuritaire de la porte
2. Fenêtre du four
3. Roulement du plateau rotatif
4. Panneau de commande

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

5. Guide ondes (Veuillez ne pas retirer la plaque de mica couvrant le guide ondes)
6. Plateau en verre
7. Chauffe gril
8. Rack métallique

## PANNEAU DE COMMANDE

### ▪ ÉCRAN DE FONCTIONS

Le temps de cuisson, l'alimentation, les différentes fonctions et l'heure sont affichés.

### ▪ PUISSANCE

Appuyez pour sélectionner les différents niveaux de puissance de cuisson.

### ▪ GRIL

Appuyer pour définir un programme de cuisson du gril.

### ▪ COMBINAISON

Appuyer pour définir un programme de cuisson combiné.

### ▪ REGLAGE HEURE/POIDS

Fonction permettant de régler l'heure.

Appuyez pour régler le poids de l'aliment.

### ▪ STOP/ANNULATION

Appuyer pour effacer le réglage actuel ou pour réinitialiser le système.

Appuyez une fois pour mettre en pause, ou deux fois pour annuler totalement la cuisson.

Bouton pour régler le verrouillage sécurité enfant.


### ▪ DÉMARRAGE/DÉMARRAGE RAPIDE

Appuyez pour démarrer un programme de cuisson.

Appuyez pour démarrer rapidement le four en puissance maximal

### ▪ TEMPS/MENU

Tournez pour régler l'heure, le temps de cuisson, pour sélectionner le code d'aliment pour la cuisson automatique, etc.

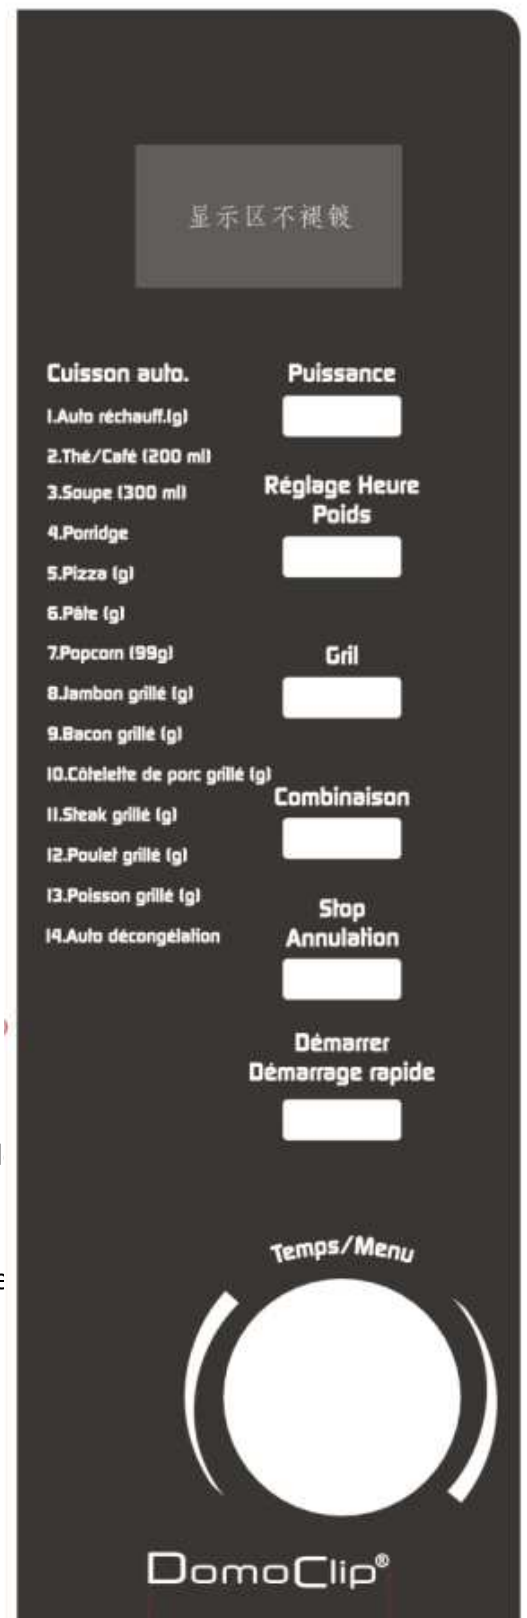

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### COMMENT RÉGLER LES COMMANDES DU FOUR

#### SIGNAUX PENDANT LE RÉGLAGE DU FOUR

**Un signal:** Le four valide l'entrée.

**Deux signaux:** Le four ne valide pas l'entrée, veuillez vérifier puis recommencer.

#### RÉGLAGE DE L'HEURE

---

Pour régler l'heure du micro-ondes :

1. En mode attente, appuyez sur REGLAGE HEURE POIDS une fois, "12H" est affiché; Appuyez sur le bouton de nouveau, "24H" est affiché, l'horloge est donc réglé dans le cycle de 24 heures.
2. Tournez TEMPS/MENU pour régler les 8 chiffres de l'heure.
3. Appuyez sur REGLAGE HEURE POIDS.
4. Tournez TEMPS / MENU pour régler les chiffres des minutes jusqu'à ce que la fenêtre d'affichage indique l'heure souhaitée.
5. Appuyez sur REGLAGE HEURE POIDS. pour confirmer.

REMARQUE : Il s'agit d'une horloge de 12 ou 24 heures. Vous pouvez vérifier l'heure lorsque la cuisson est en cours en appuyant une fois sur REGLAGE HEURE POIDS.

#### CUISSON À MICRO-ONDES

---

Le temps de cuisson le plus long est de 60 minutes.

Pour mettre en route la fonction CUISSON A MICRO-ONDES :

1. Appuyez sur PUISSANCE pour sélectionner la puissance du micro-ondes.
2. Faites tourner le bouton REGLAGE HEURE/POIDS dans le sens horaire pour entrer le temps de cuisson.
3. Appuyez sur DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE.

-----NIVEAU DE PUISSANCE-----

En appuyant sur PUISSANCE à plusieurs reprises, vous sélectionnez les différents niveaux de puissance de la micro-onde tel que présenté sur le tableau suivant:

Affichage	Niveau de puissance
100	100 %
80	80 %
60	60 %
40	40 %
20	20 %
00	0 %

REMARQUE : Vous pouvez vérifier l'alimentation du micro-ondes lorsque le programme est en cours en appuyant sur PUISSANCE

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### DÉMARRAGE RAPIDE

---

Le temps de cuisson le plus long est de 12 minutes. Cette fonction vous permet de démarrer le four rapidement à 100 % du niveau de puissance des micro-ondes.

En mode veille, appuyez sur DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE une fois ou plusieurs fois pour régler le temps de cuisson, le four commence à fonctionner immédiatement à pleine puissance.

Vous pouvez augmenter (jusqu'à 60 minutes) ou réduire le temps de cuisson lorsque le programme est en cours en tournant le bouton TEMPS / MENU.

### GRIL

---

Le temps de cuisson le plus long est de 60 minutes.

Pour mettre en route la fonction GRIL :

1. En mode veille, appuyer sur le bouton GRIL une fois
2. Faites tourner le bouton TEMPS / MENU dans le sens horaire pour entrer le temps de cuisson désiré
3. Appuyez sur DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE

### COMBINAISON

---

Le temps de cuisson le plus long est de 60 minutes.

Pour mettre en route la fonction COMBINAISON:

1. Appuyer sur la touche COMBINAISON une ou deux fois, " COMB1 " ou " COMB2 " va s'afficher.
2. Faites tourner le bouton TEMPS / MENU dans le sens horaire pour entrer le temps de cuisson désiré
3. Appuyez sur DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE

### DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

---

Ce bouton règle automatiquement le cycle approprié de décongélation une fois que vous avez sélectionné le poids de l'aliment à décongeler.

Le poids varie entre 100 g et 1800 g.

Pour mettre en route la fonction DECONGELATION :

1. Faites tourner le bouton TEMPS / MENU jusqu'à ce que "100" soit affiché.
2. Faites tourner le bouton TEMPS / MENU pour sélectionner poids de l'aliment.
3. Appuyez sur DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE.

REMARQUE : Au milieu de la cuisson le système déclenche une alarme pour vous rappeler de retourner l'aliment et bascule en pause jusqu'à ce que vous appuyez sur DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE pour reprendre la décongélation.

### CUISSON AUTOMATIQUE

---

Pour les aliments ou le mode de cuisson suivant, il n'est pas nécessaire de programmer la durée et la puissance de cuisson.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Il suffit d'indiquer le type d'aliment que vous souhaitez cuire ainsi que le poids de celui-ci.

1. Faites tourner le bouton TEMPS / MENU dans le sens horaire pour sélectionner le code de l'aliment (voir le tableau ci-dessous).
2. Appuyez sur REGLAGE HEURE/POIDS pour sélectionner le poids de l'aliment ou le nombre de plats.
3. Appuyez sur le bouton DÉMARRER / DÉMARRAGE RAPIDE.

### Code/Menu de cuisson automatique

Code	Menu	Remarques
1	Réchauffage automatique (g)	<p>1. Le résultat de la cuisson automatique dépend de facteurs tels que la forme et la taille de l'aliment, les fluctuations de tension, vos préférences personnelles quant à la cuisson de certains aliments et même la façon dont vous arrivez à placer les aliments dans le four. Si vous n'avez pas le résultat satisfaisant à tout niveau, veuillez ajuster légèrement le temps de cuisson en conséquence.</p> <p>2. Pour les articles 8 à 13, à mi-chemin du temps de cuisson, le four se met en pause et émet un bip sonore pour vous rappeler d'ouvrir la porte et retourner les aliments afin d'obtenir une cuisson uniforme, soyez prudent au moment de saisir l'aliment très chaud dans le four. Pour reprendre la cuisson, fermez la porte et appuyez sur le bouton DÉMARRAGE / DÉMARRAGE RAPIDE.</p> <p>3. Il n'y a qu'un seul choix du poids (99 g) pour Popcorn.</p> <p>4. Pour Thé / café et Soupe, le nombre de choix indique la quantité mais pas directement le poids.</p>
2	Thé / café (200 ml/tasse)	
3	Soupe (300 ml/bol)	
4	Bouillie (g)	
5	Pizza (g)	
6	Pâtes (g)	
7	Popcorn (99g)	
8	Jambon grillé (g)	
9	Lard grillé (g)	
10	Côtelettes de porc grillées (g)	
11	Bifteck grillé (g)	
12	Morceaux de poulet grillé (g)	
13	Morceaux de poissons grillés (g)	

## VERROUILLAGE DE SECURITE POUR LES ENFANTS

Utilisez ce bouton pour empêcher les enfants de mettre en marche le four sans surveillance.

L'indicateur de verrouillage sécurité pour les enfants sera affiché sur l'écran d'affichage et le four ne peut pas être mis en marche tant que le verrouillage est activé.

- Pour régler le verrouillage spécial enfants: Appuyez et maintenez le bouton ARRÊTER / ANNULER pendant 3 secondes, un bip sonore retentit et les voyants de verrouillage s'allument.
- Pour annuler le verrouillage : Appuyez et maintenez le bouton ARRÊTER / ANNULER pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage sur l'écran s'éteint.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Arrêtez le four et retirez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque les éclaboussures de nourriture ou de liquides renversés adhèrent aux parois du four, essuyez avec un chiffon humide. Un détergent doux peut être utilisé si le four est très sale. Évitez l'utilisation de pulvérisateur et autres produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les parties fonctionnant à l'intérieur du four, ne pas laisser entrer de l'eau dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour enlever toutes traces de nourriture ou éclaboussures. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Ne laissez pas de l'eau pénétrer dans le panneau de commande. Nettoyez avec un chiffon doux et humide. Lors du nettoyage du panneau de commande, laissez la porte du four ouverte afin d'éviter d'allumer accidentellement le four.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez avec un chiffon doux. Cette accumulation peut se produire lorsque le four à micro-ondes est utilisé dans des conditions d'humidité sévère.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau de verre pour le nettoyage. Lavez le plateau dans de l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle.
8. L'anneau de roulement et le plancher du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter les bruits ou frottements. Il suffit d'essuyer la surface inférieure du four avec un détergent doux. L'anneau de roulement peut être lavé à l'eau douce savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Lors de l'enlèvement de l'anneau de roulement de plancher de la cavité pour nettoyage, assurez-vous de le replacer dans la bonne position.
9. Faites disparaître les odeurs de votre four en mélangeant un verre d'eau avec du jus et la peau d'un citron dans un bol creux pour micro-ondes, faites chauffer aux micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
10. Au moment de remplacer la lampe du four, veuillez consulter un distributeur pour la faire remplacer.
11. Le four doit être régulièrement nettoyé et tous les restes d'aliments enlevés. Le non maintien du four dans un état de propreté pourrait conduire à une détérioration de la surface qui pourrait avoir un impact négatif sur la durée de vie de l'appareil et constituer un danger.
12. Veuillez ne pas mettre au rebus cet appareil dans la poubelle domestique ; il doit être jeté dans un débarras spécial prévu par les municipalités.
13. Les fonctions micro-ondes et gril sont susceptibles de produire de la fumée lors de leur première utilisation. Ceci est un phénomène normal car le four est constitué d'une plaque d'acier revêtue d'huile de lubrification. Le nouveau four va dégager de la fumée et des odeurs produites par la combustion de l'huile de lubrification. Ce phénomène disparaît après quelques temps d'utilisation.



# DomoClip®

## Notice d'utilisation



### Mise au rebus appropriée de ce produit (Déchets de matériels électriques et électroniques)

(Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens ayant des systèmes de collecte différents)

La directive européenne 2002/96/CE sur les déchets Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Ce symbole sur le produit ou sa littérature, signifie qu'il ne doit pas être mis au rebus avec les autres déchets ménagers à la fin de son cycle de vie.

Pour éviter tout possible dommage à l'environnement ou à la santé humaine de suite de l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer cet appareil des autres types de déchets et recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Il est recommandé aux utilisateurs dans les ménages de contacter soit le distributeur chez qui ils ont acheté ce produit soit leur bureau de représentation locale, pour savoir où et comment ils peuvent amener ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.



**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- En cas de préoccupation pour la qualité de ses produits, le fabricant se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis.