

Essentiel **b**

**Notice d'utilisation**  
Pour vous aider à bien vivre votre achat


# Sèche-linge



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

<b>Description du sèche-linge.....</b>	<b>3</b>
<b>Avertissements.....</b>	<b>4</b>
<b>Installation et raccordement.....</b>	<b>5</b>
<b>Fonctionnement.....</b>	<b>8</b>
<b>Conseils de séchage et d'utilisation économique du sèche-linge.....</b>	<b>15</b>
<b>Nettoyage et entretien.....</b>	<b>16</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>19</b>
<b>Tableaux.....</b>	<b>20</b>

## Description du sèche-linge

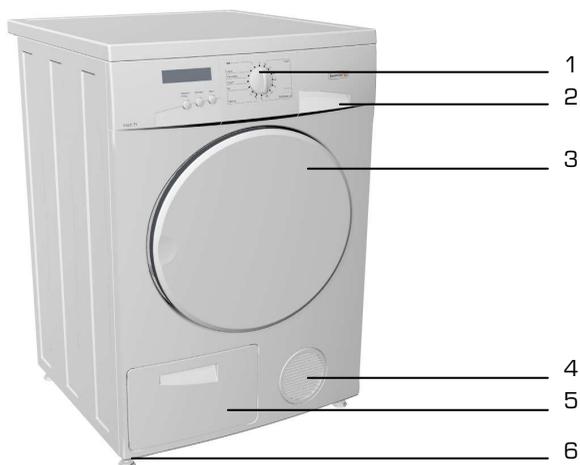

1. Sélecteur de programme
2. Bac de récupération d'eau
3. Hublot
4. Grille d'aération

5. Condenseur
6. Pied

### Caractéristiques techniques

**Alimentation :** 220-240 V- 50 Hz

**Puissance :** 2500 W

**Puissance résistance :** 2300 W

**Fusible :** 16 A

**Ampoule :** 10 W culot E14

**Chargement maximal :** 7 kg

**Dimensions de l'appareil (h x l x p) :**

600 mm x 600 mm x 600 mm

**Poids de l'appareil (net) :** 40 kg

La plaque signalétique indiquant les caractéristiques principales du sèche-linge est apposée au-dessous de l'encadrement du hublot.



**Il n'est pas recommandé d'utiliser les fonctions Réduction de la température ou Séchage à froid car le temps de séchage se prolongerait en raison d'une condensation moins efficace de la vapeur d'eau.**

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
- **Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.**
- **Utilisez le sèche-linge pour sécher uniquement le linge lavé à l'eau.** Ne mettez jamais dans votre sèche-linge des vêtements nettoyés avec des produits inflammables (essence, trichloréthylène, etc.), cela peut provoquer une explosion.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Empêchez vos enfants ou vos animaux de compagnie de pénétrer dans le tambour du sèche-linge.** Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
- Après avoir nettoyé le condenseur, insérez-le à nouveau dans le conduit de ventilation. Si l'appareil fonctionne sans condenseur ou avec un condenseur endommagé, cela peut provoquer un incendie.
- **La paroi arrière de l'appareil peut être chaude - Attention aux brûlures !**
- **IMPORTANT : NETTOYEZ LE FILTRE ANTI-PELUCHE APRÈS CHAQUE SÉCHAGE.**
- Après chaque utilisation, éteignez toujours l'appareil (sélecteur de programme sur la position "Arrêt") et débranchez le cordon d'alimentation.
- Avant de retirer le bac de récupération d'eau, fermez le hublot du sèche-linge.
- **Confiez toutes les interventions à un professionnel.** Les réparations qui ne sont pas effectuées par du personnel qualifié peuvent être la cause d'accidents ou de pannes. Faites appel au service après-vente agréé de votre revendeur.
- La pièce où est installé le sèche-linge doit être bien aérée et exempte de poussière.
- Si le sèche-linge est installé dans une pièce où se trouve un appareil fonctionnant par combustion de gaz, il est impératif d'assurer une aération suffisante pour éviter tout retour de flamme ou reflux du gaz.
- Ne pas utiliser de rallonge ou de multiprise.
- Ne saisissez pas la prise avec les mains humides.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier vous-mêmes les caractéristiques de votre appareil : cela représenterait un danger pour l'utilisateur.

**Pour réduire le risque d'incendie, faites attention aux points suivants :**

- Ne faites pas sécher de linge sale dans le sèche-linge, lavez-le au préalable.
- Le linge sale comportant des taches d'huile alimentaire, acétone, alcool, essence, pétrole, kérosène, détachant, térébenthine, cire et détachants de cire doit être lavé à l'eau chaude avec une forte dose de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge. Ne pas utiliser le sèche-linge si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le lavage.
- Ne mettez pas dans le sèche-linge : des objets en caoutchouc mousse (latex), textiles imperméables, textiles caoutchoutés, et vêtements ou oreillers contenant du caoutchouc mousse.
- Le dernier cycle du séchage est effectué à froid (cycle de refroidissement) ce qui permet au linge de rester dans le sèche-linge à une température qui ne l'abîme pas.



**Avant de mettre votre appareil en service, prenez le temps de lire attentivement cette notice. Les pannes ou réclamations résultant d'un branchement ou d'une utilisation incorrect ne sont pas couvertes par la garantie.**



**La courroie ne peut être remplacée que par une pièce d'origine, référence OPTIBELT 8 EPH 1941, code 160165; seul un technicien du service après-vente agréé par le fabricant est habilité à procéder à ce remplacement.**

**N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de refroidissement.**



- **Lors de la mise au rebut de l'appareil usagé, veillez à enlever (ou sectionnez) le cordon d'alimentation et rendez inutilisable le système de verrouillage du hublot afin d'empêcher les enfants de s'y enfermer.**

## Installation et raccordement

### Déballage




**Veillez à ne pas endommager la carrosserie de l'appareil avec un objet pointu en enlevant l'emballage.**



**Avant de raccorder l'appareil, laissez-le s'adapter à la chaleur de la pièce (patientez deux heures).**

### Choix de l'emplacement approprié

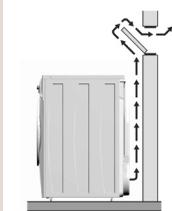

La grille d'aération en façade ou à l'arrière du sèche-linge doivent rester dégagées.

- Ne placez pas l'appareil dans un local où il peut geler en hiver.
- La pièce doit être suffisamment aérée et la température ambiante comprise entre 0°C et 25°C. En effet, si l'eau gèle dans le bac de récupération ou dans la pompe, cela peut endommager le sèche-linge.

## Installation



Le sèche-linge est prévu pour la pose libre, mais il peut aussi être placé au-dessus d'une machine à laver de dimensions identiques ou supérieures - largeur 517 mm, profondeur 476 mm (les pieds à ventouses fournis l'empêcheront de glisser de l'appareil). La surface sur laquelle vous le placez doit être propre et plane; la machine à laver doit avoir un couvercle en bois ou en métal. Vous pouvez acheter une plaque décorative pour dissimuler l'espace entre les deux appareils.

**⚠ L'appareil doit être branché de façon à ce que la prise de courant reste accessible après l'installation.**

**⚠ N'installez pas l'appareil derrière une porte battante ou coulissante ou dont les charnières sont situées du côté opposé à l'appareil. Positionnez le sèche-linge dans la pièce de façon à pouvoir ouvrir librement le hublot.**




Mettez l'appareil à niveau dans le sens longitudinal et transversal en faisant tourner les pieds réglables qui permettent un ajustement en hauteur de +/- 1 cm.

**⚠ Les vibrations, le déplacement sur le sol et le fonctionnement bruyant de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie si ces inconvénients sont dus au réglage incorrect des pieds ajustables .**

**⚠ L'appareil devra être placé sur un sol résistant dont la surface sera sèche et propre afin d'éviter que l'appareil ne glisse. Les pieds réglables devront être nettoyés avant l'installation.**

**⚠ Ne le mettez pas sur un tapis épais afin de ne pas gêner la circulation de l'air.**

## Evacuation de l'air humide

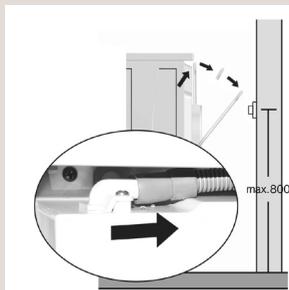

- L'humidité du linge est drainée dans le condenseur de vapeur d'eau et s'accumule dans le bac de récupération.
- Si le linge a été essoré auparavant à faible vitesse (inférieure à 800 tr/min) ou si vous faites sécher 7 kg de linge, il est possible que le bac de récupération d'eau se remplisse complètement en cours de séchage et ceci entraîne une interruption du programme. Pour éviter cela, nous vous recommandons de raccorder directement le tuyau d'évacuation du condenseur à la conduite de vidange. Avant de procéder à l'installation, débranchez délicatement le tuyau qui est fixé à l'arrière de l'appareil (à gauche, sous le couvercle) et raccordez-le à la conduite de vidange.
- Quand le bac de récupération est plein d'eau, le programme de séchage s'interrompt. L'afficheur indique BAC À EAU PLEIN et un signal sonore retentit.
- Après avoir vidé l'eau du bac, appuyez sur la touche Marche / Pause pour continuer le séchage.


## Raccordement au réseau électrique

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une terre.

 La prise secteur doit rester accessible et le système de mise à la terre doit être conforme aux normes en vigueur.

 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

# Fonctionnement

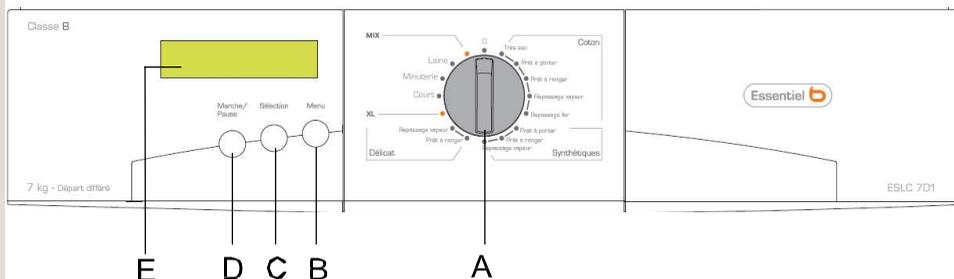

**A - sélecteur de programme**  
**B - touche Menu**  
**C - touche Sélection**

**D - touche Marche/Pause**  
**E - afficheur**

Sélecteur de programme	Programmes	Degré de séchage/d'humidité	
	<b>Coton</b>	Linge très sec prêt à porter	
	<b>Synthétiques</b>	Linge sec prêt à porter	
	<b>Délicat</b>	Linge sec prêt à ranger	
	Programme court	Linge légèrement humide pour repassage fer vapeur	
	Minuterie	Linge humide pour repassage au fer	
	Laine		
	<b>MIX</b>	Mélange de textile	
	<b>XL</b>	Grande pièce de linge	


## Touches de fonctions

**Touche B (Menu)** - Pour naviguer dans le menu principal.

**Touche C (Sélection)** - Pour confirmer des sélections dans les sous-menus.

**Touche D (Marche/Pause)** - Avec cette touche, vous lancez, interrompez ou faites redémarrer le programme.

## Préparation au séchage

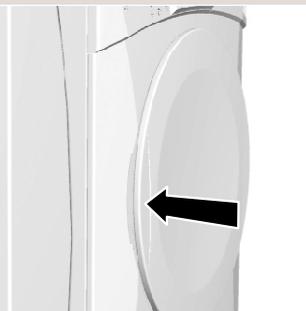


- **Ouvrez le hublot** en appuyant sur le côté gauche de son encadrement
- **Triez le linge** selon la nature des fibres.

- ⚠ **Fermez les boutons et les fermetures à glissières, nouez les rubans et retournez les poches à l'envers.**
- ⚠ **Mettez le linge délicat dans une housse de protection spéciale.**
- ⚠ **Nous vous conseillons de faire sécher en même temps les petites et grandes pièces de linge.**
- ⚠ **Ne mettez jamais de linge non essoré dans le sèche-linge (mini 800 tr/min. pour le linge résistant).**
- ⚠ **Prêtez attention aux étiquettes sur les vêtements, indiquant le mode de séchage recommandé (voir le tableau des symboles des traitements textiles en dernière page).**


- **Chargez le linge dans le tambour** (assurez-vous auparavant que le tambour est vide).
- **Fermez le hublot.**

## Fonctionnement du sèche-linge

### - Mise en marche

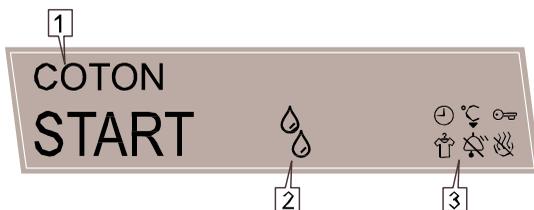

1. Nom du programme, 2. Degré de séchage, 3. Fonctions complémentaires

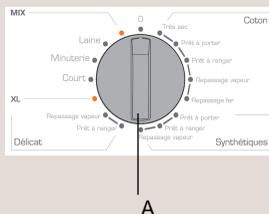


Pour mettre l'appareil en marche, tournez le sélecteur (A) sur le programme choisi (selon le type de linge, le degré d'humidité et/ou la durée de séchage souhaités). L'afficheur s'allume et indique le programme sélectionné (un voyant s'allume sur le bouton (A) à côté du programme choisi).

Si vous ne faites rien dans les 5 minutes suivant l'activation de l'appareil, l'afficheur s'éteint. Pendant le séchage, l'afficheur reste allumé et il s'éteint après le cycle de refroidissement.

### - Sélection de la langue

Appuyez sur la touche C (Sélection) et en même temps tournez le sélecteur (A) sur la première position dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur l'afficheur apparaît la langue préprogrammée. Appuyez sur la touche C (Sélection) pour choisir la langue désirée. La langue sélectionnée en dernier lieu est mémorisée.

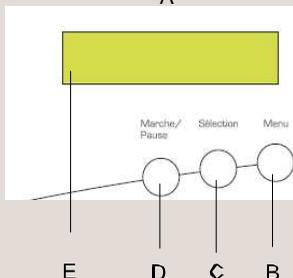

Pour éteindre l'appareil, tournez le sélecteur (A) sur la position '0'.

### - Sélection des programmes de base

Pour les programmes **Coton**, **Synthétique** et **Délicat**, choisissez le degré de séchage/d'humidité souhaité (voir le tableau des programmes). Pour lancer le séchage, appuyez sur la touche D (Marche/Pause), sinon sélectionnez **paramètres complémentaires**.


- Pour le séchage à **durée programmée réglé par la minuterie** ⌚ choisissez la durée désirée. Pour lancer le séchage, appuyez sur la touche D (Marche/Pause), (sinon sélectionnez **paramètres complémentaires**).
- Pour les programmes **MIX**, **Court** et **XL**, le niveau d'humidité est déterminé par défaut, il n'est donc pas possible de le choisir séparément. Vous pouvez seulement sélectionner les **paramètres complémentaires** (voir le tableau des programmes). Pour lancer le séchage, appuyez sur la touche D (Marche/Pause).
- Pour le programme **Laine**, la durée programmée par défaut est très courte.


### - Sélection de fonctions complémentaires

Pour vous déplacer dans le menu, appuyez sur la touche B (Menu) et servez-vous de la touche C (Sélection) pour choisir des options (voir le tableau des **fonctions complémentaires**). Seules les fonctions complémentaires qu'il est possible de choisir pour chaque programme s'affichent dans les menus. Lorsque vous activez une fonction complémentaire, le symbole correspondant apparaît sur l'afficheur. Lorsque l'appareil est à l'arrêt, toutes les fonctions complémentaires sauf le signal sonore et la sécurité enfants reprennent leur valeur par défaut.

### ↻ **Départ différé**

Le départ différé est réglé à 0 par défaut (00:00 heure apparaît sur l'afficheur). Appuyez sur la touche C (Sélection) pour différer le démarrage de 0 à 20 heures. Pour les deux premières heures, vous pouvez le régler par intervalles de 30 minutes, pour les heures suivantes, par intervalles d'une heure. Quand la durée s'est écoulée, le programme choisi démarre. En cas de coupure d'électricité avant le départ du programme (COUPURE ÉLECTRIC. apparaît sur l'afficheur), appuyez sur la touche D (Marche/Pause) lorsque le courant a été rétabli.

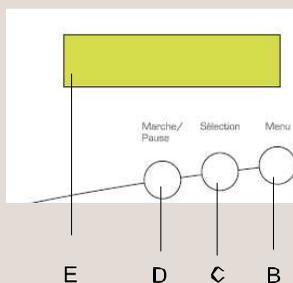

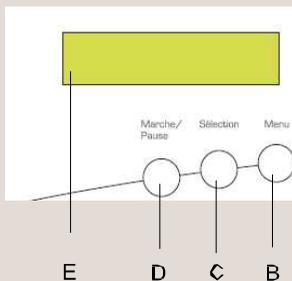

## °C Réduction de la température

Si vous désirez sécher votre linge à une température inférieure à celle programmée par défaut, activez cette fonction (voir le tableau des programmes). Dans ce cas, la durée de séchage sera plus longue.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les programmes.

Une fois le séchage terminé, le réglage de la température revient à sa valeur par défaut.

## 👤 Antifroissage

Le programme antifroissage est réglé sur 1 heure (1h) par défaut. Vous pouvez aussi choisir de l'annuler (0h) ou de le prolonger à 2 heures (2h).

Le cycle antifroissage s'arrête si vous ouvrez le hublot en cours de programme ou si vous éteignez l'appareil.

## ❄️ Séchage à froid

Si vous désirez sécher le linge à la température ambiante, vous pouvez désactiver le chauffage, le temps de séchage sera prolongé (voir le tableau **Fonctions complémentaires**).

## 🔒 Sécurité enfants

Cette fonction vous permet de protéger le fonctionnement du sèche-linge contre toute modification imprévue des programmes et options choisis. La sécurité enfants est activée dès que vous appuyez sur la touche D (Marche/Pause).

Une pression sur n'importe quelle touche déclenche un signal sonore vous avertissant que la sécurité enfants est activée.

Le symbole clignote et SÉCURITÉ ENFANTS apparaît sur l'afficheur.

Si vous voulez choisir un nouveau programme de séchage ou modifier les fonctions complémentaires, désactivez d'abord la sécurité.

### Désactivation de la fonction Sécurité enfants :

*- pendant le séchage:*

Si vous voulez interrompre le programme ou modifier les paramètres, désactivez temporairement la fonction en appuyant 4 secondes sur la touche B (Menu). Pendant ce temps vous pouvez interrompre le programme en appuyant sur la touche D (Marche/Pause) (voir Interruptions). Le symbole approprié clignote sur l'afficheur. La fonction est réactivée lorsque vous appuyez sur la touche D (Marche/Pause).

Si vous ne changez rien dans les 15 secondes, la sécurité est automatiquement réactivée. Si vous interrompez le séchage en ouvrant la porte, la sécurité enfants est temporairement désactivée, elle est réactivée automatiquement lorsque vous refermez la porte dans les 15 secondes.

Si vous désactivez la sécurité en passant par le menu pendant l'interruption, elle ne sera plus active quand le programme continuera.

*- après le séchage:*

Si vous appuyez sur la touche B (Menu) pendant 4 secondes une fois que le programme de séchage est achevé, la sécurité est désactivée définitivement. Cela signifie qu'elle restera inactive la prochaine fois, lorsque vous mettez le séchoir en marche. Sinon la sécurité reste active jusqu'au séchage suivant. Vous pouvez la désactiver par une pression de quatre secondes sur la touche B (Menu), pendant que vous tournez le sélecteur sur la position 'O' pour choisir le programme de séchage ou les fonctions complémentaires.

### **Signal sonore**


Le signal sonore est activé par défaut.

Vous pouvez choisir de désactiver le signal sonore ou d'augmenter le volume du son.

Légende:  0 signal sonore désactivé  
 1 volume normal du signal sonore  
 2 volume élevé

Si vous choisissez de désactiver le signal sonore, un symbole  apparaît sur l'afficheur.

## Séchage

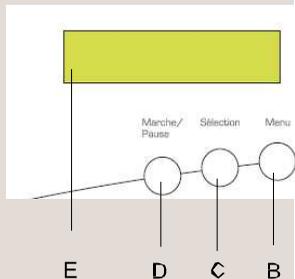

- Le processus de séchage démarre lorsque vous appuyez sur la touche D (Marche/Pause).
- Si vous avez choisi le départ différé, le programme commence une fois que la durée prédéfinie est écoulée.
- Le programme et toutes les fonctions choisies sont affichés, le signal sonore vous avertit que le séchage se met en route.

EXEMPLE : programme choisi : coton, légèrement humide;  
fonctions sélectionnées: départ différé, température réduite,  
sécurité enfant, aucun signal sonore.

<p>COTON <b>START</b></p>	<p>Appuyez sur la touche D (Marche/Pause) pour confirmer votre programmation (le programme démarre lorsque l'heure du départ différé est atteinte)</p>
<p>SÉCHAGE</p>	<p>Le linge est au plus haut degré d'humidité.</p>
<p>SÉCHAGE</p>	<p>Le linge a atteint le degré d'humidité pour le repassage.</p>
<p>SÉCHAGE</p>	<p>Le linge a atteint le degré d'humidité souhaité (légèrement humide).</p>
<p>REFRO D SSEMENT</p>	<p>Refroidissement (10 minutes à la fin de chaque programme)</p>
<p>VIDER LE BAC À EAU <b>FN</b></p>	<p>Fin du séchage. Vider le bac à eau (pour le sèche-linge à condensation).</p>
<p>NETTOYER LE FILTRE <b>FN</b></p>	<p>Nettoyer le filtre</p>


## - Fin du séchage

A la fin du séchage, l'écran affiche FIN et le signal sonore retentit. Par ailleurs, les messages NETTOYER LE FILTRE – VIDER LE BAC À EAU apparaissent alternativement sur l'afficheur.

Si vous ne mettez pas le sèche-linge à l'arrêt et n'ouvrez pas la porte, le programme antifroissage est activé (cf. Les réglages mentionnés dans le chapitre **Sélection de fonctions complémentaires**) et le sèche-linge continue de tourner.

Après le séchage, débranchez l'appareil de la prise de courant.

## Interruptions

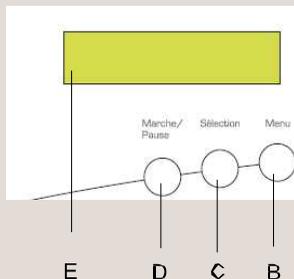

### • Par l'utilisateur

#### Modification du programme ou des fonctions

⚠ Si vous avez interrompu le cycle de séchage, faites attention en sortant le linge, car il peut être brûlant !

⚠ Avant toute modification, désactivez la sécurité enfant.

Pour interrompre provisoirement le séchage, appuyez sur la touche D (Marche/Pause).

Vous pouvez modifier les fonctions complémentaires ou les programmes de base.

Avec la touche B (Menu), vous pouvez accéder à tous les menus et changer les paramètres des fonctions complémentaires ou le programme de séchage. Pour confirmer les modifications, appuyez sur D (Marche/Pause). Vous pouvez aussi éteindre l'appareil (tournez le bouton A sur la position '0') et régler à nouveau tous les paramètres souhaités.

#### Porte ouverte

Si vous ouvrez le hublot pendant le séchage, le programme s'interrompt, l'afficheur indique PORTE OUVERTE.

Quand vous fermez la porte, le séchage reprend seulement si vous appuyez sur la touche D (Marche/Pause). Le signal sonore vous rappelle que le processus de séchage continue.

Si vous appuyez sur la touche D (Marche/Pause) quand le hublot est ouvert, l'afficheur indique FERMER LA PORTE et un signal sonore retentit.

#### Coupeure d'électricité

Lorsque le courant est rétabli, l'afficheur indique COUPURE ÉLECTRIC. Pour continuer le séchage appuyez sur la touche D (Marche/Pause), l'appareil reprendra le programme là où il a été interrompu selon tous les paramètres définis avant la coupeure d'électricité.

Si vous désirez modifier les paramètres ou le programme

de base, vous pouvez le faire en appuyant sur la touche (B) (Menu) ou en tournant le sélecteur sur le programme souhaité.

Pour confirmer la modification, appuyez sur la touche D (Marche/Pause). Continuez comme lors du réglage habituel.



**En cas de coupure d'électricité, la sécurité enfant n'est pas désactivée (si elle était active avant la coupure).**

### Bac de récupération plein

Quand le bac de récupération d'eau est plein, le programme de séchage s'interrompt. L'afficheur indique BAC À EAU PLEIN et un signal sonore retentit.

Après avoir vidé l'eau du bac, appuyez sur la touche D (Marche/Pause) pour continuer le séchage.

## Fonctions spéciales

### • Eclairage du tambour

L'éclairage du tambour est allumé quand le hublot est ouvert. Si la porte reste ouverte pendant plus de 5 minutes et qu'aucun réglage n'est effectué, l'éclairage s'éteint.

### • Rétro-éclairage de l'afficheur

Le rétro-éclairage de l'afficheur s'allume dès que vous tournez le sélecteur sur un programme quelconque.

Si vous ne faites rien pendant les 5 minutes suivantes (si vous ne tournez pas le sélecteur de programme ou appuyez sur une touche de fonction), l'éclairage s'éteint.

L'afficheur est rétro-éclairé pendant le processus de séchage et de refroidissement. 5 minutes après la fin du séchage, l'éclairage s'éteint, mais si vous ouvrez le hublot ou appuyez sur une touche, il se rallume.


## Conseils de séchage et d'utilisation économique du sèche-linge

- Le séchage est plus économique si vous séchez la quantité de linge conseillée pour chaque type de linge (voir le tableau des programmes).
- Ne séchez pas trop de linge en même temps, car il serait froissé et séché inégalement (max. 7 kg de linge sec, résistant).
- Ne faites pas sécher dans l'appareil les textiles extrêmement délicats (laine, soie) qui peuvent rétrécir ou se déformer.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un assouplissant lors du lavage puisque le séchage rend le linge doux et souple.
- Si le linge est bien essoré avant le séchage (minimum 1000 tours/min), la durée de séchage est plus courte et la consommation d'électricité moins importante.

- En choisissant le programme approprié, vous éviterez d'avoir du linge trop sec et difficile à repasser.
- Lorsque vous faites sécher une petite quantité de linge ou un seul vêtement, il est possible que le capteur ne soit pas en mesure de détecter le degré d'humidité du textile. Il est donc conseillé dans ce cas de sélectionner un degré de séchage supérieur ou d'utiliser la fonction Minuterie. Il est néanmoins généralement recommandé de sécher une plus grande quantité de linge en une seule fois pour réaliser des économies de temps et d'énergie.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyage du filtre

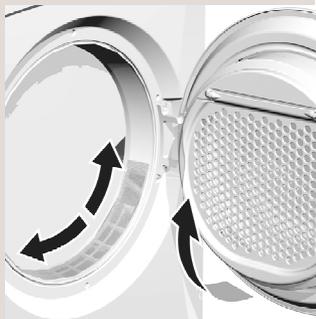

- **Après chaque séchage nettoyez le filtre qui se trouve sur la face interne du hublot.**
- Soulevez la grille du filtre (voir schéma)
- Retirez du filtre les fibres et peluches. Refermez la grille.
- Si nécessaire, nettoyez aussi le logement du filtre et le joint du hublot.

#### Nettoyage du filtre dans l'encadrement du hublot

Avant de retirer le linge du tambour, il est recommandé de nettoyer le filtre anti-peluche se trouvant dans l'encadrement interne du hublot, en bas. Servez-vous pour cela d'un chiffon humide ou passez dessus votre main mouillée.



Si le filtre doit être lavé, retirez-le de son logement, passez-le sous l'eau courante et faites-le sécher. Veillez à ce qu'il soit bien en place dans son logement, puis refermez la grille.

**⚠ Si le filtre n'est pas régulièrement nettoyé, le débit d'air n'est pas suffisant, ce qui rallonge la durée de séchage et présente un risque de surchauffe.**

## Nettoyage du sèche-linge à condensation



**⚠ Videz le bac de récupération d'eau et nettoyez de temps en temps le condenseur.**

### Vidange du bac de récupération

Après chaque séchage, videz le bac: enlevez-le en le tirant vers vous, tirez vers l'extérieur la petite tubulure de vidange et laissez l'eau s'écouler, puis remettez le bac en place.


**⚠ L'eau du bac de récupération n'est pas potable!**

**⚠ Avant le nettoyage, l'appareil doit obligatoirement être déconnecté (débranchez le cordon d'alimentation ou tournez le sélecteur de programme sur la position '0').**


Nettoyez la carrosserie et la face intérieure du hublot avec un chiffon doux et un détergent léger.

### Nettoyage du condenseur

Nettoyez le condenseur trois à quatre fois par an, voire plus souvent si vous utilisez votre sèche-linge très fréquemment. Lors du nettoyage, une petite quantité d'eau peut s'écouler de l'appareil. Veillez à mettre un chiffon absorbant en dessous.

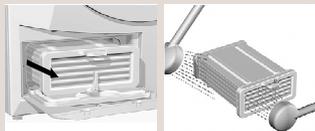

- Ouvrez la première trappe en bas à gauche de l'appareil en la saisissant par la partie saillante et en la faisant basculer du haut vers le bas.
- Ouvrez ensuite la deuxième trappe en tournant le loquet vers le bas, puis faites-la basculer aussi de haut en bas.
- Pour enlever le condenseur de son logement, tournez le bouton situé en bas du condenseur et tirez-le vers vous par la petite poignée qui se trouve en haut.
- Nettoyez le condenseur des deux côtés à l'eau tiède et égouttez-le bien.
- Si nécessaire, nettoyez aussi la conduite de ventilation dans laquelle le condenseur est inséré, ainsi que le joint de la trappe intérieure.
- Remettez le condenseur en place en procédant de façon inverse.
- Refermez la trappe intérieure et verrouillez-la avec le loquet.
- Rabattez la trappe extérieure vers le haut et appuyez bien pour qu'elle se clique parfaitement.

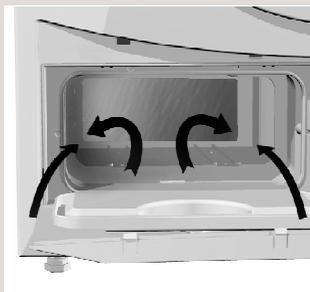

**Toutes les cinq utilisations du sèche-linge, il faut effectuer les opérations suivantes :**

- retirez, nettoyez/lavez et remettez en place le filtre situé sur la face interne de la porte et le filtre anti-peluche se trouvant dans l'encadrement interne du hublot, en bas ;
- retirez, nettoyez/lavez et remettez en place le condenseur de vapeur d'eau ;
- nettoyez le logement du condenseur avec un linge humide ;
- nettoyez la partie arrière du logement du condenseur avec un linge humide (allez bien jusqu'au fond du compartiment, vous devez sentir la paroi arrière avec votre main !)
- nettoyez avec un linge humide tous les joints du condenseur et toutes les surfaces jointives du logement et de la trappe du condenseur.

**Remplacement de la lampe**



- Avant de remplacer l'ampoule, débranchez le cordon d'alimentation ou enlevez le fusible du circuit électrique.
- Ouvrez le hublot.
- Devissez le couvercle de l'ampoule (sur l'ouverture du tambour).
- Remplacez l'ampoule. L'ampoule doit être du même type et de la puissance maximale indiquée sur l'ampoule d'origine et son couvercle de protection.
- Revissez fermement le couvercle. Veillez à le positionner parfaitement sur son support afin d'assurer l'étanchéité, sinon l'humidité pourrait pénétrer à l'intérieur et provoquer un court-circuit.

Caractéristiques de l'ampoule : type E14, 220 - 240 V~, 10W

## Dépannage

Des interférences provenant par exemple de l'installation électrique, peuvent provoquer la signalisation de différentes anomalies. Dans ce cas :

- arrêtez l'appareil et attendez quelques secondes,
- puis rallumez l'appareil et relancez le programme de séchage. Si l'anomalie réapparaît, contactez votre service après-vente.

Anomalies	Vérifiez
<b>L'appareil ne se met pas en marche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• si la prise secteur est sous tension et si le fusible est en bon état,</li><li>• si la fiche du cordon d'alimentation est correctement insérée dans la prise secteur.</li></ul>
<b>L'appareil est branché mais le tambour ne tourne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• si le hublot est bien fermé,</li><li>• si vous avez lancé le programme selon les instructions,</li><li>• si le bac de récupération n'est pas plein,</li><li>• si vous avez bien défini le temps de séchage et/ou le bon programme.</li></ul>
<b>Le linge n'est pas sec</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• si le filtre est propre,</li><li>• si le condenseur est propre,</li><li>• si le local est suffisamment aéré,</li><li>• si vous n'avez pas mis trop de linge dans le sèche-linge,</li><li>• si le linge a été suffisamment essoré et/ou si vous avez sélectionné le programme de séchage approprié,</li><li>• s'il ne fait pas trop chaud dans la pièce où se trouve l'appareil (pas plus de 25°C pour le sèche-linge à condensation).</li></ul>
<b>La condensation se fait mal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• si la température du local n'est pas trop élevée,</li><li>• si le condenseur est propre.</li></ul>
<b>Le linge est inégalement sec</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• si vous n'avez pas mis trop de linge à sécher,</li><li>• s'il n'y a pas seulement de grandes pièces (les grandes et petites pièces devraient être séchées en même temps),</li><li>• si vous n'avez pas mis à sécher ensemble des textiles de différentes compositions (regroupez le linge dont la composition des fibres est identique).</li></ul>

Dans le cas de certaines anomalies fonctionnelles, le sèche-linge vous alerte par un signal sonore et le code d'erreur apparaît sur l'afficheur.



**Dans le cas des erreurs FO, F1, F2, F3, F4 contactez obligatoirement le service après-vente.**

Les pannes ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de réparation seront à la charge de l'utilisateur.

# Tableaux

## Tableau des programmes

Programmes	Type de linge	Exemples de linge
<b>RÉSISTANT (coton) chargement maximal : 6 kg / 7 kg</b>		
Très sec	Linge épais ou doublé	Linge en tissu éponge, peignoirs de bain
Prêt à porter	Linge épais, repassage inutile	Linge en tissu éponge, mailles
Prêt à ranger	Linge moyennement épais, repassage inutile ou très léger	Linge en tissu éponge, mailles
Repassage vapeur	Linge fin à repasser	Linge en mailles, T-shirts en coton
Repassage fer	Linge en coton ou lin, épaisseur normale	Nappes, pantalons, chemises, T-shirts...
<b>SYNTHETIQUES chargement maximal : 3 kg / 3,5 kg</b>		
Prêt à porter	Linge épais ou doublé en synthétique ou mélange de fibres	Pulls, robes, couettes...
Prêt à ranger	Linge moyennement épais, repassage inutile	Chemises, chemisiers, chaussettes, vêtements d'enfants,...
Repassage vapeur	Linge fin, repassage inutile ou très léger	T-shirts, nappes, chemises, robes, vêtements de sport...
<b>DELICAT chargement maximal : 2,5 kg / 3 kg</b>		
Prêt à ranger	Linge délicat à sécher à faible température, repassage inutile	Chemisiers, lingerie délicate,...
Repassage vapeur	Linge délicat à sécher à faible température, à repasser	Chemisiers, lingerie délicate...
<b>PROGRAMME COURT chargement maximal: 3 kg / 3,5 kg</b>		
Prêt à ranger	Linge résistant pouvant sécher rapidement	Vêtements de sport en coton ou coton mélangé
<b>MINUTERIE chargement maximal : 3 kg / 3,5 kg</b>		
Entre 15 et 60 minutes	Pièces de linge épaisses à finir de sécher, ou petites quantités de linge (jusqu'à 1kg)...	Peignoirs de bain, serviettes de bain, pulls...
	Défroissage du linge après essorage préalable	Linge finissant de sécher à l'air libre
Ventilation 20 minutes	Vêtements à aérer (Séchage à froid)	Vêtements portés

Programmes	Type de linge	Exemples de linge
<b>PROGRAMME XL chargement maximal : 6 kg / 7 kg</b>		
Sec	Grandes pièces	Housse de couette, nappes.
<b>LAINE chargement maximal : 2 kg</b>		
Assouplissage	Programme court pour détendre les vêtements en laine.	Vêtements en laine lavables en machine Immédiatement après la fin du programme, retirez le linge du tambour et faites-le sécher à plat. Le linge n'est pas entièrement sec.
<b>MIX (linge divers) chargement maximal: 3 kg / 3,5 kg</b>		
Prêt à ranger	Linge divers en coton et coton mélangé	

**Tableau des programmes  
/ Tableau des fonctions  
complémentaires**

Programmes	Fonctions complémentaires						
	Départ différé	Réduction de la température	Anti-froissage	Séchage à froid	Sécurité enfants	Signal sonore	
Résistant (coton)	•	•	•		•	•	
Synthétiques	•	•	•		•	•	
Délicat	•		•		•	•	
Programme court			•		•	•	
Minuterie	•	•	•	•	•	•	
Laine				•	•	•	
Linge divers (MIX)	•	•	•		•	•	
XL Grandes pièces	•	•	•		•	•	

- option

Note : les fonctions Réduction de la température et Séchage à froid ne sont pas compatibles entre elles (il faut choisir l'une ou l'autre).

### Tableau des consommations

Les valeurs individuelles pourront être différentes de celles indiquées ci-dessus et varier selon la nature et la quantité de linge, la vitesse d'essorage, les fluctuations du courant électrique, la température et l'humidité ambiantes.

Vitesse d'essorage de votre lave-linge en tr/min	Humidité résiduelle		Durée de séchage en minutes	Consommation d'électricité en kWh
	Litre	%		
800	4,9	70	120*	5,0
1000	4,0	58	110*	3,9
1200	3,8	55	100*	3,7
1400	5,5	50	90*	3,4
1600	3,1	44	80*	3,0

\* Classe énergétique B

### Tableau des symboles de séchage

Séchage	
	Convient au séchage en machine
	Séchage suspendu
	Séchage à l'air libre
	Séchage à plat
	Ne convient pas au séchage en machine
	Convient au séchage en machine à température normale
	Convient au séchage en machine à faible température



Essentiel **b**

Testé dans nos  
laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



#### Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ DANS L'UNION EUROPEENNE  
SOURCING & CRÉATION  
CRT LESQUIN  
F-59273 FRETIN