

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Coffret tondeuse cheveux
rechargeable



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES.....	4
COMMENT RECHARGER L'APPAREIL	5
CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA BATTERIE	5
PREPARATION.....	5
LUBRIFICATION	6
COMMENT FIXER UN GUIDE DE COUPE	6
UTILISATION DE LA TONDEUSE AVEC LE GUIDE DE COUPE.....	7
UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE.....	7
Couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts.....	7
Dessin des contours	8
TAILLER LA BARBE	8
Couper les contours de la barbe.....	9
Façonnage de la barbe	9
Finitions	9
TAILLER LA MOUSTACHE.....	9
Avec le guide de coupe	9
Sans guide de coupe	9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
ENVIRONNEMENT.....	11
Tri sélectif de la batterie	11
Tri sélectif de la tondeuse	11

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES AVANT D'UTILISER VOTRE TONDEUSE A CHEVEUX. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

L'ADAPTATEUR SECTEUR DOIT ÊTRE MAINTENU LOIN DE L'EAU.



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé en extérieur et dans des endroits humides.
- N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.**
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- **Tenez l'appareil hors de la portée des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.**
- **N'utilisez jamais cet appareil :**
 - si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber ou,
 - s'il est tombé dans l'eau.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

▪ **Si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien qualifié du service après-vente afin d'éviter un danger. Le bloc d'alimentation endommagé doit être mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur.**

▪ **Veillez à maintenir l'appareil et l'adaptateur secteur éloignés des surfaces chaudes.**

▪ **Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur secteur à la lumière directe du soleil et à la poussière.**

▪ **N'UTILISEZ PAS DE GUIDE DE COUPE AUQUEL IL MANQUE UNE DENT OU QUI EST ABÎMÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT CAR VOUS POURRIEZ VOUS COUPER.** Assurez-vous toujours que les lames soient bien alignées et huilées.

▪ **Branchez toujours d'abord l'adaptateur secteur sur l'appareil puis sur une prise secteur facilement accessible.**

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil lorsque vous le rangez. Des frottements sur le cordon pourraient endommager son isolation et provoquer un risque de court-circuit.
- **Évitez de toucher les lames lorsqu'elles sont en mouvement.**
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau du bloc d'alimentation, des prises de courant, et au point de raccordement de l'appareil.
- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation lorsque vous l'utilisez (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- **Lors du nettoyage de l'appareil, débranchez toujours le chargeur de la prise électrique.**
- N'utilisez pas la tondeuse sur des cheveux mouillés. Par ailleurs, vous n'obtiendrez aucun résultat étant donné qu'elle est étudiée pour couper des cheveux secs.



DANGER : RISQUE D'ELECTROCUTION !




- **NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU L'ADAPTATEUR SECTEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- De même, **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL OU L'ADAPTATEUR SECTEUR À PROXIMITÉ DE L'EAU OU D'UNE SOURCE D'HUMIDITÉ** telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- **N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 3 V $\approx$ 800 mA sur adaptateur
 2.4 V $\approx$ 3 W sur batterie
 Accumulateur Ni – MH, 1200 mAh, 2.4 V
 Adaptateur secteur : modèle : YH-G410300800D
 Entrée : 230 V~ 50 Hz
 Sortie : 3 V $\approx$ 800 mA
 Temps de charge préconisé : 2 heures
 Autonomie : environ 40 minutes
 Poids : 235 g

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

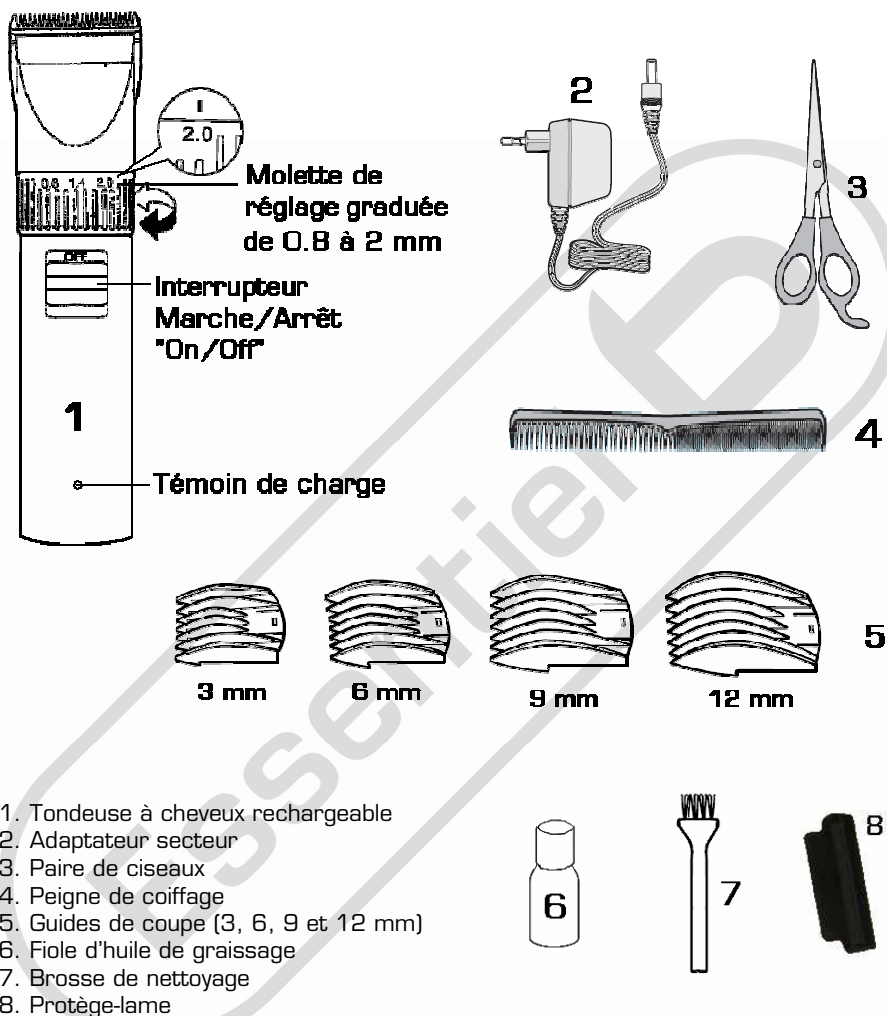

COMMENT RECHARGER L'APPAREIL

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (« On/Off ») sur la position « Arrêt » (« Off » visible).
2. Déroulez entièrement le fil de l'adaptateur secteur.
3. Raccordez d'abord l'adaptateur secteur sur la tondeuse puis sur une prise murale (230V ~).
4. Le témoin rouge de charge s'allume.

Note : La tondeuse est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de charge, ce qui n'a aucune incidence sur son fonctionnement.




CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Remarque : Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois.

- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, avant la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation, chargez la tondeuse **durant 16 heures** puis déchargez-la entièrement en usage.
- Il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette opération systématiquement mais il sera bon de la répéter régulièrement.
- En général, une recharge complète de la batterie ne dépassera pas **2 heures** selon le temps d'utilisation préalable.

PREPARATION

- La tondeuse doit être exempte de cheveux et saletés. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer l'appareil.

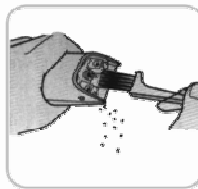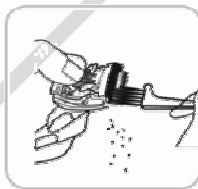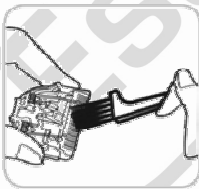

- Assurez-vous que votre appareil est propre, huilé et en parfait état de marche.
Attention : si les lames ne sont pas correctement huilées, votre appareil ne fonctionnera pas correctement (Voir paragraphe « Lubrification »).
- Placez une serviette autour du cou de la personne à qui vous devez couper les cheveux pour éviter que des cheveux ne tombent dans son cou.
- Faites s'asseoir la personne afin que sa tête soit au niveau de vos yeux.
- Démêlez les cheveux et prenez l'appareil d'une main souple et détendue afin de mieux contrôler la coupe.



Faites attention lors de la première utilisation de la tondeuse. Prenez votre temps et ayez des mouvements lents et contrôlés.

LUBRIFICATION




Avant la première utilisation, lubrifiez la lame avec 2 ou 3 gouttes d'huile. Répartir uniformément. Essuyer tout excès.

Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement.



N'utilisez que de l'huile spéciale pour tondeuses à cheveux et surtout jamais de la graisse ou de l'huile contenant du kérosène ou du dissolvant. Les dissolvants s'évaporent et l'huile restante ralentira les lames.

COMMENT FIXER UN GUIDE DE COUPE

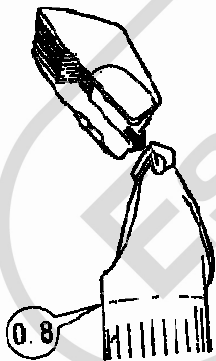


1. Choisissez un guide de coupe, petit ou large, en fonction de la coupe désirée.

Les réglages de hauteur de coupe sont indiqués en millimètres sur le guide de coupe et correspondent à la longueur des cheveux restante après la coupe.


2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (« On/Off ») sur la position « Arrêt » (« Off » visible).

3. Faites glisser le guide de coupe dans les rainures de l'appareil jusqu'au deuxième cran. Ne pas hésiter à forcer. Assurez-vous que le guide de coupe est bien fixé avant l'utilisation.

Pour retirer le guide de coupe, poussez-le vers l'avant comme indiqué sur la figure ci-contre.

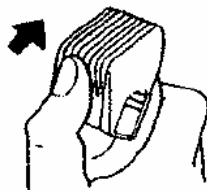

UTILISATION DE LA TONDEUSE AVEC LE GUIDE DE COUPE

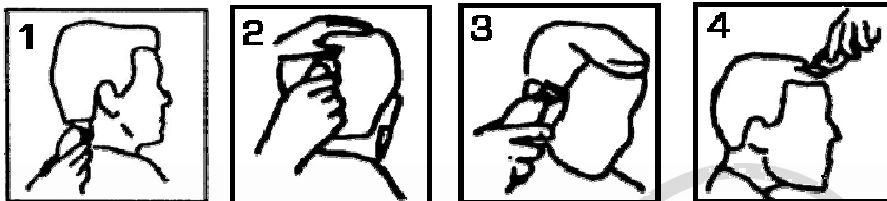





- Nous vous conseillons, lors de la première utilisation et ceci afin de vous habituer aux différentes hauteurs de coupe, d'utiliser un guide de coupe plus large que celui pour la coupe désirée. Par la suite, vous choisirez directement le guide de coupe adapté.
- Pour obtenir une coupe uniforme, ne passez pas trop rapidement la tondeuse dans les cheveux. Commencez par couper les cheveux de façon à ce qu'ils prennent leur forme naturelle.
- Une fois le guide de coupe réglé et bloqué sur la position désirée, coupez les cheveux en appliquant le guide de coupe avec les dents bien à plat contre le cuir chevelu (1). Il est conseillé de procéder par petites longueurs afin d'éviter le phénomène de bourrage. Pour cela, il suffit de dégager régulièrement le guide de coupe en l'inclinant légèrement vers l'extérieur. Puis, réalisez le même mouvement mais en repartant plus bas que l'endroit où vous aviez dégagé la tondeuse afin d'avoir une hauteur bien uniforme.
- La coupe se réalise toujours en avançant dans le sens opposé par rapport à l'orientation naturelle des cheveux. Pour l'arrière, partez de la nuque en remontant vers le haut du crâne (2), pour les côtés, des oreilles vers le haut du crâne (3) et pour le dessus de la tête, en partant du front vers l'arrière du crâne (4).
- Il est conseillé de coiffer régulièrement les cheveux afin de vérifier l'uniformité de la coupe et de replacer les cheveux. Pour la même raison, une fois les cheveux coupés et coiffés, repassez la tondeuse de façon plus rapide afin de couper les cheveux qui auraient échappé au premier passage. Eventuellement, insistez aux endroits qui présentent des défauts.

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

Pour couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts ainsi que pour couper les contours, il n'est pas nécessaire d'utiliser le guide de coupe.


Couper les cheveux à l'aide d'un peigne ou des doigts

1. Retirez le guide de coupe comme décrit dans le paragraphe « Comment fixer un guide de coupe ».
2. Relevez chaque fois une mèche de cheveux à l'aide du peigne (5) ou prenez-la entre les doigts (6).

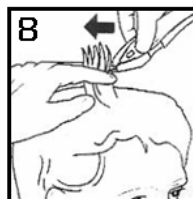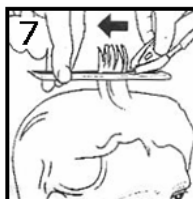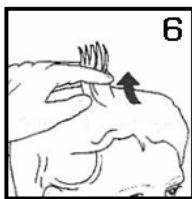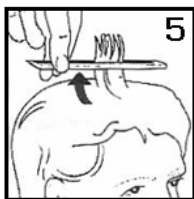

3. Passez les mèches de cheveux dans le peigne ou entre les doigts jusqu'à ce que la longueur que vous désirez couper se trouve au-dessus du peigne ou des doigts et coupez ces cheveux avec la tondeuse (7 et 8).

Dessin des contours

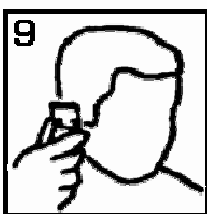

Pour les contours, vous n'avez pas besoin d'utiliser le guide de coupe mais appliquez directement les lames sur les cheveux.

1. Peignez vos cheveux selon la forme désirée. Commencez par le contour de l'oreille en plaçant le côté de la tondeuse sur la peau et en suivant l'arrondi de l'oreille (9).
2. Pour dessiner les favoris et la nuque, placez la tondeuse à l'envers (le capot orienté vers la tête), le bout des lames perpendiculaires à la peau et coupez à la longueur désirée (10). Si nécessaire, insistez au niveau des cheveux réticents.

Après avoir acquis une certaine expérience, votre tondeuse vous permettra de réaliser des dégradés en changeant simplement la hauteur de coupe en fonction de la zone de la tête. Cette manipulation demande une certaine dextérité afin d'obtenir un résultat correct.

TAILLER LA BARBE

1. Peignez les poils de barbe avec le peigne fourni de façon à ce qu'ils soient aussi droits que possible et dans le même sens.
2. Placez sur l'appareil le guide de coupe adapté à la longueur désirée.
3. Mettez l'appareil en marche et taillez la barbe. Guidez la tondeuse dans le sens inverse de l'orientation naturelle de la barbe.

Couper les contours de la barbe

1. Retirez le guide de coupe (Voir paragraphe « Comment fixer un guide de coupe »).
2. Réglez la molette selon la hauteur de barbe désirée.
3. Maintenez la tondeuse en position diagonale de façon à ce que l'avant de l'appareil soit dos à vous.
4. Démarrez au menton et coupez vers l'arrière.
5. Suivez la ligne du menton et coupez les poils plus longs aux extrémités de la barbe.

Façonnage de la barbe

- Maintenez l'appareil à la verticale à hauteur du visage de façon à ce que l'avant de l'appareil soit dos à vous.
- Commencez par les côtés les plus courts de la barbe et coupez les poils situés directement en-dessous du contour de la barbe en faisant des mouvements vers le bas.

Finitions

- Peignez la barbe avec le peigne fourni pour obtenir la forme désirée.
- Maintenez l'appareil de façon à ce que l'avant de l'appareil soit dos à vous et coupez les poils qui dépassent en faisant des mouvements vers le haut.

TAILLER LA MOUSTACHE

Avec le guide de coupe

1. Peignez la moustache avec le peigne fourni de façon à ce qu'elle soit aussi droite que possible et que les poils soient dans le même sens.
2. Placez sur l'appareil le guide de coupe adapté à la longueur désirée.
3. Maintenez l'appareil à l'horizontal avec l'avant face à vous.
4. Coupez les poils de moustache en faisant des mouvements vers le bas.

Sans guide de coupe

1. Mettez les doigts sur la lèvre supérieure de façon à ce que les poils de moustache soient les plus éloignés possibles de la peau.
2. Coupez les poils en faisant des mouvements vers le haut.
3. Coupez ensuite vers le bas pour égaliser au cas où il y aurait une différence de longueur de coupe.

4. Pour obtenir le contour désiré au-dessus de la lèvre supérieure, maintenez la tondeuse à la verticale par rapport au sens de la coupe et faites des mouvements latéraux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


⚠ DÉBRANCHEZ L'ADAPTATEUR DE LA PRISE SECTEUR AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE ET À L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.

⚠ NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU L'ADAPTATEUR SECTEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances telles que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Les lames doivent être huilées régulièrement pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement [Cf. Paragraphe « Lubrification »].
- Remplacez les lames dès qu'elles sont émoussées.
- Après chaque utilisation, utilisez la brosse de nettoyage (7) pour enlever les cheveux restants sur les lames. Nous vous recommandons de retirer les lames tous les six mois pour un nettoyage plus approfondi.


Pour retirer les lames :

- Positionnez la molette de réglage sur la graduation « 2.0 ».
- Poussez les lames vers l'extérieur comme indiqué ci-dessous :

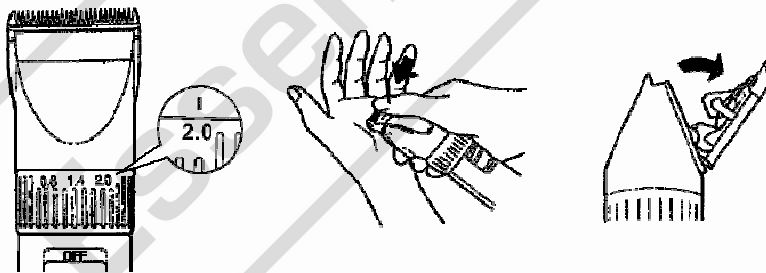

Pour remonter les lames :

- Positionnez les lames dans leur logement et emboîtez-les sur la tondeuse comme indiqué ci-dessous :

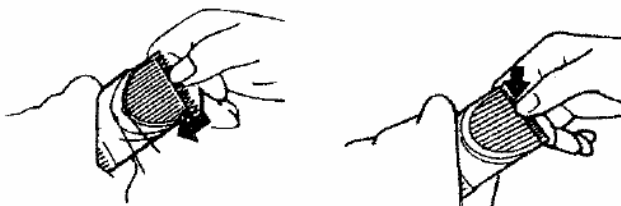


ENVIRONNEMENT

Tri sélectif de la batterie

La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.

Avant de jeter définitivement cet appareil, la batterie rechargeable doit être retirée.

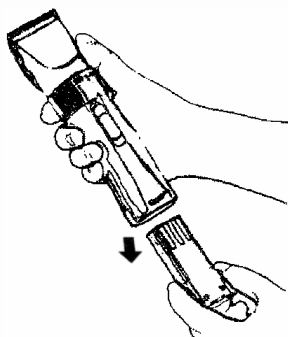

Procédez de la façon suivante :

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton situé en bas à l'arrière de la tondeuse et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas.
3. Retirez la batterie de son logement.



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.

Tri sélectif de la tondeuse



Ce symbole  apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Déposez ce produit dans un point de collecte ou dans une déchèterie ou rappez-le dans votre magasin.

Essentiel



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN