

FWG1100M
FWG1120M
FWG1140M

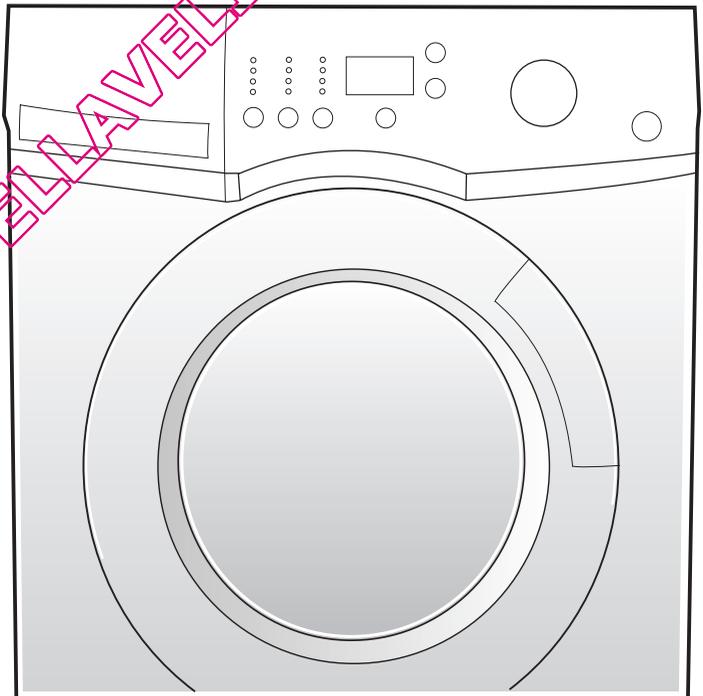


Table des matières

Informations sur la sécurité	2	Utilisation quotidienne	10
Description de l'appareil	4	Entretien et nettoyage	13
Bandeau de commande	5	Que faire si...	15
Programmes de lavage	7-8	Caractéristiques techniques	17
Conseils généraux et pratiques	9	Installation	18
Première utilisation	10	Branchement électrique	19
Personnalisation	10	En matière de protection de l'environnement	19

Sous réserve de modifications

Informations sur la sécurité

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle).

Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel...) l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

Débranchez la prise de votre appareil (si elle existe) ou coupez le disjoncteur avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs et/ou non inflammables.

Utilisez un chiffon ou une éponge humidifié. Un nettoyage à l'eau ou à la vapeur risque de provoquer des infiltrations nuisibles au bon fonctionnement du produit et des dommages corporels (risque d'électrocution).

Si votre appareil est équipé d'un éclairage, il est obligatoire de débrancher la prise de votre appareil (si elle existe) ou coupez le disjoncteur avant de procéder au changement de l'éclairage (ampoule, néon, etc.) pour éviter tout choc électrique ou électrocution.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments

imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger, par exemple : coupez le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil, cassez le dispositif de verrouillage et écrasez le raccordement gaz extérieur, s'ils existent. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Pendant le cycle de lavage, le hublot s'échauffe. Tenez les enfants éloignés pour éviter de se brûler.

Veillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

Important ! Lire attentivement et conserver pour référence ultérieure.

- Votre appareil, en matière de sécurité est conforme aux normes industrielles ainsi qu'aux exigences juridiques traitant de la sécurité des appareils. Toutefois, en qualité de fabricant, nous pensons qu'il est de notre devoir de vous fournir les notices sécuritaires suivantes :
- Il est indispensable de conserver ce manuel d'instructions à proximité de l'appareil pour références ultérieures. Si l'appareil est cédé ou vendu à un tiers, ou si vous le laissez dans l'appartement lorsque vous déménagez, il est très important que le nouvel utilisateur dispose du mode d'emploi et des avertissements connexes.
- Vous DEVEZ les lire attentivement avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Avant la première mise en service, vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé durant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si des pièces sont endommagées, contactez votre magasin vendeur.
- Si l'appareil est livré en hiver, lorsque les températures sont inférieures à zéro degré, maintenez-le à la température ambiante pendant 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Mesures générales de sécurité

- Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier d'une manière quelconque les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Lors d'un lavage à haute température, le hublot peut chauffer. Évitez de le toucher !
- Faites attention que les animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
- Conformez-vous aux instructions traitant des quantités de produit de lavage et d'adoucissant à utiliser. Les textiles pourraient s'endommager si vous utilisez trop de produits de lavage. Conformez-vous aux recommandations du fabricant en matière de quantités.
- Lavez les petites pièces de linge, telles que les chaussettes, lacets, ceintures lavables, etc. dans un filet de lavage, une taie d'oreiller, car il est possible qu'elles glissent entre la cuve et le tambour interne.
- N'utilisez pas votre lave-linge pour laver des articles à armatures, sans ourlets ou déchirés.
- Débranchez toujours l'appareil et fermez l'arrivée d'eau après chaque utilisation, lavage ou entretien.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les éléments de protection de transport. En cas de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le cordon d'alimentation, le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange contre le mur.
- Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.
- Vérifiez que les tuyaux et leurs raccords ne fument pas après l'installation.
- Si l'appareil est installé dans un local susceptible de geler, veuillez consulter le chapitre dédié aux « risques liés au gel ».

- Ne confiez les travaux de plomberie de votre habitation, nécessaires à l'installation de votre appareil, qu'à un plombier qualifié ou une personne compétente.
- Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un électricien qualifié ou une personne compétente.

Utilisation

- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne surchargez pas l'appareil. Consultez le tableau traitant des programmes de lavage.
- Avant de mettre le linge à laver, vérifiez que toutes les poches sont vides, que les boutons et les fermetures éclair sont fermés. Évitez de laver les articles déchirés ou effilochés et traitez les salissures, telles que les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe avant le lavage. NE lavez PAS les soutiens-gorges à armatures en machine.
- Ne lavez pas les articles entrés en contact avec des détergents volatils. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour le débrancher ; mais toujours au niveau de la prise.
- N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou la base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.

Sécurité enfants

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène), représentent un danger pour les enfants – risque d'asphyxie ! – Conservez-les hors de la portée des enfants !
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou les animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour. Pour empêcher que des enfants ou des animaux familiers s'enferment dans le tambour, l'appareil est doté d'un dispositif spécial.

Description de l'appareil



Compartiment à lessive

U Compartiment du produit utilisé pour le pré-lavage et la phase de trempage ou pour le détachant employé au cours de la phase de trempage (le cas échéant). Le produit de pré-lavage et de trempage est ajouté au début du programme de lavage. Le produit détachant est ajouté au cours de la phase de trempage.


U Le compartiment de lessive liquide ou en poudre utilisé lors du lavage principal. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la juste avant de lancer le programme.


⊗ Compartiment pour additifs liquides (adoucissant amidon).

Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. Ne dépassez pas les doses maximales. L'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le bac avant de lancer le programme de lavage.

Guide rapide

1. Installez le lave-linge
2. Chargez le linge
3. Dosez la lessive
4. Fermez correctement le hublot
5. Posez (suspendez) le tuyau de vidange
6. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau
7. Branchez l'appareil
8. Sélectionnez le programme souhaité
9. Appuyez sur la touche [Marche/Arrêt]

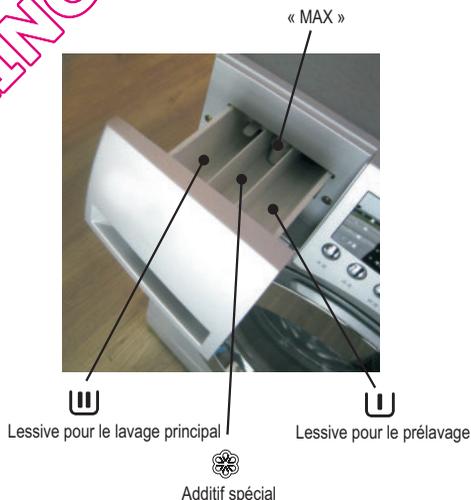

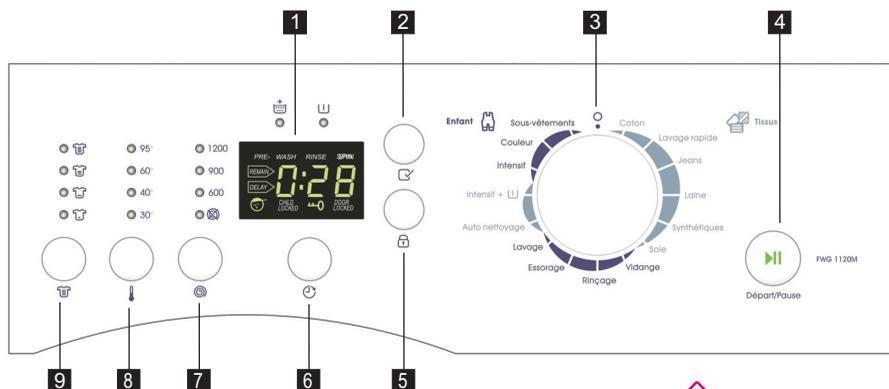

- 1** Affichage
- 2** Touche OPTIONS
- 3** Sélecteur de programmes
- 4** Touche MARCHÉ/ARRÊT
- 5** Touche SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE ENFANTS

- 6** Touche DÉPART DIFFÉRÉ
- 7** Touche ESSORAGE
- 8** Touche TEMPÉRATURE
- 9** Touche NIVEAU DE SALISSURE

Afficheur

- Les voyants correspondant (prélavage, lavage, rinçage, essorage) clignoteront lorsque le programme procédera à l'étape en question.
- Le voyant du « DÉPART DIFFÉRÉ » s'allume lorsque le programme est sélectionné et affiche la durée du délai. Le programme sera lancé après [xxx] heures.
- Sitôt la procédure de lavage lancée, le voyant du temps restant s'allume et le chiffre affiché indique que le programme de lavage se terminera dans [xxx].
- Lorsque la fonction Sécurité enfants est sélectionnée, le voyant « SÉCURITÉ ENFANT » s'allume.
- Lorsque le hublot est verrouillé, le voyant « HUBLOT VERROUILLÉ » s'allume. Le hublot ne pourra être ouvert avant que le voyant ne soit éteint.

Touche OPTION

- Vous pouvez sélectionner les deux fonctions de rinçage plus ou de prélavage pour un entretien optimal de vos vêtements.

Sélecteur de programme

- Différents cycles de lavage peuvent être sélectionnés, en fonction des besoins de l'utilisateur pour un lavage plus propre et plus efficace.

Touche MARCHÉ/ARRÊT

- La touche « Marche/Arrêt » dispose des fonctions de démarrage et de pause. Lorsque cette touche est appuyée en continu, l'appareil passe de la fonction Marche à la fonction Arrêt.

Touche NIVEAU DE SALISSURE

- Vous pouvez sélectionner cette touche en fonction du degré de salissure du linge.

Touche TEMPÉRATURE

- Cette touche est utilisée pour régler la température de lavage. Vous pouvez choisir, en fonction du programme sélectionné, différentes températures ou un lavage à froid en appuyant de manière répétée sur la touche.

Touche T/MIN

- En appuyant sur cette touche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage du programme souhaité (en fonction du programme sélectionné) ou choisir l'option Arrêt cuve pleine.

Touche DÉPART DIFFÉRÉ

- Cette touche est utilisée pour un lavage différé. Vous pouvez sélectionner 0-24 heures en appuyant de manière continue sur cette touche. Le départ différé signifie que le programme de lavage sera lancé dans « xx » heures.

Sécurité enfants supplémentaire

- Il s'agit d'une fonctionnalité sécuritaire supplémentaire. Pour la sélectionner, appuyez sur la touche pendant 3 secondes. La touche Sécurité enfants verrouille également la touche Marche/Arrêt. Un texte en anglais ainsi qu'une image de du visage d'un enfant apparaissent lorsque le verrouillage est activé. Vous pouvez également appuyer sur la touche Arrêt sans que quoi que ce soit ne se passe. Vous entendrez juste un bip d'erreur. Dès que le programme est terminé, il est possible d'ouvrir le hublot, mais pour sélectionner le prochain cycle de lavage, il est nécessaire de rappuyer sur la touche Sécurité enfant pour annuler la sécurité enfant. Le fait d'éteindre, puis de rallumer l'appareil, n'annulera pas la sécurité enfants qui restera bloquée en permanence.

QUELLAVELINGE.COM

Programmes de lavage pour FWG1100M-FWG1120M

Textile	Température Maximale °C	Vitesse d'essorage max. t/min	Charge de linge maximum (kilos)	Rincage plus	Prélavage	Boîte à produits			Durée par défaut	Vêtements à laver (suggestion)
						Pré-lavage	Lavage principal	Adoucissant		
Cycle										
● Coton	95	1000	6	En option	En option	○	●	○	1:23	Vêtements ordinaires
⚡ Lavage rapide	40	1000	3	En option	Pas en option	X	●	○	0:23	Vêtements normalement sales
👖 Jeans	95	1000	6	En option	Pas en option	○	●	○	2:47	Vêtements d'épaisseur similaires
🐑 Laine	40	800	2,5	En option	Pas en option	X	●	○	0:43	Vêtement en laine polaire
△ Synthétiques	60	800	3	En option	En option	○	●	○	0:57	Vêtements en fibre chimique
👟 Soie	30	600	2	En option	Pas en option	X	●	○	0:34	Vêtements en soie
👶 Enfants	95	1000	6	En option	En option	○	●	○	1:34	Sous-vêtements enfants
👶 Enfants	40	1000	3	En option	En option	○	●	○	0:53	Vêtements ordinaires pour enfants
👶 Enfants	60	1000	3	En option	Sélectif	○	●	○	1:20	Vêtements pour enfants similairement sales
👶 Enfants	60 (Par défaut)	1000	3	En option	Indispensable	●	●	○	1:52	Vêtements pour enfants similairement sales
👶 Enfants	95 (Par défaut)	600	—	Pas en option	Pas en option	X	●	○	1:03	Pas sans produits de lavage
👶 Enfants	95	—	6	Pas en option	En option	○	●	X	0:32	Vêtements qui ne nécessitent qu'un seul lavage
👶 Enfants	—	1000	—	En option	Pas en option	X	X	○	0:14	Vêtements qui ne nécessitent qu'un lavage blanchissant
👶 Enfants	—	1000	—	Pas en option	Pas en option	X	X	X	0:08	Les vêtements après le lavage à la main
👶 Enfants	—	—	—	Pas en option	Pas en option	X	X	X	0:01	Les vêtements qui ne nécessitent pas de « déshydratation »

○ C'est-à-dire que le produit de lavage ou l'adoucissant seront ajoutés en temps opportun.

X Ceci signifie que le produit de lavage ou l'adoucissant ne pourra être ajouté.

△ La durée de fonctionnement du lave-linge changera selon les écarts de température de l'eau, le niveau d'eau, les vêtements, la pression d'arrivée d'eau et l'état de vidange.

● Cela signifie qu'il est nécessaire d'ajouter le produit de lavage ou l'effet escompté ne sera pas atteint.

Programmes de lavage pour FWG1140M

Textile	Température Maximale °C	Vitesse d'essorage max. t/min	Charge de linge maximum (kilos)	Rinçage plus	Prélavage	Boîte à produits			Durée par défaut	Vêtements à laver (suggestion)
						Pré-lavage	Lavage principal	Adoucissant		
Cycle										
Coton	95	1400	6	En option	En option	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1:24	Vêtements ordinaires
Lavage rapide	40	1400	3	En option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0:24	Vêtements normalement sales
Jeans	95	1400	6	En option	En option	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3:05	Vêtements d'épaisseur similaires
Laine	40	1000	2,5	En option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0:43	Vêtement en laine polaire
Synthétiques	60	1000	3	En option	En option	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0:58	Vêtements en fibre chimique
Soie	30	600	2	En option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0:34	Vêtements en soie
Vêtements délicats	95	1400	6	En option	En option	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1:35	Sous-vêtements enfants
Coton	40	1400	3	En option	En option	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0:54	Vêtements ordinaires pour enfants
Vêtements délicats	60	1400	3	En option	Sélectif	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1:21	Vêtements pour enfants similairement sales
Intensif	60 (Par défaut)	1400	3	En option	Indispensable	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1:53	Vêtements pour enfants similairement sales
Autonettoyage	95 (Par défaut)	600	—	Pas en option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1:03	Pas sans produits de lavage
Coton plus	95	—	6	Pas en option	En option	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0:32	Vêtements qui ne nécessitent qu'un seul lavage
Rinçages	—	1400	—	En option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0:15	Vêtements qui ne nécessitent qu'un lavage blanchissant
Essorage	—	1400	—	Pas en option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0:09	Les vêtements après le lavage à la main
Vidange	—	—	—	Pas en option	Pas en option	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0:01	Les vêtements qui ne nécessitent pas de « déshydratation »

C'est-à-dire que le produit de lavage ou l'adoucissant seront ajoutés en temps opportun.

Ceci signifie que le produit de lavage ou l'adoucissant ne pourra être ajouté.

La durée de fonctionnement du lave-linge changera selon les écarts de température de l'eau, le niveau d'eau, les vêtements, la pression d'arrivée d'eau et l'état de vidange.

Cela signifie qu'il est nécessaire d'ajouter le produit de lavage ou l'effet escompté ne sera pas atteint.

Conseils généraux et pratiques

Tri du linge

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant. Nous vous conseillons de trier le linge d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un repassage énergétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.

Avant le chargement du linge

Lavez les articles « blancs » et les couleurs séparément. Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur au cours du lavage.

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge.

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets Nouez les ceintures et les rubans.

Traitez les taches tenaces avant le lavage.

Frottez les endroits particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique Apportez un soin tout particulier aux rideaux.

Enlevez les crochets ou placez-les dans une housse ou un filet.

Traitement des taches

Les taches résistantes ne s'éliminent pas toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est donc conseillé de les traiter avant le lavage.

Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.

Peinture à l'huile : humidifiez à l'aide d'un détachant à l'essence, étalez le vêtement sur un chiffon doux puis tamponnez la tache. Traitez plusieurs fois.

Taches de gras séchées : humidifiez à l'essence de térébenthine, étalez le vêtement sur un chiffon doux puis tamponnez la tache du bout des doigts au moyen d'un chiffon en coton.

Rouille : utilisez de l'acide oxalique dans de l'eau chaude ou un produit anti-rouille à froid. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

Taches de moisi : traitez avec un agent de blanchiment, bien rincer (coton blanc et couleur grand teint uniquement).

Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (coton blanc et couleur grand teint uniquement).

Crayon à bille et colle : humidifiez à l'acétone¹, étalez le vêtement sur un chiffon doux puis tamponnez la tache.

Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone comme ci-dessus et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.

Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et du détergent. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique,

puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.

Encre : (en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone¹), puis d'acide acétique. Traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment puis rincez abondamment.

Cambouis – goudron : traitez d'abord avec un détachant, de l'alcool dénaturé ou de l'essence, puis frottez avec une pâte détergente.

Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages.

Conformez-vous aux doses et aux instructions

préconisées sur les emballages.

Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.

Le choix de la lessive dépend du type de textile (délicats, lainages, coton, etc.), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure.

Toutes les marques de lessives courantes vendues dans le commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :

- lessives en poudre pour tous les types de textiles.
- lessives en poudre pour les tissus délicats (60 °C max) et les lainages.
- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à températures peu élevées (60 °C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

La lessive et les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants de la boîte à produits avant le démarrage du programme.

Si vous utilisez des lessives liquides, sélectionnez un programme sans prélavage.

Le lave-linge comprend un système de recirculation qui permet une utilisation optimale des lessives concentrées. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. Ne dépassez pas les doses maximales.

Dosage des produits de lessive et additifs

Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver, du type de textile, du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.

Utilisez moins de lessive si :

- vous lavez peu de linge
- le linge n'est pas très sale
- vous constatez qu'il y a trop de mousse pendant le lavage.

Degrés de dureté de l'eau

La dureté de l'eau est déterminée en « degrés » de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent. En cas de dureté d'eau

moyenne ou élevée, nous recommandons d'ajouter de l'adoucissant en suivant les instructions du fabricant.

Si le degré de dureté de l'eau est peu élevé, adaptez la quantité de lessive.

Première utilisation

- Assurez-vous que les raccordements électriques et d'arrivée d'eau sont conformes aux instructions d'installation.
- Retirez tout ce qui se trouve dans le tambour.
- Lancez un cycle coton à la température maximale sans linge dans l'appareil, pour éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans le compartiment de lavage principal et démarrez le programme.

Personnalisation

Signaux sonores

L'appareil est doté d'un dispositif sonore qui retentit dans les cas suivants :

- à la fin du cycle.
- en cas d'anomalie de fonctionnement.

Il est impossible de désactiver le signal sonore.

Vous pouvez l'activer comme suit :


- Appuyez sur la touche 4 pour lancer le programme.
- Appuyez sur la touche 5 pendant trois secondes pour activer le dispositif de sécurité 🛑

Il est alors impossible de modifier une option ou le programme.

Sécurité enfants

Cette option permet de laisser en toute sécurité l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. Elle reste active même si l'appareil n'est pas en fonctionnement.

Utilisation quotidienne

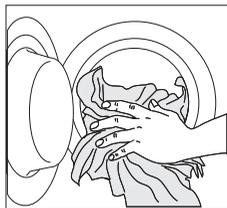

Chargement du linge

Ouvrez le hublot en tirant la poignée avec précaution vers l'extérieur. Introduisez le linge dans le tambour, un article après l'autre, en les dépliant le plus possible. Fermez le hublot.

Dosage des produits lessiviels et de l'adoucissant

Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée. Dosez la lessive, versez-la dans le compartiment de lavage ou dans le tiroir approprié par l'option/le programme sélectionné (pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe traitant du « Distributeur de produit de lavage »).

Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans le bac (sans dépasser le niveau « MAX »). Fermez doucement la boîte à produits.

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du sélecteur de programmes (3)

Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche.

Tournez le sélecteur sur **O** pour réinitialiser le programme ou pour mettre l'appareil à l'arrêt. A la fin du programme, le sélecteur doit être tourné sur la position **O** pour mettre l'appareil à l'arrêt.

Important ! Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme lorsque l'appareil est en fonctionnement, il ne tiendra pas compte de la nouvelle sélection.

Sélection de la vitesse d'essorage au moyen de la touche 7

Lors de la sélection d'un programme, le lave-linge propose automatiquement une vitesse d'essorage pour ce programme. (Voir « Programmes des lavages » afin de connaître la vitesse maximale d'essorage possible).

Appuyez sur cette touche par pressions successives pour modifier la vitesse d'essorage, si vous souhaitez que le linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par le lave-linge. Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les options disponibles en appuyant sur la touche 2

A l'aide de cette touche, vous pouvez sélectionner un pré-lavage ou un rinçage supplémentaire, voir les deux. Si vous appuyez sur cette touche, le voyant correspondant s'allume. Si vous appuyez à nouveau, le voyant s'éteint.

Démarrage du programme au moyen de la touche 4

Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur cette touche.

Le symbole **—O** s'allume pour indiquer que l'appareil s'est mis en marche et que le hublot est verrouillé.

Si vous avez sélectionné un départ différé, l'appareil commence son décompte.

Sélectionnez l'option Départ différé en appuyant sur la touche 6

Avant de lancer le programme, si vous souhaitez en différer le départ, appuyez sur cette touche pour sélectionner le délai souhaité. Le départ différé sélectionné apparaît à l'écran pendant quelques secondes, puis la durée du programme apparaît à nouveau. En appuyant sur cette touche, le programme de lavage peut être différé d'heure en heure jusqu'à un maximum de 24 heures.

Vous devez sélectionner cette option après avoir choisi le programme et avant de le lancer.

Vous pouvez modifier ou annuler le départ différé à tout moment avant d'appuyer sur la touche 4.

Sélection du départ différé :

1. Sélectionnez le programme et les options requises.
2. Sélectionnez le départ différé en appuyant sur la touche 6.
3. Appuyez sur la touche 4 :
 - l'appareil commence son décompte horaire.
 - le programme démarre à l'expiration du départ différé sélectionné.

Annulation du départ différé après le lancement du programme :

1. Mettez le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche **4**.
2. Appuyez sur la touche **6** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bandeau affiche « 0 ».
3. Appuyez à nouveau sur la touche **4** pour lancer le programme.

⚠ Attention !

- Le hublot sera verrouillé jusqu'au moment du départ différé. Si vous devez ouvrir le hublot, commencez par mettre le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche **4**. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur la touche.

⚠ Important ! Le départ différé ne peut pas être sélectionné avec le programme de vidange.

Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier des options d'un programme en cours avant qu'elles ne soient exécutées.

Avant d'effectuer un changement, vous devez mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche **4**.

Si le programme est en cours, il n'est possible de le modifier qu'en le réinitialisant. Tournez le sélecteur de programmes sur **0** puis sur la position du nouveau programme. Lancez le nouveau programme en appuyant sur la touche **4**.

L'eau reste dans la cuve.

Interruption d'un programme

Appuyez sur la touche **4** pour interrompre un programme en cours.

Appuyez de nouveau sur la même touche pour redémarrer le programme.

Annulation d'un programme

Mettez le sélecteur sur **0** pour annuler un programme en cours et patientez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot (cette opération n'est possible que si de l'eau ne réside pas dans la cuve).

Fin du programme

L'appareil s'arrête automatiquement.

Un zéro clignotant s'affiche à l'écran.

Si vous avez sélectionné un programme avec l'option Arrêt cuve pleine, l'eau reste dans la cuve à la fin du programme et le hublot reste verrouillé pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau avant d'ouvrir le hublot. Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :

1. Tournez le sélecteur de programmes sur **0**.
2. Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage.
3. Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante.
4. Appuyez sur la touche **4**.

À la fin du programme, le dispositif de verrouillage du hublot se désactive après quelques minutes et celui-ci peut être ouvert. Tournez le sélecteur sur **0** pour arrêter l'appareil.

Sortez le linge et vérifiez que le tambour est vide. Si vous ne désirez pas faire une autre lessive, fermez le robinet d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

Mode Veille

1. Une fois le programme terminé, après quelques minutes, le système d'économie d'énergie s'active. L'écran n'affiche plus rien et les voyants s'éteignent.
2. Si l'appareil est allumé, mais se trouve en mode PAUSE, seul l'écran n'affiche plus rien. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie.

Entretien et nettoyage

⚠ Attention ! Vous devez DÉBRANCHER l'appareil de la source électrique avant d'entreprendre toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage de l'appareil

L'eau du robinet contient du calcaire. Il est conseillé d'utiliser régulièrement une poudre anticalcaire.

Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce.

Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Nettoyage de la carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage du bac à produits

Les compartiments à lessive et à produits additifs doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier.

1 Appuyer



2 Tirer simultanément



3 Nettoyer

Lavez-la sous l'eau courante pour éliminer les résidus de poudre.

Nettoyage du logement de la boîte à produits



Après avoir sorti la boîte à produits, utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans la partie inférieure et supérieure du logement.

Remettez le tiroir en place et lancez le programme de rinçage sans introduire de vêtements dans le tambour.

Nettoyage de la pompe

Attention !

Selon le degré de salissure et la fréquence des cycles de lavage, le filtre devra être inspecté et nettoyé régulièrement.

La pompe doit être contrôlée si :

- l'appareil ne vidange pas et/ou n'essore pas ;
- l'appareil fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que des épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil.
2. Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.
3. Ouvrez le volet de la pompe. Placez un récipient sur le sol à proximité de la pompe pour recueillir l'eau qui pourrait éventuellement en sortir.



Couvercle de la pompe

4. Quand l'eau ne sort plus, dévissez le couvercle de la pompe et retirez-le. Conservez toujours à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe lors du retrait du couvercle.
5. Enlevez les éventuels objets bloquant la pompe en la tournant comme indiqué.
6. Revissez le couvercle de la pompe.
7. Fermez le volet.

Attention !

Lorsque l'appareil fonctionne et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage ; attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, serrez-le fermement pour éviter toute fuite et empêcher les enfants de le retirer.


Si vous lavez un tapis, il est indispensable de vérifier et de nettoyer le filtre.

Nettoyage des filtres de l'arrivée d'eau

Attention !


Si vous remarquez que l'appareil n'est pas approvisionné en eau, met du temps à se remplir, que la touche de départ clignote en jaune ou qu'un message d'alarme s'affiche (si l'afficheur est disponible) (pour plus d'informations, voir le chapitre « Que faire si... »), les filtres sont peut-être obstrués.

Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :

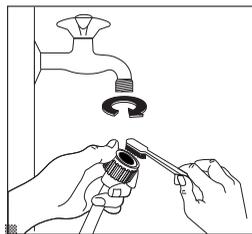


- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez le tuyau du robinet.
- Nettoyez le filtre du tuyau à l'aide d'une brosse dure.

• Revissez le tuyau au robinet. Vérifiez le raccordement.

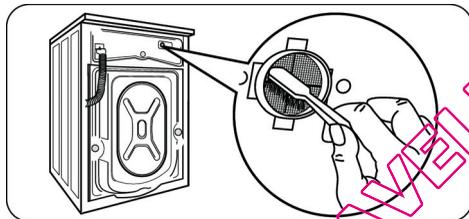

- Dévissez le tuyau de l'appareil. Conservez un chiffon à portée de main car de l'eau peut s'écouler.
- Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse dure ou d'un chiffon.

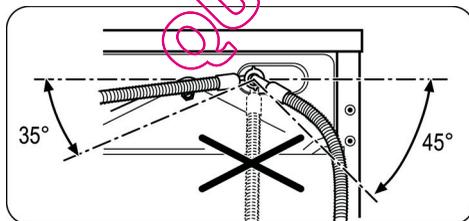

- Revissez le tuyau sur l'appareil et vérifiez le raccordement.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Précautions contre le gel ou vidange de secours

Si l'appareil est exposé à des températures inférieures à 0 °C ou s'il ne vidange pas, procédez de la façon suivante.

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée.
4. Posez un récipient sur le sol, sortez et placez l'extrémité du petit tuyau d'évacuation dans le récipient. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient.
5. Sélectionnez et lancez un programme de vidange.
6. Nettoyez la pompe si nécessaire, comme décrit plus haut.
7. Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
8. Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0 °C.

En cas d'anomalie de fonctionnement ...

Certaines anomalies résultent d'un manque d'entretien ou d'opérations incorrectes et peuvent être résolues sans faire appel à un technicien.

Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler votre service après-vente.

Anomalie de fonctionnement	Cause possible/Solution
Le lave-linge ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Fermez le hublot du lave-linge.• Appuyez sur la touche ▾ Marche/ Arrêt ▾.
Fuite d'eau	<ul style="list-style-type: none">• Connectez correctement le tuyau d'arrivée d'eau.
L'essorage des vêtements ne s'effectue pas normalement	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez de manière homogène le linge dans le tambour.
Le lave-linge dégage une mauvaise odeur	<ul style="list-style-type: none">• Effectuez un cycle de nettoyage automatique sans linge.
On ne voit pas d'eau dans le tambour. Il reste de l'eau dans le compartiment de l'assouplissant	<ul style="list-style-type: none">• Le lave-linge n'est pas approvisionné en eau.• Aucune anomalie - cela n'affecte pas la fonction de l'assouplissant.
Il reste de la lessive sur les vêtements	<p>La lessive sans phosphore laisse des traces de calcaire sur les vêtements.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez le programme Rinse&Spin ou brossez les traces avec une brosse lorsque les vêtements sont secs.
L'appareil ne se remplit pas	<ul style="list-style-type: none">• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.• Contrôlez la sélection du cycle.• Contrôlez la pression de l'eau pour voir si elle est suffisante.• Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.• Fermez le hublot du lave-linge.• Contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau pour voir s'il est plié ou bouché.
Sous le niveau d'eau dans le dispositif Simultanément.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange ne descende pas d'évacuation des eaux.• Vérifiez l'étanchéité du tuyau de vidange. Il pourrait y avoir un effet de siphon.
Le lave-linge ne vidange pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la pompe de vidange n'est pas obstruée.• Contrôlez le tuyau de vidange pour voir s'il est plié ou bouché.• Contrôlez la hauteur de l'extrémité de vidange, assurez-vous qu'elle est à 0,6-1 mètre du bas du lave-linge.
L'appareil vibre	<ul style="list-style-type: none">• Mettez à niveau le lave-linge.• Serrez les pieds.• Vérifiez si l'emballage et les dispositifs de protection utilisés pour le transport ont bien été retirés.


Anomalie	Cause possible/Solution
Il y a trop de mousse dans la boîte à produits	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine. Versez une dose d'assouplissant mélangé à 1/2 litre d'eau dans le compartiment II de la boîte à produits. Réduisez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive plus adaptée.
L'appareil se met à l'arrêt avant la fin du cycle	<ul style="list-style-type: none"> Panne de courant ou coupure d'eau.
La pompe de vidange fait du bruit au moment de la vidange	<ul style="list-style-type: none"> L'eau du lave-linge a été évacuée $\bar{\tau}$ mais il en reste une petite quantité dans la pompe et le tuyau de vidange. La pompe de vidange fonctionne continuellement, aspire l'air et fait du bruit, cela est normal.
Interruption en cours de lavage	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge ajoute automatiquement de l'eau. Il y a trop de mousse dans la cuve et l'appareil la nettoie automatiquement.

Codes d'alarme


⚠ En cas d'anomalie de fonctionnement, un code d'alarme s'affiche. Faites les vérifications suivantes :

Affichage	Motif	Solutions
	L'arrivée d'eau prend trop de temps	Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau, vérifiez si le tuyau est plié ou écrasé et si le filtre du robinet est obstrué ; vérifiez si la pression de l'eau est suffisante.
	La vidange prend trop de temps	Vérifiez si la pompe de vidange est obstruée (voir la page 11).
	Le hublot n'est pas fermé	Vérifiez si le hublot du lave-linge est fermé. Contrôlez si des vêtements sont coincés entre le tambour et le hublot du lave-linge.
	La tension d'alimentation est trop élevée	Vérifiez si la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de votre alimentation $\bar{\tau}$ et s'il est nécessaire d'ajouter un dispositif à tension constante.
	Autre	Essayez de nouveau. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Si vous n'êtes pas en mesure d'identifier ou de résoudre le problème, contactez votre service après-vente. Lorsque vous appelez le service après-vente, indiquez le modèle, le numéro de série et de produit et la date d'achat de l'appareil : le service après-vente a besoin de ces informations.

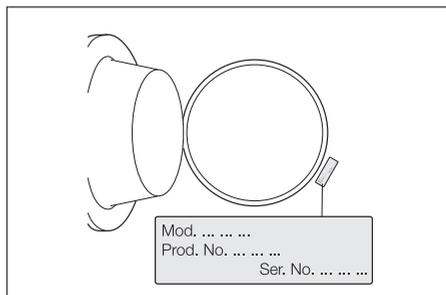

Caractéristiques techniques

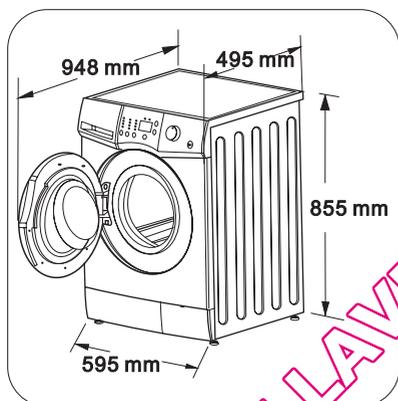


Tension d'alimentation	220-240 V/ 50 Hz
Puissance de lavage	150 W
Puissance d'essorage	680 W (FWG1140M) 360 W (FWG1120M) 360 W (FWG1100M)
Puissance thermique	2000 W
Puissance totale	2150 W
Pression de l'eau	0,02 MPa~1 MPa
Poids net	65 Kg
Méthode de vidange	Vidange supérieure
Méthode d'essorage	Céentrifugé
Capacité de lavage	6 Kg
Vitesse d'essorage max. tr/min	1400 (FWG1140M) 1200 (FWG1120M) 1000 (FWG1100M)
Niveau d'étanchéité	IPX4
Méthode de vidange	Vidange supérieure
Tuyau de vidange	Hauteur à partir du sol : 60 cm minimum, 100 cm maximum

Installation


Déballage

Avant la première utilisation de l'appareil, retirez tous les dispositifs de protection et l'emballage utilisés pour le transport.

Conservez ces dispositifs de protection afin qu'ils puissent être remontés pour tout autre transport de l'appareil.

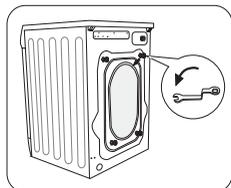


Desserrez les quatre vis à l'aide d'une clé. Faites glisser délicatement les goujons en plastique correspondants.

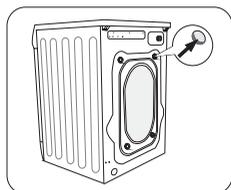

Bouchez les orifices à l'aide des bouchons en plastique fournis dans la pochette contenant la notice d'utilisation.


Emplacement

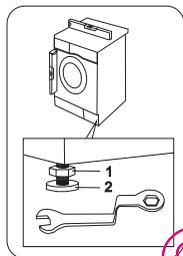

Placez l'appareil sur un sol plat et dur. Vérifiez que la circulation d'air autour de l'appareil n'est pas entravée par des moquettes, tapis, etc. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine. Procédez à la mise à niveau de l'appareil en relevant ou en abaissant les pieds. La vis autobloquante des pieds peut


rendre leur réglage difficile, mais l'appareil DOIT être à niveau et bien calé.

Utilisez une clé pour ajuster le cas échéant.

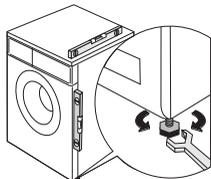

Lé cas échéant, vérifiez le niveau avec un niveau à bulles.

Une mise à niveau correcte évite les vibrations, le bruit ou des déplacements de l'appareil au cours de son fonctionnement. Ne placez jamais de calés en carton, en bois ou autre sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.

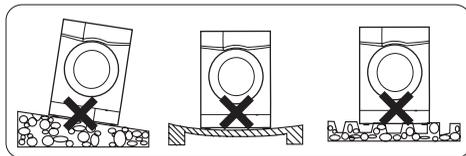

Arrivée d'eau


⚠ **Attention !** Cet appareil est conçu pour être raccordé à l'eau froide.

⚠ **Attention !** Si le branchement est réalisé sur des tuyauteries neuves ou qui n'ont pas servi depuis longtemps, il est préférable de faire couler une certaine quantité d'eau avant de mettre en place le tuyau de remplissage. De cette façon, on évitera que des débris ne s'accumulent à l'intérieur des tuyauteries.

⚠ **Attention !** N'utilisez jamais pour le raccordement un tuyau déjà utilisé précédemment.



Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté au robinet d'arrivée d'eau (20 x 27). Utilisez toujours le tuyau livré avec l'appareil.

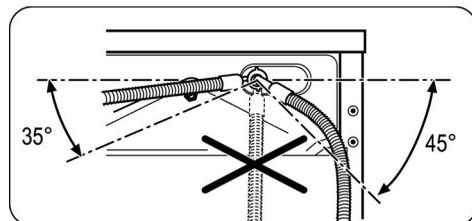


L'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau raccordée à l'appareil peut être tournée (reportez-vous à l'illustration). Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau verticalement. Orientez le tuyau en angle vers la direction (droite ou gauche) la plus proche du robinet de l'eau. Ajustez correctement le tuyau en dévissant la bague de serrage. Après avoir positionné le tuyau d'alimentation, veillez à revisser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.

⚠ Attention ! Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez acheter un nouveau tuyau conçu pour ce type d'utilisation.

Vidange de l'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons :

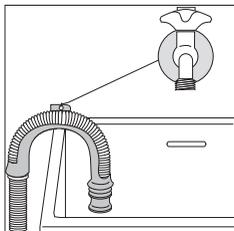

Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'un guide en plastique livré avec le lave-linge.

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut pas être décrochée lorsque l'appareil est en cours de vidange.


À cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.

Branchement électrique

Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil. Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine compte tenu des autres appareils électriques branchés.

⚠ Attention ! Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.

⚠ Attention ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure, suite

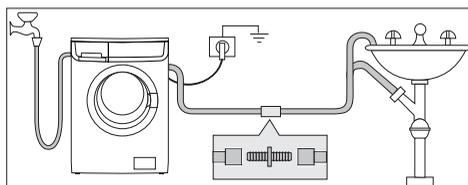

Dans un conduit de vidange.

En hauteur, dans un conduit, dont la distance par rapport au sol sera supérieure ou égale à 60 cm.

Directement dans une conduite d'évacuation dont la distance par rapport au sol sera comprise entre 60 cm et 90 cm. L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence (autrement dit, le diamètre interne du conduit d'évacuation doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange).

Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.

ou au non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

⚠ Attention ! Responsabilité en cas de dommage ou de blessure, suite au non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).

En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que cet appareil ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique. En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, nous assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de cet appareil, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Matériaux d'emballage

Tous les matériaux marqués du symbole sont recyclables.

>PE<=polyéthylène

>PS<=polystyrène

>PP<=polypropylène

>PAP<=papier

QUELLAVELINGE.COM