

Notice  
d'utilisation

Lave-linge



FWH6100 P  
FWH6120 P

147214420

Informations sur la sécurité	2	Bandeau de commande	11
Informations sur l'environnement	4	Réglez votre programme de lavage	12
Description de l'appareil	5	Symboles internationaux pour l'entretien des textiles	15
Caractéristiques techniques	5	Informations sur les programmes d'entretien	16
Installation	6	Programmes de lavage	17
Première utilisation	8	Entretien et nettoyage	18
Utilisation quotidienne	8	En cas d'anomalie de fonctionnement	21

Sujet à modification sans notice préalable

## Informations sur la sécurité



### Attention !

- **Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.**
- **Pour éviter tout risque d'erreur ou d'accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.**
- **Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et les mesures sécuritaires à suivre.**

### Mesures générales de sécurité

- Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Le hublot chauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !
- Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets, tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.

- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Groupez les petits articles, tels que les chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne lavez pas en machine le linge avec des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet de l'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

## Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. En cas de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Tous travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil seront confiés à un plombier qualifié.
- Si l'installation de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

## Application


- Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutons et les fermetures à glissière. Évitez de laver les articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE doivent PAS être lavés en machine.

- Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc., ne doivent pas être mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour le débrancher ; mais toujours au niveau de la prise.
- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

## Sécurité enfants

- Ce lave-linge n'est pas prévu pour être utilisé par des jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
- Veillez à ce que les enfants ne touchent pas l'appareil et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants (risque d'asphyxie). Conservez-les hors de la portée des enfants.
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour. Pour cela, l'appareil est doté d'un dispositif spécial.

Pour **activer** ce dispositif, tournez le bouton (sans appuyer) situé à l'intérieur du hublot dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Si nécessaire, utilisez une pièce de monnaie.

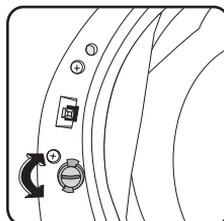

Pour **désactiver** ce dispositif et permettre la fermeture du hublot, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

## Informations sur l'environnement

### Matériaux d'emballage

Tous les matériaux marqués du symbole  sont recyclables.

>PE<=polyéthylène

>PS<=polystyrène

>PP<=polypropylène

Vous pouvez les jeter dans des conteneurs de tri sélectif appropriés pour qu'ils puissent être recyclés.

### Elimination de l'ancien appareil

Confiez votre ancien appareil à un site de collecte autorisé. Contribuez à la protection de l'environnement !

Le symbole  qui figure sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Au lieu de cela, l'équipement doit être remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

En éliminant l'appareil comme il se doit, l'utilisateur contribue à atténuer les conséquences négatives qu'une mauvaise gestion des déchets peut avoir sur l'environnement et la santé.

Pour obtenir de plus amples détails à propos du recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service compétent de votre commune, la société locale de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.


### Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de pré-lavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
- L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour.

- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse.
- Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure des articles ainsi que de la charge de linge à laver.

## Description de l'appareil

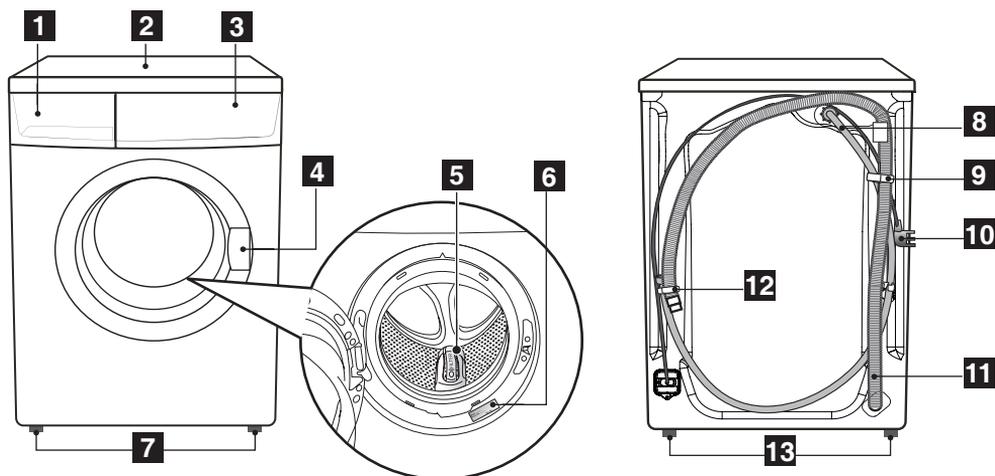

**1** Boîte à produits

**2** Plan de travail

**3** Bandeau de commande

**4** Poignée d'ouverture du hublot

**5** Filtre de vidange

**6** Plaque signalétique

**7** Pieds avant

**8** Raccordement à l'arrivée d'eau

**9** Support du tuyau de vidange

**10** Cordon d'alimentation

**11** Tuyau de vidange

**12** Fixations du câble

**13** Pieds arrière

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Largeur Hauteur Profondeur		60 cm 85 cm 54 cm
<b>Tension/Fréquence</b>			220-240 V/50 Hz
<b>Puissance totale</b>			2000 W
<b>Puissance minimum du fusible</b>			10 A
<b>Pression de l'eau d'alimentation</b>	Minimale Maximale		0,05 MPa 0,8 MPa
<b>Charge maximale</b>	Coton Synthétiques Déliçats Lavage à la main		7 kg 2,5 kg 2,5 kg 2 kg
<b>Vitesse d'essorage</b>	Maximale	<b>FWH6120 P</b> 1200 tr/min	<b>FWH6100 P</b> 1000 tr/min

# Installation


## Déballage

**!** Attention !


**Avant la première utilisation de l'appareil, retirez tous les dispositifs de protection et l'emballage utilisés pour le transport.**

Conservez ces dispositifs de protection afin qu'ils puissent être remontés pour tout autre transport de l'appareil.

- Avec une clé adaptée, dévissez puis retirez les deux vis à l'arrière de l'appareil.

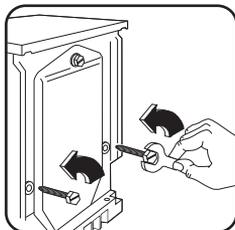


- Faites glisser délicatement les goujons en plastique correspondants.

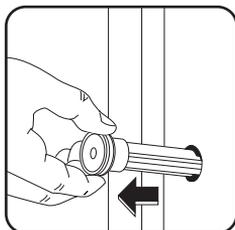


- Appuyez délicatement l'appareil sur la partie arrière en faisant attention à ne pas écraser les tuyaux. Placez une des cales de polystyrène sous l'appareil.




- Retirez le bloc(s) en polystyrène protégeant le moteur.

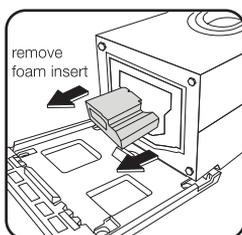

- Faites glisser avec précaution le sac en polyéthylène vers le bas, puis sortez-le (le cas échéant).

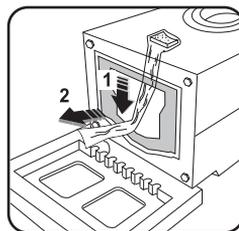


- Avec l'appareil posé sur le dos, placez le couvercle inférieur tel qu'indiqué (en position A), puis poussez l'autre extrémité selon les directives pour sceller la partie inférieure du lave-linge. **(uniquement sur certains modèles).**

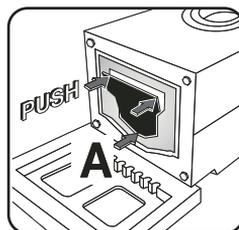

- Remettez l'appareil en position verticale et dévissez la dernière vis arrière.


- Faites glisser délicatement la goupille adéquate. Couvrez les orifices restés libres avec les caches que vous trouverez dans le sachet de la notice.

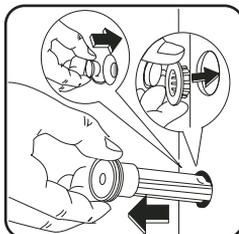

## Emplacement

- Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
- Veillez à ce que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des moquettes, tapis, etc.
- Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine.



- Placez l'appareil à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet.

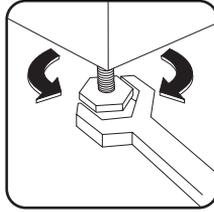

- Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou autre sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.

## Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté BSP (3/4 po).
- Utilisez le tuyau fourni avec le lave-linge. N'EMPLOYEZ PAS DE TUYAUX USAGÉS.
- L'autre extrémité du tuyau d'arrivée raccordée au lave-linge peut être tournée dans n'importe quel sens.
- Desserrez simplement l'adaptateur, tournez le tuyau et resserrez l'adaptateur en vous assurant qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

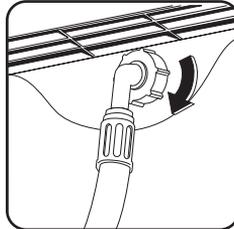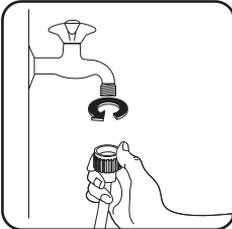


- Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez acheter un nouveau tuyau plus long, conçu pour ce type d'utilisation.

## Vidange de l'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons :

**Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'un guide en plastique livré avec l'appareil.**

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut pas être décrochée lorsque l'appareil est en cours de vidange.

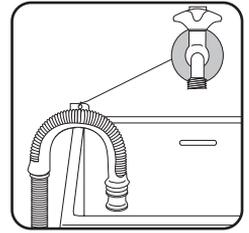


À cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.

**Dans un conduit de vidange ;** en hauteur, dans un conduit, dont la distance par rapport au sol sera d'au moins 60 cm.

**Directement dans un conduit d'évacuation à une hauteur** comprise entre 60 cm et 90 cm.

L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, autrement dit, le diamètre interne du conduit d'évacuation doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.

Le tuyau de vidange ne doit pas être plié. Installez-le sur le sol et soulevez la partie proche du point de vidange.

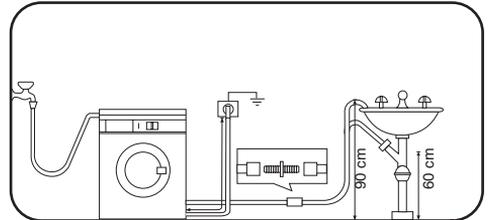

**Pour un fonctionnement correct de l'appareil, le tuyau de vidange doit rester accroché à son support situé sur la partie supérieure, à l'arrière de l'appareil.**

## Branchement électrique

Ce lave-linge est conçu pour fonctionner avec une alimentation 220-240 V, monophasée, 50 Hz.

**« Une alimentation électrique incorrecte peut rendre caduque la garantie. »**

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise (2,0 kW), en tenant compte également des autres appareils en cours de fonctionnement.



## Attention !

### Branchez l'appareil à une prise reliée à la terre.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au non-respect de la consigne de sécurité mentionnée ci-dessus. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.

## Première utilisation

- Avant le premier programme de lavage, lancez un cycle coton à la température maximale (90°C par exemple) sans placer de linge dans la machine, afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans la boîte à produits et démarrez le programme.
- Assurez-vous que les raccordements électriques et d'arrivée d'eau sont conformes aux instructions d'installation.

## Utilisation quotidienne

### Tri du linge

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant. Nous vous conseillons de trier le linge : d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un repassage énergétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.

### Avant le chargement du linge

- Lavez les articles blancs et les couleurs séparément. Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur en cours de lavage.
- Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge.
- **Videz les poches intérieures et les poches des pantalons des petits objets métalliques qu'elles pourraient contenir (pièces, clous, épingles, trombones, etc.).**
- Traitez les taches tenaces avant le lavage.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets. Nouez les ceintures et les rubans.

- Frottez les endroits particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique. Apportez un soin tout particulier aux rideaux. Enlevez les crochets ou placez-les dans une housse ou un filet.

### Traitement des taches

Les taches résistantes ne s'éliminent pas toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est donc conseillé de les traiter avant le lavage.

**Sang** : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.

**Peinture à l'huile** : humidifiez à l'aide d'un détachant à l'essence, étalez le vêtement sur un chiffon doux puis tamponnez la tache. Traitez plusieurs fois.

**Taches de graisse séchées** : humidifiez à l'essence de térébenthine, étalez le vêtement sur un chiffon doux puis tamponnez la tache du bout des doigts au moyen d'un chiffon en coton.

**Rouille** : utilisez de l'acide oxalique dans de l'eau chaude ou un produit anti-rouille à froid. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

**Taches de mois** : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).

**Herbe** : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).

**Crayon à bille et colle** : tamponnez à l'acétone (\*) après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre.

**Rouge à lèvres** : tamponnez à l'acétone (\*) comme ci-dessus et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Utiliser de la Javel pour ôter toute trace sur les tissus blancs.

**Vin rouge** : faites tremper dans de l'eau et du détergent. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.


**Encre** : suivant le type de tache, imbibe le textile d'acétone (\*), puis d'acide acétique. Traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment puis rincez abondamment.

**Cambouis - goudron** : traitez d'abord avec un détachant, de l'alcool dénaturé ou de l'essence, puis frottez avec une pâte détergente.

**(\*) Ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle.**

## Chargement du linge

Ouvrez le hublot en tirant la poignée avec précaution vers l'extérieur.

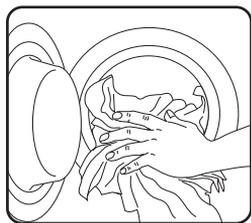

Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible. Fermez le hublot.

## Charges maximales

Les charges de linge recommandées sont indiquées dans les tableaux de programmes. Règles générales :

- **Coton, lin** : tambour plein mais sans surcharger ;
- **Synthétiques** : tambour à moitié de son volume ;
- **Articles délicats et lainages** : tambour au tiers de son volume.

Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie. Pour le linge très sale ou en tissu éponge, réduisez la charge.

## Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages. Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.

Le choix de la lessive dépend du type de textile (délicats, lainages, coton, etc.), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure.

Seuls les produits de lavage qui peuvent être introduits dans le compartiment à lessive frontal seront utilisés dans cet appareil :

- lessives en poudre pour tous les types de textiles.
- lessives en poudre pour les tissus délicats (60 °C max) et les lainages
- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à températures peu élevées (60 °C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

La lessive et les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants de la boîte à produits avant le démarrage du programme.

Pour les lessives concentrées, en poudre ou liquides, sélectionnez un programme **sans** prélavage.

Par contre, l'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le bac «  » avant de lancer le programme de lavage.

Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser **et ne dépassez pas les doses maximales (MAX)**.

**Ne vaporisez pas de produits anti-taches (par ex. du Preen) sur ou à proximité de l'appareil car les matériaux en plastique de la machine pourraient être endommagés.**

### Dosage des produits de lessive et additifs

Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver, du type de textile, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau est déterminée en degrés de dureté.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.

### Une quantité insuffisante de produit de lavage

- rendra les vêtements grisâtres,
- grasseux.

### Une quantité de produit de lessive trop importante entraînera


- la génération d'une mousse qui réduira
- les performances de brassage et de lavage,
- ainsi que de rinçage.

### Utilisez moins de lessive si

- vous lavez peu de linge,
- le linge n'est pas très sale,
- vous constatez qu'il y a trop de mousse pendant le lavage.

### Ouvrez la boîte à produits.

Elle est divisée en trois compartiments.

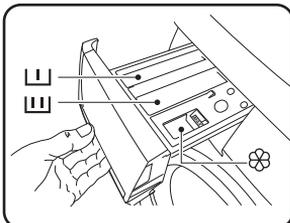

- Compartiment : destiné au produit de lavage utilisé pour le pré-lavage ou le trempage
- Compartiment : Pour la poudre ou le liquide de lavage
- Compartiment : Pour l'assouplissant et l'amidon.


Ajoutez toujours le produit de lessive avant de mettre la machine en marche et maintenez la boîte à produits propre et sèche, de sorte que le détergent puisse se déverser efficacement dans l'appareil.

### Ajout du produit de lavage

Lorsque vous employez le lave-linge pour la première fois, vérifiez que le distributeur est adapté au type de produit de lavage que vous allez utiliser.


Pour ce faire, procédez comme suit :

- Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée.
- Retirez-la. Poussez vers l'extérieur le bord de la boîte au niveau de la flèche (PUSH) pour faciliter le retrait de la boîte.

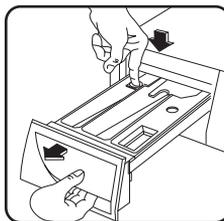


Sortez la boîte de son logement en appuyant sur le taquet de sécurité, et tirez-la vers vous pour la libérer.

- Vérifiez la position du volet dans le « » compartiment de lavage de la boîte à produits. (Le volet est positionné vers le haut par défaut).

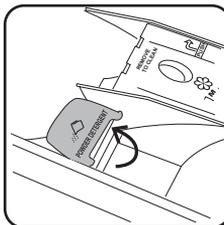

**VERS LE HAUT-**  
Position du volet lors de l'usage d'une **lessive EN POUDRE**.

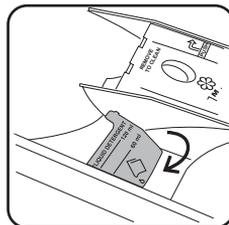

**VERS LE BAS -** Position du volet lors de l'usage d'une **lessive LIQUIDE**.

- Positionnez le volet vers le bas si vous songez utiliser du produit de lavage liquide.
- Remplacez la boîte à produits dans ses glissières.


### **N'oubliez-pas :**

**Si vous changez de type de produit de lavage, le volet devra être positionné différemment.**

- Vous êtes prêt à insérer le produit de lavage.

### **Dosage des produits de lavage et de l'adoucissant**

Dosez le produit de lavage, versez-le dans le **compartiment de lavage principal** «  ».

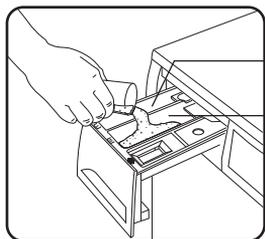


 Pour le pré-lavage

 Pour le lavage principal

Si vous souhaitez effectuer un **pré-lavage** versez-le dans le bac «  ».


Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans le compartiment  (la quantité utilisée ne doit pas dépasser le repère « **MAX** » indiqué dans le tiroir).

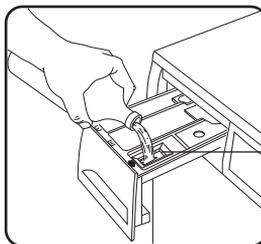

 Pour l'adoucissant

Fermez doucement la boîte à produits.

## **Bandeau de commande**

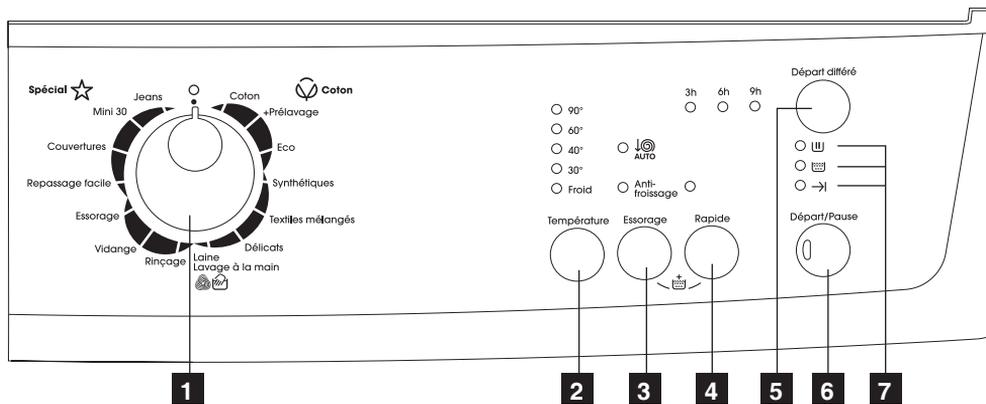

**1** Sélecteur de programmes

**2** Touche Température

**3** Touche Essorage

**4** Touche Rapide


**5** Touche Départ différé

**6** Touche Marche/Arrêt

**7** Affichage du déroulement du programme

# Réglez votre programme de lavage.

## Sélecteur de programmes

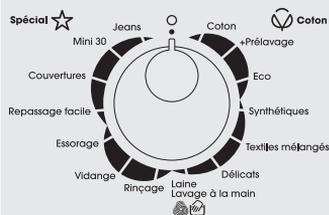

Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le voyant de Départ/ Pause commence à clignoter.

Le sélecteur de programmes est divisé en plusieurs sections :

- **O** (Annulation/Mise à l'arrêt)
- Coton
  - Coton avec pré-lavage
  - Programme coton économique
- Synthétiques
  - Textiles mélangés
  - Déliçats
  -   Laine / Lavage à la main
- Rinçage
- Vidange
- Essorage
- Repassage facile
- Couverture
- Mini 30
- Jeans

**\* Pour plus d'informations sur les programmes de lavage, rendez-vous à la page 16.**

Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Positionnez-le sur « **O** » pour réinitialiser un programme / mette à l'arrêt l'appareil.

**À la fin du programme, le sélecteur doit être tourné sur « **O** », pour mettre l'appareil à l'arrêt.**

### Attention !

Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, le voyant **rouge Départ/Pause** se met à clignoter 3 fois pour indiquer une sélection erronée. L'appareil ne lancera pas le nouveau programme sélectionné.

### Annulation d'un programme

Mettez le sélecteur sur **O**, pour annuler un programme en cours. Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.

## Touche Température

- 90°
- 60°
- 40°
- 30°
- Froid

Température



Appuyez sur cette touche par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température si vous souhaitez que votre linge soit lavé à une température différente de celle proposée par le lave-linge.

Si la température choisie ne peut être utilisée avec le programme sélectionné, le voyant **rouge** de la touche **Départ/Pause** se met à clignoter 3 fois.

## Touches Essorage



**Essorage réduit (AUTO)** : en sélectionnant cette option, le lave-linge règle automatiquement la vitesse d'essorage de votre programme de lavage.

**Anti-froissage** : en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse.

À la fin du programme, seul le voyant « **Fin de cycle (→I)** » est allumé, **Les voyants Départ/Pause** et « **Lavage (W)** » sont éteints et le hublot est verrouillé pour signaler que l'eau doit être vidangée.

### Pour vidanger l'eau :

- tournez le sélecteur de programmes sur « **O** ».
- Sélectionnez le programme **Vidange** ou **Essorage**.
- Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.
- A la fin du programme, seul le voyant **Fin de cycle (→I)** s'allume.

## Touche Rapide



Cette option peut être utilisée pour du linge peu sale afin d'obtenir un programme de lavage satisfaisant de courte durée.

Le temps de lavage sera réduit en fonction du type de tissu et de la température sélectionnée.

Si la température choisie ne peut être utilisée avec le programme sélectionné, le voyant **rouge** de la touche **Départ/Pause** se met à clignoter 3 fois.

## Sélectionnez le départ différé



**avant de lancer le programme de lavage**, si vous souhaitez qu'il démarre ultérieurement. Appuyez plusieurs fois sur la touche Départ différé pour sélectionner le délai souhaité. Le voyant correspondant s'allume.

Cette touche permet de retarder le départ du programme de lavage de 3, 6 et 9 heures.

Vous devez sélectionner cette option après avoir réglé le programme et avant d'enfoncer la touche Départ/Pause. Vous pouvez annuler le départ différé à tout moment, avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause.

Si vous avez déjà appuyé sur cette touche et que vous souhaitez annuler le départ différé, procédez de la manière suivante :


- mettez le lave-linge en **PAUSE** en appuyant sur la touche **Départ/Pause**.
- appuyez sur la touche **Départ différé** une fois, le voyant correspondant au délai sélectionné s'éteint ;
- Appuyez de nouveau sur la touche **Départ/Pause** pour lancer le programme.

## Attention !

- Le délai sélectionné ne peut être modifié qu'après avoir sélectionné de nouveau le programme de lavage.
- Le hublot sera verrouillé jusqu'au moment du départ différé. Si vous devez ouvrir le hublot, réglez d'abord le lave-linge sur PAUSE en appuyant sur la touche **Départ/Pause** puis patientez environ 3 minutes.

Après avoir fermé le hublot, appuyez de nouveau sur la touche **Départ/Pause**.

## Option Rinçage plus (+)

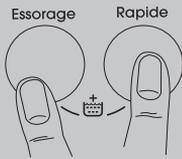

Cette option est recommandée pour les personnes allergiques aux produits de lessive, et dans les zones où l'eau est très douce.

Le lave-linge effectuera quelques rinçages supplémentaires.

Pour sélectionner cette option, APPUYEZ et MAINTENEZ simultanément ENFONCÉES les touches **Essorage** et **Lavage rapide** (À sélectionner après le choix d'un programme et avant d'avoir appuyé sur la touche **Départ/Pause** alors que le voyant est allumé.



Pour désactiver l'option Rinçage plus, pressez et maintenez enfoncées les mêmes touches jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

## Touche Départ/Pause



Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » le voyant vert correspondant arrête de clignoter.

Le voyant « **Lavage** (☰) » s'allume pour indiquer que l'appareil fonctionne et que le hublot est verrouillé.

Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » le voyant vert correspondant clignote.

Pour faire repartir le programme là où il a été interrompu, appuyez de nouveau sur la touche « **Départ/Pause** » .

Si vous avez sélectionné un départ différé avec la touche, l'appareil effectue un compte à rebours.

## Affichage du déroulement du programme



### • ☰ (Lavage)

Quand le voyant ☰ s'allume, cela signifie que l'appareil exécute le cycle de lavage.

### • ☰ (Rinçage plus)

Quand le voyant ☰ s'allume, cela signifie que le lave-linge effectue quelques rinçages supplémentaires.

### • → (Fin de cycle)

À la fin du programme, le voyant → s'allume.

## Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier une option d'un programme en cours avant que l'appareil ne l'exécute. L'option « **Rapide** » ne peut être modifiée sitôt le bouton Départ/Pause enfoncé.

La modification d'un programme en cours n'est possible **que via sa réinitialisation**. Tournez le sélecteur de programmes sur « **O** » puis sur la position du nouveau programme. L'eau reste dans la cuve. Lancez le nouveau programme en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** ».

## Interruption d'un programme

Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » pour interrompre le programme en cours ; le voyant correspondant clignote. Appuyez de nouveau sur la même touche pour redémarrer le programme.

## Ouverture du hublot en cours de programme

Si vous devez ouvrir le hublot, réglez d'abord le lave-linge sur PAUSE en appuyant sur la touche **Départ/Pause** patientez ensuite 2-3 minutes avant d'ouvrir le hublot.

Si l'appareil est déjà en phase de chauffage, ou si le niveau de l'eau dépasse la partie inférieure du hublot, ou si le tambour tourne. Dans ce cas, le hublot ne s'ouvre pas.

S'il n'est pas possible de l'ouvrir mais que cela est absolument nécessaire, mettez le lave-linge à l'arrêt en tournant le sélecteur sur « **O** ». Le hublot pourra être ouvert au bout de quelques minutes (**Attention au niveau et à la température de l'eau !**)

## Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

Ces symboles sont apposés sur les étiquettes des textiles et vous aideront à choisir le programme de lavage adapté à votre linge.

<b>Lavage énergique</b>   <b>Lavage délicat</b>	 Température maximale de lavage 95 °C	 Température maximale de lavage 60 °C	 Température maximale de lavage 40 °C	 Température maximale de lavage 30 °C	 Lavage à la main	 Lavage interdit
 <b>Blanchiment</b>	 Blanchiment à l'eau de Javel (chlore) possible	 Pas de blanchiment				
 <b>Repassage au fer</b>	 Repassage au fer très chaud : max. 200 °C	 Repassage au fer chaud : max. 150 °C	 Repassage au fer froid : max. 110 °C	 Pas de repassage		
 <b>Nettoyage à sec</b>	 Nettoyage à sec avec tous les solvants	 Nettoyable à sec avec des solvants usuels type du perchloroéthylène, des solvants pétroliers, des solvants R 111 et R113 et de l'alcool pur.	 Nettoyage à sec avec des solvants pétroliers, du solvant R113 et de l'alcool pur	 Pas de nettoyage à sec		
 <b>Séchage</b>	 Séchage à plat	 Séchage à l'air libre	 Séchage suspendu	 Pas de restriction de température	 Séchage basse température	 Séchage en machine interdit

## Informations sur les programmes d'entretien

 (Annulation/Mise à l'arrêt)	Pour réinitialiser un programme et mettre le lave-linge à l'arrêt, tournez le sélecteur sur « <b>O</b> ». Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.
Coton	Programme de lavage pour les cotons blancs et couleurs.
Coton avec pré-lavage	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre linge soit pré-lavé à 30 °C avant le lavage principal.
Programme coton économique	Ce programme peut être sélectionné pour les articles en coton peu ou normalement sales. Vous obtiendrez les mêmes résultats satisfaisants qu'avec un programme normal, tout en économisant de l'énergie.
Synthétiques	Programme de lavage pour synthétiques ou textiles mélangés.
Textiles mélangés	Lavage à froid très économe en énergie pour le linge peu sale Ce programme exige l'emploi d'une lessive active à froid.
Délicats	Programme de lavage pour les textiles délicats
 Laine / Lavage à la main	Programme de lavage pour la laine lavable en machine ainsi que pour les lainages et les tissus délicats lavables à la main  .
Rinçage	Avec ce programme, il est possible de rincer et d'essorer des vêtements en coton qui ont été lavés à la main. L'appareil effectue 3 rinçages, suivis d'un dernier essorage à la vitesse maximale. La vitesse d'essorage peut être réduite en appuyant sur la touche d'essorage.
Vidange	Pour évacuer l'eau du dernier rinçage des programmes effectués avec l'option sélectionnée <b>Anti-froissage</b> . Tournez d'abord le sélecteur de programme sur « <b>O</b> » puis sélectionnez le programme Vidange et appuyez sur la touche Départ/Pause.
Essorage	Essorage séparé pour les vêtements en coton lavés à la main et après les programmes effectués avec l'option <b>Anti-froissage</b> . Avant de sélectionner ce programme, le sélecteur doit être placé sur « <b>O</b> ». Vous pouvez choisir la vitesse d'essorage à l'aide de la touche correspondante en fonction des textiles à essorer.
Repassage facile	En choisissant ce programme, le lavage et l'essorage sont effectués en douceur pour éviter le froissement du linge. Il sera ainsi plus facile à repasser. De plus, l'appareil effectuera quelques rinçages supplémentaires. Ce programme peut être utilisé seulement pour le coton et les tissus synthétiques.
Couverture	Programme pour les vêtements délicats
Mini 30	Programme séparé pour les tissus synthétiques, textiles mélangés et tissus délicats légèrement sales
Jeans	Pantalons, chemises ou vestes en jean et en jersey réalisés avec des matières haute technologie L'option Rinçage Plus est automatiquement activée.

## Programmes de lavage

Programme / Température		Type de linge	Description du programme	Options	Charge max
COTON	<b>Coton</b> ✘ (Froid) - 90 °C	Coton et linge de maison blancs ou de couleur (articles normalement sales) : par ex. chemises, sous-vêtements, serviettes.	- Lavage à ✘ - 90 °C - Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/Rapide/  /Départ différé	7 kg
	<b>Prélavage</b> ✘ (Froid) - 90 °C	Coton et linge de maison blancs ou de couleur (articles particulièrement sales) : p.ex., draps, nappes, linge de maison.	- Lavage à ✘ - 90 °C - Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/Rapide/  /Départ différé	7 kg
	<b>Éco</b> 40 °C - 60 °C	Coton et linge de maison blancs ou de couleur (articles légèrement à normalement sales) : par ex. chemises, chemisiers, sous-vêtements, serviettes.	- Lavage entre 40° - 60 °C - Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/  / Départ différé	7 kg
<b>Synthétiques</b> ✘ (Froid) - 60 °C		Synthétiques ou tissus mélangés (articles normalement sales) : par ex. sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers.	- Lavage à ✘ - 60 °C - Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/Rapide/  /Départ différé	2,5 kg
<b>Textiles mélangés</b> ✘ (Froid)		Textiles mélangés (articles légèrement sales).	- Lavage à ✘ (Froid) - Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/  / Départ différé	2,5 kg
<b>Délicats</b> ✘ (Froid) - 40 °C		Tissus délicats (articles normalement sales) : par ex. rideaux, acrylique, viscose, polyester.	- Lavage à ✘ - 40 °C - Rinçages - Essorage bref	 (700 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (700 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/Rapide/  /Départ différé	2,5 kg
 <b>Laine</b> <b>Lavage à la main</b> ✘ (Froid) - 40 °C		Lainages et textiles lavables à la main.	- Lavage à ✘ - 40 °C - Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/Départ différé	2 kg
<b>Rinçage</b>		Cycle de rinçage séparé pour des articles de coton lavés à la main.	- Rinçages - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/  / Départ différé	7 kg

Programme	Type de linge	Description du programme	Options	Charge max
<b>Vidange</b>	Pour vider l'eau de la cuve.	- Vidange	Non disponible.	7 kg
<b>Essorage</b>	Programme d'essorage séparé pour évacuer l'eau de la cuve.	- Vidange - Essorage long	 (1200 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (1000 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/Départ différé	7 kg
<b>SPÉCIAL</b> ★	<b>Repassage facile</b> ✘ (Froid) - 40 °C	Coton et synthétiques ou textiles mélangés. - Lavage à ✘ - 40 °C - Rinçages - Essorage bref	 (900 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (900 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/  / Départ différé	2,5 kg
	<b>Couverture</b> 30 °C - 40 °C	Programme pour les textiles délicats. - Lavage entre 30° - 40 °C - Rinçages - Essorage bref	 (700 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (700 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/Départ différé	7 kg
	<b>Mini 30</b> 30 °C	Articles synthétiques et délicats (légèrement sales) ou qui ont uniquement besoin d'être rafraîchis. - Lavage entre 30 °C - Rinçages - Essorage bref	 (700 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (700 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/Départ différé	2,5 kg
	<b>Jeans</b> ✘ (Froid) - 60 °C	Pantalons, chemises ou vestes en jean et en jersey réalisés avec des matières haute technologie. - Lavage à ✘ - 60 °C - Rinçages - Essorage long	 (900 tr/min. pour le modèle FWH6120P, (900 tr/min. pour le modèle FWH6100P)/ Anti-froissage/Départ différé	2,5 kg

\* « Coton + Economique » à 60 °C est le programme de référence pour une charge complète de linge en coton normalement sale et le programme signalétique énergétique et de l'eau (conformément à la norme CEE 92/75).

## Entretien et nettoyage



### Attention !

Vous devez DÉBRANCHER l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

### Détartrage de l'appareil

L'eau du robinet contient du calcaire. Toutefois, il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si un adoucisseur d'eau est utilisé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

### Après chaque lavage

Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation. Ceci empêchera la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et permettra d'aérer la cuve.

### Lavage d'entretien

Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour. Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulièrement.

Procédez comme suit :

- Le tambour doit être vide.
- Sélectionnez le programme de lavage pour coton le plus chaud.
- Utilisez une mesure de lessive normale, un type de poudre ayant des propriétés biologiques.


## Nettoyage de la carrosserie

Nettoyez la partie externe de l'appareil à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

## Nettoyage du bac à produits


Les compartiments à lessive et à produits additifs doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier.

Sortez la boîte de son logement en appuyant sur le taquet de sécurité, et tirez-la vers vous pour la libérer.

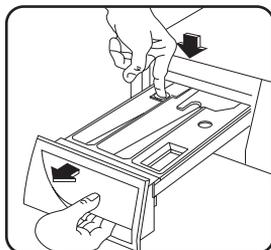

Lavez-la sous l'eau courante pour éliminer les résidus de poudre.


Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif doit être enlevée.

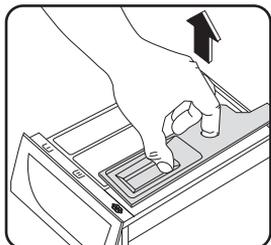

## Nettoyage du logement de la boîte à produits

Après avoir sorti la boîte à produits, utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans la partie inférieure et supérieure du logement.

Utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive.

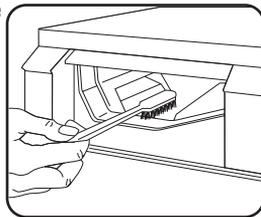



Remettez le tiroir en place et lancez le programme de rinçage sans introduire de vêtements dans le tambour.

## Nettoyage de la pompe de vidage.



Éliminez les peluches et autres éléments résidant dans le linge sale pour éviter toute obstruction de la pompe.


La pompe doit être nettoyée régulièrement. Pour nettoyer le filtre, procédez comme suit :

- Tournez le sélecteur de programmes sur Arrêt (O).
- Débranchez l'appareil.
- Ouvrez la porte.
- Tournez le tambour et alignez le couvercle du filtre (FILTER) avec la flèche sur le joint de porte.

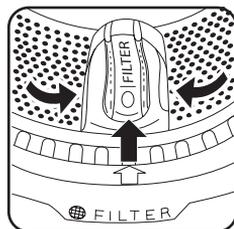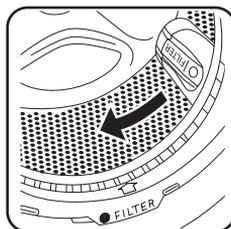


- Ouvrez le couvercle du filtre en appuyant sur le crochet spécial et en tournant le couvercle vers le haut.

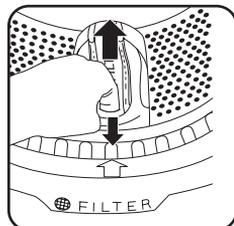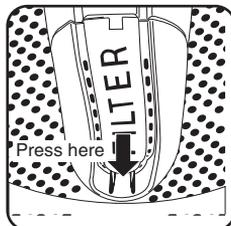

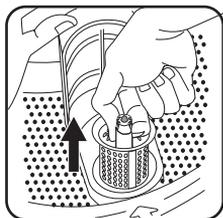


- Maintenez fermement le filtre et tirez-le vers le haut pour le libérer de son support.

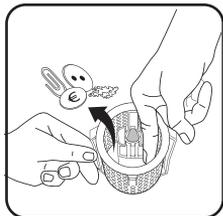

- Enlevez les peluches ou les petits objets autour du filtre.





- Nettoyez le filtre sous l'eau courante.

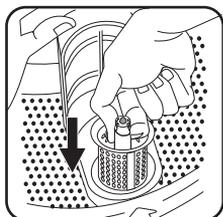

- Sitôt le filtre nettoyé, ouvrez le couvercle du filtre et remplacez correctement le filtre.

**! Attention !**

**Le filtre est correctement mis en place lorsque l'embout sur sa partie supérieure est visible et que vous avez entendu un « Clic ».**

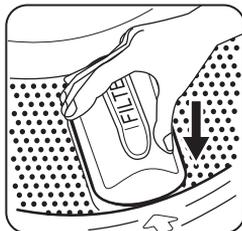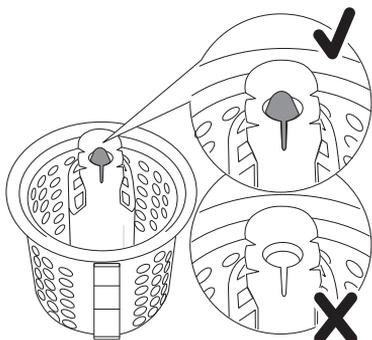

- Fermez le couvercle du filtre.
- Insérez la fiche dans la prise secteur.


**! Attention !**

**Ne démarrez pas une lessive avant d'avoir remis le filtre en place.**

**Nettoyage du filtre du tuyau d'alimentation**

Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, le filtre peut se colmater.

Il est donc recommandé de le nettoyer de temps en temps.

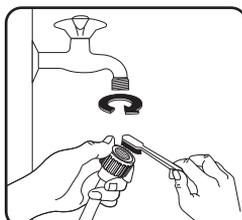

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée.
- Nettoyez le filtre avec une petite brosse dure.
- Revissez le flexible d'arrivée.

## En cas d'anomalie de fonctionnement

Certaines anomalies résultent d'un manque d'entretien ou d'opérations incorrectes et peuvent être résolues sans faire appel à un technicien. Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler votre service après-vente.

Pendant le fonctionnement, il se peut que le **voyant rouge Départ/Pause** clignote pour indiquer que l'appareil ne fonctionne pas.


Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
<b>Le lave-linge ne démarre pas :</b>	Le hublot n'est pas fermé. <b>(Le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b> L'appareil n'est pas correctement branché. La prise n'est pas alimentée. Le sélecteur n'a pas été correctement positionné et la touche <b>Départ/Pause</b> n'est pas enclenchée. Le départ différé a été sélectionné.	Fermez correctement le hublot. Insérez la fiche dans la prise d'alimentation. Vérifiez votre installation électrique domestique. Tournez le sélecteur et appuyez sur la touche <b>Départ/Pause</b> . Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé.
<b>L'appareil n'est pas approvisionné en eau :</b>	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. <b>(Le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b> Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié. <b>(Le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b> Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. <b>(Le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b> Le hublot n'est pas correctement fermé. <b>(Le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b>	Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. Fermez correctement le hublot.
<b>L'appareil se remplit d'eau mais vidange immédiatement :</b>	l'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas.	Reportez-vous au paragraphe « Vidange ».
<b>L'appareil ne vidange pas et/ou n'essore pas :</b>	Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. <b>(Le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b> La filtre de vidange est obstruée <b>(le voyant rouge Départ/Pause clignote).</b> L'option <b>Anti-froissage</b> a été sélectionnée. Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.	Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. Nettoyez le filtre de vidange. Désactivez l'option <b>Anti-froissage</b> ou sélectionnez <b>le programme d'essorage</b> . Répartissez le linge dans le tambour.

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
<b>Il y a de l'eau au pied de l'appareil :</b>	<p>Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine (trop de mousse).</p> <p>Vérifiez l'absence de fuite aux raccordements du tuyau d'arrivée d'eau. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau s'écoule le long d'un tuyau ; vérifiez s'il est mouillé.</p> <p>Le tuyau de vidange est endommagé.</p>	<p>Réduisez la quantité de produit de lavage ou utilisez un autre produit de lavage.</p> <p>Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.</p> <p>Remplacez-le par un neuf.</p>
<b>Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :</b>	<p>Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine.</p> <p>Les taches tenaces n'ont pas été préalablement traitées.</p> <p>Vous avez sélectionné un programme ou une température de lavage inadapté(e).</p> <p>Charge de linge excessive.</p>	<p>Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive mieux adaptée.</p> <p>Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces.</p> <p>Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne température ou le bon programme.</p> <p>Placez moins de linge dans le tambour.</p>
<b>Le hublot ne s'ouvre pas :</b>	<p>Le programme n'est pas terminé.</p> <p>Le dispositif de verrouillage du hublot n'est pas désactivé.</p> <p>Il y a de l'eau dans le tambour.</p>	<p>Attendez la fin du cycle de lavage.</p> <p>Patiencez environ 3 minutes.</p> <p>Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage pour évacuer l'eau.</p>
<b>L'appareil vibre ou est bruyant :</b>	<p>Vous n'avez pas retiré l'emballage ou les dispositifs de protection utilisés pour le transport.</p> <p>Vous n'avez pas réglé les pieds.</p> <p>Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.</p> <p>Il y a trop peu de linge dans le tambour.</p> <p>Planchers instables, par ex. parquets.</p>	<p>Vérifiez la bonne installation de l'appareil.</p> <p>Vérifiez que l'appareil est à niveau.</p> <p>Répartissez le linge dans le tambour.</p> <p>Chargez plus de linge.</p>
<b>L'appareil fait un bruit inhabituel :</b>	<p>L'appareil est équipé d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit particulier. Ce nouveau moteur permet, lors de l'essorage, un démarrage en douceur et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité accrue de l'appareil.</p>	

Anomalie de fonctionnement	Cause possible	Solution
<b>L'essorage démarre tardivement ou l'appareil n'essore pas :</b>	Le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour répartir le linge, le tambour effectue des rotations en sens inverse et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Ensuite, l'appareil procède normalement à l'essorage. Cependant, si au bout de 10 minutes, la charge n'est toujours pas correctement répartie, l'essorage final n'a pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d'essorage.	Répartissez le linge dans le tambour.
<b>On ne voit pas d'eau dans le tambour :</b>	Les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciens modèles, sans que cela n'affecte les performances.	

**Si vous ne pouvez pas identifier ou résoudre le problème, contactez le service après-vente. En appelant le service après vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de série et de produit et la date d'achat de l'appareil.**

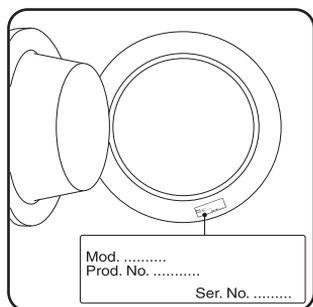

- Description du modèle (MOD.).....
- Référence de l'appareil (PNC) .....
- Numéro de série (S.N.) .....

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.faure.com](http://www.faure.com)