

Galanz

Four à micro-ondes
Ref : D80D20EL-D4 (D80D20EL-D4/H)
Notice d'utilisation



TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
Appareil de groupe 2 Classe B	2
CONSEILS DE SECURITE	4
Conseils d'utilisation	4
CONSERVER CETTE NOTICE	5
MISE EN GARDE	5
DEBALLAGE DU FOUR	6
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES	7
INSTALLATION DE L'APPAREIL	9
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT	11
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES	12
PRECAUTIONS DE SECURITE	13
AFFICHAGE LED	31
TOUCHES ET BOUTONS	31
AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE	32
MARCHE / PAUSE / STOP	32
VERROUILLAGE ENFANTS	33
MICRO-ONDES SEUL	33
GRILL SEUL	35
GRILL & MICRO-ONDES COMBINES	36
CUISSON EXPRESS	37
UTILISATION PROGRAMMEE	38

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	D80D20EL-D4 (D80D20EL-D4/H)
Puissance restituée MICRO ONDES	800W
Puissance restituée GRILL	1000W
Consommation	1200W
Litrage	20 l
Dimensions externes	452(L) x 365(P) x 262(H) mm
Alimentation	230V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450MHz
Minuterie	60 minutes
Programmes	9 programmes
Diamètre du plateau en verre	245mm

Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 qui produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière. Il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

CONSEILS DE SECURITE

Cet appareil est un four à micro-ondes, qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles et de la radiation de chaleur.

Nous insistons sur la nécessité **ABSOLUE** de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

Conseils d'utilisation

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

**ATTENTION
RAYONNEMENT DE
MICRO-ONDES
NE PAS S'EXPOSER AU
RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES
PARTIES
CONDUISANT L'ENERGIE**

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. Si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du Service Après-Vente. Déballez complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

1. Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
2. Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte.
3. Evitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
4. Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du

four pour qu'aucune déformation n'apparaisse sur les pièces suivantes :

- Porte
 - Gonds et loquets de fermeture
 - Joints et surfaces d'étanchéité
5. Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du Service Après-Vente.
 6. **MISE EN GARDE** : si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
 7. **MISE EN GARDE** : il est dangereux pour quiconque, autre qu'une personne compétente, d'effectuer des opérations de maintenance ou

de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Placez le four sur une surface plate. Laissez au moins 30 cm au-dessus de l'appareil, et 10 cm sur les côtés et à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre, ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.

Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste de radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.

2. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
3. Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.
4. Enlevez tout emballage à l'intérieur du four.
5. Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
6. Branchez l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~50Hz, équipée d'une prise de terre.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

1. Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis posez le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention : ce plateau en verre est fragile.
2. Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
3. Fermez la porte correctement.
4. Tournez le bouton de sélection de puissance micro-ondes sur la position maximale, et le bouton de minuterie sur une demi-minute. La lampe interne s'allume, le plateau se met à tourner, et les ondes internes réchauffent alors le verre

- d'eau pendant 30 secondes.
5. En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre et le four s'arrête.
6. Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
7. Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, mais retournez-le au Service Après-Vente du magasin où vous l'avez acheté.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

LIRE AVEC ATTENTION ET A GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

PRECAUTIONS DE SECURITE

■ USTENSILES :

- Utilisez des récipients en verre ou en céramique.
- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous film plastique, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- N'utilisez que des ustensiles appropriés à l'usage des fours micro-ondes. Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou des flashes qui

- peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
 - Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en faïence ayant des parties même minimales en métal (y compris argent ou or), votre appareil pourrait être endommagé.
 - De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur si le couvercle n'est pas retiré ou par absence d'ouverture.
 - Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, gardez

un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquats pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramiques résistants à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique célophane	OUI	NON	NON
Métal	NON	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON

■ CUISSON :

- Prenez soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne toucher les parois ou la porte.
- Percez avec une fourchette les pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.
- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer des liquides corrosifs ou produits chimiques dans le four.
- Ne pas laisser trop longtemps

de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.

- Ne pas utiliser ce four lorsque celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne fonctionne pas ou sans le plateau en verre.

■ MISE EN GARDE :

- ATTENTION : ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sans aliments.
- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

- Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commandes à distance séparé.
- MISE EN GARDE : les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- MISE EN GARDE : il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre

l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans certaines recettes de cuisine.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le

laissez trop longtemps.

- Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolantes ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

■ ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être

remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.

- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- La porte du four et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- Lors de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffés situés à l'intérieur du four.
- Lorsque vous utilisez la fonction GRILL, COMBINAISON ou CUISSON ALTERNÉE, la cavité

du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction GRILL ou GRILL COMBINE, car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.
- Mise en garde : si l'appareil fonctionne en mode GRILL, GRILL COMBINE, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.

■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car

vous risqueriez de rayer ou d'endommager la peinture.

- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- En cas de détérioration des

joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.

- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec un chiffon doux.
Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2. La porte de votre four est correctement fermée.
3. Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
4. Rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

■ REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contactez un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté, sauf par un technicien qualifié du service après-vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les











recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - ◆ les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - ◆ les fermes;
 - ◆ l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - ◆ les environnements de type chambre d'hôtes.

- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.


CE FOUR NE DOIT ETRE REGLE
OU REPARE
PAR TOUTE AUTRE PERSONNE
QU'UN PERSONNEL QUALIFIE DU
SERVICE APRES-VENTE.
NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT.
NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET
APPAREIL
SANS RIEN A L'INTERIEUR DE LA
CAVITE.
CE FOUR A MICRO-ONDES
N'EST DESTINE QU'A UN USAGE
DOMESTIQUE
IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE
DANS UN BUT PROFESSIONNEL,
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.

AFFICHAGE LED

Icône	Signification
AUTO	Mode programmation
	Rotation du plateau tournant sans cuisson
	Réglage de l'heure
	Grill seulement
	Attente
	Verrouillage enfants
	Sélection du poids des aliments
	Décongélation programmée
	Cuisson par micro-ondes seul
COMB 1	Combinaison Grill fort & micro-ondes faible
COMB 2	Combinaison Grill faible & micro-ondes fort
	Micro-ondes à fort niveau de puissance (100-80%)
	Micro-ondes à faible niveau de puissance


TOUCHES ET BOUTONS


- TOUCHE DE SELECTION DE **PUISSANCE**
- TOUCHE **GRILL & COMBINAISON GRILL**
- TOUCHE DE REGLAGE DE **L'HORLOGE**
- TOUCHE **MARCHE/EXPRESS**
- TOUCHE **ARRET/ANNULATION**
- TOUCHE DE SELECTION DE **PROGRAMMES**
- **BOUTON ROTATIF DE MINUTERIE ET DE SELECTION DU POIDS**

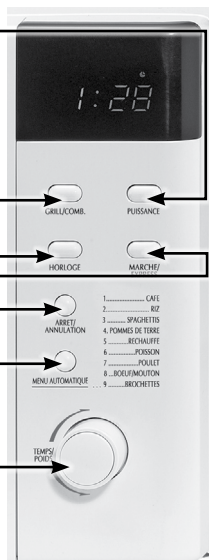

31


AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE

- Après branchement de l'appareil, l'icône «  » verte apparaît en haut à droite sur l'affichage, indiquant que l'appareil est sous tension, prêt à être utilisé.
- Avant la première utilisation, nous vous recommandons de régler l'horloge de votre appareil comme suit :
En appuyant une fois sur la touche « HORLOGE », puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les heures. En appuyant une seconde fois sur « HORLOGE », puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les minutes. En appuyant une troisième fois sur « HORLOGE », vous sauvegardez votre sélection.
- En appuyant sur la touche « HORLOGE » pendant la cuisson, l'heure apparaît sur l'affichage pendant 5 secondes.

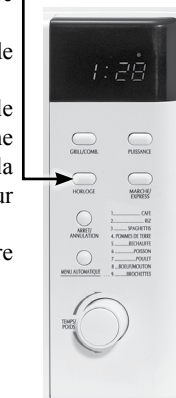


MARCHE / PAUSE / STOP


- L'ouverture de la porte pendant un mode de cuisson suspend la cuisson.
- Pour reprendre la cuisson, il faut refermer la porte et appuyer sur la touche « MARCHE ».
- Une simple pression sur la touche « ARRET » suspend la cuisson. Une seconde pression sur cette touche annule toute programmation ou sélection de mode de cuisson.
- En fin de cuisson, le four émet 3 bips sonores.
- Cette émission sonore est répétée toutes les 2 minutes par la suite, jusqu'à ce que l'utilisateur ouvre la porte du four ou appuie sur la touche « ARRET ».

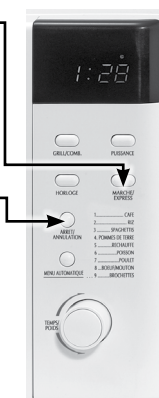

32





VERROUILLAGE ENFANTS


- Une pression continue pendant plus de 3 secondes sur la touche « ARRET » permet de verrouiller l'appareil.
- La même opération permet le déverrouillage de l'appareil.
- L'icône «  » indique que l'appareil est verrouillé.

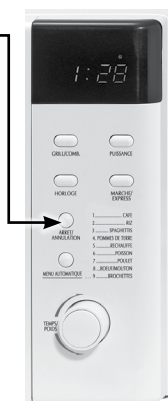


MICRO-ONDES SEUL


■ SELECTIONNER LE NIVEAU DE PUISSANCE :

- Appuyer une fois sur la touche « PUISSANCE » pour sélectionner la puissance maximale 100%.
- En appuyant de nouveau, vous pouvez régler d'autres niveaux de puissance, de 80%, 60%, 40%, 20%, 0%.
- L'affichage fait alors apparaître les icônes de cuisson «  » et de puissance forte «  » ou faible «  » en clignotant.
- En mode 0%, l'icône «  » apparaît pour un fonctionnement du plateau rotatif sans cuisson.

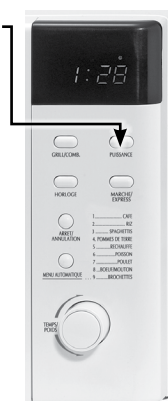





■ REGLER LA MINUTERIE :

- Régler ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « MINUTERIE » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée de cuisson de votre choix.
- L'icône «  » apparaît alors en clignotant sur l'affichage.
- L'affichage varie de 00:10 à 60:00.

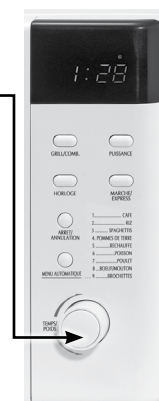

■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyer ensuite sur la touche « MARCHÉ ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que les icônes «  » signifiant la cuisson micro-ondes seul et l'icône «  » (pour une cuisson lente) ou «  » (pour une cuisson rapide) selon le niveau de puissance (%) que vous avez sélectionné.

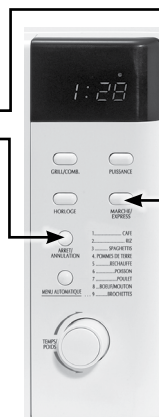


■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :


- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHÉ ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRET » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

GRILL SEUL


■ SELECTIONNER LE GRILL SEUL :

- Appuyer une fois sur la touche « GRILL/COMB ».
- L'icône «  » apparaît alors en clignotant sur l'affichage.

■ REGLER LA MINUTERIE :

- Régler ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « MINUTERIE » dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage en clignotant.

■ METTRE EN MARCHÉ :



- Appuyer ensuite sur la touche « MARCHÉ ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «  » signifiant la cuisson par grill.

■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHÉ ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRÊT » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

Attention :

En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être chaudes.

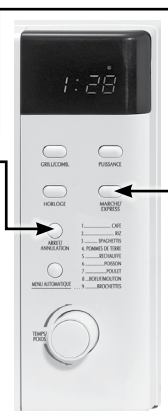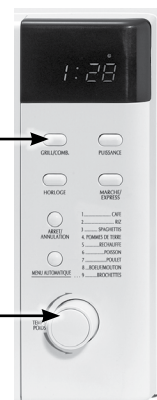


GRILL & MICRO-ONDES COMBINES

■ SELECTIONNER LE GRILL COMBINÉ :



- Appuyer deux fois sur la touche « GRILL/COMB » pour sélectionner COMB1 et appuyer trois fois sur « GRILL/COMB » pour sélectionner COMB2 :
 - COMB 1 : plus de Grill, peu de Micro-ondes
 - ou
 - COMB 2 : plus de Micro-ondes, peu de Grill
- L'icône « COMB1 » ou « COMB2 » apparaît alors sur l'affichage.

■ REGLER LA MINUTERIE :

- Régler ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « MINUTERIE » dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage en clignotant.


■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyer ensuite sur la touche « MARCHÉ ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que les icônes pour signifier le mode cuisson et l'icône « GRILL » ou « COMB » selon le degré de grill choisi.

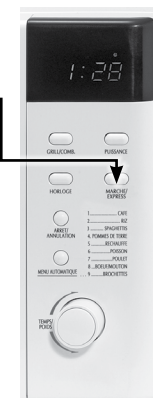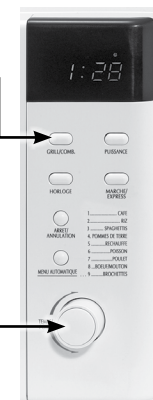

■ ARRÊTER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHE ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRÊT » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

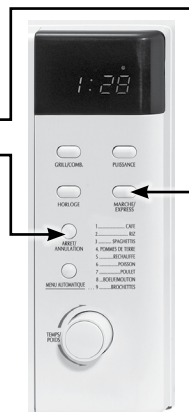



Attention :


En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être très chaudes.

CUISSON EXPRESS

Cette fonction s'avère très pratique pour mettre en marche l'appareil rapidement.


■ SELECTION DE LA PUISSANCE, DU TEMPS DE CUISSON, ET MISE EN MARCHÉ PAR PRESSION D'UNE SEULE TOUCHE :

- Appuyer sur la touche « MARCHE » une fois ou plusieurs fois consécutivement, pour sélectionner le temps de la cuisson express.
- La première pression sélectionne 30 secondes de cuisson à 100% de puissance. La seconde pression sélectionne 60 secondes à 100%, etc. jusqu'à 12:00 minutes de cuisson express à pleine puissance.
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «  » qui indique la cuisson micro-ondes en cours. L'icône «  » indique le niveau de puissance maximale.

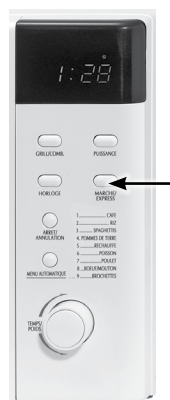

■ ARRÊTER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHE ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRÊT » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

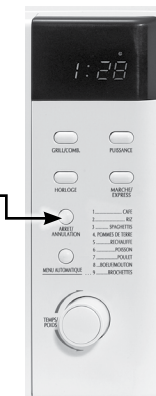


UTILISATION PROGRAMMÉE

■ CHOISIR 1 DES 9 MODES AUTOMATIQUES :

- Un total de 9 programmes automatiques peuvent être sélectionnés en appuyant successivement sur la touche « PROGRAMMES ». L'icône « AUTO » apparaît alors.
- Les programmes apparaissent de 1 à 9 sur l'affichage :

	Mode de cuisson
1	Tasse de café / Bol de soupe
2	Riz
3	Spaghettis
4	Pommes de terre
5	Réchauffe plats
6	Poisson
7	Poulet
8	Boeuf ou Mouton
9	Brochettes
	Décongélation

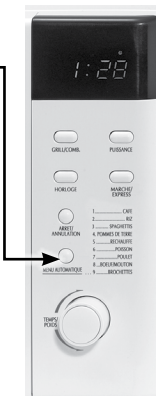

■ SELECTIONNER ENSUITE LE POIDS :


- Tourner le bouton rotatif « POIDS » pour sélectionner le poids des aliments à faire cuire.
- Dans le cas du programme 1 (Tasse de café / Soupe), les numéros 1, 2, 3 apparaissent après pression consécutive de la touche « POIDS ». Ces numéros permettent de choisir 3 types de cuisson :

	Mode de cuisson
1	Tasse de café / Bol de soupe 1 : Tasse de café 2 : Bol de lait ou assiette de soupe 3 : Grosse assiette de soupe (2 personnes)

- Dans le cas des programmes 2 à 9, le poids des aliments à faire cuire apparaît sur l'affichage. Par exemple, pour le programme 4 (Pommes de terre) :

	Mode de cuisson
4	Pommes de terre 1 : 230 g 2 : 460 g 3 : 690 g

- A noter que les programmes 7, 8, 9 (Poulet, Boeuf, Brochette) permettent une CUISSON COMBINEE Micro-ondes & Grill, ce qui permet une cuisson idéale et complète de ces aliments. Attention pour ces modes de cuisson : en fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être très chaudes.
- Grâce au programme de décongélation, vous pouvez sélectionner la décongélation d'aliments de 100 g à 1.8 kg en tournant le bouton rotatif « POIDS ». En mode décongélation programmée, l'icône « ❄️ » apparaît.

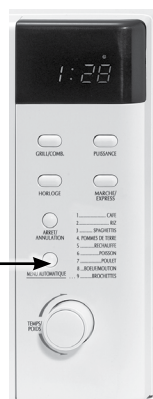


Remarque : le four s'arrête automatiquement pendant la décongélation pour vous permettre de retourner les aliments et ainsi les décongeler de manière uniforme. Ouvrez la porte, déplacez ou retournez vos aliments, puis refermez la porte. Appuyez ensuite sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour terminer la décongélation.

■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- Appuyer ensuite sur la touche « MARCHE ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône signifiant le mode cuisson et « AUTO » pour le mode programme.

■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- A l'ouverture de la porte, la cuisson est suspendue.
- Pour terminer le cycle de cuisson, refermer la porte et appuyer une seconde fois sur la touche « MARCHE ».
- Alternativement, appuyer sur la touche « ARRET » pour arrêter l'appareil et remettre la sélection à zéro.

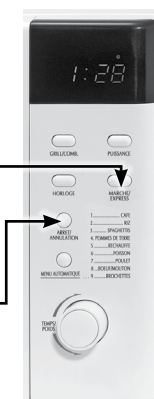

Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et aspect de la nourriture.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés