

# MANUEL D'UTILISATION

## DOUBLE PLAQUE ELECTRIQUE



### HPC10

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

## CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

### Avertissement

- ✓ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ✓ Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ✓ Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.
- ✓ Ne tirez pas sur le fil pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche.
- ✓ Ne pas utiliser en extérieur.
- ✓ Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- ✓ L'appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane.
- ✓ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ✓ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.
- ✓ Les surfaces peuvent devenir chaudes durant l'utilisation.
- ✓ L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.
- ✓ Ne placez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur la plaque de cuisson car ils pourraient devenir très chauds.

- ✓ **ATTENTION:** ne pas mettre en marche la plaque de cuisson sans récipient posé dessus, cela pourrait l'endommager.
- ✓ Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher l'appareil et gardez-le hors de portée des enfants.
- ✓ Veillez bien à ce que cet appareil soit positionné le plus loin possible du bord du plan de travail et hors de portée des enfants et de toute autre personne sensible à la chaleur.
- ✓ Cet appareil ne doit pas être placé sous un meuble.
- ✓ Ne cherchez pas à déplacer la plaque de cuisson avant qu'elle ait complètement refroidi, et ne la déplacez pas si un récipient est posé dessus.
- ✓ Une fois la cuisson terminée mettez le thermostat sur la position MIN (arrêt).
- ✓ N'oubliez pas de débrancher la plaque de cuisson de la prise électrique murale après utilisation.
- ✓ Ne placez pas cet appareil près de tissus tels qu'un rideau pour éviter tout risque d'incendie.



**AVERTISSEMENT** : les surfaces accessibles du produit peuvent devenir brûlantes lors de l'utilisation. Garder hors de portée des enfants.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE



1. Élément chauffant 1500W ( $\Phi$ 185mm)
2. Élément chauffant 1000W ( $\Phi$ 155mm)
3. Thermostat à réglage continu
4. Témoin lumineux

## DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : HPC10

Tension d'utilisation : 230V~ 50Hz

Puissance : 1500W ( $\Phi$ 185mm)  
1000W ( $\Phi$ 155mm)

Poids net: 3.5kg

Classe de Protection : I

## Utilisation de l'appareil

### Avant la première utilisation

- ✓ Vérifiez d'abord que la tension fournie par votre réseau est compatible avec la tension d'alimentation du produit.

### Utilisation de plaque

- ✓ Choisissez un emplacement proche d'une prise électrique murale mais éloignée de tout point d'eau.
- ✓ Une fois choisi un bon emplacement, vérifiez que les thermostats sont tous sur MIN (arrêt).
- ✓ Lors de la première utilisation, il est possible que le revêtement de protection invisible présent sur la plaque de cuisson n'ait pas encore disparu complètement. Il se peut que la plaque de cuisson émette un peu de fumée, cela est normal.
- ✓ Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers tels que de l'eau ou de la nourriture sur l'élément chauffant avant de mettre en marche.

- ✓ Vos plaques de cuisson sont prêtes à l'emploi.
- ✓ Le plan de travail doit être sec et résistant à la chaleur.
- ✓ Un espace d'au moins 10cm doit être laissé tout autour de l'appareil car ses surfaces latérales peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- ✓ Utilisez toujours des récipients (casseroles, poêles) à fond plat qui permettent un bon contact avec les plaques de cuisson.
- ✓ Les plaques de cuisson sont réglables en température, utilisez le réglage doux (de MIN à 3) pour mijoter ou réchauffer doucement, et les réglages forts (de 4 à MAX) pour faire bouillir.
- ✓ Vérifiez que les récipients sont posés bien au milieu de la ou des plaques(s) de cuisson, et que leurs manches ou poignées sont disposées de façon à offrir la meilleure sécurité possible.
- ✓ Faites particulièrement attention si vous utilisez des matières grasses ou de l'huile pour la cuisson. Surveillez la cuisson avec soin pour éviter tout risque de surchauffe.
- ✓ De par leur conception, les plaques de cuisson restent chaudes pendant un certain temps après avoir été éteintes.

## Nettoyage et Entretien

- ✓ Avant toute opération de nettoyage, veillez à débrancher le cordon électrique de la prise murale.
- ✓ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ✓ Toutes les surfaces peuvent être nettoyées simplement en les essuyant avec un chiffon doux et humide. Pour les taches rebelles, nous vous recommandons d'utiliser un détergent-crème garanti sans rayures.
- ✓ N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif.
- ✓ La partie en inox autour de la plaque de cuisson peut être nettoyée avec un produit de nettoyage pour métal. Pour vous faciliter la tâche nous vous recommandons d'essuyer rapidement tout débordement avec un chiffon humide lorsque la plaque est encore un peu chaude (pas brûlante). Attention de ne pas vous brûler en nettoyant la plaque.

- ✓ Nous vous recommandons d'appliquer sur la plaque de cuisson un produit nettoyant/protecteur tous les mois.


Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



## Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

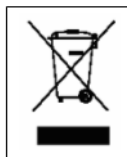

**Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.**

