

inventum

haardroger Pearl 2000P
sèche-cheveux Pearl 2000P



gebruiksaanwijzing
mode d'emploi

NE DER LAND S

Inventum haardroger Pearl 2000P

Artikelnummer: HD2000

Technische gegevens


230V ~/50Hz
2000 Watt

Inhoudsopgave

- 1.Beschrijving van de haardroger
- 2.Veiligheidsvoorschriften
- 3.Voor het eerste gebruik
- 4.Het drogen van het haar
- 5.Reiniging en onderhoud
- 6.Garantiebepalingen en service

1. Beschrijving van de haardroger

- A: 3 snelheden
- B: 3 warmtestanden
- C: instelbare 'Coolshot'
- D: verstelbare handgreep
- E: blaasmond
- F: ophangoog
- G: afneembaar filter

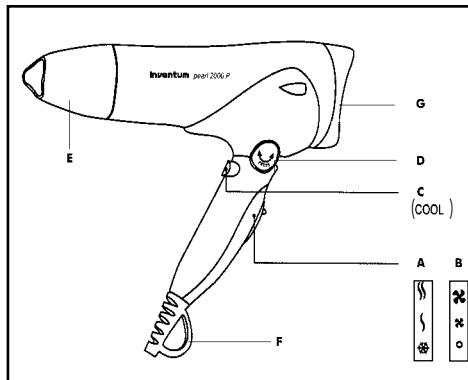

2. Veiligheidsvoorschriften

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**

- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. De haardroger uitsluitend gebruiken voor het drogen en stylen van haar.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaard stopcontact, met de spanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.

- Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert, wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparates aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparates kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
- Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!
- Gebruik de haardroger nooit boven een met water gevulde wasbak, onder de douche etc. ter voorkoming van elektrocutie.
- De haardroger uitsluitend binnenshuis gebruiken.
- Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseften de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen.

3. Voor het eerste gebruik

Vooraf

Voordat u de haardroger voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: Pak de haardroger voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Gebruik de haardroger nooit in de badkamer, onder de douche, boven een met water gevulde wasbak of met natte handen. Dit voorkomt het gevaar van elektrocutie. Schakel de haardroger uit als deze niet gebruikt wordt.

4. Het drogen van het haar

Gebruik

De haardroger is uitgerust met 3 snelheden en 3 warmtestanden. De haardroger kan gebruikt worden voor stylen (stand) en drogen (stand). Deze standen zijn aangegeven bij de schakelaar.

= uit
 = geschikt voor stylen
 = geschikt voor drogen

Stylen

Gebruik hiervoor stand en de warmtestand naar keuze. Modelleer het haar met de hand, kam of borstel. Gedurende het modelleren de haardroger bij het haar houden zodat het haar gefixeerd wordt.

Drogen

Gebruik hiervoor stand en warmtestand of voor nat haar. Naarmate het haar droogt kan overgeschakeld worden naar warmtestand of om te voorkomen dat het haar te warm wordt. Het snelst droogt het haar wanneer het vanuit de nek geföhnd wordt. Richt hierbij de luchtstroom wel op het haar maar niet rechtstreeks op het hoofd.

Coolshot

De haardroger is voorzien van een instelbare coolshot een zgn. koude luchtstand. Wanneer u tijdens het drogen deze knop indrukt, schakelt het verwarmingselement uit en blaast de haardroger onverwarmde lucht. Door de "Coolshot" knop weer in te drukken wordt de "Coolshot" stand weer uitgeschakeld. Met de verstelbare handgreep kunt u uw haar moeiteeloos stylen en drogen.

Accessoires

De haardroger wordt geleverd met een blaasmond. De blaasmond zorgt voor een geconcentreerde luchtstroom.

5. Reiniging en onderhoud

Verwijder de stekker uit het stopcontact! Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek. Houd het filter schoon. Hiervoor kan het filter aan de achterzijde verwijderd worden waarna het filter gereinigd kan worden. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

Dompel de haardroger nooit onder in water of andere vloeistoffen.

6. Garantiebepalingen en service

- Uw garantiertermijn bedraagt 12 maanden na aankoop van het product.
- De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantiertermijn vangt aan op de aankoopdatum.
- De garantie geldt niet in geval van:
 - normale slijtage
 - onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
 - onvoldoende onderhoud
 - door de afnemer toegepaste niet originele onderdelenzulks ter beoordeling van onze technische dienst.
- De garantie geldt niet voor:
 - normale verbruiksartikelen
 - externe verbindingenkabelszulks ter beoordeling van onze technische dienst.

Buiten garantie

- U dient het apparaat gefrankeerd toe te zenden. Alleen gefrankeerde zendingen worden in behandeling genomen.
- Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantiertermijn is verstrekken, dienen wij de kosten welke

verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.

- Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opstellen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.
- Indien wij tot reparatie zijn overgegaan, zullen beoordelings- cq. onderzoeks kosten door ons niet in rekening worden gebracht.
- Wij behouden ons het recht voor om uw product onder rembours aan u te retourneren of vooruitbetaling te verlangen.

Wij verlenen twee maanden garantie op door onze technische dienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper recht op kosteloos herstel.

Mocht het apparaat voor reparatie moeten worden opgestuurd, dan dient u als volgt te handelen:

- 1.In een brief - voorzien van uw naam en adres in blokletters - beknopt doch duidelijk de klacht omschrijven.
- 2.Het apparaat - samen met een brief en een kopie van de aankoopnota - goed verpakken in een stevige doos, liefst in de originele verpakking.
- 3.U dient het apparaat gefrankeerd toe te zenden aan:

Martex Holland B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal

- 4.Alleen gefrankeerde zendingen worden in behandeling genomen.
- 5.Binnen de garantieperiode zal Martex de kosten voor het retourneren van het apparaat voor haar rekening nemen (binnen Nederland).

Wijzigen en drukfouten voorbehouden.

F R A N C A I S

Inventum sèche-cheveux Pearl 2000P
Model HD2000P

Information techniques


230V ~/50Hz
2000 Watt

Table des matières

- Définition de illustration
- Précautions d'usage
- Pour une première utilisation
- Séchage la chevelure
- Nettoyage et entretien
- Conditions de garantie et service après vente

1. Définition de illustration

- A: 3 vitesses
B: 3 positions de chauffage
C: coolshot
D: poignée réglable
E: embout soufflant
F: point de fixation
G: filtre amovible

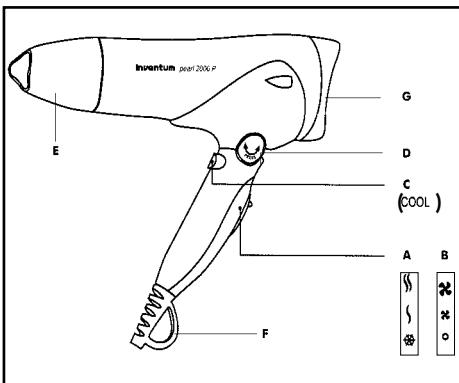

2. Précautions d'usage

- Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d'emploi.
- Ne pliez ni coincez jamais le cordon d'alimentation.
- En cas de défectuosité du cordon électrique et/ou de la prise de courant de l'appareil, ou bien si le sèche-cheveux ne fonctionne pas correctement, ne vous en servez pas. Adressez-vous alors sans hésiter à votre fournisseur ou au service technique.
- Si le cordon est endommagé et doit être changé, consultez toujours votre fournisseur ou du service technique.

- Déroulez toujours entièrement le cordon afin d'éviter le surchauffement de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils dégagent de la chaleur tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson etc.
- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'usage des appareils électriques. Ne laissez donc jamais les enfants non surveillés se servir de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil équipé de pièces que le fabricant n'a pas livrées ou recommandées.
- L'appareil est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur.
- N'utilisez jamais le sèche-cheveux au-dessus d'un lavabo rempli d'eau, sous la douche, etc. pour éviter des risques d'électrocution.
- Ne plongez jamais le sèche-cheveux dans l'eau ou d'autres liquides!

3. Pour une première utilisation

Avant

Retirez tout le matériel d'emballage et gardez-le hors de portée des enfants. Contrôlez minutieusement si l'appareil n'a subi des dégâts visibles qui auraient pu être causés pendant le transport. Si le sèche-cheveux est endommagé, ne l'utilisez pas mais prenez contact avec le magasin ou vous l'avez acheté ou bien avec le service technique de Inventum.

N'utilisez jamais le sèche-cheveux au-dessus d'un lavabo rempli d'eau, sous la douche, etc. pour éviter des risques d'électrocution.

Utilisation

Le sèche-cheveux est équipé de 3 vitesses et 3 positions de température. Le sèche-cheveux peut être utilisé pour coiffer la chevelure (position) et sécher la chevelure (position). Ces positions sont indiquées sur l'interrupteur.

: arrêt

: convient à la coiffure de la chevelure

: convient au séchage de la chevelure

Coiffure

Utilisez pour cela la position . Mettez la chevelure en modèle avec vos mains, un peigne ou une brosse. Tenez le sèche-cheveux à proximité de vos cheveux, lorsque vous les coiffez en modèle, afin de fixer les cheveux.

4. Séchage la chevelure

Séchage

Utilisez pour cela la position et postions de température ou pour des cheveux mouillés. Au fur et à mesure que les cheveux séchent, on peut passer à la position de température

ou pour éviter que les cheveux soient trop chauds. Le séchage le plus rapide se fait en séchant les cheveux à partir de la nuque. Dirigez pour cela le courant d'air sur les cheveux mais pas directement sur la tête.

Expulser d'air froid

Le sèche-cheveux est équipé d'un expulseur d'air froid qui se trouve en position air froid. Si vous appuyez sur ce bouton pendant le séchage, l'élément thermique sera mis hors circuit et le sèche-cheveux soufflera de l'air non chauffé.

Avec le poignée réglable vous pourrez sécher sans peine des cheveux courts, mi-longs ou longs.

Accessoires

Le sèche-cheveux est accompagné d'un embout soufflant. Cet embout soufflant permet d'expulser un courant d'air concentré.

5. Nettoyage en entretien

Retirez au préalable la fiche de la prise de courant! Nettoyez l'extérieur du sèche-cheveux avec un chiffon humide. Nettoyez les fentes d'entrée. Vous pouvez cela dévisser la partie arrière de l'appareil et nettoyer la grille. Ne plongez jamais le sèche-cheveux dans l'eau ou d'autres liquides!

6. Conditions de garantie et service après-vente

Garantie

- La garantie est assurée pendant 12 mois à compter de la date d'achat de l'article.
- La garantie ne sera applicable que sur présentation du bon d'achat. C'est pourquoi vous devez conserver bien précieusement votre bon d'achat. Le délai de garantie commence à partir de la date d'achat.
- La garantie n'est pas assurée dans les cas suivants:
 - usure normale
 - emploi inadéquat ou utilisation abusive
 - entretien insuffisant
 - non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien
 - montage ou réparation par une tierce personne incinépente
 - réparation par l'acheteur non compétent
- Adaptation par l'acheteur de pièces détachées qui ne sont pas d'origine un tel cas sera soumis au jugement de notre service technique du Martex Holland.
- La garantie n'est pas applicable pour:
 - les articles de consommation normale
 - les câbles de raccordement extérieursce qui sera jugé par notre service technique du Martex Holland.

En dehors de la garantie

- Vous devez envoyer votre appareil dans un colis suffisamment affranchi. Seuls les envois en port payé seront acceptés pour une éventuelle réparation par notre service après-vente.
- Si la garantie n'est pas applicable ou bien si le délai de garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à un devis et/ou à une réparation.
- Sur simple demande de votre part, nous pouvons d'abord établir un devis avant de commencer toute réparation. Sans votre demande de devis, nous partons du principe que vous nous donnez automatiquement votre accord pour réparer votre appareil, dès l'instant où vous nous l'avez envoyé.
- Si, après le devis, vous nous demandez d'effectuer la réparation, alors nous ne vous facturerons pas les frais de devis.
- Nous nous réservons le droit de vous renvoyer votre produit contre remboursement ou de vous demander une avance de paiement pour les frais de réparation.

Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations effectuées par notre service après-vente et sur le matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois est calculé à compter de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y avait une défection de l'appareil due directement aux travaux de réparation qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va de soi que l'acheteur pourra de plein droit faire réparer gratuitement son appareil.

Si toutefois l'appareil doit être envoyé pour réparation, il faut alors procéder de la manière suivante:

- Dans une lettre portant vos nom et adresse en caractères d'imprimerie, faites une description brève mais claire sur la panne.
- Bien emballer l'appareil accompagné de la lettre et d'une copie du bon d'achat dans un paquet solide, de préférence dans la boîte d'emballage d'origine.
- Adresser l'appareil dans un colis suffisamment affranchi à l'adresse suivante: Martex Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal - Holland
- Vous devez envoyer votre appareil dans un colis suffisamment affranchi. Seuls les envois en port payé seront pris en considération.
- Seuls les envois en port payé sera acceptés pour une éventuelle réparation par notre service après-vente.

Inventum is een merk van:

M a r t e x H o l l a n d B V

Generatorstraat 17, 3903 LH , Veenendaal, Nederland

Tel.: 0318-542222, Fax.: 0318-542022

Verkoopadres in België:

Lineda 2000 BVBA

Bouwelven 12a, 2280, Grobbendonk, België

Tel.:014-217191, Fax: 014-215463