

KERWAVE

**Four à micro-ondes
Ref : 20UG79-L
Notice d'utilisation**



TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE AVEC ATTENTION ET A GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS	2
APPAREIL DE GROUPE 2 CLASSE B	7
CONSEILS DE SECURITE	7
CONSEILS D'UTILISATION	8
CONSERVER CETTE NOTICE	8
MISE EN GARDE	8
DEBALLAGE DU FOUR	9
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES	9
INSTALLATION DE L'APPAREIL	10
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT	11
PRECAUTIONS DE SECURITE	12
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	20
TOUCHES ET BOUTONS DE PANNEAU DE COMMANDE	22
FONCTIONS ET UTILISATION	23

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	20UG79-L
Puissance restituée MICRO ONDES	700W
Puissance restituée GRIL	800W
Consommation	1150W
Litrage	20 l
Dimensions externes	451(L) x 345(P) x 257(H) mm
Alimentation	230V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450MHz
Minuterie	60 minutes
Programmes	12 programmes
Diamètre du plateau en verre	270mm

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE AVEC ATTENTION ET A GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

- **MISE EN GARDE** : si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- **MISE EN GARDE** : il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- **MISE EN GARDE** : les liquides et autres denrées

alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et

autres environnements à caractère résidentiel ;

- les environnements de type chambres d'hôtes.
- Laissez au moins 30cm au-dessus de l'appareil et 10 cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation.
- Utilisez uniquement des ustensiles appropriés à l'usage des fours à micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour

bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.

- Il n'est pas recommandé de chauffer les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- La face arrière doit être placée contre un mur.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les

jeunes enfants.

- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- MISE EN GARDE : si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.
- En ce qui concerne les détails pour nettoyer les joints de porte, les cavités et les parties adjacentes, merci de vous référer au paragraphe intitulé « NETTOYAGE » ci-après de cette notice d'utilisation.
- Concernant les détails pour nettoyer les surfaces qui sont en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe intitulé « NETTOYAGE » ci-après de cette notice d'utilisation.

APPAREIL DE GROUPE 2 CLASSE B

Cet appareil est un appareil de groupe 2 qui produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière. Il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (classe B).

CONSEILS DE SECURITE

Cet appareil est un four à micro-ondes, qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles et de la radiation de chaleur. Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement cette notice d'utilisation avant la première utilisation. Conservez-la pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

**ATTENTION
RAYONNEMENT DE
MICRO-ONDES.**

**NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU
GENERATEUR DE MICRO-ONDES OU AUTRES
PARTIES CONDUISANT L'ENERGIE.**

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. Si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du Service Après-Vente.

Déballer complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

1. Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
2. Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte.
3. Evitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
4. Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement recommandé de fermer

correctement la porte du four pour qu'aucune déformation n'apparaisse sur les pièces suivantes :

- Porte
 - Gonds et loquets de fermeture
 - Joints et surfaces d'étanchéité
5. Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du Service Après-Vente.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Placez le four sur une surface plate. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre, ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encasturer ce four. Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste de radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.
2. Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.

3. Enlevez tout emballage à l'intérieur du four.
4. Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
5. Branchez l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V~50Hz, équipée d'une prise de terre.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

1. Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis posez le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention : ce plateau en verre est fragile.
2. Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
3. Fermez la porte correctement.
4. Tournez le bouton de sélection de puissance micro-ondes sur la position maximale et le bouton de minuterie sur une demi-minute. La lampe interne s'allume, le plateau se met à tourner et les ondes internes réchauffent alors le verre d'eau pendant 30 secondes.
5. En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre et le four s'arrête.

6. Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
7. Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, mais retournez-le au Service Après-Vente du magasin où vous l'avez acheté.

PRECAUTIONS DE SECURITE

USTENSILES :

- Utilisez des récipients en verre ou en céramique.
- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous film plastique, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- N'utilisez que des ustensiles appropriés à l'usage des fours micro-ondes. Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou des flashes qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier d'aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en

faïence ayant des parties même minimales en métal (y compris argent ou or), votre appareil pourrait être endommagé.

- De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur si le couvercle n'est pas retiré ou par absence d'ouverture.
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquats pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	GRIL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramiques résistantes à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique en cellophane	OUI	NON	NON
Métal	NON	OUI	NON
Aluminium et papier d'aluminium	NON	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON

CUISSON :

- Prenez soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne toucher les parois ou la porte.
- Percez avec une fourchette les pommes de terre,

pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.

- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.
- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer des liquides corrosifs ou des produits chimiques dans le four.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Ne pas utiliser ce four lorsque celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne fonctionne pas ou sans le plateau en verre.

MISE EN GARDE :

- ATTENTION : ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sans aliments.
- MISE EN GARDE : il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre

l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans certaines recettes de cuisine.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le laissez trop longtemps.
- Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolantes ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

ATTENTION AUX BRULURES :

- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- La porte du four et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Lors de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffés situés

à l'intérieur du four.

- Lorsque vous utilisez la fonction GRIL, COMBINAISON ou CUISSON ALTERNÉE, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction GRIL ou GRIL COMBINE, car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.

NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risqueriez de rayer ou d'endommager la peinture.
- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes, doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.

- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.
- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec un chiffon doux.
Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de fonctionnement.
2. La porte de votre four est correctement fermée.
3. Le four n'est pas trop chaud (en effet, cet appareil

est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.

4. Rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contactez un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté, sauf par un technicien qualifié du Service Après-Vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

CE FOUR NE DOIT ETRE REGLE OU REPARE
PAR TOUTE AUTRE PERSONNE QU'UN PERSONNEL
QUALIFIE DU SERVICE APRES-VENTE.


NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL
SANS RIEN A L'INTERIEUR DE LA CAVITE.

CE FOUR A MICRO-ONDES N'EST DESTINE QU'A UN
USAGE DOMESTIQUE.

IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE DANS UN BUT
PROFESSIONNEL,
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

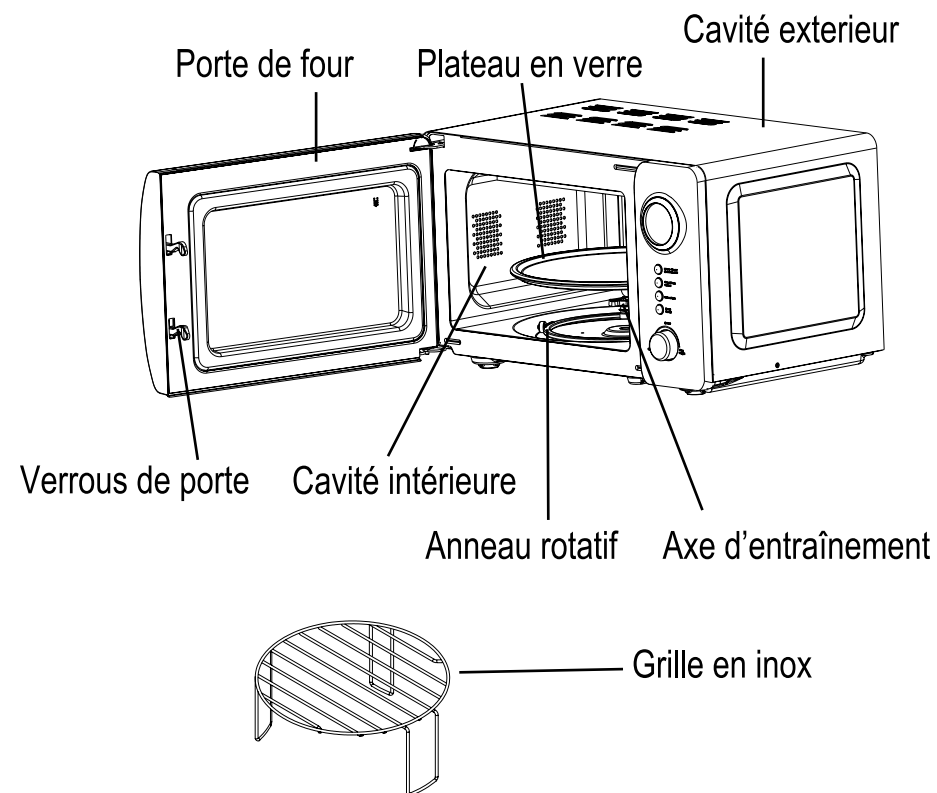


MISE EN GARDE

1. Ne pas retirer le capot du guide d'ondes pendant le nettoyage.
2. Assurez-vous que l'installation est correcte et qu'aucun dommage ne puisse avoir lieu pendant la cuisson.

Capot du guide d'ondes

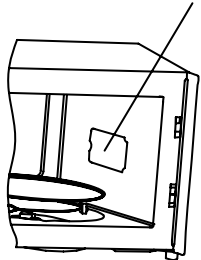

Plateau en verre

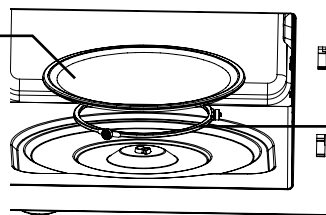

Anneau rotatif


ANNEAU ROTATIF

1. L'anneau rotatif et la paroi inférieure de la cavité interne du four doivent être nettoyés fréquemment pour éviter un bruit excessif.
2. L'anneau rotatif doit toujours être utilisé avec le plateau en verre pour cuire.

PLATEAU EN VERRE

1. Ne faites pas fonctionner le four sans le plateau en verre correctement positionné.
2. N'utilisez aucun autre plateau en verre avec ce four.
3. Si le plateau en verre est chaud, laissez le refroidir avant de le nettoyer ou de le mettre dans l'eau.
4. Ne cuisez pas des aliments directement sur le plateau en verre.

TOUCHES ET BOUTONS DE PANNEAU DE COMMANDE

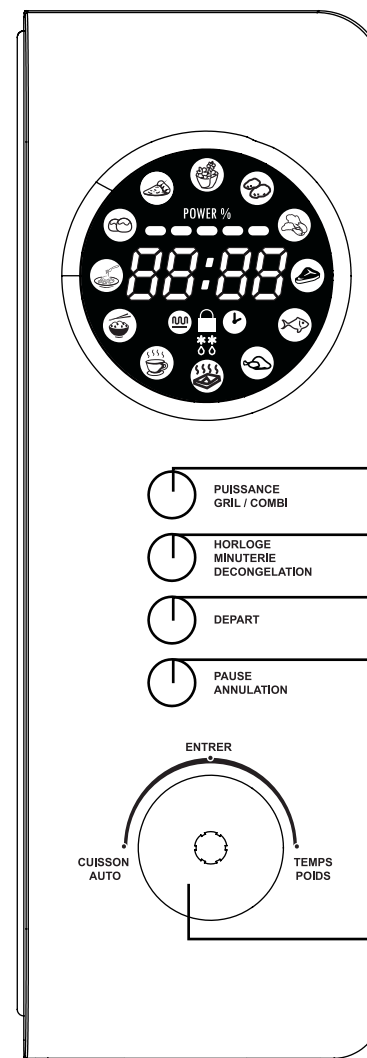

Puissance micro-ondes / gril / combinaison

Réglage d'horloge / minuterie / décongélation

Mise en fonctionnement de l'appareil

Pause / Annulation

Bouton rotatif de la cuisson automatique, de la minuterie et du temps poids

FONTIONS ET UTILISATION



MISE EN GARDE

Le voyant LED clignote 3 fois quand il est branché. Puis “:” clignote, et l’appareil vous invite à saisir le menu de cuisson automatique et le temps.

1. RAPPEL AUTOMATIQUE

Lorsque la cuisson présélectionnée sera terminée, l’affichage LED indiquera “End” et vous entendrez 3 bips qui vous inviteront à prendre la nourriture dans l’appareil. Si vous n’appuyez pas sur le bouton « PAUSE / ANNULATION » ou si vous n’ouvrez pas la porte, le signal sonore retentira toutes les 3 minutes.

2. L’HORLOGE

Le bouton “HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION” permet de régler l’heure de l’appareil lorsque “:” clignote sur l’affichage LED après branchement de l’appareil. Vous pouvez passer cette étape si ce n’est pas nécessaire.

Exemple : pour régler l’heure de l’appareil sur 12h30		
	Procédure	Ecran
1	Après le branchement de l’appareil, le symbole “:” clignote.	:
2	Appuyez sur « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » pendant 3 secondes.	0:00
3	Tournez le bouton rotatif « CUISSON AUTO / ENTRER / TEMPS POIDS » pour définir les heures exactes.	12:00
4	Appuyez sur « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » une fois de plus.	12:00
5	Tournez le bouton rotatif « CUISSON AUTO / ENTRER / TEMPS POIDS » pour définir les minutes exactes.	12:30
6	Appuyez sur « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » encore une fois ou attendez 5 secondes pour que l’heure définie soit confirmée. L’heure apparaît alors sur l’écran.	12:30

3. CUISSON PAR MICRO-ONDES ET GRIL

Cette fonction est utilisable pour la cuisson par micro-ondes, gril ou combinaison.

Les signes sur l’écran	Significations		Remarques
	Micro-ondes en %	Gril en %	
100P	100	0	Convient les cuissons rapides et complètes.
80P	80	0	Convient pour les cuissons express à point.
60P	60	0	Convient pour une durée moyenne de cuisson.
40P	40	0	Convient pour décongeler.
20P	20	0	Convient pour maintenir au chaud.
G	0	100	Convient pour les viandes roulées, minces ou de porc, saucisse, aile de poulet.
C.1	30	70	Combinaison des fonctions micro-ondes (30%) et gril (70%).
C.2	55	45	Combinaison des fonctions micro-ondes (55%) et gril (45%).



MISE EN GARDE

1. Le temps de cuisson au maximum que vous pouvez régler est de 60 minutes.
2. Ne jamais faire fonctionner le four à micro-ondes à vide.
3. Si vous avez besoin de changer la position ou la direction de cuisson de la nourriture à l’intérieur de la cavité lors de la cuisson, appuyez une fois sur la touche « PAUSE / ANNULATION », ajustez la nourriture désirée, appuyez une fois sur le bouton « DEPART », puis la procédure de cuisson pré-réglée continuera.
4. Si vous avez besoin d’enlever la nourriture de la cavité avant l’heure de fin prévue, appuyez deux fois sur le bouton « PAUSE / ANNULATION » pour arrêter la sélection. Sinon, l’opération continuera la prochaine fois que vous utiliserez l’appareil à moins que celui-ci ait été débranché entre temps. Si tel est le cas, l’appareil sera réinitialisé.

Exemple : cuisson micro-ondes à 80% pendant 10 minutes		
	Procédure	Ecran
1	Après le branchement de l'appareil, le symbole “:” clignote.	:
2	Sélectionnez la puissance micro-ondes en appuyant sur « PUISSANCE GRIL / COMBI » jusqu'à ce que “80P” s'affiche sur l'écran.	80P
3	Réglez ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton.	10:00
4	Appuyez sur « DEPART » et le décompte du temps apparaît sur l'écran d'affichage LED.	

MISE EN GARDE

1. Vous pouvez modifier le temps de cuisson pendant la cuisson. Il est recommandé de tourner les aliments à mi-chemin de la durée de cuisson. Après cela, appuyez sur le bouton « DEPART » une fois pour continuer le programme de cuisson.
2. Pendant la cuisson par gril ou combiné, toutes les parties du four à micro-ondes, ainsi que les récipients de cuisson et la grille peuvent devenir très chauds. Faites preuve de prudence lorsque vous retirez tout élément du four. Utilisez des maniques lourdes ou des mitaines de four pour éviter les brûlures.

4. Décongélation

Pour utiliser cette fonction de décongélation, appuyez sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION ». L'affichage indiquera « d.1 / d.2 / d.3 » (voir la signification ci-dessous).

Icônes	Type de nourriture	Poids (kg)
d.1	Viande	0,1 à 2,0
d.2	Volaille	0,2 à 3,0
d.3	Fruits de mer	0,1 à 0,9

MISE EN GARDE

1. Il est nécessaire de retourner les aliments au cours du fonctionnement de cette fonction pour obtenir un effet uniforme.
2. Habituellement, la décongélation a besoin de plus de temps que celle de la cuisson des aliments.
3. Si la nourriture peut être coupée par couteau, le processus de décongélation est considéré comme terminé.
4. Les ondes d'un micro-ondes pénètrent la plupart des aliments sur une profondeur d'environ 4 cm.
5. Les aliments décongelés doivent être consommés le plus rapidement possible. Il est déconseillé de les mettre au réfrigérateur et au congélateur par la suite.

Exemple : décongeler 0,4kg de volaille		
	Procédure	Ecran
1	Après le branchement de l'appareil, le symbole “:” clignote.	:
2	Appuyez sur « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » pour sélectionner le type de nourriture retenu.	d.2
3	Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le poids nécessaire.	0.4
4	Commencez la cuisson en appuyant sur « DEPART ».	
5	Lorsque la décongélation est en cours, 3 bips sonores seront entendus à deux reprises pour vous rappeler de tourner la nourriture. Ouvrez la porte et tournez la nourriture. Ensuite, fermez la porte. Appuyez sur « DEPART » pour continuer la décongélation.	

5. Cuisson automatique

Le four a des menus de cuisson automatique pour une utilisation simple.

Lorsque le symbole « : » apparaît, tournez le bouton rotatif dans le sens antihoraire et l'affichage varie de A-01 à A-12.

Pour confirmer le menu de cuisson automatique, appuyez sur le bouton rotatif « CUISSON AUTO / ENTRER / TEMPS POIDS » pour régler le poids de la cuisson.

Choisissez le menu approprié selon le type d'aliments et le poids correspondant. Respectez strictement les indications dans le tableau ci-dessous, sinon l'effet de cuisson sera influencé.

L'affichage	Type de nourriture	Poids
A-01	Pop-corn	2 choix au total (85g et 99,2g)
A-02	Pommes de terre	2 choix au total (0,45kg et 0,65kg)
A-03	Légumes	5 choix au total (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5kg)
A-04	Viande	6 choix au total (0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7kg)
A-05	Poisson	6 choix au total (0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7kg)
A-06	Poulet	6 choix au total (0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7kg)
A-07	Réchauffage	5 choix au total (0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0kg)
A-08	Tasse de café / bol de soupe	2 choix au total (250ml et 500ml)
A-09	Riz	5 choix au total (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5kg)

A-10	Pâtes	5 choix au total (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5kg)
A-11	Pain	5 choix au total (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5kg)
A-12	Pizza	2 choix au total (100g et 300g)

MISE EN GARDE

1. La température de la plupart des aliments avant la cuisson serait de 20-25°C. Le temps de cuisson dépend de la température des aliments avant la cuisson.
2. La température, le poids et la forme de la nourriture influencent la cuisson. Donc, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour un meilleur résultat de cuisson.

Exemple : poisson 0,5kg		
	Procédure	L'affichage
1	Après le branchement de l'appareil, le symbole “:” clignote.	:
2	Tournez le bouton rotatif « CUISSON AUTO / ENTRER / TEMPS POIDS » pour sélectionner le menu.	A-05
3	Appuyez sur le bouton rotatif « CUISSON AUTO / ENTRER / TEMPS POIDS » pour confirmer votre choix.	A-05
4	Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le poids nécessaire.	0.4
5	Appuyez sur le bouton « DEPART ».	10:00

6. Cuisson différée

Si vous ne voulez pas que le menu retenu démarre immédiatement, vous pouvez présélectionner le menu et le temps de cuisson ainsi que l'heure de démarrage du programme. Le menu présélectionné sera lancé automatiquement à l'heure programmée.

Le réglage s'effectue en 2 étapes :

1. Réglage de l'horloge ;
2. Réglage du menu de cuisson et du temps.

Exemple : il est maintenant 12h30. Si vous voulez que le four à micro-ondes commence à cuisiner automatiquement avec 100P de puissance micro-ondes pendant 9 minutes et 30 secondes à 14h20.

	Procédure	Ecran
1	Après le branchement de l'appareil, le symbole “:” clignote.	:
1.1	Appuyez sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » pendant 3 secondes.	0:00
1.2	Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'heure.	12:00
1.3	Appuyez sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » une fois pour confirmer l'heure.	12:00
1.4	Tournez le bouton rotatif pour sélectionner les minutes.	12:30
1.5	Appuyez une fois sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » ou attendez 5 secondes.	12:30
2	Réglez le menu et le temps de cuisson.	
2.1	Sélectionnez la puissance en appuyant sur le bouton « PUISSANCE GRIL / COMBI ».	100P
2.2	Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le temps de cuisson.	9:30
2.3	Appuyez sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION » pendant 3 secondes.	
3	Réglez l'heure à laquelle vous voulez démarrer la cuisson. Répétez les procédures 1.2, 1.3 et 1.4.	
4	Appuyez sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION ». Maintenant, le programme est activé. Et le menu retenu commencera à 14h20.	
5	Vous pouvez vérifier l'heure à laquelle commencera le programme en appuyant sur le bouton « HORLOGE / MINUTERIE / DÉCONGÉLATION ».	

7. Cuisson multifonction

Pour obtenir un meilleur résultat de cuisson, certaines recettes ont besoin de mode et de temps de cuisson différents. Vous pouvez programmer votre menu personnalisé comme suit :

Exemple : vous voulez cuisiner avec 100P de puissance micro-ondes pendant 3 minutes, puis gril pendant 9 minutes. Cela implique 2 réglages de séquence.		
	Procédure	Ecran
1	100% de puissance micro-ondes pendant 3 minutes.	
1.1	Appuyez sur « PUISSANCE GRIL / COMBI » pour sélectionner le niveau de puissance.	100P
1.2	Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le temps de cuisson.	3:00
2	Fonction gril pendant 9 minutes.	
2.1	Appuyez sur le bouton « PUISSANCE GRIL / COMBI » pour régler le menu gril.	G
2.2	Tournez le bouton rotatif pour confirmer le temps de cuisson.	9:00
3	La cuisson démarrera en appuyant sur le bouton « DEPART ».	

MISE EN GARDE

1. Lorsque le temps de la cuisson par micro-ondes est terminé, le four à micro-ondes commencera automatiquement le fonctionnement de la cuisson par gril.
2. Il y a 4 séquences au maximum qui peuvent être réglées à chaque fois. Vous devez répéter les étapes ci-dessus.

8. Sécurité enfants

Utilisez cette fonction pour verrouiller le panneau de commande lorsque vous nettoyez l'appareil ou pour que les enfants ne puissent pas utiliser le four à micro-ondes sans supervision. Tous les boutons sont inactifs dans ce mode.

Sécurité	Procédures	Ecran
Verrouillage	Appuyez sur le bouton « PAUSE / ANNULATION » pendant 3 secondes.	OFF
Déverrouillage	Appuyez sur le bouton « PAUSE / ANNULATION » pendant 3 secondes.	:

Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité, de la puissance de votre four à micro-ondes et de votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et de l'aspect de la nourriture.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés