

KERWAVE

**Four à micro-ondes
23 litres électronique
Ref : P90D23YTL-Q3BN (P90D23YTL-Q3/H)
Notice d'utilisation**

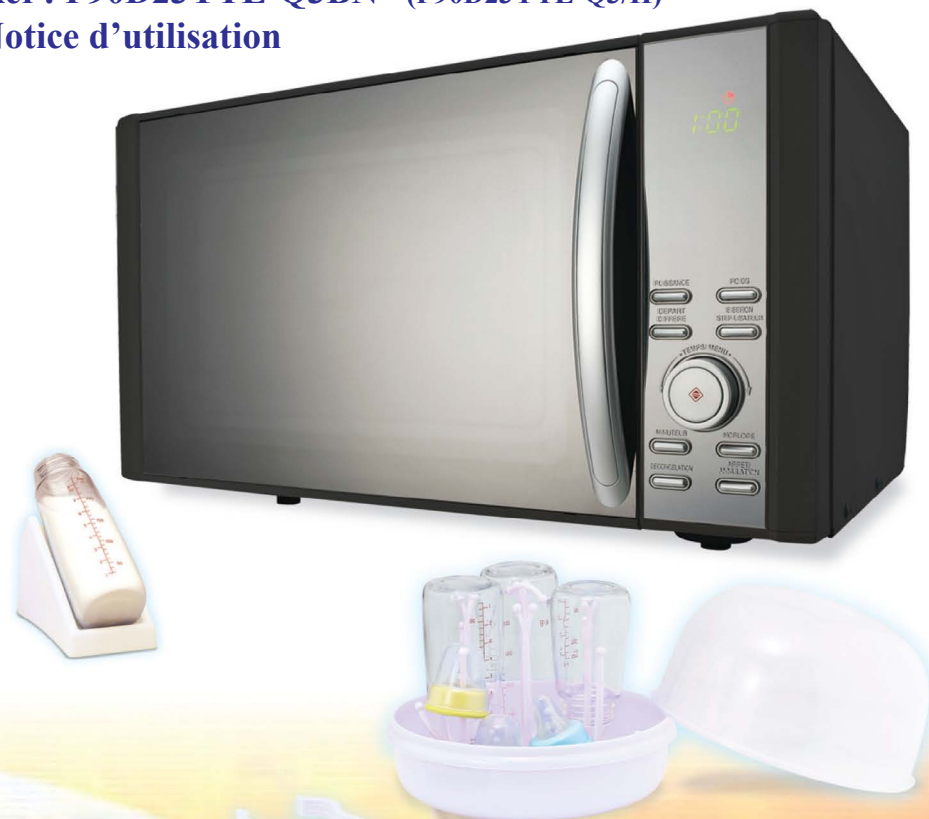


TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
APPAREIL DE GROUPE 2 CLASSE B	2
CONSEILS DE SECURITE	4
CONSEILS D'UTILISATION	4
CONSERVER CETTE NOTICE	5
MISE EN GARDE	5
DEBALLAGE DU FOUR	6
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES	7
INSTALLATION DE L'APPAREIL	9
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT	11
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES	12
PRECAUTIONS DE SECURITE	13
AFFICHAGE LED	30
TOUCHES ET BOUTONS	30
AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE	31
MARCHE / PAUSE / STOP	31
SECURITE ENFANTS	32
PUISSANCE DE MICRO-ONDES	32
DEPART DIFFERE	34
DECONGELATION AUTOMATIQUE	34
CUISSON ALTERNEE	35
BIBERON / STERILISATEUR	36
CUISSON EXPRESS	39
MINUTEUR	40
UTILISATION PROGRAMMEE	40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	P90D23YTL-Q3BN (P90D23YTL-Q3/H)
Puissance restituée MICRO-ONDES	900W
Consommation	1400W
Litrage	23 l
Dimensions externes	483 (L) x 390 (P) x 281 (H) mm
Alimentation	230-240V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450MHz
Minuterie	60 minutes
Programmes	8 programmes
Diamètre du plateau en verre	270mm

APPAREIL DE GROUPE 2 CLASSE B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 qui produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière. Il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

CONSEILS DE SECURITE

Cet appareil est un four à micro-ondes, qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles et de la radiation de chaleur.

Nous insistons sur la nécessité **ABSOLUE** de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

**ATTENTION
RAYONNEMENT DE
MICRO-ONDES
NE PAS S'EXPOSER AU
RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES
PARTIES
CONDUISANT L'ENERGIE**

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. Si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du Service Après-Vente. Déballez complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

1. Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
2. Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte.
3. Évitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
4. Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du

four pour qu'aucune déformation n'apparaisse sur les pièces suivantes :

- 1.- Porte
- 2.- Gonds et loquets de fermeture
- 3.- Joints et surfaces d'étanchéité
5. Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du Service Après-Vente.
6. MISE EN GARDE : si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
7. MISE EN GARDE : il est dangereux pour quiconque, autre qu'une personne compétente, d'effectuer des opérations de

maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Placez le four sur une surface plate. Laissez au moins 30 cm au-dessus de l'appareil, et 10 cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation. La face arrière doit être placée contre un mur. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre, ni dans des locaux

très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four. Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste de radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.

2. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
3. Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.
4. Enlevez tout emballage à l'intérieur du four.
5. Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
6. Branchez l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~50Hz, équipée d'une prise de terre.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

1. Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis posez le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention : ce plateau en verre est fragile.
2. Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
3. Fermez la porte correctement.
4. Tournez le bouton de sélection de puissance micro-ondes sur la position maximale, et le bouton de minuterie sur une demi-minute. La lampe interne s'allume, le plateau se met à tourner, et les ondes internes réchauffent alors le verre d'eau pendant 30 secondes.

5. En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre et le four s'arrête.
6. Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
7. Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, mais retournez-le au Service Après-Vente du magasin où vous l'avez acheté.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

LIRE AVEC ATTENTION ET A GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

PRECAUTIONS DE SECURITE

■ USTENSILES :

- Utilisez des récipients en verre ou en céramique.
- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous film plastique, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- N'utilisez que des ustensiles appropriés à l'usage des fours micro-ondes. Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou des flashes qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Ne

- pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en faïence ayant des parties même minimales en métal (y compris argent ou or), votre appareil pourrait être endommagé.
- De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur si le couvercle n'est pas retiré ou par absence d'ouverture.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquats pour une cuisson sans danger.

MATERIAUX DU RECIPIENT	MICRO-ONDES
Verre résistant à la chaleur	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON
Céramiques résistantes à la chaleur	OUI
Plastique et film plastique en cellophane	OUI
Métal	NON
Aluminium et papier aluminium	NON
Bois	NON
Matériaux recyclés	NON

■ CUISSON :

- Prenez soin de bien centrer le plat

au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne toucher les parois ou la porte.

- Percez avec une fourchette les pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.
- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer des liquides corrosifs ou produits chimiques dans le four.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de

cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.

- Ne pas utiliser ce four lorsque celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne fonctionne pas ou sans le plateau en verre.

■ MISE EN GARDE :

- ATTENTION : ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sans aliments.
- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.
- Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée

d'enfants de moins de 8 ans.

- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commandes à distance séparé.
- MISE EN GARDE : les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- MISE EN GARDE : il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour

éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans certaines recettes de cuisine.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le laissez trop longtemps.
- Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez

la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

- Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolantes ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

■ ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les

brûlures.

- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- La porte du four et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.

■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu

dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risqueriez de rayer ou d'endommager la peinture.
- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec soin. Il est préférable

d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.

- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.
- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau

en verre.

- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2. La porte de votre four est

correctement fermée.

3. Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
4. Rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

■ REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contactez un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté, sauf par un technicien qualifié du service

après-vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles

que :









- ◆ les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - ◆ les fermes;
 - ◆ l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - ◆ les environnements de type chambre d'hôtes.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent

entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

**CE FOUR NE DOIT ETRE REGLE
OU REPARE**


PAR TOUTE AUTRE PERSONNE
 QU'UN PERSONNEL QUALIFIE DU
 SERVICE APRES-VENTE.
 NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT.
 NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET
 APPAREIL
 SANS RIEN A L'INTERIEUR DE LA
 CAVITE.
 CE FOUR A MICRO-ONDES
 N'EST DESTINE QU'A UN USAGE
 DOMESTIQUE
 IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE
 DANS UN BUT PROFESSIONNEL,
 COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.

AFFICHAGE LED


Icône	Signification
	Réglage de l'heure
	Minuteur
	Sécurité enfants
	Sélection du poids des aliments
	Décongélation
	Cuisson par micro-ondes
1S / 2S / 3S	Etapes de cuisson alternée
	Départ différé
	Biberon/Stérilisateur

TOUCHES ET BOUTONS

- TOUCHE **POIDS** —————
- TOUCHE **PUISSANCE DE MICRO-ONDES** —————
- TOUCHE **DEPART DIFFERE** —————
- TOUCHE **BIBERON STERILISATEUR** —————
- BOUTON ROTATIF DE **TEMPS** OU DE SELECTION DU **MENU** —————
- TOUCHE **MINUTEUR** —————
- TOUCHE **HORLOGE** —————
- TOUCHE **DECONGELATION** —————
- TOUCHE **ARRET/ANNULATION** —————
- TOUCHE **MARCHE/EXPRESS**  —————

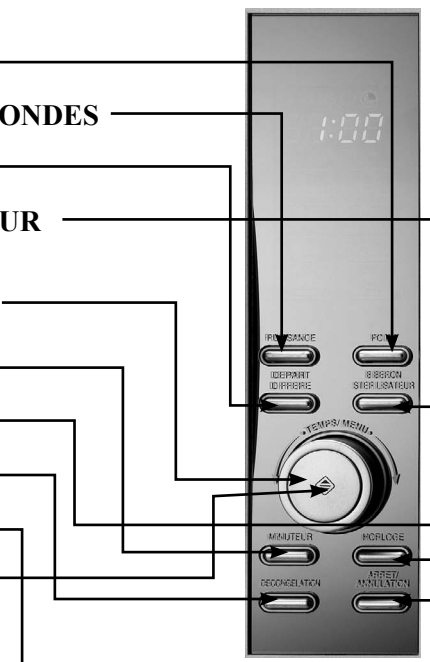


AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE

- Après branchement de l'appareil, l'icône «  » apparaît en haut à droite sur l'affichage, indiquant que l'appareil est sous tension, prêt à être utilisé.
- Avant la première utilisation, nous vous recommandons de régler l'horloge de votre appareil comme suit :
- En appuyant une fois sur la touche « HORLOGE » et en restant pendant 3 secondes, l'affichage « Hr24 » apparaît. Appuyez une seconde fois et l'affichage « Hr12 » apparaît. Puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les heures. En appuyant une seconde fois sur « HORLOGE » puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les minutes. En appuyant une troisième fois sur « HORLOGE » vous sauvegardez votre sélection.
- En appuyant sur la touche « HORLOGE » pendant la cuisson, l'heure apparaît sur l'affichage pendant 4 secondes.




MARCHE / PAUSE / STOP

- Une simple pression sur la touche « ARRET/ANNULATION » suspend la cuisson. Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche «  ». Appuyez deux fois consécutivement sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour annuler toute programmation ou sélection de mode de cuisson.
- En fin de cuisson, le four émet 4 bips sonores.
- Cette émission sonore est répétée toutes les 2 minutes par la suite, jusqu'à ce que l'utilisateur ouvre la porte du four ou appuie sur la touche « ARRET/ANNULATION ».



SECURITE ENFANTS

- Une pression continue pendant plus de 4 secondes sur la touche « ARRET/ANNULATION » permet de verrouiller l'appareil.
- La même opération permet le déverrouillage de l'appareil.
- L'icône «  » indique que l'appareil est verrouillé.



PUISSANCE DE MICRO-ONDES

■ SELECTIONNER LE NIVEAU DE PUISSANCE

- Appuyez une fois sur la touche « PUISSANCE » pour sélectionner la puissance maximale 100%.
- En appuyant de nouveau, vous pouvez régler d'autres niveaux de puissance.



Les différents niveaux de puissance

L'icône	Puissance	L'icône	Puissance
P-H1	100%	P-40	40%
P-90	90%	P-30	30%
P-80	80%	P-20	20%
P-70	70%	P-10	10%
P-60	60%	P-00	0%
P-50	50%		


- L'affichage fait alors apparaître l'icône de cuisson «  ».

■ REGLER LA MINUTERIE

- Réglez ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « TEMPS/MENU » jusqu'à la durée de cuisson de votre choix.
- L'affichage varie de 00:10 à 60:00.



■ METTRE EN FONCTIONNEMENT

- Appuyez ensuite sur la touche «  ».
- Le décompte du temps apparaît.




■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON


- Appuyez une fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour terminer la cuisson.





DEPART DIFFERE


Grâce au programme de « DEPART DIFFERE », vous pouvez programmer l'heure à laquelle vous voulez commencer la cuisson.

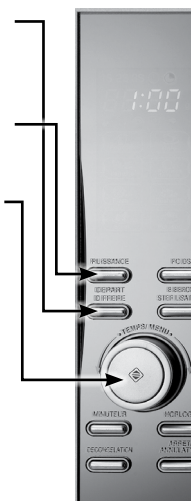1. Appuyez sur la touche « PUISSANCE » pour sélectionner la puissance du micro-ondes.
2. Tournez le bouton rotatif «  » pour sélectionner le temps.
3. Appuyez sur la touche « DEPART DIFFERE » et l'affichage apparaît «  ».
4. Tournez le bouton rotatif pour programmer dans quelques minutes, l'heure à laquelle vous voulez commencer la cuisson.
5. Appuyez sur la touche «  » pour confirmation.



DECONGELATION AUTOMATIQUE

- Grâce au programme de décongélation automatique par la touche « DECONGELATION », vous pouvez décongeler des aliments de 100g à 1.8kg en appuyant d'abord, sur la touche « DECONGELATION » puis, sur la touche « POIDS ». L'icône «  » apparaît en appuyant sur la touche « DECONGELATION ».
- Lors de la décongélation, le four micro-ondes s'arrêtera pour vous rappeler de retourner la nourriture (pour une décongélation uniforme). Retournez la nourriture si nécessaire et appuyez sur «  » afin de relancer la décongélation.

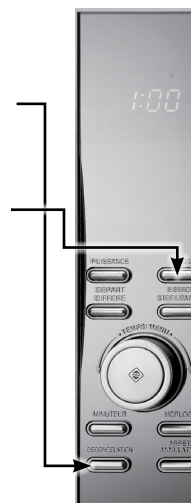

CUISSON ALTERNEE

■ UTILISATION

Cette fonction vous permet de combiner au maximum 3 programmes par micro-ondes (1S, 2S et 3S). La fonction « DECONGELATION » et les 8 menus ne peuvent pas être sélectionnés.


■ PROGRAMMATION


Supposons que vous voulez entrer le programme de cuisson suivant :

1S : Puissance 20% pendant 10 minutes

2S : Puissance 100% pendant 5 minutes

3S : Puissance 60% pendant 5 minutes

1. Appuyez sur la touche « PUISSANCE » 9 fois. L'icône « P-20 » apparaît sur l'affichage pour la puissance du micro-ondes 20%.
2. L'icône « 1S » apparaît sur l'affichage pour le premier programme.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de 10 minutes.
4. Appuyez sur la touche « PUISSANCE » 1 fois. L'icône « P-H1 » apparaît sur l'affichage.
5. L'icône « 2S » apparaît sur l'affichage pour le deuxième programme.
6. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps sur 5 minutes.
7. Appuyez sur la touche « PUISSANCE » 5 fois. L'icône « P-60 » apparaît sur l'affichage pour indiquer la puissance du micro-ondes 60%.
8. L'icône « 3S » apparaît sur l'affichage pour le dernier programme.
9. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps sur 5 minutes.
10. Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la cuisson.

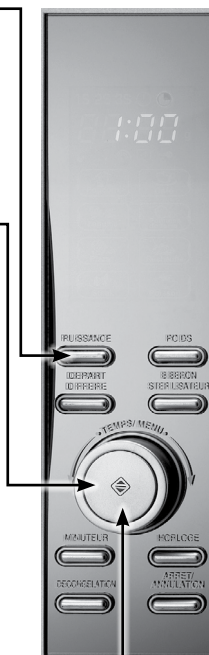

BIBERON / STERILISATEUR

■ La fonction BIBERON


Cette fonction vous permet de réchauffer un biberon ou un petit pot pour bébé. Sélectionnez le temps de réchauffage en fonction de la quantité d'eau dans le biberon ou en fonction de la taille du petit pot en appuyant sur la touche « BIBERON/STERILISATEUR ». Les temps de réchauffage sont préprogrammés de la manière suivante :

Nombre de pressions sur la touche	Capacité en ml du biberon / taille BIBERON / STERILISATEUR	Temps de réchauffage du pot
1	30 ml	5 sec
2	60 ml	8 sec
3	90 ml	10 sec
4	120 ml	12 sec
5	150 ml	14 sec
6	180 ml	16 sec
7	210 ml	18 sec
8	240 ml	20 sec
9	Petit pot (~100gr)	30 sec
10	Petit pot (~200gr)	40 sec

AVERTISSEMENTS :


Ne placez pas la tétine sur le biberon lorsque vous réchauffez le biberon. Retirez le couvercle du petit pot lorsque vous le réchauffez.

Une fois votre programme sélectionné, le temps de réchauffage ainsi que le symbole du biberon et du petit pot apparaissent à l'écran.

Appuyez sur la touche «  » pour valider votre choix et lancer le réchauffage.

Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité. La température doit être vérifiée avant la consommation afin d'éviter les brûlures.

■ La fonction STÉRILISATION

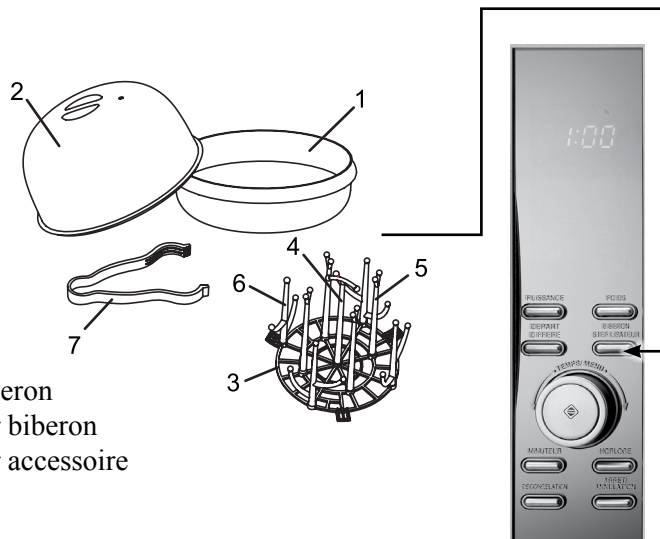

LISTE DES PIÈCES

1. Conteneur
2. Couvercle
3. Porte biberon
4. Poignée du porte biberon
5. Tige de support pour biberon
6. Tige de support pour accessoire
7. Pince


INSTRUCTION




Le stérilisateur vous permet de stériliser les biberons et accessoires de manière rapide, efficace et naturelle. Aucun produit chimique n'est utilisé.

AVERTISSEMENT


1. Ne rangez pas le stérilisateur dans un endroit humide.
2. Ne rangez pas le stérilisateur près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou une fenêtre en plein soleil, etc.
3. Gardez le stérilisateur à distance des enfants car il contient de l'eau très chaude après utilisation.
4. Assurez-vous que les biberons et autres accessoires peuvent être stérilisés dans un four à micro-ondes.
5. Les biberons et autres accessoires doivent être lavés avec de l'eau et du liquide vaisselle avant toute stérilisation.
6. Ne placez pas d'objets en métal dans le four à micro-ondes.
7. Soyez vigilant lorsque vous retirez les biberons et accessoires du stérilisateur car l'eau est très chaude.
8. N'utilisez jamais de détergent ou de liquide corrosif pour nettoyer le stérilisateur.
9. Après stérilisation, il est normal qu'il reste un peu d'eau.

COMMENT UTILISER LE STÉRILISATEUR

1. Lavez le stérilisateur avant tout usage.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du stérilisateur.
3. Avant la stérilisation, vous devez nettoyer tous les biberons et les accessoires.
4. Retirez le couvercle du stérilisateur.
5. Placez toutes les tiges sur le plateau et placez ensuite le plateau dans le conteneur.
6. Placez les biberons et accessoires sur les tiges.
7. Versez 200ml d'eau dans le conteneur.
Important : versez toujours la quantité d'eau recommandée. S'il y a trop d'eau ou pas assez d'eau, cela va affecter la performance du stérilisateur. N'utilisez jamais de produit chimique dans le stérilisateur.
8. Placez le couvercle sur le conteneur.
Placez le stérilisateur dans le four à micro-ondes et appuyez sur la touche « Stérilisateur ».
9. Important : stérilisez toujours sur la base du temps préprogrammé (6 minutes). Appuyez ensuite, sur le bouton «  ».
10. Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton « BIBERON STÉRILISATEUR » pour stériliser pendant 6 minutes à pleine puissance.
11. Lorsque les 6 minutes sont écoulées, laissez le stérilisateur 2 minutes dans le four à micro-ondes.
12. Retirez le stérilisateur du four à micro-ondes, retirez le couvercle et utilisez la pince pour retirer les biberons et les accessoires.

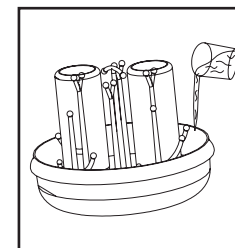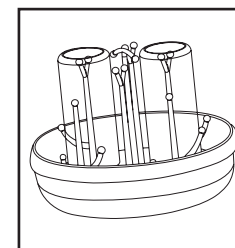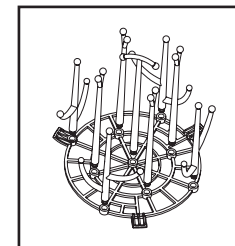

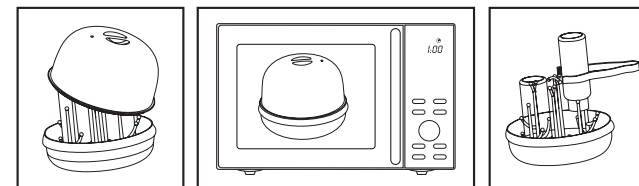

Important : attention aux brûlures ! Utilisez toujours des gants pour retirer le stérilisateur du four à micro-ondes car le stérilisateur peut être très chaud.



CUISSON EXPRESS

Cette fonction s'avère très pratique pour mettre en marche l'appareil rapidement.

■ SELECTION DE LA PUISSANCE, DU TEMPS DE CUISSON ET MISE EN FONCTIONNEMENT PAR PRESSION D'UNE SEULE TOUCHE

- Appuyez sur la touche «  » une fois ou plusieurs fois consécutivement, pour sélectionner jusqu'au temps de la cuisson express.
- La première pression sélectionne 30 secondes de cuisson à 100% de puissance. La seconde pression sélectionne 1 minute à 100%, etc jusqu'à 10:00 minutes de cuisson express à pleine puissance.
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «  » signifiant la cuisson micro-ondes en cours.



■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON

- Appuyez une fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour terminer la cuisson.




MINUTEUR

■ UTILISATION

Cette fonction spéciale est pour chronométrer des cuissons (oeufs à la coque, riz, pâtes) ou d'autres choses qui ne nécessitent pas l'utilisation du four. Le four ne peut pas fonctionner lorsque la minuterie est en fonctionnement. Un bip retentit lorsque le temps programmé a fini de s'écouler.

■ PROGRAMMATION

1. Appuyez sur la touche « MINUTEUR ».
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique le temps souhaité.
3. Appuyez sur la touche «  ».



Remarque : le temps maximum du minuteur est de 60 minutes. Vous pouvez arrêter le minuteur à tout moment. Appuyez simplement sur la touche « ARRET/ANNULATION ».

UTILISATION PROGRAMMEE

■ CHOISIR 1 DES 8 MODES AUTOMATIQUES

- Un total de 8 programmes automatiques peuvent être sélectionnés en tournant le bouton rotatif de « TEMPS/MENU » dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre.
- Les programmes apparaissent sur l'affichage :

	Mode de cuisson
1	Popcorn
2	Café
3	Légume
4	Pommes de Terre
5	Pizza
6	Réchauffe
7	Steak
8	Poisson



■ SELECTIONNER ENSUITE LE POIDS

- Appuyez sur la touche « POIDS » pour sélectionner le poids des aliments à faire cuire.
- Pour le programme Café, les numéros 1, 2, 3 apparaissent après pression consécutive de la touche « POIDS ». Ces numéros permettent de choisir 3 types de cuisson :


	Modes de cuisson
Café	1 : Tasse de café
	2 : Bol de lait ou assiette de soupe
	3 : Grosse assiette de soupe (2 personnes)

- Pour le programme Pommes de terre, le poids des aliments à faire cuire apparaît sur l'affichage.

	Modes de cuisson
Pommes de terre	1 : 230 g
	2 : 460 g
	3 : 690 g



■ METTRE EN FONCTIONNEMENT

- Appuyez ensuite sur la touche «  ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône signifiant le mode cuisson.

■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON

- Appuyez une fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour terminer la cuisson.



Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité, de la puissance de votre four à micro-ondes et de votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et de l'aspect de la nourriture.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright **WESDER SAS France**
 Droits de reproduction réservés