


SPECIFICATIONS

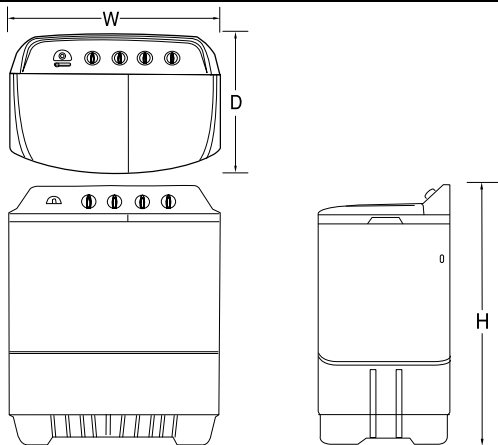

Alimentation électrique	Sur l'étiquette de spécification
Niveau d'eau	H : 66 Litres
Pression d'eau	Moins de 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Dimension	805 x 478 x 975 mm. (W x D x H)
Poids(Net)	26.0 kg



Machine à laver Mode d'emploi

Modèles : P1200R

Lisez ce manuel d'emploi attentivement avant de faire fonctionner votre machine à laver.
Conservez-le pour une consultation ultérieure.
Prenez note du numéro de modèle comme celui de série que vous trouverez sur l'étiquette de spécification attachée au dos de l'appareil et informez-en le service après-vente lorsque vous y faites appel.
Cet appareil est destiné à l'usage domestique.



MFL33753019

8

ATTENTION

Espace pour l'installation

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la neige, à la pluie ou à l'humidité car cela peut provoquer une décharge électrique.

Panneau de contrôle

- Veillez à ne pas verser de l'eau sur panneau de contrôle. Cela peut causer la décharge électrique ou l'incendie.

Matières volatiles

- N'utilisez pas de matières volatiles comme le benzène, l'essence ou l'insecticide. Ne laissez pas de substances alcalines comme l'eau de Javel dans la cuve. Cela peut endommager la surface de l'appareil et les parties en caoutchouc.

Installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide pour éviter qu'il tremble ou fasse du bruit.
- Assurez-vous que l'appareil soit débranché de la prise de courant avant de procéder à sa maintenance.
- Reliez l'appareil à la masse afin de vous protéger contre la décharge électrique. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide afin de prévenir du court-circuit.

Comment connecter le tuyau d'évacuation d'eau

- Pressez l'attache du tuyau afin de fixer le tuyau solidement à l'appareil comme le montre la figure.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau soit allongé correctement, car l'entortillement ou le plissage du tuyau peut perturber l'évacuation d'eau.
- Assurez-vous que l'eau est vidangée doucement en plaçant une base sous la machine ou en appliquant un autre moyen approprié.

ATTENTION

Chaleur

- Assurez-vous d'éloigner de la machine à laver les appareils de chauffage électrique, les bougies ou le feu de cigarettes. Cela peut causer l'incendie ou déformer les pièces en plastique.

Eau chaude

- Évitez d'utiliser une eau plus chaude que 50°C. Cela peut déformer les parties en plastique ou causer un défaut de fonctionnement.

En Marche

- N'introduisez pas la main dans le baquet d'essorage lorsque l'essoreuse est en marche. (Veillez à ce que les enfants ne montent pas sur l'appareil, ni s'introduisent dans l'essoreuse. Ils peuvent se faire mal.)
- N'évacuez pas l'eau du tube de lavage lorsque le panier d'essorage est en cours de fonctionnement, cela peut endommager le moteur d'essorage.

Câble d'alimentation électrique

- Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le remplacer par un agent de service autorisé car la réparation nécessite des instruments spéciaux.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

Prise de courant


- Évitez de brancher plusieurs appareils électriques dans un connecteur électrique. Cela peut provoquer une incendie.

• Si cet appareil est utilisé dans un but commercial, il n'est pas garanti.
(Exemple : lieux publics comme les toilettes publiques, hôtels, centres d'entraînement, dortoirs).

Si le produit a été installé en dehors de la zone de service après-vente normale, les frais de transport encourus pour la réparation du produit, ou le remplacement des éléments défectueux, seront à la charge du propriétaire.

2

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

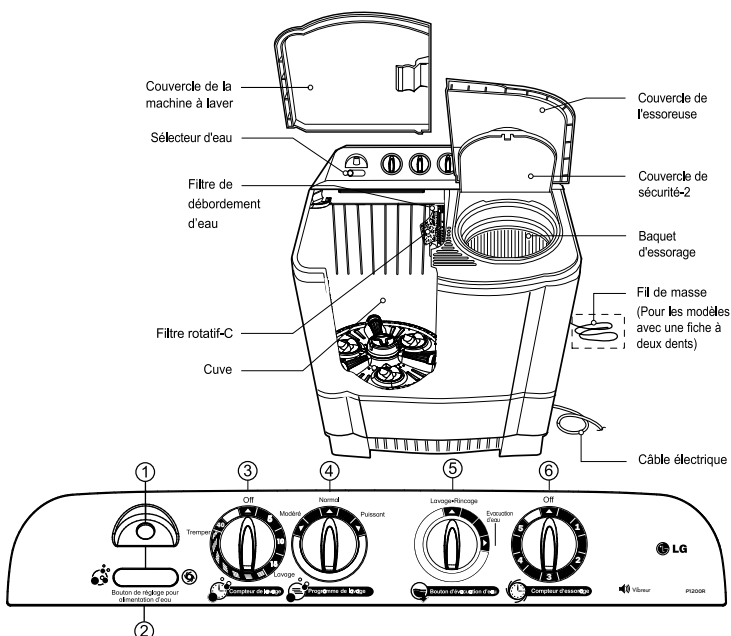

- Entrée d'eau**
Connectez le tuyau d'alimentation d'eau au robinet et à l'entrée d'eau de la machine.
- Sélecteur d'eau**
Positionnez le sélecteur sur le "WASH" pour le lavage ou le rinçage et sur le "SPIN" pour le pré-rinçage dans l'essoreuse.
- Compteur de lavage**
Choisissez la durée désirée pour laver ou rincer. Le maximum est de 40 minutes. (durée 16~40 min la machine commutera entre le lavage et le trempage.)
- Programme de lavage**
Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge.
- Bouton d'évacuation d'eau**
Modèle sans pompe
Réglez le bouton sur Lavage•Rincage pour le lavage ou le rinçage, sur Evacuation d'eau pour l'évacuation de l'eau de la cuve.
Modèle à pompe
Sélectionnez Lavage•Rincage pour le lavage et le rinçage et Evacuation d'eau pour faire évacuer l'eau usée.
- Compteur d'essorage**
Choisissez la durée désirée pour l'essorage. La maximale est de 5 min, mais ne devrait pas être continuée plus de 3 cycle. Ne tournez pas le bouton plus que la limite prescrite.

3

INSTALLATION

Espace d'installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide.
- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane, sinon il peut émettre des bruits et causer un défaut de fonctionnement.
- Laissez un espace de plus de 10 cm entre le mur et la face de l'appareil où se trouve le tuyau d'évacuation d'eau.
- Veillez à ce que les moquettes ne bouchent pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.



Comment mettre l'appareil à la masse

- Mettez l'appareil à la masse afin de prévenir du court-circuit et de vous protéger contre la décharge électrique.
- Le fil de masse est attaché à la partie arrière de l'appareil. Connectez le fil de masse au conduit d'eau métallique. Si le conduit d'eau est en plastique, cela ne donne pas d'effet de masse.
- Ne connectez jamais le fil de masse avec le tuyau de gaz, ni avec le paratonnerre, ni avec le connecteur téléphonique.



Avertissement : L'appareil avec une fiche à deux dents doit être mis à la masse.




Brancher l'appareil à l'alimentation électrique

- Branchez la fiche du câble électrique à la prise de courant.
- Vérifiez si le voltage sélectionné de l'appareil correspond à celui de la prise de courant avant de le brancher à la prise de courant.
- Si la fiche à trois dents de votre appareil est branchée à la prise CA, équipée de masse électrique, cela suffit. Autrement il faut absolument faire masse (les méthodes sont présentées en haut).
- Installez l'appareil là où la prise de courant est à la portée du câble électrique.



Autres méthodes pour faire masse

- Après avoir relié le fil de masse à la plaque de masse en cuivre, enterrez la plaque dans le sol humide à plus de 75 cm de profondeur.
- Connectez le fil de masse à la prise de masse.
- Lorsque vous installez l'appareil dans un endroit où on ne peut pas faire masse, achetez un briseur de court-circuit (15 mA en marche, 7.5 mA au repos) et connectez-le au briseur.

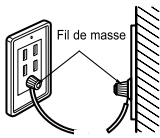

4

INSTALLATION & UTILISATION

Vérification préalable au lavage

1. Vérifiez les instructions de lavage sur l'étiquette de vêtement.
2. Assurez-vous que les poches de votre linge ne contiennent pas d'objets. Ils peuvent endommager le linge ainsi que la machine. (Les objets peuvent boucher le tuyau d'évacuation d'eau)
3. Lavez séparément le linge taché d'huile ou le linge teint.
4. Pour votre convenance accrochez la couvercle de la partie lavage du côté droit ou gauche du baquet de machine à laver quand elle n'est pas en marche.

Enlevez ceci avant



Comment laver

1 Sélection du bouton d'évacuation

Sélectionnez la Position "Lavage+Rincage" ou "Modèle sans pompe".

2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur WASH.

3 Ouvrez l'approvisionnement en eau et remplissez jusqu'à votre niveau désiré. Notez que les vêtements peuvent absorber une quantité proportionnée d'eau et évitez tout débordement d'eau. (Voir tableau 2)

4 Mettez le linge et une quantité appropriée de lessive dans la cuve. Ajoutez de l'eau jusqu'au niveau voulu. (Voir tableau 2)

5 Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge. (Voir tableau 2)

Normal Puissant

6 Sélectionnez la durée du lavage.

Off 15 10 5 0

La période de 0-15 minute est pour le cycle de lavage. La période de 16-40 minute La machine commutera entre le cycle de lavage et de trempage

7 Lorsque le lavage est terminé, positionnez le sélecteur d'évacuation d'eau sur Evacuation d'eau et faites évacuer l'eau usée.

Modèle sans pompe

Lavage+Rincage Evacuation d'eau

5

Rinçage et essorage

Pré-rinçage

- Le pré-rinçage à l'essoreuse, précédant au rinçage normal permet de débarrasser l'eau savonneuse du linge lavé et d'améliorer l'efficacité de rinçage. D'ailleurs cela permet d'économiser l'eau.

1 Après le lavage

• Mettez le linge dans le baquet d'essorage.

• Placez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.

2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur "SPIN".

SPIN Entrée eau


3 Sélectionner le type d'essorage désiré.

Compteur d'essorage

4 Après le pré-rinçage. Déplacez la lessive dans la cuve de lavage pour le rinçage.

Note pour le rinçage

1. Placez le linge de manière équilibrée dans le baquet d'essorage.
2. Mettez le linge doucement.
3. Posez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.
4. Fermez le couvercle de l'essoreuse.
5. Ne vidangez pas l'eau du tube de lavage lorsque la machine est en cours de rinçage.
- Arrêtez l'essoreuse lorsqu'elle est en déséquilibre et qu'elle s'ébranle excessivement, reposez le linge de manière équilibrée et remettez-la en marche.

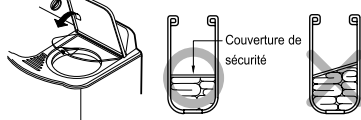

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1

• Sortir le filtre à charpie dans la direction indiquée.

2

• Tournez le fillet sur et rincer à l'eau. Appuyez sur le filtre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3

• Monter le filtre à sa position d'origine.

6

REFERENCE

Tableau 1. Information sur le poids de vêtements

Type de Vêtement	Type de Tissu	Poids par pièce
Mouchoir	Coton	50 g (1.8 oz)
Serviette de bain	Coton	300 g (10.6 oz)
Chemise	Tissu mélangé	200 g (7.1 oz)
Pyjama (veste et pantalon)	Coton	500 g (17.6 oz)
Vêtement de travail	Tissu mélangé	800 g (28.2 oz)
Chemisier	Tissu mélangé	200 g (7.1 oz)

Tableau 2. Guide pour le lavage

Type de tissu	Programme de lavage	Quantité de linge (kg)	Niveau d'eau	Quantité d'eau (Litres)	Quantité de lessive (Grammes)
Synthétiques, soie, laine, tricot	Modéré	4.0 ~ 5.0	L	54	55~60
Coton, Lin	Normal	5.0 ~ 6.5	M	60	61~70
Coton et lin très sales	Puissant	7.0~	H	66	71~75

Tableau 3. Guide de l'essorage.

Durée d'essorage(min)	Type de tissu
1 ~ 2	Synthétiques, soie, laine, tricot
2 ~ 3	Coton, Lin
3 ~ 5	Coton et lin très sales

Remarques: • Les poids indiqués ci-dessus sont ceux du linge au sec.
• La quantité de lessive indiquée ci-dessus s'applique à la lessive synthétique ordinaire.

EN CAS DE PANNE

Avant de faire appel au service après-vente




Problèmes	Points à vérifier
L'appareil ne marche pas	• Est-ce que le câble électrique est correctement branché ? • Est-ce que le compteur est réglé sur la position appropriée excepté Off ?
Le baquet d'essorage ne marche pas	• Est-ce qu'un article de linge n'est pas coincé entre l'essoreuse extérieure et le baquet d'essorage ? • Est-ce que le couvercle de l'essoreuse est correctement posé ? • Est-ce que le linge n'est pas entassé sur un côté ?
No draining	• Est-ce que les poussières ne sont pas bouchées dans le dispositif d'évacuation d'eau? • Est-ce que le bout du tuyau d'évacuation n'est pas placé haut?
Modèle sans pompe Modèle à pompe	• Est-ce que la pompe d'évacuation est mise en marche?

7

دليل المستخدم جهاز الغسالة

الرجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية وبصورة كاملة قبل تركيب وتشغيل الغسالة الخاصة بك. رقم وموديل الغسالة مسجل على الرقعة الخلفية. راجع الرقعة الموجودة على الغطاء الخلفي وأعط هذه المعلومات لعميلك عندما تتطلب الصيانة. تم تصميم وصنع هذه الغسالة من أجل الاستخدام المنزلي فقط.

طراز : P1200R

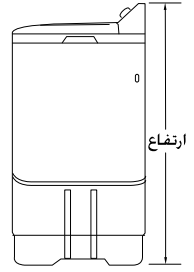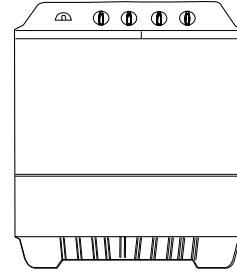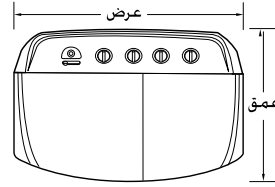

P1200R


مصدر الطاقة	مكتوب على بطاقة المواصفات
مستوى الماء	ع: ٦٠ لتر
نقاط الفحص	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم ^٢)
الأبعاد	٧٩٥ × ٤٧٠ × ٩٧٥ سم (عرض × عمق × ارتفاع)
الوزن (الصافي)	٢٤٠ كغم

رقم الموديل: MFL33753019

المزايا



(الرجاء لا تضاهي هذا الرسم مع الطراز فقد يكون مختلفاً عن طرازك. فبهذه هي رسوم تخطيطية فقط.)

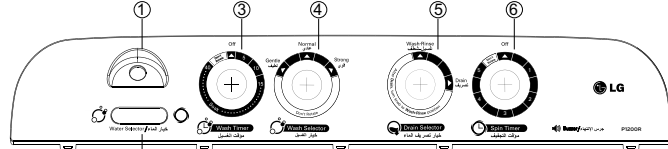

- مدخل الماء البارد
- منفق الماء
- ساعة الغسيل
- برنامج الغسيل
- مفتاح اختيار التصريف
- مؤقت الدوران الذاتي
- مدخل الماء البارد
- منفق الماء
- ساعة الغسيل
- برنامج الغسيل
- مفتاح اختيار التصريف
- مؤقت الدوران الذاتي

دقائق 5 دقيقة، وتتوقف عن العمل لمدة 1.5 تعمل الغسالة لمدة ، في خيار النقع تستمر هذه الدورة لمدة تقع محددة
يتم استخدام وظيفة النقع لتنظيف الملابس بشكل أفضل بما أن مياه: وظيفة النقع لمصنوع الغسيل تدخل إلى المسام الداخلية للملابس والتي تزيل الأوساخ بطريقة أفضل

المواصفات

تنبيه

تنبيه!

- الحرارة**
 - جنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو تشويه الجزء البلاستيكي.
- الماء الساخن**
 - جنب استخدام الماء الساخن. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.
- المواد الطيارة**
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل البنزين، والجازولين، والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة. لا تترك مواد شديدة القلوية مثل المبيضات داخل حوض الغسيل. فقد يحدث تلف في الأسطح البلاستيكية والأجزاء الخاطئة.
- كابل الطاقة**
 - إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له. أو الشخص المؤهل المثل من أجل تجنب الخطر.
 - انزع كابل الكهرباء، خلال التنظيف أو عند عدم استعمال المغسلة لمدة طويلة.
- توصيل خرطوم التصريف**
 - اضغط الزمزم نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل. تأكد من تبسير مجرى الخرطوم كي لا يحدث به التواء حيث سيمنع الالتواء أو الثني الحد في الخرطوم التصريف بشكل صحيح. تأكد من أن تصريف الماء يتم بسلاسة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.

- منطقة التركيب**
 - جنب تركيب الغسالة في مكان معرض لسقوط الثلج أو المطر والرطوبة العالية لأن ذلك يؤدي إلى صدمة كهربائية.
- منطقة الفتح الكهربائي**
 - جنب رش الماء وفق الفتح الكهربائي. الأمر قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق.
- أثناء عملية الغسيل**
 - لا تقم بإدخال بيك داخل حلة الجف أثناء عملية الغسيل (لا تدع الأطفال يتسلقوا فوق الغسالة أو داخل حوض الغسيل).
 - فقد حدث إصابات (الزخم بصرف المياه من حوض الغسيل أثناء عملية التجفيف لأن ذلك يؤدي إلى تلف المحرك).
- التركيب**
 - ركب جهاز الغسالة على أرض مستوية ولا تصدر ضوضاء ونحدث اهتزاز.
 - تأكد من فصل سلك التيار من مصدر التيار الكهربائي قبل بدء عملية العناية والصيانة.
 - تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. ولتقليل خطر التعرض لحدوث صدمة كهربائية، تجنب أيضاً وضع الغسالة في أماكن رطبة.

* إذا استخدم هذا الجهاز للعرض التجاري، لا تغطي الضمانة ضرره.

(على سبيل المثال : الأماكن العامة مثل الحمامات العامة ، مركز التدريب ، الفنادق والمخ).

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر من أية تكلفة النقل.

التركيب

منطقة التركيب

- ركب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إحداث ضجيج شديد وتعطل الجهاز.



توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.


خذي — أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

طريقة تأريض أخرى

- بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح الحاسي الأرضي، ادفعه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض المبلولة.

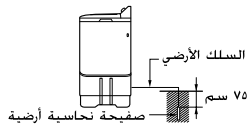

٤

التركيب كيفية الغسيل

قبل التبرع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات المصقفة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قد يؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف).
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.
٥. افحص ونظف صندوق منظف الغسيل قبل الغسيل.

قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل


١. قم بضبط مؤشر الصرف



٢. ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.



٣. ضع كمية منظف الغسيل المناسبة في صندوق منظف الغسيل وضع الغسيل في حوض الغسيل. بعد ذلك اضع ماء إلى مستوى الماء المطلوب الذي تريده.



٤. افتح مصدر الماء واملا الغسالة إلى أن يفرغ مستوى الماء العلامة "H". وذلك لإنتاج الفرصة للملابس لامتناس كميّة كافية من الماء وكذلك عدم حدوث عجز في الماء.

٥

كيفية الشطف وكيفية الدوران

الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدوار المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

١. بعد الغسيل، ضع الغسيل في السلة الدوارة. ضع غطاء السلامة أعلى الملابس بشكل أفقي.

٢. قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران".

٣. قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.

ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهدوء في سلة اسطوانة التجفيف.
 ٢. ضع الملابس في قعد حوض الغسيل بخفة.
 ٣. ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل.
 ٤. أقفل غطاء اسطوانة التجفيف.
 ٥. لا تقوّم بصرف المياه من حوض الغسيل أثناء عملية التجفيف.
- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساوياً. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.
 - إذا لم يتمكن التجفيف بالدوران من التوقف عند فتح غطاء التجفيف بالدوار، فالمكبّ قد تلف. وقف تشغيل المغسلة فوراً واطلب خدمة الإصلاح.

العناية والصيانة

١. اسحب الفلتر كما في الاتجاه الموضح

٢. حرك الشبكة مراراً وأسطفها في الماء

٣. قم بإرجاع الفلتر إلى موقعه الأصلي واضغط على الفلتر حتى تسمع صوت نقرة

٦

المرجع

جدول ١ — دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
قميص داخلي	قطن	١٥٠ غرام (٥,٣ أونس)
منديل	قطن	٥٠ غرام (١,٨ أونس)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ غرام (١٠,٦ أونس)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧,١ أونس)
جوارب قصيرة (زوج)	قماش مختلط	٥٠ غرام (١,٨ أونس)
بجامة (قميص وبنتلون)	قطن	٥٠٠ غرام (١٧,٦ أونس)
قميص داخلي شتوي	صوف	١٠٠ غرام (٣,٥ أونس)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ غرام (٢٨,٢ أونس)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧,١ أونس)

جدول ٢ — دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	مؤقت الغسيل	مستوى الماء	كمية الغسيل (كغم)	كمية الماء (لتر)	كمية مادة التنظيف (غرام)
اصطناعي، محبوكة	هادئ	٨-١٢ دقيقة	ل	4.0-5.0	٥٠	٤٥-٥١
			م	5.0-6.5	٥٥	٥٤-٥٨
			ع	7.0~	٦٠	٦٠-٧٠
قطن، كتان	عادي	١٢-١٥ دقيقة	ل	4.0-5.0	٥٥	٤٥-٥١
			م	5.0-6.5	٥٥	٥٤-٥٨
			ع	7.0~	٦٠	٦٠-٧٠
فصل وكنان	قوي	١٢-١٥ دقيقة	ل	4.0-5.0	٥٥	٤٥-٥١
ثقيل الوسخ			م	5.0-6.5	٥٥	٥٤-٥٨
			ع	7.0~	٦٠	٦٠-٧٠

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية المنظف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.

⚠ تنبيه: املا الغسيل لارتفاع ٢٠ مم فوق المستوى الذي تريده. عندما يبدأ الغسل سوف يأتي مستوى الماء تلقائياً للمستوى الذي تريده.

دليل حري الحبل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
المحرك (الموتور) لا يعمل	• هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ • هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ • هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ • هل الغسيل محشور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
الماء لا يدخل المغسلة	• هل صنبور الماء معاق؟ • هل صنبور الماء في وضع تجمد؟
لا يوجد تصريف	• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ • هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟ • هل تم بسط خرطوم التصريف لأسفل؟ • هل خرطوم التصريف ملوث؟

٧