


## F

- A. Sélecteur de programme
- B. Touche "Départ différé"
- C. Indicateurs de déroulement du programme (au-dessus de la linge)  
Indicateurs de départ différé (au-dessus de la linge)
- D. Sélecteur de vitesse d'essorage
- E. Touche "Départ(Pause)"
- F. Touche "Annulation"
- G. Voyant "Ouverture porte"

## TABLEAU DES PROGRAMMES

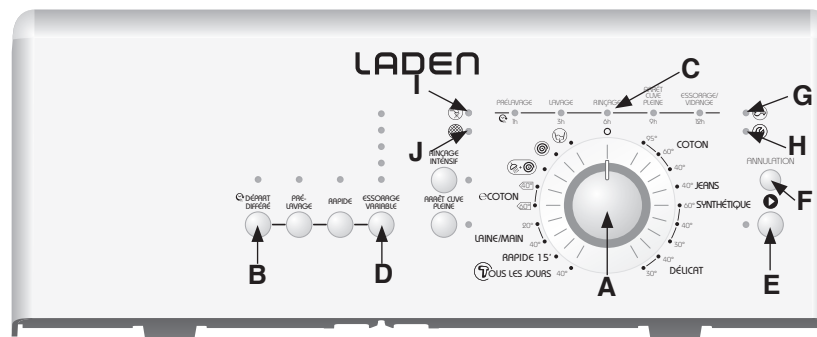

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- H. Voyant "Service"
- I. Voyant "Robinet d'eau fermé"
- J. Voyant "Nettoyage filtre"

- 1) Si vous avez sélectionné l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment du Lavage principal.
- 2) N'utilisez pas de détergents liquides.
- 3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant et produit amidonnant	DÉPART DIFFÉRÉ	PRÉ-LAVAGE	RAPIDE	ESSORAGE VARIABLE	RINÇAGE INTENSIF		ARRÊT CUVE PLEINE
COTON 40 - 60 - 95°C		7.0	Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. L'option "Prélavage" peut être sélectionnée pour le linge très sale.	*	Oui <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	Max.
JEANS 40 °C		4.0	Pour vêtements en jeans moyennement sale, et vêtements en Denim (ou matière similaire) comme les pantalons, chemises et vestes.	*	Oui <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
SYNTHÉTIQUE 30 - 40 - 60 °C		3.0	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales.	*	Oui <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	Max.
DÉLICAT 30 - 40 °C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	-	*	-	*	1000 <sup>3)</sup>
TOUS LES JOURS 40 °C		3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	Max.
RAPIDE 15' 30 °C		3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	-	Oui	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	-	*	Max.
LAIN/MAN FROID- 40 °C		1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins !), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main.	-	Oui	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	-	*	1000 <sup>3)</sup>
ECOTON 40 - 60 °C		7.0	Linge coton normalement sale. Le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. <i>-Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.</i>	-	Oui	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	Max.
	-	7.0	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
	-	7.0	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	-	-	-	*	-	-	*	-	-	Max.
	-	-	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

**N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.**

※: option / Oui : dosage nécessaire

Laden is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 550 00086**

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0.11 W / en mode laissé sur marche 0.11 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie sans "Rapide" (kWh)	Durée approx. du programme ☺ (heur: min)	
					sans "Rapide"	avec "Rapide"
Coton	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00
Coton	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45
Coton	40	7.0	52	0.70	2:25	1:30
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Synthétiques	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Synthétiques	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Tous les jours	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Rapide 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Laine/Main	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Laine/Main	froid	1.0	40	0.10	0:35	–
eCoton ☹️**	60	7.0	50	1.05	3:40	–
eCoton ☹️**	60	3.5	35	0.84	2:45	–
eCoton ☹️**	40	7.0	50	0.68	2:30	–
eCoton ☹️**	40	3.5	35	0.65	2:00	–

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

- ☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).
- \* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.
- \*\* Les programmes de référence pour le label énergétique. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

## PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme indiqué à la première page de la notice d'emploi.:
3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant près de la touche to the **"Départ(Pause)"** clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume. Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position « Off/O », puis à nouveau sur le programme souhaité

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

**Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option peut être activée aussi longtemps que la phase du programme correspondante n'est pas encore exécutée.**

### Touche "Pré-lavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.

### Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programme.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

### Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée, de façon à garantir un rinçage plus en profondeur.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Tous les jours" et "Délicat".
- Elle est utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.
- Dès que la machine s'arrête à la phase "Arrêt cuve pleine", le voyant de "Arrêt cuve pleine" de l'indicateur de déroulement du programme s'allume et le voyant près de la touche **"Départ(Pause)"** clignote.

### Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine":

- Appuyez sur la touche **"Départ(Pause)"**; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche **"Départ(Pause)"**.

### Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.

- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le voyant correspondant s'allume.
- Démarrez le programme (voir "Démarrage du programme"). Le voyant à côté de la touche "Départ différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ(Pause)"**, le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ(Pause)"**, le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

### Pour supprimer la fonction "Départ différé"

**..avant d'appuyer sur la touche "Départ(Pause)":**

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche **"Annulation"**.

**..après avoir appuyé sur la touche**

**"Départ(Pause)":**

- Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes – l'indicateur du départ différé s'éteint.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la **toucher**

**"Départ(Pause)"**. Le voyant situé près de la touche **"Départ(Pause)"** s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

## VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation d'un programme avant la fin".

## INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

### Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

### "Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

### "Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation("Nettoyage du filtre").

## FIN DU PROGRAMME

- Le voyant „Porte ouverte“ s'affiche. Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
  4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ(Pause)"** pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ(Pause)"**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Annulation"** annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.