


Lezyne LED User Guide

English

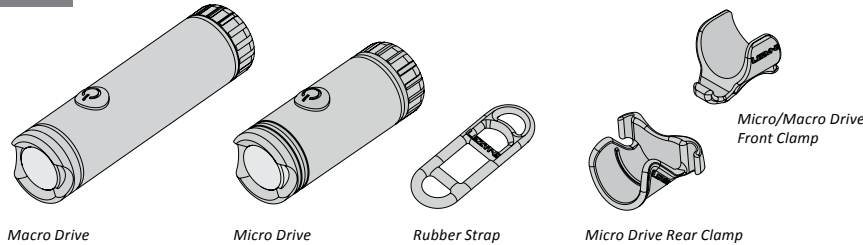

This instruction manual covers the operation and care of the Micro Drive Front LED, Micro Drive Rear LED, and Macro Drive Front LED Lighting units.

! Please **READ THIS ENTIRE MANUAL** before operation in order to ensure proper use and care of your new Lezyne LED Light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. We strongly suggest you inform yourself about lighting laws in the country of intended use.

Warnings:

DO NOT look directly into the light beam, or shine in another person's eyes.

DO NOT use the "Daytime" safety mode of the Micro Drive Rear after dark. **ONLY** for use during daytime hours.

Lezyne LED Lights are water resistant under normal conditions, but are **NOT** waterproof. **DO NOT SUBMERGE UNDER WATER**. If moisture gets inside the body, remove the rear cap and air-out until completely dry.

NEVER ATTEMPT TO REMOVE THE ELECTRONICS. Doing so will void your warranty.

Lezyne USA Inc./Lezyne Co., Ltd. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.


Warranty:

In the U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase is required). This warranty covers materials and manufacturing defects on the LED light housing, electronics, LED, and the mounting bracket supplied. Lezyne Batteries carry a 6 month warranty against any manufacturing defects. Issues not covered by the warranty include normal wear and tear, improper installation, attempting to access electronics, modifying electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse, and neglect.

For warranty issues outside of the United States, please contact the distributor/retailer for your country or region directly.



Mounting:

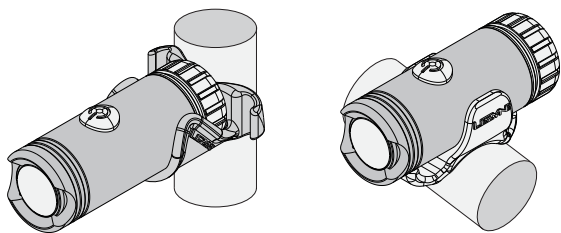

Operation:

1. On/Off: hold 2 sec
2. Click to cycle modes
3. Daytime*: hold 5 sec


*Daytime safety mode (Micro Drive Rear ONLY): With the light off, press and hold the power button for five (5) seconds, until the light flashes. The light will now enter a brighter flash mode for daytime riding. Once turned off the light will return to normal.

Run Times and Modes:

	Micro Drive (Front)	Micro Drive (Rear)	Macro Drive (Front)
Enduro	100 lm/3hr	30lm/2.5hr	200 lm/4.5hr
Blast	150 lm/2hr	X	300 lm/3hr
Economy	50 lm/6hr	5 lm/16hr	100 lm/9hr
Flash 1	100 lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
Flash 2	100lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
Pulse	X	30 lm/5hr	X
Daytime	X	70 lm/1.25hr	X

Battery Monitor: Lezyne LED Lights are equipped with a battery monitor to indicate remaining run time during use. A green and red LED located in the power button show the battery status.

Battery Check: When the light is OFF you can check the charge level. Click the power button once to display the charge status for 2 seconds. A red LED means you should charge the light before your ride.




Thermal protection circuit: Lezyne LED Lights are protected by a thermal detection system. If the operating temperature of the light gets too high, the light will automatically change to the lowest setting. After five (5) minutes, you can then change the light back to the previous mode setting.

Charging:

Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge the battery.

To charge your light:

1. Turn the light off.
2. Locate and open the light's rear cap.
3. For the Micro Drive LED Light directly insert the USB thumb stick into a powered USB port. For the Macro Drive insert the small end of the USB cable into the light and the other end of the cable into a powered USB port.
4. Once charging, the green LED will flash.
5. If the LED light does not flash when plugged in, the USB port you have selected may not be a powered port. Please try another USB port that is a powered source.
6. The light will be fully charged in 3-4 hours, or when the green LED becomes solid.
7. Remove the light from the charger and reinstall the rear cap. Be certain it is tight to assure water tightness.
8. If there is a problem with the battery both, the red and green LED will light up.

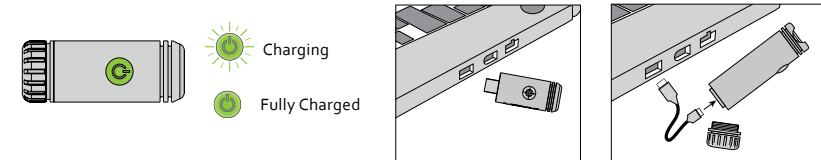


More Information:

For more information and instructional videos about Lezyne LED Lights, visit: <http://lezyne.com/led-lights-category> For Lezyne LED Light accessories and replacement parts, visit: <http://magshop.lezyne.com/ledlights/led-extras.html>



Guía de uso para Lezyne LED

Español

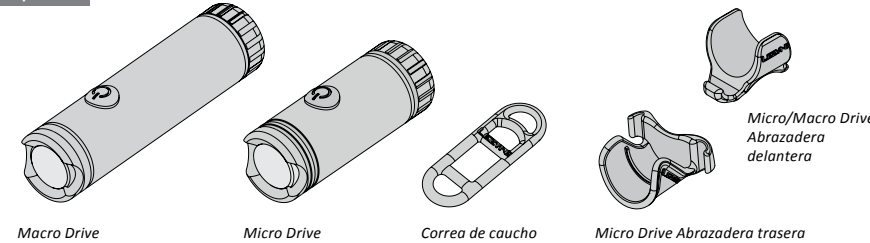

El siguiente manual de instrucciones describe el funcionamiento y el cuidado de los sistemas de Luz Micro Drive Front LED, Micro Drive Rear, y Macro Drive Front LED.

! Por favor, **LEA TODO EL MANUAL** antes de su operación para asegurarse del uso adecuado y el cuidado de su nueva Luz Lezyne LED. Las leyes de tránsito sobre iluminación varían de país a país. Le sugerimos que se informe acerca de las leyes de iluminación en el país de uso.

Advertencias:

NO mire directamente al rayo de luz, o apunte el rayo de luz a los ojos de otra persona.

NO use el modo de seguridad de "Día" de el modelo Micro Drive Rear en la noche. **SOLO** para uso durante el día.

Luces Lezyne LED son resistentes al agua en condiciones de uso normal, pero **NO** son impermeables. **NO SUMERJA BAJO EL AGUA**. Si la humedad penetra a la luz, quite la tapa posterior y la batería, abra la cubierta protectora USB y deje al aire libre hasta que todo esté completamente seco.

NO INTENTE RETIRAR LA ELECTRÓNICA. Si lo hace, anulará la garantía.

Lezyne USA Inc./Lezyne Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad por las lesiones u otros daños que resulten del uso de este producto bajo ningunas circunstancias.


Garantía:

En los Estados Unidos y Reino Unido, las luces Lezyne LED tienen dos (2) años de garantía desde la fecha de compra al propietario original (el comprobante de compra es necesario). Esta garantía cubre defectos de fabricación y defectos de materiales en la cubierta de la luz LED, la electrónica, LED, y el soporte de montaje incluido. Las baterías Lezyne tienen una garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Los asuntos no cubiertos por la garantía incluyen el desgaste normal, la instalación incorrecta, intentando acceder a la electrónica, la modificación o acceso de la electrónica, los daños o fallos debidos a accidentes, mal uso, abuso y negligencia.

Para los problemas de garantía fuera de los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con el distribuidor / minorista de su país o región directamente.



Montaje:

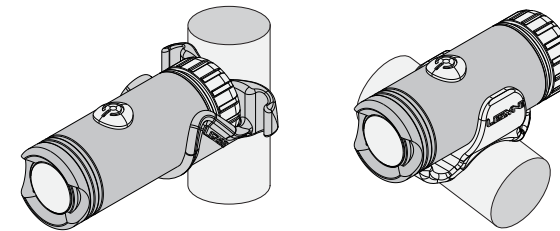

Operación:

1. Encendido/Apagado: mantenga pulsado 2 segundos
2. Haga clic para modos de ciclo
3. Durante el Día *: mantener pulsado 5 segundos


*Modo de seguridad Durante el Día (SOLAMENTE Micro Drive Rear): Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el botón de encendido por cinco (5) segundos, hasta que la luz parpadee. La luz ahora va a entrar en un modo de flash mas brillante para el uso durante el día. Una vez apagada, la luz volverá a la normalidad.

Ejecutar tiempos y modos:

	Micro Drive (Front)	Micro Drive (Rear)	Macro Drive (Front)
Enduro	100 lm/3hr	30lm/2.5hr	200 lm/4.5hr
Blast	150 lm/2hr	X	300 lm/3hr
Economy	50 lm/6hr	5 lm/16hr	100 lm/9hr
Flash 1	100 lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
Flash 2	100lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
Pulse	X	30 lm/5hr	X
Daytime	X	70 lm/1.25hr	X

Monitor de batería: Luces Lezyne LED están equipadas con un monitor de batería para indicar el tiempo restante de uso durante su operación. Un LED verde y rojo situados en el botón de encendido muestran el estado de la batería.

Revisión de batería: Cuando la luz está APAGADA, se puede revisar el nivel de carga. Haga clic el botón de encendido una vez para mostrar el estado de carga por 2 segundos. Un LED rojo significa que usted debe cargar la luz antes de su uso.




Circuito de protección térmica: Luces Lezyne LED están protegidas por un sistema de detección térmica. Si la temperatura de funcionamiento de la luz es muy alta, la luz cambiará automáticamente a la posición más baja. Después de cinco (5) minutos, usted puede entonces cambiar la luz a su modo previo.

De Carga:

Antes de usar su luz Lezyne LED por primera vez, cargue completamente la batería.

Para cargar su luz:

1. Apague la luz.
2. Busque y abra la tapa trasera de la luz.
3. Para la luz Micro Drive LED, inserte directamente el palo de memoria USB en un puerto USB. Para la Macro Drive introduzca el extremo pequeño del cable USB a la luz y el otro extremo del cable a un puerto USB.
4. Una vez que se este cargando, el LED verde parpadeará.
5. Si el LED no parpadea cuando está enchufado, el puerto USB que ha seleccionado puede no suministrar energía eléctrica. Por favor, pruebe con otro puerto USB que suministre energía eléctrica.
6. La luz se cargara completamente en 3-4 horas, o cuando el LED verde se quede prendido.
7. Retire la luz del cargador y vuelva a instalar la tapa trasera. Asegúrese de que quede bien apretado para asegurar la estanqueidad.
8. Si hay un problema con la batería, tanto el rojo y el verde LED se iluminarán.

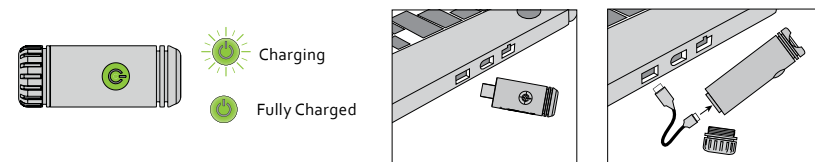


Más Información:

Para mas información y videos instructivos acerca de luces Lezyne LED, visite: <http://lezyne.com/led-lights-category> Para accesorios y partes de repuesto de luces Lezyne LED, visite: <http://magshop.lezyne.com/ledlights/led-extras.html>



Lezyne LED Bedienungsanleitung

Deutsche

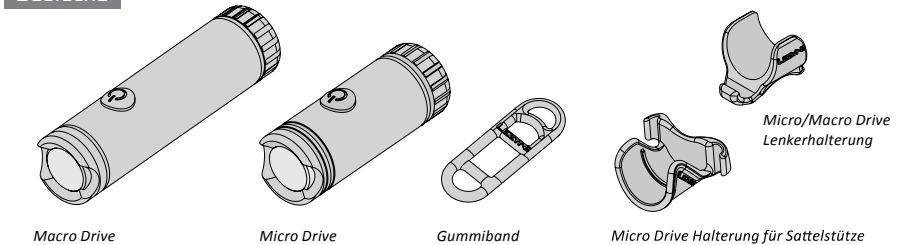

Diese Bedienungsanleitung erklärt die Inbetriebnahme und Handhabung des Micro Drive Front LED's, des Micro Drive Rear LED (Rücklicht), und der Macro Drive Front LED Beleuchtung.

! Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor dem Betrieb, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Bedienung Ihres neuen Lezyne LED-Lichtes zu gewährleisten. Gesetze bezüglich Beleuchtung im Straßenverkehr, sind von Land zu Land verschieden. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich über die geltenden Gesetze für Beleuchtung in Ihrem Land zu informieren.

Warnungen:

Schauen Sie **NIE** direkt in den Lichtstrahl und/oder leuchten einer anderen Person in die Augen

Verwenden Sie den "Daytime" Sicherheits-Modus des Micro Drive hinten **NICHT** nach Einbruch der Dunkelheit. Dies ist **NUR** für den Einsatz während des Tages.

Lezyne LED-Leuchten sind unter normalen Bedingungen Spritzwasserdicht, aber nicht wasserdicht. **NIE UNTER WASSER HALTEN**. Wenn Feuchtigkeit in das Innere des Gehäuses dringt, entfernen Sie die hintere Kappe und lassen es an der Luft trocknen, bis es komplett getrocknet ist.

Versuchen Sie niemals die Elektronik zu entfernen. Andernfalls erlischt die Garantie.

Lezyne USA Inc. / Lezyne Co., Ltd übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.


Garantie:

In den USA und UK, werden Ihnen auf die Lezyne LED's zwei (2) Jahre Garantie gewährt, ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler auf dem Gehäuse, der Elektronik, dem LED, und der mitgelieferten Halterung ab. Lezyne Batterien haben eine 6-monatige Garantie gegen alle Fabrikationsfehler. Fälle, die nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch, auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Für Garantieabwicklungen außerhalb den USA wenden Sie sich bitte direkt an den Groß-/ oder Einzelhändler in Ihrem Land.



Montage:

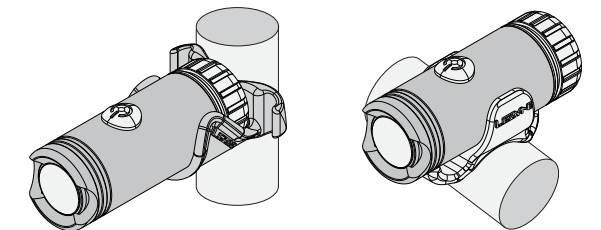

Bedienung:

1. On / Off: 2 Sek. halten
2. Klicken, um durch die Modi zu schalten
3. Daytime *: 5 Sek. halten


*Tag-Sicherheits-Modus (nur für Micro Drive Rear (Rücklicht)): Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie den „On/Off“ Knopf für fünf (5) Sekunden, bis das LED blinkt. Das sehr helle Blinken ist nur für den Einsatz bei Tag gedacht. Wenn das Licht ausgeschaltet wird, wird es beim nächsten einschalten in den normalen Modus zurückkehren.

Führen Zeiten und Modi:

	Micro Drive (Front)	Micro Drive (Rear)	Macro Drive (Front)
Enduro	100 lm/3hr	30lm/2.5hr	200 lm/4.5hr
Blast	150 lm/2hr	X	300 lm/3hr
Economy	50 lm/6hr	5 lm/16hr	100 lm/9hr
Flash 1	100 lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
Flash 2	100lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
Pulse	X	30 lm/5hr	X
Daytime	X	70 lm/1.25hr	X

Akkustandanzeige: Lezyne LED Lampen sind mit einer Akkustandanzeige ausgestattet, um die verbleibenden Laufzeit während des Gebrauchs anzuzeigen. Eine grüne und eine rote LED in der Power-Taste zeigen den Status an, in der sich der Akku befindet.

Akku-Test: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, können Sie den Ladezustand überprüfen. Klicken Sie auf die Power-Taste einmal und der Ladezustand wird zwei (2) Sekunden lang angezeigt. Rotes Aufleuchten bedeutet, Sie sollten das Licht noch vor dem nächsten Einsatz aufladen.




Thermische Schutzschaltung: Lezyne LED Lampen sind mit einem thermischen Ermittlungs-System geschützt. Wenn die Betriebstemperatur des LEDs zu hoch wird, wird das Licht automatisch auf die niedrigste Einstellung runtergeregelt. Nach fünf (5) Minuten können Sie das Licht wieder im vorherigen Modus nutzen.

Aufladen:

Bevor Sie Ihr Lezyne LED Licht zum ersten Mal benutzen, sollten Sie den Akku vollständig aufladen.

Zum Aufladen des Akkus:

- Schalten Sie die Lampe aus.
- Schrauben Sie die Endkappe am Gehäuse ab.
- Für die Micro Drive LED Lampe, stecken Sie den USB-Stick in einen USB-Schnittstelle. Bei den Macro Drive Modellen stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die Lampe und das andere Ende des Kabels in einen USB-Schnittstelle.
- Wenn vollständig aufgeladen, leuchtet die Power-Taste grün.
- Wenn die Lampe eingesteckt ist und nicht blinkt, dann kann die USB-Schnittstelle, welche Sie ausgewählt haben, nicht stromführend sein. Bitte benutzen Sie in diesem Fall eine andere USB-Schnittstelle.
- Das Licht wird nach ca. 3-4 Stunden komplett aufgeladen sein, oder wenn die Anzeige grün leuchtet.
- Entfernen Sie das Ladegerät von der Lampe und schrauben Sie die Endkappe wieder auf das Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass diese fest sitzt, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Sollte ein Problem mit der Batterie auftreten, wird die Anzeige rote und grün leuchten.




Weitere Informationen:

Für weitere Informationen und Demovideos über Lezyne LED Beleuchtung besuchen Sie: <http://lezyne.com/led-lights-category>
Lezyne LED Beleuchtungs Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter: <http://magshop.lezyne.com/ledlights/led-extras.html>




Lampe LED Lezyne, Guide de l'utilisateur

Français

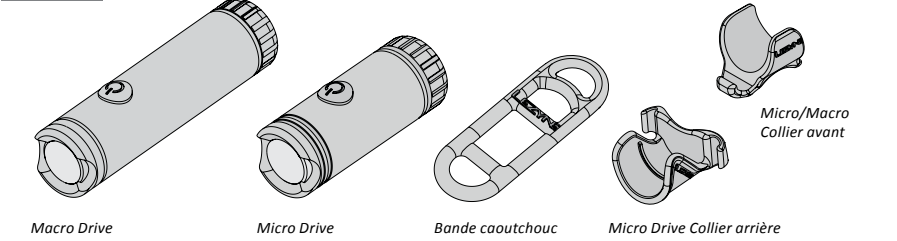

Ce guide concerne l'utilisation et l'entretien des lampes Micro Drive LED avant, Micro Drive LED arrière et Macro Drive LED avant.

 Veuillez **LIRE ENTIÈREMENT CE MANUEL** afin d'utiliser correctement votre nouvelle lampe LED Lezyne. Les lois de circulation varient d'un pays à un autre au sujet des éclairages. Nous vous conseillons fortement de vous renseigner sur les lois en vigueur dans le pays où vous utilisez votre lampe. Ihrem Land zu informieren.

Avertissements:

NE REGARDEZ PAS directement le faisceau lumineux et ne l'orientez pas dans les yeux d'une autre personne.

N'UTILISEZ PAS le mode "Daytime" de la lampe Micro Drive LED après le crépuscule. NE L'UTILISER que pendant les heures du jour. Lezyne LED.

Les lampes LED Lezyne résistent aux projections d'eau en conditions normales d'utilisation, elles ne sont pas étanches à l'immersion. **N'IMMERGER PAS SOUS L'EAU.**

Ne tentez pas de démonter les parties électroniques, ceci annulerai la garantie.


Lezyne USA Inc./Lezyne Co., Ltd. ne pourra être tenue comme responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de ce produit dans quelque circonstance que ce soit.

Garantie:

Aux USA et Royaume-Uni, les lampes Lezyne bénéficient d'une garantie de 2 ans à partir de la première date d'achat (une preuve d'achat est nécessaire). Cette garantie couvre les défauts matériels ou de fabrication sur le corps de la lampe, l'électronique et le support de montage inclus.

Les batteries Lezyne sont couvertes par une garantie de 6 mois contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure normale, une mauvaise installation, la tentative d'atteinte à l'électronique, la modification de l'électronique, les dommages ou défauts liés à un accident, une mauvaise utilisation, le défaut d'entretien.

Montage:

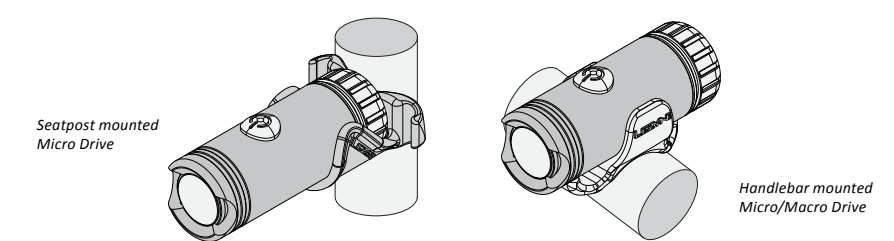

Opération:

-  On/Off: tenir appuyé pendant 2 sec
-  Cliquer pour atteindre les modes
-  Daytime*: tenir appuyé pendant 5 sec


*Mode de sécurité Daytime (Disponible UNIQUEMENT sur Micro Drive arrière) : Lorsque la lampe est éteinte, tenir appuyé le bouton power pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. La lampe est alors dans un mode clignotant plus lumineux pour un usage de jour. Une fois éteinte, la lampe retourne en position normale.

Exécutez temps et les modes:

	Micro Drive (Front)	Micro Drive (Rear)	Macro Drive (Front)
<i>Enduro</i>	100 lm/3hr	30lm/2.5hr	200 lm/4.5hr
<i>Blast</i>	150 lm/2hr	X	300 lm/3hr
<i>Economy</i>	50 lm/6hr	5 lm/16hr	100 lm/9hr
<i>Flash 1</i>	100 lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
<i>Flash 2</i>	100lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
<i>Pulse</i>	X	30 lm/5hr	X
<i>Daytime</i>	X	70 lm/1.25hr	X

Témoins de batterie: Les lampes Lezyne sont équipées d'un témoin de batterie pour indiquer le temps d'utilisation restant. Une LED verte et une LED rouge sont placées dans le bouton power pour indiquer l'état de la batterie.

Contrôle de la batterie: lampe éteinte, vous pouvez contrôler le niveau de charge de la batterie. Appuyez une fois sur le bouton power pour afficher le niveau de cahrgé pendant 2 secondes. La lumière rouge signale que vous devez recharger la lampe avant d'aller rouler.



Protection thermique du circuit: les lampes LED Lezyne sont protéger par un système de détection de surchauffe. Si la température de la lampe devient trop élevée, la lampe passe automatiquement dans le mode le plus bas. Après 5 minutes vous pouvez à nouveau changer de mode.

Charge:

Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger complètement la batterie

Pour recharger votre batterie:

- Eteindre la lampe.
- Repérer et ouvrir le capot arrière de la lampe.
- Pour la lampe LED Micro Drive, insérez directement la prise USB sur un port USB alimenté électriquement. Pour la lampe Macro Drive insérez la petite prise du câble USB dans la lampe et l'autre prise sur un port USB alimenté électriquement.
- Pendant la charge, la LED verte clignote.
- Si la LED verte ne clignote pas, il se peut que le port USB sur lequel vous êtes branché ne soit pas alimenté électriquement. Essayez un autre port USB.
- La lampe est complètement rechargée en 3-4h, ou dès que la LED verte devient fixe.
- Débranchez la lampe et remplacez le capot arrière. Assurez-vous qu'il tienne bien afin de remplir son rôle de protection étanche.
- Si la batterie rencontre un problème, les LED verte et rouge clignotent en même temps.




Plus d'informations:


Pour plus d'information et des vidéos sur les lampes Lezyne LED, rendez-vous sur : <http://lezyne.com/led-lights-category>
Pour les accessoires des lampes LED et les pièces de rechange rendez-vous sur : <http://magshop.lezyne.com/ledlights/led-extras.html>



Lezyne Led ユーザーズガイド

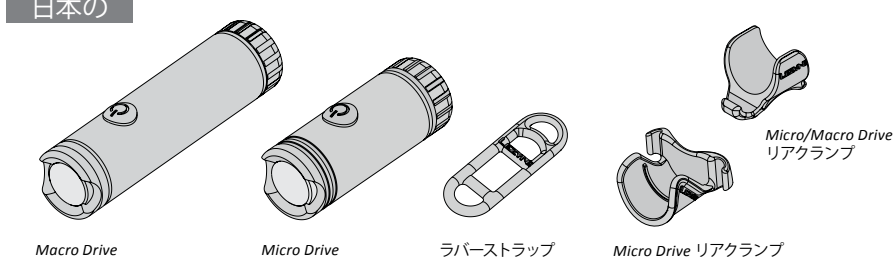

この取扱説明書は、Micro Drive Front LED, Micro Drive Rear LED, Macro Drive Front LEDのライト製品の操作と注意事項について記載しています。

 新しいLezyne LED ライトの適切な使用方法と注意事項を確認するために、使用前にこの説明書をすべて読んでください。照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を、今一度確認することを強く勧めます。

警告:

光線を直視したり、他人の目に当てたりしないこと。

Micro Drive Rearの『デイトタイム』安全モードを、夕暮れ後に使用しないこと。日中の使用のみとすること。

Lezyne LEDライトは日常使用の耐水となっているが、完全な防水ではない。水中に沈めないこと。水分が本体内部に入った場合、完全に乾燥するまで、リアキャップを外して乾かすこと。

電子機器を取り外そうとしないこと。そうした場合保証対象外となります。


アメリカLezyne USA 社/Lezyne社はいかなる状況でもこの製品に起因するけがやその他の損害については、一切の責任を負いません。

保証:




アメリカ国内ではLezyne LEDライトは、最初の購入者が購入した日(購入証明書が必要) から2年間の保証がついています。この保証はLEDライトの筐体、電子部分、LED、付属のマウントブラケットの、材質および製造上の欠陥についてカバーされます。Lezyneのバッテリーは、いかなる製造上の欠陥についても6ヶ月間の保証がついています。保証対象外となる事項は、通常の損耗、不適切な取付け、電子部分に手を加えたり変更を加えた場合、事故、誤用、乱用、放置による損傷または故障となります。

アメリカ国外での保証対象事項については、お客様の国や地域の代理店/小売店に直接お問い合わせください。

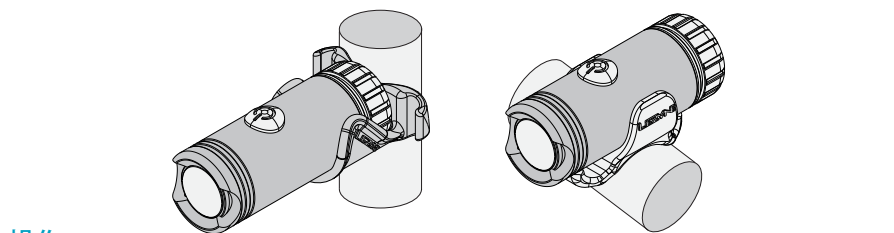取り付け:



操作:

-  オン/オフ :2秒長押し
-  短く押ししてモード変更
-  デイトタイム :5秒長押し

デイトタイム安全モード (Micro Drive Rearのみ) : ライトがオフの状態 で、電源ボタンを5秒間、ライトが点滅するまで押します。昼間ライト用にライトが明るく点滅します。ライトの電源をオフにすると、通常モードに戻ります。

タイムズとモードを実行します。

	Micro Drive (Front)	Micro Drive (Rear)	Macro Drive (Front)
<i>Enduro</i>	100 lm/3hr	30lm/2.5hr	200 lm/4.5hr
<i>Blast</i>	150 lm/2hr	X	300 lm/3hr
<i>Economy</i>	50 lm/6hr	5 lm/16hr	100 lm/9hr
<i>Flash 1</i>	100 lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
<i>Flash 2</i>	100lm/6hr	30 lm/5hr	300 lm/6hr
<i>Pulse</i>	X	30 lm/5hr	X
<i>Daytime</i>	X	70 lm/1.25hr	X

バッテリーモニター: Lezyne LEDライトは使用時のバッテリー残時間を示すためのバッテリーモニターを装備しています。バッテリー状態を示す緑と赤のLEDが電源ボタン内にあります。

バッテリーチェック: ライトがオフの状態のとき、充電量をチェックできます。電源ボタンを一回押すと、2秒間充電状態を表示します。赤のLEDはライド前にバッテリーを充電する必要があることを示しています。



熱保護回路: Lezyne LEDライトは熱検知システムで保護されています。ライトの動作温度が高くなりすぎると、ライトは自動的に最も低い設定に変更されます。5分後、元のモード設定に戻すことができます。

充電:

最初にLezyne LEDライトを使用する前に、バッテリーをフルに充電してください。

ライトの充電方法:

- ライトをオフにする。
- ライトのリアキャップを開ける。
- Micro Drive LEDライトの場合、直接USBスティックを電源の入ったUSBポートに差し込む。Macro driveの場合、USBケーブルの小さい方のジャックをライトに差し込み、もう片方を電源が入ったUSBポートにつなげる。
- 充電が始まると、緑のLEDが点滅する。
- 接続してもLEDライトが点滅しない場合、差し込んだUSBポートに電源が通っていないことが考えられる。確実に電源が入っているUSBポートに接続しなます。
- ライトはフル充電に3-4時間かかり、フルになると緑の点滅は点灯に変わる。
- ライトを充電器から取り外し、リアキャップを取付ける。耐水性を保持するためにしっかりと閉めること。
- バッテリーに問題が生じている場合、赤と緑両方のLEDが点灯する。



その他の情報:

Lezyne LEDライトについての詳細情報と取扱説明のビデオはサイトで: <http://lezyne.com/led-lights-category>
Lezyne LEDライトのアクセサリと交換部品についてはサイトで: <http://magshop.lezyne.com/ledlights/led-extras.html>



Lezyne LED User Guide

Macro/Micro (front/rear)

