


## Bref mode d'emploi rasoir Shave 304 «lift & wash»

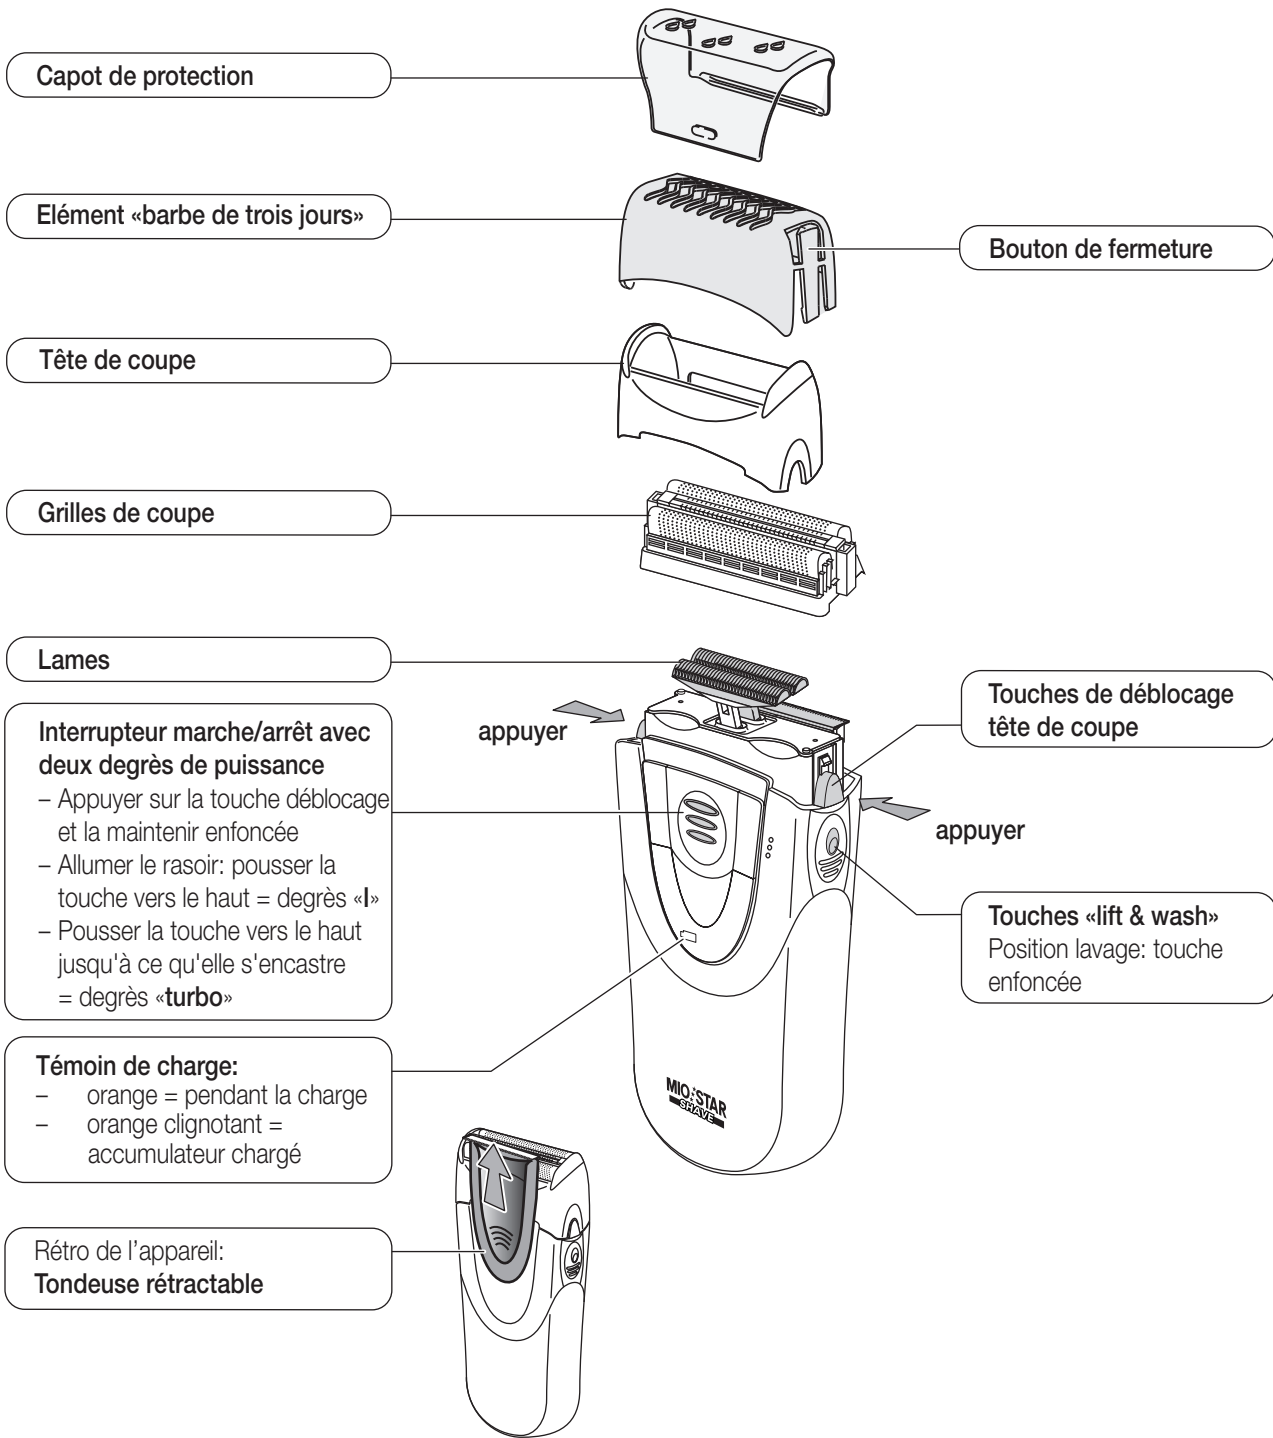

**Démarrage rapide**

- 1 Avant le 1er emploi, charger pendant 8 hrs.
- 2 Enlever le capot de protection
- 3 Mettre en marche l'appareil
- 4 Après le rasage: nettoyer
- 5 Ne recharger que lorsque l'accumulateur est déchargé

**Charger**

- Eteindre le rasoir
- Connecter le chargeur
- Temps de charge 1 heure max. (1ère charge: au moins 8 heures)
- **NOTE:** ne recharger que lorsque l'accumulateur est complètement déchargé!

100 - 240 V~  
(50 - 60 Hz)

**Nettoyage**

- **NE PAS brancher le chargeur**
- Appuyer les touches «lift & wash», la tête de coupe se soulève
- Mettre en marche l'appareil (degrès «I»)
- Nettoyer sous l'eau chaude du robinet (**max. 70 °C**)
- Eteindre le rasoir (sur «0»)
- Laisser sécher l'appareil en position ouverte

**NOTE:**

- Maintenir fiche et cordon toujours secs!


# Mode d'emploi rasoir Shave 304 «lift & wash»


Chère cliente, cher client

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

## Charge et entretien de l'accu

### Avant la mise en marche, charger l'accumulateur

- Arrêter l'appareil (interrupteur Marche/Arrêt sur «0»)
- Relier le chargeur au rasoir et à la prise de courant. Tension: 100-240 V (50-60 Hz). Le témoin  orange s'allume
- Lors de la première mise en marche (ou après une période prolongée de non-usage, ainsi que tous les deux mois), charger d'abord l'accu pendant 8 heures, afin d'obtenir une prestation optimale
- Après la première utilisation une heure suffit pour recharger l'accumulateur. Celui-ci ne doit être rechargé que lorsqu'il est complètement déchargé (ne s'allume plus)

Quand l'accumulateur est complètement chargé le témoin LED  orange clignote. Le rasoir dispose d'un temps d'exploitation de 45 minutes

**Attention! Ne pas recharger l'accumulateur avant que celui-ci ne soit complètement déchargé. Sinon on risque de l'endommager et de limiter son temps de fonctionnement.**

## Le rasage

**Attention: si l'accu est déchargé, le rasoir électrique peut aussi fonctionner avec le chargeur contenu dans l'emballage.**

- Mettez en marche le rasoir
- Appuyez la tête de coupe à angle droit et procédez au rasage à contre-poil



- Tendez la peau avec vos doigts pour faire redresser les poils de la barbe et appuyer la tête de coupe sur le visage toujours avec délicatesse



### Conseils:

- Si vous utilisez pour la première fois un rasoir à grille, tenez compte du fait que la peau a besoin de quelques jours pour s'adapter au nouveau mode de rasage
- Régler le degré de vitesse désiré («1» ou «turbo») à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une lotion après-rasage, mais cela n'est pas indispensable
- La lotion après-rasage rafraîchit et soigne la peau après le rasage

## Fonction barbe de trois jours

Avec l'élément de rasage spécial «barbe de trois jours», vous pouvez raser votre barbe longue de trois jours.

- Placer l'élément de rasage «barbe de trois jours» sur la tête de rasage

### Conseils:

- Les poils ne doivent pas être trop longs. Pour vous raser avec cet élément de rasage, ne pas attendre plus de trois jours après le dernier rasage
- Là où les poils collent à la peau, effectuer un mouvement circulaire pour obtenir un meilleur résultat




- Couper les longs poils du cou à l'aide de la tondeuse extractible

**Important! Avec l'élément de rasage «barbe de trois jours», la peau n'est plus en contact avec les grilles de rasage. C'est pourquoi il n'y a pas de «graissage» naturel du système de coupe grâce au sébum. Par conséquent, après chaque utilisation et le nettoyage de l'élément de rasage «barbe de trois jours», mettez une goutte d'huile de machine à coudre sur la tondeuse et les grilles.**

## Tondeuse

La tondeuse rétractable est faite pour tailler la barbe et couper les poils longs:

- Allumer le rasoir (sur degrés «1»)
- Pousser vers le haut la tondeuse située à l'arrière du rasoir. Tenir la tondeuse à angle droit

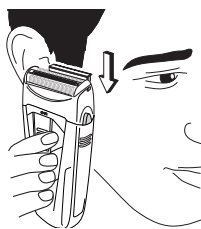

## Nettoyage

Après chaque rasage, veuillez nettoyer le rasoir avec la fonction «lift & wash»:

- **NE PAS brancher le chargeur**

- En appuyant sur les deux touches «lift & wash», la tête de coupe se soulève
- Mettez en marche le rasoir (degrés «1»)
- Rincer la tête de coupe sous le robinet, de préférence à l'eau chaude (**température de l'eau max. 70 °C**)
- Arrêter l'appareil et laisser sécher la tête de coupe en position ouverte

**Attention! Maintenir fiche et cordon toujours secs!**

Le rasoir peut aussi être nettoyé à sec:

- En appuyant sur les deux touches de déblocage, libérer et retirer la tête de coupe
- Taper avec précaution la tête de coupe sur une surface plate et/ou souffler dessus pour éliminer les résidus
- Nettoyer la lame rasante avec la brosse


**Attention! Ne pas nettoyer la grille à l'aide de la brosse, cela pourrait l'endommager. Ne jamais immerger complètement le rasoir dans l'eau!**

## Entretien

### Grilles

Les grilles sont essentielles pour la qualité et la douceur du rasage. Pour un rasage optimal, elles doivent être remplacées env. tous les 12 mois.


- En tirant la languette, les grilles peuvent être ôtées de la tête de coupe
- Placer de nouvelles grilles et presser jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent

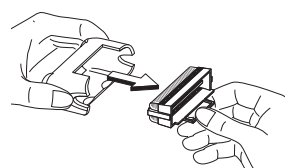

### Lames rasantes

Vu que les lames rasantes s'usent, elles doivent être remplacées chaque année. Dans le cas contraire, la qualité du rasage diminuera et les poils pourraient être arrachés.

- Bien tenir les lames rasantes des deux côtés et tirer vers le haut

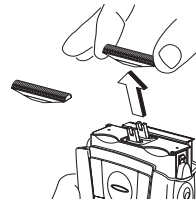

- Placer les lames rasantes dans leur logement et presser jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent

### Tondeuse

La tondeuse rétractable doit être lubrifiée tous les 3 mois avec 1-3 gouttes d'huile pour machine à coudre.

## Consignes de sécurité

- Lire entièrement le mode d'emploi
- Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau ou d'autres liquides (risque de décharge électrique)
- Débrancher impérativement l'appareil:
  - avant chaque nettoyage ou entretien
  - après utilisation
- Ne faites pas passer le cordon sur des angles ou des arêtes vives, ne le coincez pas (risque de secousses électriques)

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

## Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

## Garantie

### 2 ans de garantie de produit

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

### Dispositions générales

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
  - les conséquences dues à un usage impropre
  - les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
  - les défauts dus à des causes externes
- La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

**MIGROS Service** 

100-240 V / 50-60 Hz / 5 W

02/2008 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
**MIGROS**  **MHNFOLINE**  
0848 84 0848  
7178.446 -F- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)