


oceanic

SECHE-LINGE A CONDENSATION OCEASLCE8S (DC-80S3E)

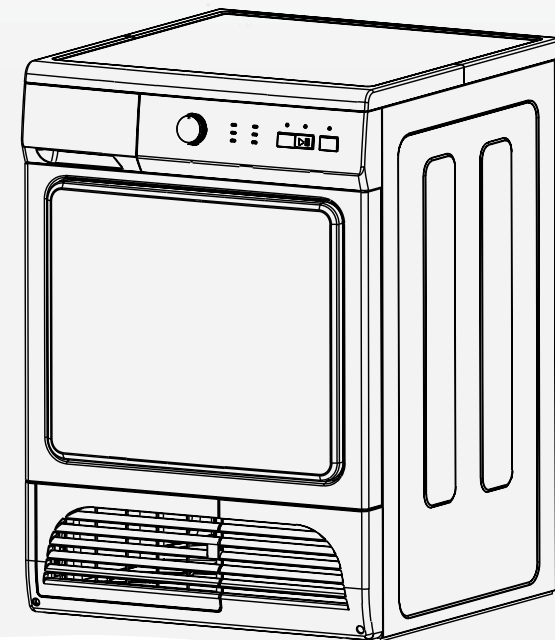

NOTICE D'UTILISATION

**Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre sèche-linge.
Conservez-la pour toute future référence.**

PREFACE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre sèche-linge. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il fournit les instructions, sur l'utilisation et l'entretien. Conservez-le afin de pouvoir y revenir ultérieurement. Notez sur cette notice le numéro du modèle et le numéro de série de votre machine. Il faudra fournir cette information à votre revendeur si vous avez besoin d'une révision.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et les informations sur comment éviter d'endommager l'appareil.



Informations générales et conseils.



Informations environnementales.

Sommaire

Informations de sécurité	1
Description du produit.....	13
Panneau de contrôle	14
Installation	15
Utilisation.....	18
Conseils de séchage	22
Programmes de séchage	24
Soin et nettoyage.....	26
Problèmes de fonctionnement.....	29
Données techniques.....	30
Protection de l'environnement.....	32
Garantie / Service clients.....	34
Schéma électrique.....	35

AVERTISSEMENT


Il est important de lire soigneusement et de comprendre ces instructions de sécurité avant toute utilisation. Les éléments indiqués ici sont des précautions de sécurité très importantes, qui doivent être suivies attentivement. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de non respect de toutes ou parties de ces règles.



Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou sans instruction concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Risques potentiels de chocs électriques

- La réparation ne peut être effectuée que par un personnel qualifié. La réparation ou la modification ne peut être effectuée que par le service après-vente.
- Le système d'alimentation électrique domestique (courant, voltage, câble, fusible) doit être compatible avec les conditions d'utilisation du sèche-linge.
- La fiche secteur doit être branchée à une prise murale appropriée, installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

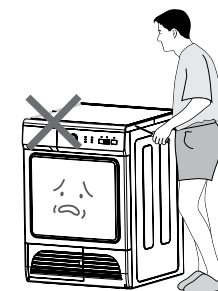

Informations de sécurité

Avant utilisation


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas déconnecter la fiche secteur en tirant sur le câble d'alimentation. Faire cela en tenant la prise fermement et en la retirant directement hors du socle.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation lorsque la connexion entre la prise d'alimentation et le câble d'alimentation est lâche et endommagée.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains et les pieds mouillés. Essuyez la poussière ou les gouttes d'eau autour de la prise de courant avec un chiffon sec.
- Ne pas poser l'appareil ou exercer une pression sur le câble d'alimentation.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation, la sortie de courant ou la prise de courant si l'un de ceux-ci est endommagé ou cassé.

Informations de sécurité

Avant utilisation

Risques potentiels d'explosions

- Ne pas mettre de liquide combustible comme de l'essence, de l'huile ou de l'alcool dans l'appareil ou autour. Ne pas placer de vêtements imbibés de ce genre de liquide dans l'appareil.
- Ne pas connecter/ déconnecter la prise de courant lorsqu'une fuite de gaz ou d'autres types de gaz combustibles surviennent.

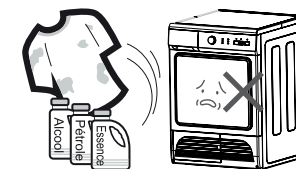


Informations de sécurité

Avant utilisation

⚠ Risque d'incendie, court-circuit ou problème électrique

- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas laisser de chandelles ou de cigarettes allumées sur l'appareil.
- Installez l'appareil de préférence à l'abri de l'humidité.
- Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en contact direct avec les rayons du soleil, pour éviter que les composants en plastique ou en caoutchouc ne s'usent prématurément.
- Ne pas utiliser de jet d'eau sur l'appareil lors de son nettoyage.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour sécher les objets suivants : les coussins, couettes et autres (Types d'objets qui accumulent la chaleur).

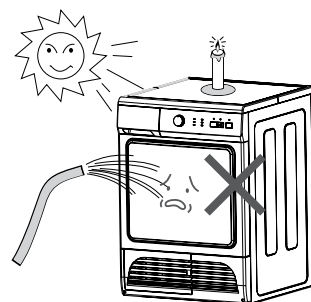

Informations de sécurité

Avant utilisation

- Les éléments qui ont été tâchés ou imbibés par de l'huile de cuisson ou végétale constituent un risque d'incendie et ne doivent en aucun cas être placés dans le sèche-linge.
- Si vous avez lavé votre linge avec un détachant, vous devez effectuer un cycle supplémentaire de rinçage avant de charger le linge dans votre sèche-linge.
- Veuillez vous assurer qu'aucun briquet ou boîte d'allumettes n'aient été accidentellement oubliés dans une poche d'un des vêtements à mettre dans le sèche-linge.


⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais interrompre un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les éléments soient alors rapidement retirés et éparpillés de façon à ce que la chaleur se dissipe.

Informations de sécurité

Avant utilisation

- Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques motrices ou mentales réduites, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Placez tous les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) à un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne soit complètement arrêté.
- Ne pas laisser des enfants ou des animaux près d'un sèche-linge en fonctionnement. Veuillez vérifier attentivement le tambour interne avant de fermer la porte.

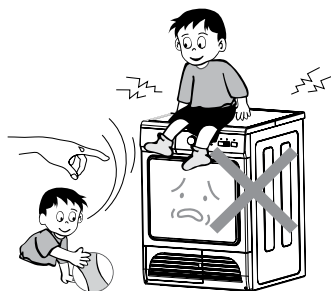

Informations de sécurité

Avant utilisation

⚠ Autres instructions

- Cet appareil est à usage domestique uniquement, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laver que les tissus qui ont été conçus pour être séchés en machine. Suivre les instructions sur les étiquettes de chaque vêtement.
- Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Si la machine, est située sur un sol à moquette ou devant un tapis, veuillez ajuster les pieds de l'appareil afin de laisser circuler l'air librement sous l'appareil.
- Ne pas grimper sur le sèche-linge ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur le sèche-linge, afin d'éviter les risques de déformation du plateau avant ou des composants plastiques.

Informations de sécurité

Avant utilisation

- Tout objet comme les pièces, épingles, punaises, vis, pierres ou autres matières dures ou effilées peut entraîner des dommages considérables et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
- Enlevez tous les objets des poches, comme les briquets et les allumettes.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'y ait pas de pression ou d'obstruction sur le câble d'alimentation ou le tuyau d'évacuation.
- Les éléments tels que la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, le textile étanche, les articles et vêtements renforcés de caoutchouc ou les oreillers remplis de gomme de caoutchouc ne doivent pas être séchés à l'aide d'un sèche-linge.
- Il faut toujours débrancher l'appareil après usage, pour nettoyage et révision.
- Ne pas surcharger l'appareil. Voir la section de référence dans cette notice d'utilisation.

Informations de sécurité

Avant utilisation

- Les vêtements mouillés dégoulinants ne doivent pas être placés dans le sèche-linge.
- Les vêtements qui ont été en contact avec des produits pétroliers volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Si des fluides nettoyants volatiles sont utilisés, il faut faire attention à ce que ces fluides aient été retirés de ce vêtement avant de le placer dans la machine.
- Ne jamais utiliser le sèche-linge si le câble d'alimentation, le panneau de contrôle, la surface de travail ou le bas a été endommagé ou si l'intérieur du sèche-linge n'est pas accessible.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le lavage.
- Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler dans le sèche-linge. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Ne pas sécher de linge non lavé et sale dans l'appareil.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié dans les instructions de ces produits.

Informations de sécurité

Avant utilisation

- La partie finale d'un cycle de sèche-linge s'effectue sans aucune chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que tous les éléments soient soumis à une température qui garantit qu'ils ne seront pas endommagés.
- Une bonne ventilation est nécessaire au bon fonctionnement du sèche-linge. Attention, risque d'incendie : l'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent et rincés avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Informations de sécurité

Avant utilisation

- **MISE EN GARDE** : ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- Le collecteur de bourre (filtre) doit être nettoyé fréquemment.

Description du produit

Avant utilisation



AVERTISSEMENT

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.



AVERTISSEMENT

Pour les appareils comportant des ouvertures de ventilation à leur base, les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.




AVERTISSEMENT

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.



AVERTISSEMENT


Les vêtements salis avec des produits pétroliers volatiles comme l'essence, le kérosène, etc. peuvent prendre feu instantanément, plus particulièrement lorsqu'ils sont exposés à de la chaleur comme l'oxydation qui produit de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les vêtements peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Accumuler ou conserver des vêtements affectés par des produits pétroliers volatiles peut empêcher la chaleur de se dissiper et donc entraîner un risque d'incendie.

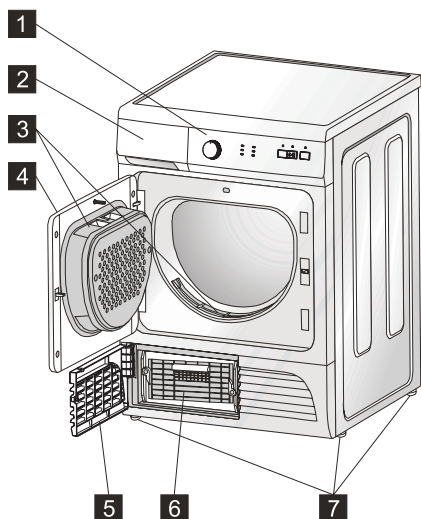

1. Panneau de contrôle
2. Bac de condensation
3. Filtres à peluches
4. Porte
5. Panneau du condenseur
6. Condenseur
7. Pieds ajustables

Panneau de contrôle

Méthode d'utilisation

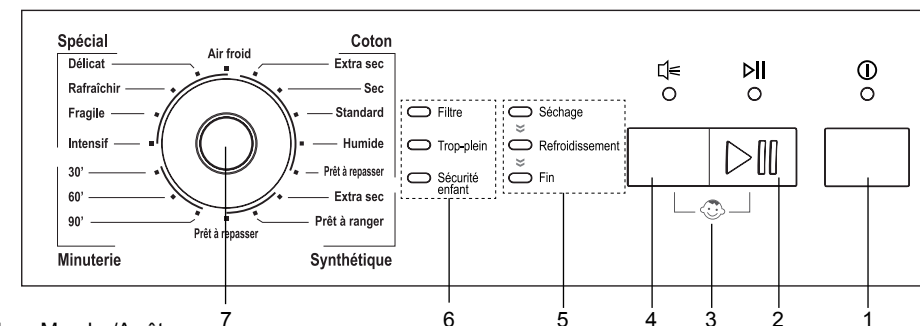

1. Marche/Arrêt
2. Départ/Pause
3. Sécurité enfant
4. Alarme
5. Indicateurs lumineux (Séchage, Refroidissement, Fin)
6. Indicateurs lumineux (Filtre, Trop-plein, Sécurité enfant)
7. Bouton rotatif de sélection de programmes

Installation

Méthode d'utilisation

Branchement électrique

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de coupure de courant ou de dommages, la mise à la terre fournie une résistance qui permet de réduire le risque d'électrocution. Le câble d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre et d'un câble d'alimentation avec une prise. La fiche secteur doit être branchée dans une prise murale appropriée, installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Procédure

Certaines règles locales préconisent l'utilisation d'une fiche de mise à la terre séparée. Dans ce cas, vous devez acheter le câble de mise à la terre, pinces et vis. Toute mise à la terre séparée doit être réalisée par un électricien qualifié.

Ajustement du niveau

1. Ajustez le niveau pour éviter vibrations et bruits. L'appareil doit être placé dans une pièce propre, sans eau, glace ou matériaux combustibles. Pour éviter vibrations et bruits, l'appareil doit être placé sur une surface plate et solide.
2. Si le sèche-linge n'est pas à niveau, vous pouvez effectuer la mise à niveau avec les pieds ajustables avant :
 - Pour abaisser le sèche-linge, tournez les pieds ajustables dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil ne bouge plus.
 - Pour remonter le sèche-linge, tournez les pieds ajustables dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil ne bouge plus.


Installation

Méthode d'utilisation

Vérifier les coins

Lorsque vous appuyez sur le bord, le sèche-linge ne devrait pas bouger ou trembler d'avant en arrière (veuillez vérifier des deux côtés). Si le sèche-linge tremble lorsque vous appuyez sur les coins, il faut réajuster les pieds ajustables.

Ne pas empiler de couettes ou de cordes sur le sol, qui pourraient générer de la chaleur et affecter le fonctionnement de la machine.

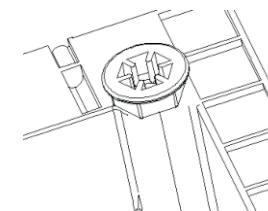

⚠ IMPORTANT :

L'air chaud émis par le sèche-linge peut atteindre des températures jusqu'à 60°C. Cet appareil ne doit donc pas être installé sur des sols qui ne sont pas résistants à des températures élevées. Lors de l'utilisation du sèche-linge, la température de la pièce ne doit pas dépasser +35°C, au delà cela pourrait influencer sur les performances de l'appareil.

Inversement de la porte

Pour que le chargement et le déchargement du linge soient plus faciles, le sens d'ouverture de la porte du sèche-linge peut être inversé. Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié. Veuillez contacter le service après-vente.



AVERTISSEMENT


CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.

Branchement électrique

Toute opération de branchement électrique pour installer cet appareil doit être réalisé par un électricien qualifié ou par une personne compétente.

Installation

Méthode d'utilisation

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures de sécurité.

Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Si la prise doit être remplacée pour quelque raison que ce soit, faites comme décrit ci-dessous. Les fils des prises d'alimentations sont colorés en respect du code suivant :

- Vert et Jaune - Terre
- Bleu - Neutre
- Marron ou noir - Phase

Les fils colorés en vert et jaune doivent être connectés au terminal :

- marqué de la lettre « \oplus » .
- symbole de terre .
- coloré en vert et jaune.

Toute opération électrique pour installer cet appareil doit être réalisée par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Utilisation

Méthode d'utilisation



Première utilisation


- Assurez-vous que les raccordements électriques sont conformes à la notice d'utilisation.
- Retirez le bloc de polystyrène et tout autre matériel à l'intérieur du tambour.
- Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, il est conseillé d'y faire sécher quelques chiffons humides pendant 30 minutes afin d'éliminer toute trace de poussière pouvant se trouver dans le tambour à linge.



Utilisation quotidienne



Connecter l'appareil

- Ouvrez la porte (voir image).
- Placez un à un votre linge dans le tambour, afin de les disperser le plus possible.
- Fermez la porte. Veuillez vérifier que le linge ne soit pas coincé entre la porte et le filtre.

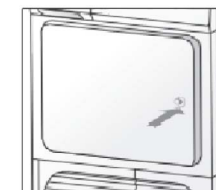

Choisir le programme requis

- Tournez le cadran sélecteur de programmes sur le programme requis. L'indicateur lumineux « Départ/Pause » commence à clignoter. Le programme s'éteindra si vous n'avez pressé aucune touche dans les 10 minutes.

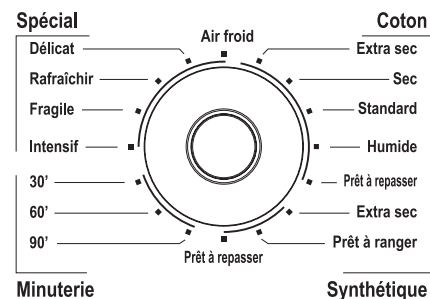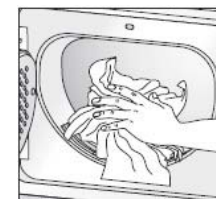

Le cadran de sélection :

- Coton
- Synthétique
- Minuterie
- Spécial

Utilisation

Méthode d'utilisation

Séchage automatique contrôlé

Vous pouvez choisir différents programmes selon le type de vêtement. L'appareil détecte automatiquement l'humidité dans le tambour et ajuste le temps de séchage pour un séchage optimal. Il vous suffit juste de sélectionner le programme correspondant au tissu. Ce système de séchage est parfaitement adapté pour les fonctions suivantes : « Coton », « Synthétique », « Intensif », « Fragile ».

Temps de séchage contrôlé


Peut être utilisé pour arrêter un programme de séchage. Sélectionnez un programme de 60 ou 90 minutes pour des vêtements en coton ou 30 minutes pour des vêtements synthétiques. Pour arrêter le programme en cours, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Attendez la fin du cycle anti-froissage pour enlever les vêtements après le processus complet de séchage. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre le sèche-linge avant de retirer le linge.

Choisir l'alarme

Lorsque vous mettez en marche l'appareil, l'alarme est désactivée. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme pendant le séchage. Activez l'alarme en appuyant sur la touche ALARME, son indicateur lumineux s'allumera. Lorsque l'alarme est activée, elle sonnera dans les cas suivants :

- Lorsque n'importe quel bouton est pressé
- Lorsque la porte est ouverte pendant le fonctionnement
- Lorsque le condensateur est retiré pendant le fonctionnement
- Lorsque le réservoir d'eau est plein
- A la fin d'un programme lors de la phase de refroidissement

Lorsque l'alarme est activée, en appuyant à nouveau sur le bouton, l'alarme s'arrêtera.



Utilisation

Méthode d'utilisation

Indicateurs lumineux

Indicateur « Trop plein »

Cet indicateur s'allume lorsque le réservoir est plein ; il vous rappelle de le vider.

Remarque ! Vider le réservoir d'eau après chaque chargement pour éviter que l'alarme ne retentisse à la prochaine utilisation.

Indicateur « Filtre »

Cet indicateur s'allume après chaque chargement, et vous rappelle de nettoyer le filtre, et ainsi assurer une meilleure performance de l'appareil. Si vous ne nettoyez pas le filtre après plusieurs utilisations, l'efficacité de séchage sera moindre.

Indicateur « Sécurité enfant »

Cet indicateur s'allume lorsque le verrouillage enfant est activé.

Indicateur « Séchage »

Cet indicateur s'allume lorsque le cycle de séchage est en cours.

A la fin du cycle de séchage, il y a un cycle de refroidissement de 10 minutes qui permet de refroidir le linge.

Indicateur « Refroidissement »

Cet indicateur s'allume lorsque le cycle de refroidissement est en cours. A la fin du cycle de séchage, il y a un cycle de refroidissement de 10 minutes qui permet de refroidir le linge.

Indicateur « Fin »

Cet indicateur s'allume à la fin du cycle de refroidissement, durant la phase de défouillage, qui a une action anti-froissage.

Choisir Départ/Pause

Pressez cette touche pour démarrer le sèche-linge après avoir sélectionné le programme et les options. Si la porte de l'appareil est ouverte alors que le programme est en cours, il faut de nouveau appuyer sur ce bouton après avoir fermé la porte afin de redémarrer le programme depuis le point de son interruption. Dans ce genre de situation, l'indicateur lumineux « Départ/Pause » clignote pour vous rappeler que le bouton de démarrage doit être pressé de nouveau.

Utilisation

Méthode d'utilisation

A la fin du programme

Tous les programmes de séchage terminent par une phase de refroidissement de 10 minutes, l'alarme retentira ensuite pendant 15 secondes.

Pendant la phase de refroidissement, le témoin lumineux « Refroidissement » est allumé.

Si le linge n'est pas retiré 10 minutes après la fin de la phase de refroidissement, le sèche-linge exécutera une phase de défoulage (anti-froissage) (durée : 30 minutes maximum).

Si le linge n'est pas retiré, la machine s'arrêtera automatiquement à la fin de la phase de défoulage.

A la fin de la phase de défoulage (anti-froissage), l'indicateur « Fin » s'allume.

Lorsque vous appuyez sur le bouton « Départ/Pause », tous les indicateurs lumineux s'éteignent.


Sécurité enfant

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les touches « Départ/Pause » et « Alarme » pendant plusieurs secondes pour activer la sécurité enfant. Toutes les touches sont verrouillées, et donc invalides. Pour déverrouiller les touches et revenir à l'état normal, appuyez à nouveau simultanément sur les touches « Départ/Pause » et « Alarme ».

La fonction sécurité enfant sera désactivée si :

- La porte est ouverte pendant le fonctionnement
- Le condenseur est retiré pendant le fonctionnement
- Le réservoir d'eau est plein

Vous pouvez programmer à nouveau la fonction sécurité enfant lorsque le sèche-linge fonctionne.

Appuyez sur  pour reprendre le programme.

Après chaque utilisation

Nettoyez le filtre !

Important !

Si le programme de séchage doit être arrêté avant son terme, nous vous recommandons de placer le sélecteur de programmes sur position « Air froid » et d'attendre jusqu'à la fin de la phase de refroidissement avant de retirer le linge. Cela évitera une concentration de chaleur trop importante dans l'appareil.

Pour faire cela, il faut d'abord tourner le cadran de sélection sur « Air froid » puis appuyer sur la touche « Départ/Pause ».

Modification du programme

Pour changer un programme qui est en cours, il faut d'abord l'annuler en tournant le cadran de sélection sur « Air Froid ». Choisir le nouveau programme et presser la touche « Départ/Pause ».

Conseils de séchage

Méthode d'utilisation

Ne jamais passer au sèche-linge ce qui suit : les éléments particulièrement délicats comme les rideaux maillés, en laine, en soie, en tissu avec des garnitures en métal, en nylon serré, les pièces encombrantes comme les anoraks, les couvertures, les duvets, les sacs de couchages ou tout autre élément contenant de la mousse de caoutchouc ou de matières similaires.

- Il faut toujours suivre les instructions sur les étiquettes des vêtements :



Peut être passé au sèche-linge



Séchage normal (haute température)



Séchage délicat (basse température)



Ne pas passer au sèche-linge

- Fermez les taies d'oreillers et couvertures à fermetures afin d'éviter que de petits éléments de linge ne se retrouvent emmêlés avec. Fermez les boutons-pression, fermetures à glissière, et crochets ou lacets ou ficelle de tabliers. Triez le linge en fonction du type et du degré de séchage requis.
- Ne pas sécher exagérément le linge, cela évitera la formation de faux plis et économisera de l'énergie.
- Evitez de sécher les vêtements de couleurs sombres avec les éléments de couleur claire et pelucheux, comme les serviettes, pour éviter de mettre des peluches.
- Le linge doit être essoré consciencieusement avant d'être passé au sèche-linge. Il faut également brièvement essorer les éléments faciles d'entretien, comme les tee-shirts, avant de les sécher.
- Les articles tissés peuvent rétrécir un peu durant le séchage. Veuillez ne pas sécher excessivement les articles de ce genre. Il est recommandé de prendre en compte une marge de rétrécissement durant le choix d'achats de nouveaux vêtements.
- Vous pouvez également placer des vêtements amidonnés dans votre sèche-linge. Cependant, pour obtenir l'effet amidonné désiré, choisissez le programme « Repassage ». Pour retirer les résidus d'amidon, nettoyez l'intérieur du tambour après le séchage avec un chiffon humide, puis le frotter au sec.
- Pour éviter les charges statiques une fois le séchage terminé, utilisez soit un adoucissant lorsque vous lavez du linge, ou un conditionneur de tissu spécialement conçu pour sèche-linge.
- Retirez le linge lorsque le sèche-linge a accompli le séchage.
- Si certains éléments sont toujours humides après le séchage, configurez une durée post séchage brève, mais d'au moins 30 minutes. Cela sera nécessaire, en particulier pour les éléments à couches multiples (par exemple les cols, les poches, etc.).

Conseils de séchage

Méthode d'utilisation

- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.

Assurez-vous qu'aucun objet en métal ne soit laissé dans le linge (par exemple, les pinces à cheveux, les épingles, les broches)

- Boutonnez les taies, fermez les fermetures à glissière, crochets et boutons-pression. Attachez les ceintures ou les longs rubans.
- Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures à glissière, boutonnez les draps de duvet et attachez les rubans lâches (par exemple, pour les tabliers).
- Retournez les éléments à tissu double couche (par exemple pour un anorak en coton molletonné, la couche en coton doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront alors mieux.

Charges maximales

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :

Règles générales :

- Coton, lin : le tambour est complètement rempli, mais pas trop étroitement.
- Synthétique : le tambour ne peut au maximum être rempli qu'à la moitié.
- Lainage et tissus délicats : le tambour ne peut au maximum être rempli qu'à la moitié. Essayez de charger au maximum des capacités de la machine selon ces règles générales, car les petites charges ne sont pas économiques. Pour les vêtements qui froissent facilement, réduisez la quantité de vêtements.

Programmes de séchage

Méthode d'utilisation

Poids du linge

Ces poids sont indicatifs :

Linge	Poids	Linge	Poids
Peignoir de bain	1600g	Robe de nuit	265g
Serviette de table	130g	Sous-vêtements	130g
Housse de couette	930g	Chemise de travail	800g
Draps	665g	Chemise	265g
Taie d'oreiller	266g	Pyjama	130g
Nappe	330g	Blouse	665g
Serviette de bain	265g	Chiffon	130g

Programmes de séchage

Méthode d'utilisation

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :
Règles générales :

Section	Type	Charge max.	Description du programme	Temps du programme (min)
Coton	Extra sec	8kg	Séchage des peignoirs de bains, serviettes de bains, vêtements de travail.	165-185
	Sec	8kg	Jeans, chemises de travail, etc.	155-175
	Standard	8kg	Séchage des chemises, tee-shirts, pantalons en coton, etc.	140-160
	Humide	8kg	Pour les textiles épais.	130-150
	Prêt à repasser	8kg	Pour les couvertures, le linge de lit, le linge de table, le linge amidonné.	125-145
Synthétique	Extra sec	4kg	Pour les couvertures, les nappes, les textiles synthétiques.	90-105
	Prêt à ranger	4kg	Pour les textiles synthétiques.	85-95
	Prêt à repasser	4kg	Pour les lainages, les chemises.	60-75
Minuterie	30'	8kg	Tissus multicouches, serviettes de bains, torchons de vaisselle.	30
	60'			60
	90'			90
Spécial	Intensif	4kg	Pour les sous-vêtements et textiles épais.	130-160
	Fragile	2kg	Pour les vêtements fragiles (soie).	95-110
	Rafraîchir	4kg	Pour les sous-vêtements, chemises.	60
	Délicat	4kg	Cycle à plus basse température.	210-230
	Air froid	8kg	Pour les sous-vêtements, chemises, tee-shirts pantalons en coton.	25

Remarque : pour les peignoirs de bains et serviettes de bains, la charge maximale ne doit pas excéder 6kg.

Durée pondérée pour le programme de coton standard à pleine et à demi-charge : 118.9 min.

Durée du programme de coton standard à pleine charge : 188 min.

Durée du programme de coton standard à demi-charge : 89.8 min.

Soin et nettoyage

Méthode d'utilisation



Entretien et nettoyage


Vous devez débrancher l'appareil, avant de pouvoir effectuer tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage extérieur

Utilisez du savon et de l'eau, puis séchez consciencieusement. Important : ne pas utiliser d'alcool à brûler, de diluants ou de produits similaires.

Nettoyage de la porte

Nettoyez périodiquement la partie interne de la porte et retirez toutes les peluches. Un nettoyage précis assure un séchage correct.

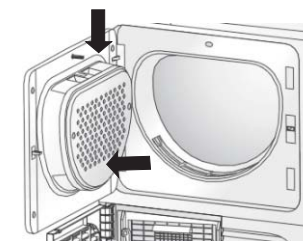

Nettoyage du filtre


Votre sèche-linge ne fonctionnera correctement que si le filtre est propre.

Ce filtre collecte toutes les peluches qui s'accumulent durant le séchage afin que l'appareil fonctionne efficacement.

L'indicateur « Filtre » s'allume pour vous rappeler que ce dernier doit être nettoyé.

Pendant le séchage, les vêtements produisent des peluches que le filtre collecte.

Pour nettoyer le filtre, utilisez une brosse et de l'eau chaude. Le filtre doit être retiré pour le nettoyage. (Voir image)

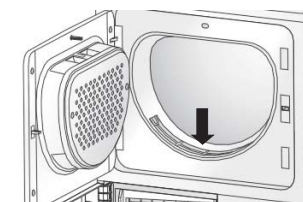

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'appareil sans filtre.


Soin et nettoyage

Méthode d'utilisation


Vider le bac de condensation

Le bac de condensation collecte toute l'eau du condenseur. Le bac de condensation doit être vidé après chaque utilisation, autrement, cela pourrait réduire la performance de séchage de l'appareil. Si le bac de condensation est plein d'eau, l'indicateur lumineux « Trop plein » s'allume durant le séchage, et l'alarme retenti. Lorsque cela arrive, le bac de condensation doit être vidé dans l'heure qui suit.

1. Retirez le bac de condensation

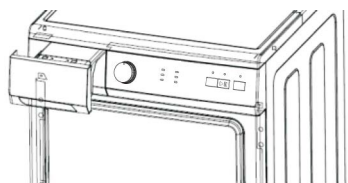

2. Videz l'eau dans l'évier

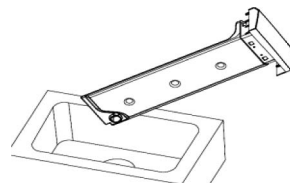


3. Réinsérez le bac de condensation

4. Appuyez sur Départ/Pause


Remarque : veuillez attendre que l'eau soit froide avant de retirer le bac de condensation et de vider l'eau.

Le condenseur est un élément très important pour réaliser un séchage performant. Il faut donc y porter une grande attention. Nous recommandons de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.


1. Ouvrez le panneau du condenseur

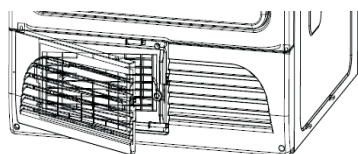

2. Poussez les loquets de sécurité, retirez le condenseur

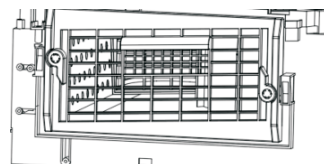

3. Placez le condenseur sous l'eau de l'évier

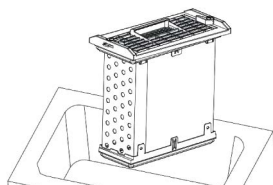

4. Réinstallez le condenseur



Remarque : il y a une alarme si le condenseur n'est pas bien remis en place.

Soin et nettoyage

Méthode d'utilisation

Sonde d'humidité


Pendant le mouvement du tambour, l'appareil sèche le linge humide, le capteur doit donc être nettoyé. Des dépôts d'oxyde de calcium peuvent apparaître sur la sonde et doivent être purgés. Nettoyez la sonde d'humidité qui se trouve dans le tambour.

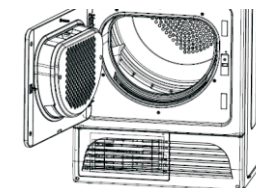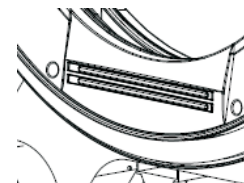

Vider l'eau

Il n'est pas nécessaire d'évacuer l'eau du condenseur vers le réservoir, elle peut être drainée directement. Changez le tuyau de drainage

1. Retirez le tuyau d'évacuation d'eau

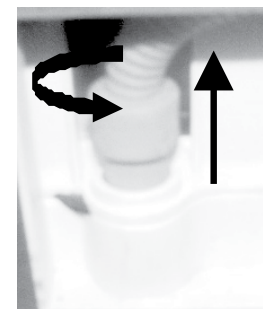

2. Installez le tuyau de drainage



Problèmes de fonctionnement

Méthode d'utilisation

- Certains problèmes sont dus à un manque d'entretien ou de supervision simple, pouvant être facilement résolus sans avoir à appeler un réparateur. Avant de contacter votre service après-vente, veuillez parcourir la liste de vérification ci-dessous. Durant le fonctionnement de cette machine, il est possible que l'indicateur lumineux « Départ/Pause » clignote pour indiquer que la machine ne fonctionne pas. Une fois que le problème a été éliminé, pressez la touche « Départ/Pause » pour redémarrer le programme. Si après toutes ces vérifications, le problème persiste, veuillez contacter votre service après-vente local.

Dysfonctionnement	Causes	Solutions
Le sèche-linge ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> La prise d'alimentation n'est pas branchée. La porte de chargement est ouverte. Avez-vous pressé la touche « Départ/Pause » ? 	<ul style="list-style-type: none"> Brancher le courant. Fermer la porte de chargement Presser la touche « Départ/Pause » à nouveau.
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants.	<ul style="list-style-type: none"> Le mauvais programme a été choisi. Le filtre est obstrué. Le volume du linge est incorrect. Il y a des dépôts de sédiment sur le capteur d'humidité. 	<ul style="list-style-type: none"> Choisir un programme différent au prochain séchage (voir la section « Programmes de séchage »). Nettoyer le filtre à peluches. Respecter les volumes de chargement recommandés. L'utilisation de kit de condensation est déconseillée. Nettoyer le capteur d'humidité.
Le cycle de séchage s'arrête rapidement après le départ du programme. L'indicateur « Fin » s'illumine.	<ul style="list-style-type: none"> Pas assez de linge chargé ou le linge chargé est trop sec pour le programme choisi. 	<ul style="list-style-type: none"> Choisir un niveau de séchage adapté (Par exemple « Extra sec » au lieu de « Très sec »).
Le cycle de séchage dure un temps inhabituellement long.	<ul style="list-style-type: none"> Le volume chargé est trop important. 	<ul style="list-style-type: none"> Réduire le volume chargé.



Si vous n'êtes pas en mesure d'identifier ou de résoudre un problème, contactez le service après-vente. Avant d'appeler, prendre note : du modèle, du numéro de série et de la date d'achat de votre machine. Le service après-vente aura besoin de ces informations.

Si vous souhaitez faire appel à un technicien pour résoudre l'un des problèmes cités dans la liste ci-dessus ou pour une réparation ayant pour origine une mauvaise utilisation, son intervention vous sera facturée même si l'appareil se trouve encore sous garantie.




Données techniques



MARQUE	OCEANIC
REFERENCE DU MODELE	OCEASLCE8S (DC-80S3E)
CAPACITE NOMINALE EN KG DE COTON	8
CLASSE ENERGETIQUE	B
LE SECHE-LINGE DOMESTIQUE EST UN SECHE-LINGE A CONDENSATION AUTOMATIQUE	OUI
CONSUMMATION D'ENERGIE ANNUELLE DU PROGRAMME COTON STANDARD	560kWh
CONSUMMATION D'ENERGIE DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	4.79kWh
CONSUMMATION D'ENERGIE DU PROGRAMME COTON STANDARD EN DEMI CHARGE	2.5kWh
CONSUMMATION DE PUISSANCE EN MODE "ARRET" DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	0W
CONSUMMATION DE PUISSANCE EN MODE "VEILLE" DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	0.42W
TEMPS MOYEN DE PROGRAMME POUR TOUS LES PROGRAMMES	188min
TEMPS MOYEN DE PROGRAMME POUR TOUS LES PROGRAMMES STANDARD EN PLEINE CHARGE	157.7 min
TEMPS MOYEN DE PROGRAMME POUR TOUS LES PROGRAMMES STANDARD EN CHARGE PARTIELLE	89.8 min
NIVEAU SONORE DU PROGRAMME COTON STANDARD EN PLEINE CHARGE	67dB(A)
TYPE D'INSTALLATION	POSE LIBRE

Remarque :

- La consommation d'énergie "560" kWh par an est basée sur 160 cycles de séchage des programmes coton en charge totale et partielle, la consommation par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Le programme « coton standard » est approprié pour sécher du coton normalement humide. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de coton humide.

Données techniques

-  Il est dangereux d'altérer les spécifications ou d'essayer de modifier ce produit de quelque façon que ce soit.
-  Une attention particulière doit être accordée pour s'assurer que l'appareil ne soit pas posé sur un câble d'alimentation électrique.
-  Tout travail électrique requis pour l'installation de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.
-  **IMPORTANT** : l'appareil ne doit pas être encastré.
 - **Déballage**
Tous les éléments d'emballage doivent être retirés avant tout usage de l'appareil.
 - **Vérifier les accessoires**
Ouvrez le sac des accessoires et vérifiez les accessoires.
-  Si l'appareil doit être déplacé, il doit être transporté verticalement.

Accessoires	Nom	Quantité
	Tuyau de drainage	1
	Notice d'utilisation	1


Protection de l'environnement

AVERTISSEMENT

- Une prise sectionnée insérée dans une fiche est un sérieux danger (choc électrique) à la sécurité.
- Assurez-vous que la prise sectionnée soit détruite de façon sûre.
- Connexion permanente :
Dans le cas d'une connexion permanente, il est nécessaire que vous installiez un interrupteur électrique à deux pôles.
L'interrupteur ne doit pas déconnecter le fil de terre jaune et vert.
Cet appareil doit être mis à la terre.




Matériaux d'emballage

- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables.
 - >PE <= polyéthylène
 - >PS <= polystyrène
 - >PE <= polypropylène
- Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

Appareils usagés

Utilisez des sites de dépôt agréés pour vos appareils usagés. Aidez à maintenir votre pays propre !

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

 C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères.

L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Protection de l'environnement



Conseils écologiques

Pour économiser de l'énergie et pour aider à préserver l'environnement, nous vous recommandons de suivre ces conseils :

- Essayez de charger à la capacité maximale de la machine selon les règles de charge maximale, car les petites charges ne sont pas économiques.
- Evitez de sécher le linge trop longtemps.
- Sélectionnez le programme de séchage en fonction du type de linge et du degré de séchage requis.
- Nettoyez les filtres régulièrement pour éviter des temps de séchage excessifs et une consommation d'énergie importante.
- Ventilez bien la pièce. La température de la pièce ne doit pas excéder 35°C.

Garantie / Service clients



Conditions de garantie standard

Dans les 12 mois après l'achat de cet appareil, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer, si et seulement si :

- L'appareil a été correctement installé et utilisé, uniquement avec le courant électrique précisé sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'appareil a été utilisé pour un usage domestique uniquement, en conformité avec les instructions du fabricant.
- L'appareil n'a pas été entretenu, réparé, démonté ou modifié par une personne non autorisée par le fabricant.

Cette garantie ne couvre pas

- Les dommages ou problèmes résultant du transport, d'un usage inapproprié ou d'une négligence, le remplacement de toutes parties amovibles en plastique ou en verre.
- Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement commercial, plus ceux qui sont sujets à location.

V	Volt	~	Courant alternatif
W	Watt	Hz	Hertz
	Marque de conformité Communauté Européenne		Risque d'incendie

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés

