

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Question?
Contact
Philips


HP6577



User manual

PHILIPS

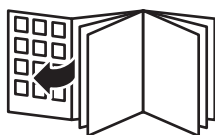

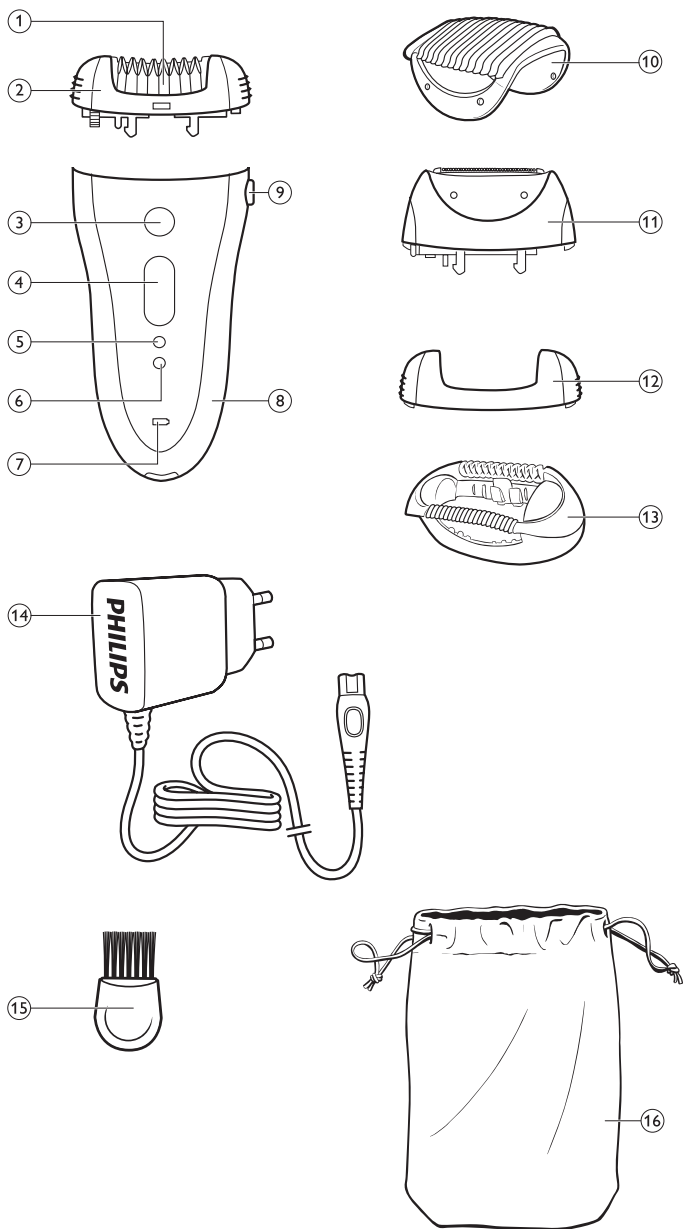

ENGLISH	6
DANSK	20
DEUTSCH	34
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	49
ESPAÑOL	64
SUOMI	79
FRANÇAIS	93
ITALIANO	108
NEDERLANDS	123
NORSK	138
PORTUGUÊS	152
SVENSKA	167
TÜRKÇE	181

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Epilating discs
- 2 Epilating head
- 3 Opti-Light
- 4 On/off button
 - Press once for speed II
 - Press twice for speed I
- 5 Light for speed I
- 6 Light for speed II
- 7 Charging light
- 8 Epilator
- 9 Release button
- 10 Trimming comb
- 11 Shaving head
- 12 Basic epilation cap
- 13 Active hair-lift and massage cap
- 14 Adapter
- 15 Cleaning brush
- 16 Pouch

Important

Read this user manual carefully before you use the epilator and save it for future reference.

Danger


- Keep the adapter dry.
- If you charge the epilator in the bathroom, do not use an extension cord.

Warning

- Do not use the epilator, an attachment or the adapter if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- The epilator is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the epilator.
- Do not insert metal-containing material into the socket on the epilator to avoid short circuiting.

Caution

- The epilator is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini line and legs. Do not use it for any other purpose.

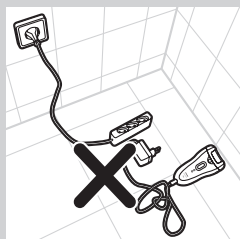

- For hygienic reasons, the epilator should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep the **operating** appliance (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the epilator on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you epilate more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use bath or shower oils when you epilate in the bath or shower, as this may cause serious skin irritation.
- Do not clean the epilator with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C).
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone for cleaning purposes.
- Charge, use and store the epilator at a temperature between 10°C and 30°C.
- Make sure the socket is live when you charge the epilator. The electricity supply to sockets in mirror cabinets over washbasins or shaver sockets in bathrooms may be cut off when the light is switched off.
- Do not look directly into the Opti-light of the epilator to avoid being dazzled by the light.
- Do not use the epilating head of the epilator without one of the epilation caps.
- Fully charge the epilator every 3 to 4 months, even if you do not use the epilator for a longer time.

Compliance with standards

This Philips epilator complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the epilator is safe to use based on scientific evidence available today.


General



- This symbol means that the epilator is suitable for use in a bath or shower.
- For safety reasons, the epilator can only be operated cordlessly.
- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts (50 -60 Hz).
- Maximum noise level of the epilator: $L_c = 76\text{dB(A)}$

Preparing for use


Charging

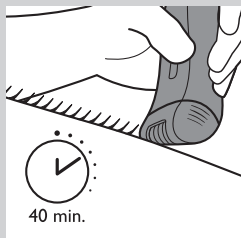

- Charging the epilator takes approx. 1 hour. When the epilator is fully charged, it has a cordless operating time of up to 40 minutes.




- 1 Connect the small plug to the appliance (1) and the mains plug to the wall socket (2).

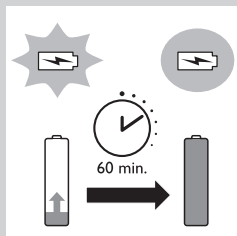


- The charging light pulsates white to indicate that the appliance is charging. When the batteries are fully charged, the charging light lights up white continuously for 20 minutes and then goes out.

Batteries low or empty

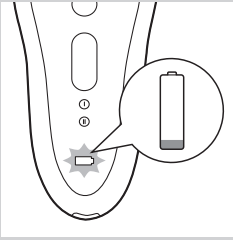

- When the batteries are almost empty, the charging light starts to flash red. When this happens, the batteries still contain enough energy for a few minutes of operation.

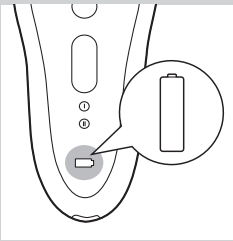



- When the batteries are completely empty, the appliance stops operating and the charging light lights up red continuously. To charge the epilator, see 'Charging' above.

Using the epilator

Clean the epilating head and charge the appliance fully before you use the appliance for the first time.


Note: You cannot use the appliance while it is connected to the mains.

Epilating tips

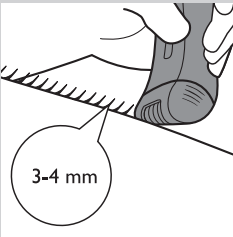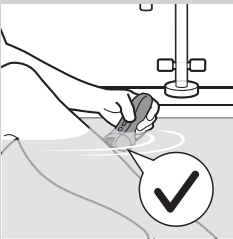


- **Wet:** If you are new to epilation, we advise you to start epilating on wet skin, as water relaxes the skin and makes epilation less painful and gentler. The appliance is waterproof and can be safely used in the shower or bathtub.
- **Wet:** If you want, you can use your common shower gel or foam.
- **Dry:** If you epilate dry, epilation is easier just after taking a bath or shower.
- **Dry:** Make sure your skin is clean and free from grease. Do not apply any cream to your skin before you start to epilate.
- **General:** We advise you to epilate in the evening, as skin irritation usually disappears overnight.
- **General:** Epilation is easier and more comfortable when the hairs have a length of 3-4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks. Alternatively, you can trim the hairs to 3-4 mm.


Epilating the legs with the epilator

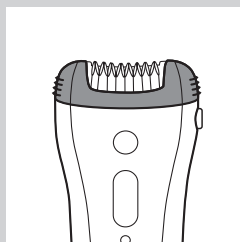

- If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head with the basic epilation cap.

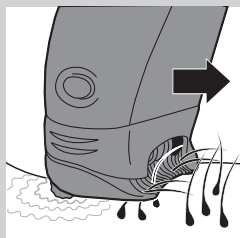


- If your hairs lie flat on your skin, we advise you to use the active hair-lift and massage cap. This cap not only lifts up the hairs but its active massaging roller also minimises the pulling sensation of epilation.

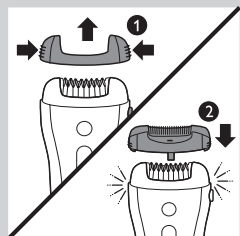


Note: Remove the basic epilation cap (1) before you attach another cap (2).


- 1** Put the cap on the epilating head.

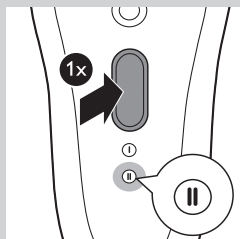


- 2** Press the on/off button once to switch on the appliance.
 - ▶ The appliance starts to operate at speed II, which is the most efficient speed for epilating.

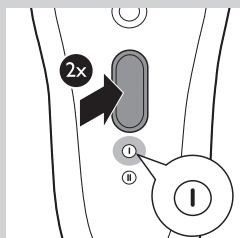


Note: If you want to use speed I, press the on/off button a second time.

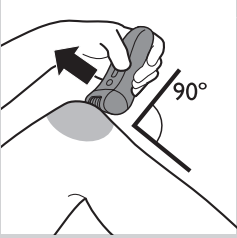

Note: Speed I is suitable for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas, such as knees and ankles.

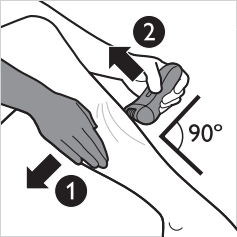

- 3** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright (1). Place the epilating head at an angle of 90° onto the skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance (2).

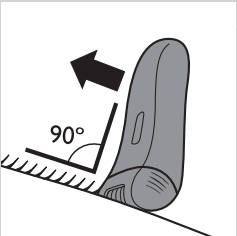

- 4** Slowly move the appliance over the skin against the direction of the hair growth while pressing it lightly.




Tip: To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream immediately or a few hours after epilation. For the underarms, use a mild deodorant without alcohol.

Shaving the underarms and bikini line




Use the shaving head to shave sensitive areas, such as the underarms and the bikini line.

Note: To get the best shaving results, use the shaving head on a dry skin. If you want to use the shaving head in the bath or shower, we advise you to use your common shower gel for a more gentle shave.

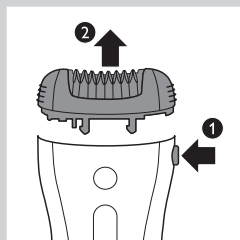


- 1** Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2).


Note: You can remove the shaving head in the same way.

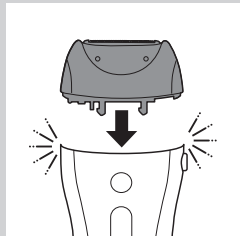

- 2** Put the shaving head on the appliance and press it until it snaps home.

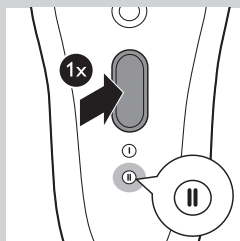


- 3** Switch on the appliance.

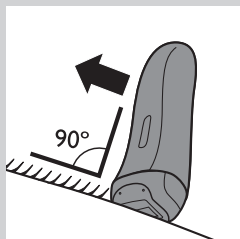


- 4** Place the shaving head at an angle of 90° onto your skin with the on/off button pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

- 5** Slowly move the appliance against the direction of hair growth.


Note: Make sure that the shaving head is always fully in contact with the skin.

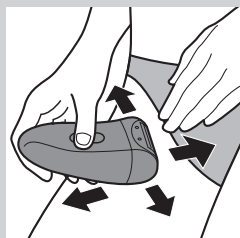

- 6** Shave your bikini line as shown in the figure. Stretch the skin with your free hand and move the appliance in different directions.

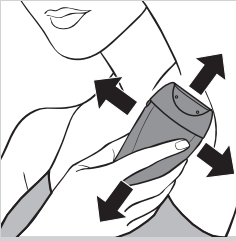

- 7** Shave your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions and raise your arm to stretch the skin.

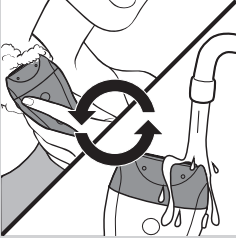


Note: When you use shaving foam or gel, clean the shaving head during and after each use with water to ensure optimum performance.

- 8** When you have finished shaving, switch off the appliance and clean the shaving head according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.


- 9** Put the trimming comb on the shaving head when you store the appliance.

Trimming with the comb


Use the shaving head with the comb attached to trim your hairs in the bikini line to a length of 3 mm. You can also use the comb to pretrim long hairs (longer than 10 mm) on the underarms or legs.

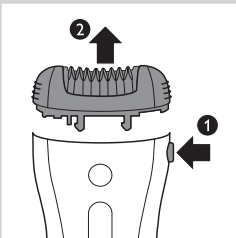

- 1** Press the release button (1) and remove the epilating head from the epilator (2).

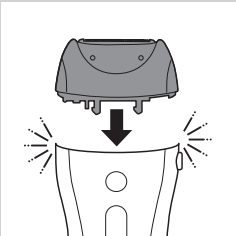

- 2** Put the shaving head on the appliance and press it until it snaps home.

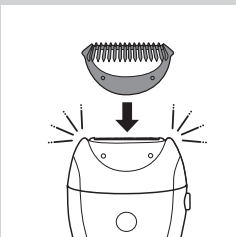

- 3** Put the comb on the shaving head.

- 4** Follow steps 3 to 8 in section 'Shaving the underarms and bikini line'.

Overheat protection

This function helps to prevent overheating of the appliance.

Note: To avoid overheating of the appliance, do not press it too hard onto your skin. The appliance works best when you move it over your skin without excessive pressure.

If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically and the charging light and the speed lights flash red for 30 seconds.

You can deactivate the overheat protection by letting the appliance cool down and then switch it on again.

Note: If the charging light flashes red again, the appliance has not yet cooled down completely.

Overload protection

If you press the epilating head onto your skin too hard or when the epilating discs of the epilating head get blocked (e.g. by clothes), the appliance switches off automatically and the speed lights flash red for 5 seconds.

- 1** Turn the epilating discs with your thumb until you can remove whatever blocks the epilating discs.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Always keep the adapter dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water. If necessary, clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.

Cleaning the epilator and attachments



Clean the epilating head after each wet use to ensure optimum performance.


Always switch off the appliance before you clean it.

- 1** Switch off the appliance.
- 2** Remove the cap from the epilating head.
- 3** Press the release button (1) and remove the epilating head from the appliance (2).

Note: Never try to detach the epilating discs from the epilating head.

- 4** Remove loose hairs with the cleaning brush.

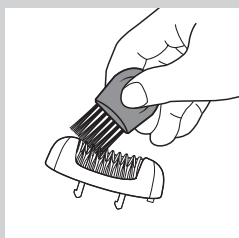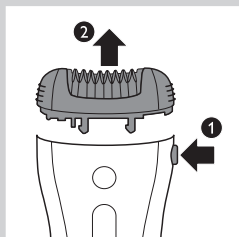

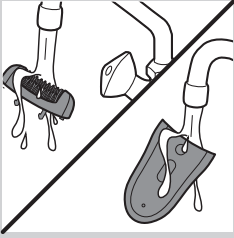

- 5** Rinse all parts (epilator, epilating head and caps) under a lukewarm tap while turning them.




- 6** Shake excess water off the parts and let them dry.


Note: For hygienic reasons, make sure all parts are dry before you reassemble the appliance.

- 7** To reattach the epilating head, place it on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home.


Cleaning the shaving head and the comb

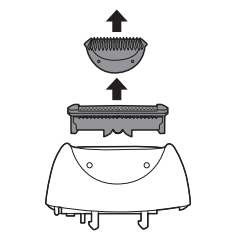


- 1** Remove the comb, if attached, by pulling it off the shaving head.

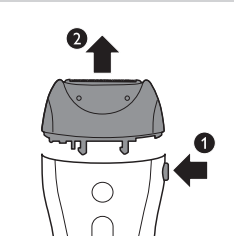

- 2** Press the release button (1) and remove the shaving head from the appliance (2).

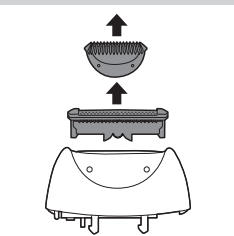

- 3** Remove the shaving unit from the shaving head.

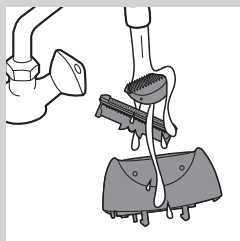


- 4** Rinse the shaving unit, the shaving head and the comb under a lukewarm tap while turning them.




- 5** Shake the shaving unit, the shaving head and the comb firmly and let them dry.

Note: Do not exert any pressure on the shaving unit to avoid damage.

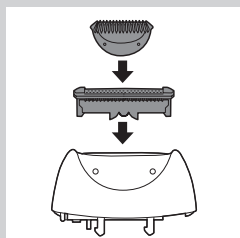

- 6** Reattach the shaving unit to the shaving head.

Note: Make sure all parts are dry before you place them back on the appliance.

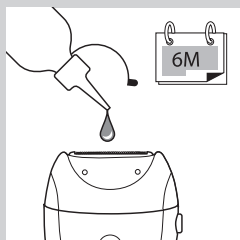

Tip: Rub a drop of sewing machine oil onto the shaving unit twice a year to extend the lifetime of the cutting element.

Storage



- Store the epilator and the accessories in the pouch.
- Put the comb on the shaving head to prevent damage.

Note: Make sure that all parts are dry when you store them.

Travel lock

The epilator has an integrated travel lock which prevents the appliance from accidentally being switched on during travel.

- 1 To activate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed lights flash white 2 times.
- 2 The epilator starts running and stops immediately when the travel lock activates.

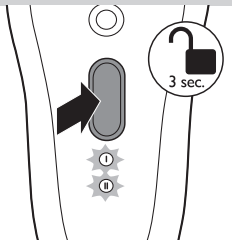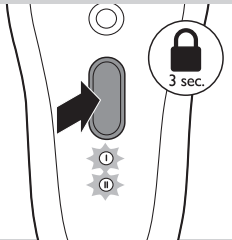

- 2 To deactivate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed lights flash white 2 times.

Note: You can also insert the appliance plug into the inlet socket and the adapter into a wall socket to deactivate the travel lock.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at **www.shop.philips.com/service**. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet.

Shaving head

If you use the shaving head two or more times a week, we advise you to replace the shaving unit after one or two years or when it is damaged.

Environment



- Do not throw away the epilator with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Epilator



- The built-in rechargeable batteries of the epilator contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the epilator at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries

- 1 Disconnect the epilator from the adapter. Let the epilator operate until the batteries are completely empty and you can no longer switch on the epilator.
- 2 Remove the epilating head and open the appliance with a screwdriver.
- 3 Insert the screwdriver into the small slot in the printed circuit board (1). Turn around the screwdriver until the connection between the printed board and the batteries breaks off (2).
- 4 Pry the batteries out of the appliance with the screwdriver.

Caution: Be careful, the battery strips are sharp.

Do not try to reassemble the appliance in order to connect it to the mains. This is dangerous.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The epilator does not work.	The socket used to charge the epilator does not work.	Make sure the socket you use to charge the epilator is live. The charging light goes on to indicate that the epilator is charging. If you connect the epilator to a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light in the bathroom to make sure the socket is live.
	The rechargeable batteries are empty.	When the charging light lights up red continuously, the batteries are empty and you need to charge the epilator for approx. 1 hour. Note: You have to charge the epilator fully before first use.
	The travel lock is active.	To deactivate the travel lock, press and hold the on/off button for 3 seconds until the speed lights flash white 2 times. You can also connect the epilator to the mains with the adapter to deactivate the travel lock.
During use, the epilator becomes hot and suddenly stops operating. Then the speed lights and the charging light flash red for 30 seconds.	The overheat protection has been activated.	The epilator is equipped with integrated overheat protection, which prevents the epilator from becoming too hot. If the overheat protection is activated, the appliance switches off automatically. Then the speed lights and the charging light flash red for 30 seconds. To reset the overheat protection, let the epilator cool down and then switch it on again. To avoid overheating of the epilator, do not press the epilator too hard onto your skin.
During use, the epilator suddenly stops operating. Then the speed lights flash red for 5 seconds.	The overload protection has been activated.	If you press the epilating head too hard onto your skin or when the rotating discs of the epilating head get blocked (for instance because a piece of clothing has got stuck between the epilating discs), the epilator switches off automatically. Then the speed lights flash red for 5 seconds. Turn the epilating discs with your thumb until you can remove whatever is blocking the epilating discs. Then switch on the epilator again.
My skin is irritated after shaving or trimming.	You move the shaver (with or without trimming comb) in the wrong direction or you press too hard.	Slight skin irritation like red skin may occur. This is normal. To avoid irritated skin, make sure the shaving head (with or without trimming comb) is always in full contact with the skin and that you gently move the appliance against the direction of hair growth.
		Do not apply too much pressure during shaving and trimming, as this may cause skin irritation.
		Check if the shaving head or the trimming comb is broken. Always replace damaged or broken parts with original Philips parts.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Pincetskiver
- 2 Epilatorhoved
- 3 Opti-light
- 4 On/off-knap
 - Tryk en gang for hastighed II
 - Tryk to gange for hastighed I
- 5 Lysindikator for hastighed I
- 6 Lysindikator for hastighed II
- 7 Opladeindikator med lys
- 8 Epilator
- 9 Udløserknap
- 10 Trimmekam
- 11 Skærhoved
- 12 Basisepileringskappe
- 13 Aktiv hårløfter og massagekappe
- 14 Adapter
- 15 Rensebørste
- 16 Etui

Vigtigt


Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden epilatoren tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

Fare

- Hold adapteren tør.
- Hvis du oplader epilatoren på badeværelset, må du ikke bruge en forlængerledning.

Advarsel

- Brug ikke epilatoren, tilbehør eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
- Epilatoren er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Epilatoren bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med den.
- Sæt ikke metalholdige materialer i stikkontakten på epilatoren for at undgå kortslutning.

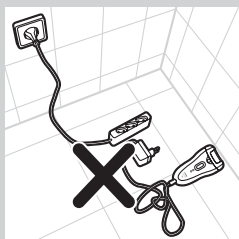

Forsigtig


- Epilatoren er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: Armhuler, bikinilinj og ben. Anvend den ikke til andre formål.
- Af hygiejniske grunde bør epilatoren kun anvendes af én person.
- For at undgå skader og uheld skal apparatet (med og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj, snore, ledninger, børster o.l., **når det er tændt.**
- Brug ikke epilatoren på irriteret hud eller hud med åreknuder, udslett, knopper, modermærker (med hår) eller sår uden at konsultere din læge. Personer med svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid først konsultere lægen.
- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange, epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner sig til epileringen, bliver den mindre irriteret og hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere. Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter 3 dage, bør du søge læge.
- Brug ikke bade- eller bruseolier, når du anvender epilatoren i badet eller under bruseren, da dette kan forårsage alvorlig irritation af huden.
- Epilatoren må ikke rengøres med vand, der er varmere end almindelig brusebadstemperatur (maks. 40°C).
- Brug aldrig skuresvampe, rengøringsmidler med skurepulver eller skrappe opløsningsmidler som benzin, acetone eller lignende til rengøring.
- Brug, oplad og opbevar altid epilatoren ved en temperatur mellem 10°C og 30°C.
- Sørg for, at stikkontakten, der anvendes til opladningen af epilatoren, er tændt. Vær opmærksom på, at stikkontakter i toiletskabe og lignende samt specielle stik til barbermaskiner kan være afbrudt, når lyset på badeværelset er slukket.
- Kig ikke direkte på epilatorens Opti-light, da du kan blive blændet af lyset.
- Brug ikke epilatorhovedet uden en af epileringskapperne.
- Oplad epilatoren helt hver 3. - 4. måned, selvom du ikke anvender epilatoren i længere tid.

Overholdelse af standarder

Denne Philips-epilator overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er epilatoren sikker at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Generelt


- Dette symbol betyder, at epilatoren kan bruges i badet eller under bruseren.
- Af sikkerhedsmæssige årsager kan epilatoren kun betjenes trådløst.
- Adapteren er udstyret med automatisk spændingstilpasning til netspændinger mellem 100 og 240 volt (50-60 Hz).
- Epilatorens maksimale støjniveau: $L_c = 76 \text{ dB (A)}$.

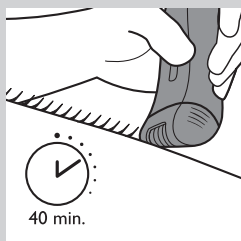Klargøring**Opladning**

- Opladning af epilatoren tager ca. 1 time. Når epilatoren er fuldt opladet, har den en trådløs brugstid på op til 40 minutter.




- 1** Forbind det lille stik til apparatet (1) og hovedstikket til stikkontakten (2).

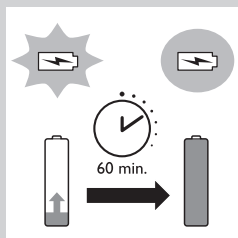


- Opladeindikatoren blinker hvidt som tegn på, at apparatet oplades. Når batterierne er fuldt opladede, lyser opladeindikatoren konstant hvidt i 20 minutter og går derefter ud.

Batterierne er ved at løbe tør for strøm

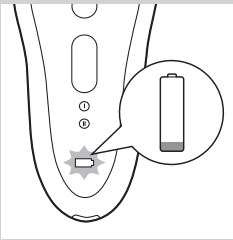

- Når batterierne er næsten tomme, begynder opladeindikatoren at blinke rødt. Når dette sker, indeholder batteriet stadig nok strøm til et par minutters epilering.

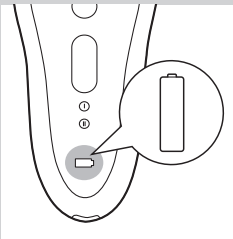


- Når batterierne er helt tomme, stopper apparatet med at fungere, og opladeindikatoren lyser konstant rødt. Se afsnittet "Opladning" ovenfor for at oplade epilatoren.

Brug af epilatoren


Rengør epilatorhovedet, og oplad apparatet helt, før du bruger apparatet for første gang.

Bemærk: Du kan ikke bruge apparatet, mens det er tilsluttet en stikkontakt.


Tip til epilering

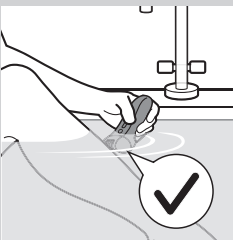


- **Våd:** Hvis du ikke tidligere har prøvet epilering, anbefaler vi, at du starter epileringen på våd hud, da vand afslapper huden og gør epileringen mindre smertefuld og mere skånsom. Dette apparat er vandtæt og er sikkert at bruge i brusebadet eller badekarret.
- **Våd:** Hvis du ønsker det, kan du bruge almindelig flydende sæbe eller skum.
- **Tør:** Hvis du epilerer på tør hud, er epileringen nemmere lige efter et karbad eller brusebad.
- **Tørt:** Sørg for, at huden er ren og fri for fedt. Påfør ikke nogen creme på huden før epileringen.
- **Generelt:** Vi anbefaler dig at bruge epilatoren om aftenen, da irritation af huden som regel forsvinder natten over.
- **Generelt:** Epilering er nemmere og mere behagelig, når hårene har en længde på 3-4 mm. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du barberer benene først og venter 1 eller 2 uger, før du epilerer de kortere hår, som gror frem. Alternativt kan du trimme hårene til 3-4 mm.

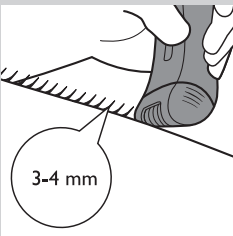


Epilering af benene med epilatoren

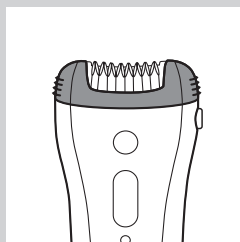

- Hvis du allerede har erfaring med epilering, kan du nøjes med at bruge epilatorhovedet med basisepileringsskappen.

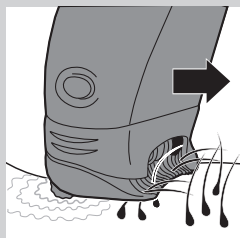


- Hvis dine hår ligger fladt ned på huden, anbefaler vi dig at bruge den aktive kappe til hårløftning og massage. Denne kappe løfter ikke bare hårene op. Dens aktive massagehoved minimerer også følelsen af hårudtræk ved epilering.

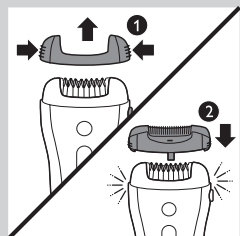


Bemærk: Fjern epilatorens basiskappe (1), før du sætter en anden kappe på (2).


- 1** Sæt kappen på epilatorhovedet.

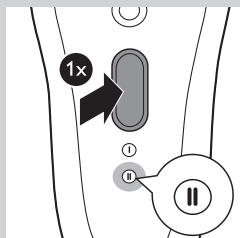


- 2** Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for apparatet.
 ▶ Apparatet starter med hastighed II, som er den mest effektive hastighed til epilering.

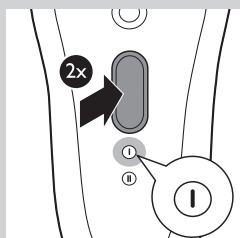


Bemærk: Hvis du vil bruge hastighed I, trykker du på on/off-knappen en gang mere.

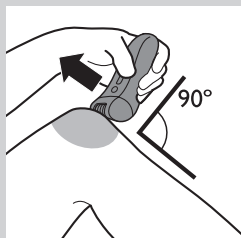

Bemærk: Hastighed I egner sig til områder med lille hårvækst og områder, der er vanskelige at nå som for eksempel knæ og ankler.

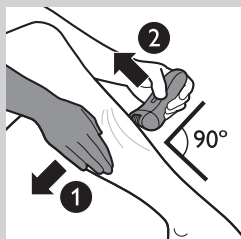

- 3** Stræk huden ud med den frie hånd, så hårene rejser sig (1). Placer epilatorhovedet i en vinkel på 90° på huden med on/off-knappen i den retning, som apparatet skal bevæges (2).

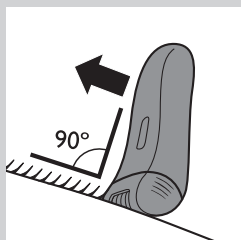

- 4** Bevæg apparatet langsomt hen over huden med ganske let tryk, imod hårenes vækstretning.




Tip: Vi anbefaler, at du med det samme eller inden for et par timer efter epileringen smører huden med fugtighedscreme. Det hjælper huden til at slappe af. Brug en skånsom deodorant uden alkohol under armene.

Barbering af armhuler og bikinilinje

Brug skærhovedet til at barbere følsomme områder såsom armhuler og bikinilinje.


Bemærk: Det bedste resultat opnås ved at bruge skærhovedet på tør hud. Hvis du ønsker at bruge skærhovedet i karbadet eller brusebadet, anbefales det at bruge almindelig flydende sæbe for en mere skånsom barbering.



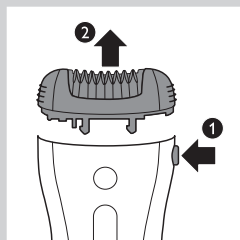


- 1** Tryk på udløserknappen (1), og tag epilatorhovedet af epilatoren (2).


Bemærk: Du kan fjerne skærhovedet på samme måde.

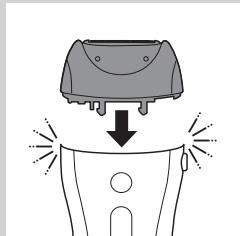

- 2** Sæt skærhovedet på apparatet og tryk, til det klikker på plads.

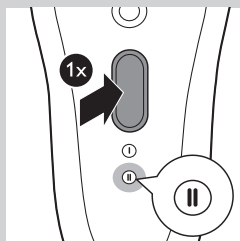


- 3** Tænd for apparatet.

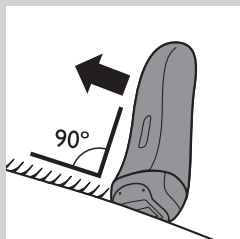


- 4** Placer skærhovedet i en vinkel på 90° på huden med on/off-knappen i den retning, som apparatet skal bevæges i.

- 5** Bevæg langsomt apparatet imod hårenes vækstretning.


Bemærk: Sørg for, at skærfohlen altid er i fuld kontakt med huden.

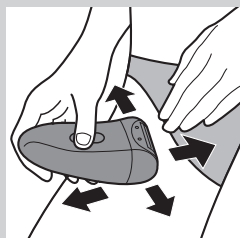

- 6** Epiler din bikinilinje som vist på figuren. Stræk huden med din frie hånd, og bevæg apparatet i forskellige retninger.

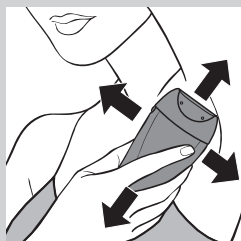

- 7** Barber dig under armene som vist på figuren. Bevæg apparatet rundt i forskellige retninger, og løft armen for at strække huden ud.

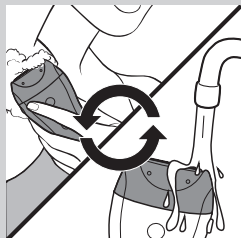

Bemærk: Hvis du bruger barberskum eller gelé, skal du rense skærhovedet med vand under og efter brug for at opnå den bedste ydelse.


- 8** Når du er færdig med barberingen, skal du slukke for apparatet og rengøre skærhovedet ifølge instruktionen i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

- 9** Sæt trimmekammen på skærhovedet, når du lægger apparatet væk.


Trimning med kammen

Brug skærhovedet med kammen påsat for at trimme din bikinilinje til en længde på 3 mm. Du kan også bruge kammen til at trimme lange hår (længere end 10 mm) under armene og på benene.

- 1** Tryk på udløserknappen (1), og tag epilatorhovedet af epilatoren (2).

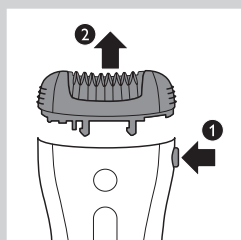


- 2** Sæt skærhovedet på apparatet og tryk, til det klikker på plads.

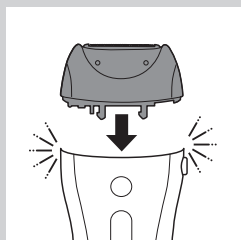

- 3** Sæt kammen på skærhovedet.

- 4** Følg trin 3 til 8 i afsnittet "Barbering af armhuler og bikinilinje".

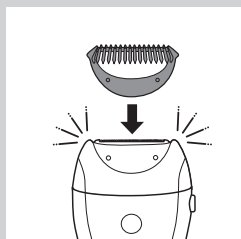

Beskyttelse mod overophedning

Denne funktion forhindrer overophedning af apparatet.

Bemærk: Pres ikke apparatet for hårdt mod huden, da det kan medføre overophedning. Epilatoren fungerer bedst, når du bevæger den over huden uden at trykke ned.

Hvis overophedningssikringen er aktiveret, slukker apparatet automatisk, og opladeindikatoren og hastighedsindikatoren blinker rødt i 30 sekunder.

Du kan nulstille overophedningssikringen ved at lade apparatet køle af og derefter tænde det igen.

Bemærk: Hvis opladeindikatorerne begynder at blinke rødt igen, er apparatet ikke kølet helt af.

Overbelastningssikring

Hvis du presser epilatorhovedet for hårdt mod huden, eller hvis pincetskiverne på epilatorhovedet blokeres (f.eks. af tøj), slukker apparatet automatisk, og hastighedsindikatoren blinker rødt i 5 sekunder.

- 1 Drej pincetskiverne med tommelfingeren, indtil du kan fjerne det, der eventuelt måtte blokere dem.

Rengøring og vedligeholdelse

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Hold altid adapteren tør. Rengør den aldrig under rindende vand eller nedsænket i vand. Hvis det er nødvendigt, renses adapteren med rensbørsten eller en tør klud.

Rengøring af epilator og tilbehør.



Rengør epilatorhovedet, hver gang det er brugt vådt, for at sikre optimal ydeevne.


Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før du rengør det.

- 1 Sluk for apparatet.
- 2 Fjern kappen fra epilatorhovedet.
- 3 Tryk på udløserknappen (1), og træk epilatorhovedet af apparatet (2).

Bemærk: Prøv aldrig at fjerne pincetskiverne fra epilatorhovedet.

- 4 Fjern løse hår med rensbørsten.

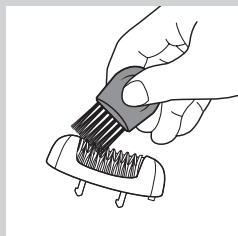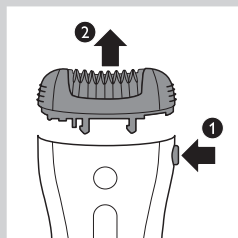

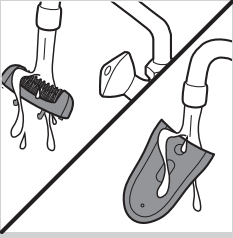

- 5** Rengør alle dele (epilator, epilatorhoved og kapper) under rindende lunkent vand, mens du drejer dem.




- 6** Ryst overskydende vand af delene, og lad dem tørre.


Bemærk: Af hygiejniske årsager skal alle dele være tørre, før du igen samler apparatet.

- 7** Sæt epilatorhovedet på igen ved at fastgøre det på apparatet og trykke på det, indtil det klikker på plads.


Rengøring af skærhoved og kam

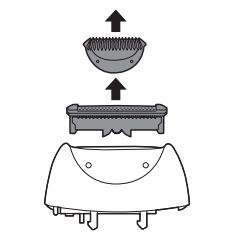


- 1** Fjern kammen, hvis den sidder på, ved at trække den fri af skærhovedet.

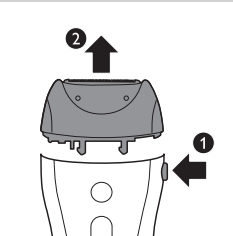

- 2** Tryk på udløserknappen (1) og træk skærhovedet af apparatet (2).

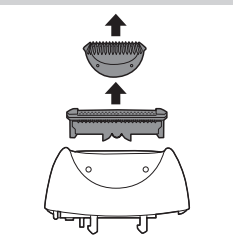

- 3** Fjern skærenheden fra skærhovedet.

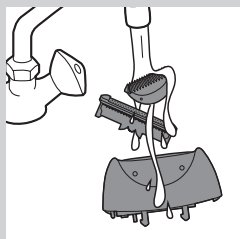


- 4** Rengør skærenheden, skærhovedet og kammen under den lunkne hane, mens du drejer dem.




- 5** Ryst skærenheden, skærhovedet og kammen grundigt, og lad dem tørre.

Bemærk: Tryk ikke på skærenheden, da den ellers kan blive beskadiget.

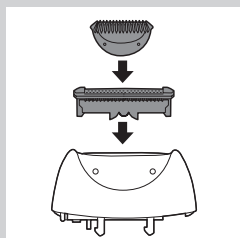

- 6** Sæt skærenheden fast på skærhovedet igen.

Bemærk: Vær sikker på, at alle dele er tørre, inden du sætter dem på apparatet igen.

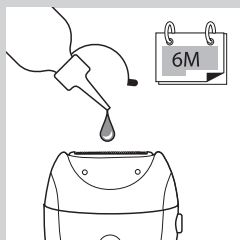

Tip: Smør skærenheden med lidt symaskineolie to gange om året for at forlænge levetiden for skæreelementet.


Opbevaring

- Opbevar epilatoren og tilbehøret i den medfølgende pose.
- Sæt kammen på skærhovedet for at undgå skader.


Bemærk: Vær sikker på, at alle dele er tørre, når du opbevarer dem.

Rejselås

Epilatoren er udstyret med en integreret rejselås, der forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet under transport.

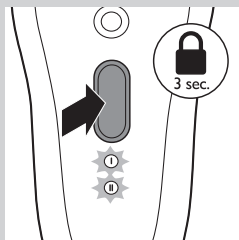

- 1** Hvis du vil aktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder, indtil indikatorerne for hastighedsindstilling blinker hvidt 2 gange.
- Epilatoren starter med at køre og stopper med det samme, når rejselåsen aktiveres.

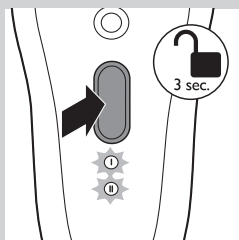

- 2** Hvis du vil deaktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder, indtil indikatorerne for hastighedsindstilling blinker hvidt 2 gange.

Bemærk: Du kan deaktivere rejselåsen ved at sætte stikket til apparatet i indgangsstikket og slutte adapteren til en stikkontakt.

Bestilling af tilbehør

Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du besøge vores onlinebutik på **www.shop.philips.com/service**. Hvis onlinebutikken ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå til din Philips-forhandler eller et Philips Kundecenter. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til apparatet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde kontaktoplysningerne i folderen "World-Wide Guarantee".

Skærhoved

Hvis du bruger tilbehøret til barbering, trimning og styling mere end en gang om ugen, anbefaler vi, at du udskifter skæreheden efter et eller to år, eller når den er beskadiget.

Miljøhensyn



- Epilatoren må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når den til sin tid kasseres. Aflever den i stedet på et officielt indsamlingssted. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Epilator

- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer epilatoren og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter; som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.

Udtagning af de genopladelige batterier

- 1** Frakobl epilatoren fra adapteren. Lad epilatoren køre, indtil batterierne er løbet helt tør, og du ikke længere kan tænde epilatoren.
- 2** Fjern epilatorhovedet, og åbn apparatet med en skruetrækker.
- 3** Sæt skruetrækkeren ind i den lille åbning i printpladen (1). Drej skruetrækkeren, indtil forbindelsen mellem printpladen og batterierne knækker over (2).
- 4** Lirk batteriet ud af apparatet med skruetrækkeren.

Forsigtig: Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.

Du må ikke forsøge at samle apparatet igen for at tilslutte det til lysnettet. Dette er farligt.

Reklamationsret og service

Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem, skal du besøge Philips' websted på **www.philips.com/support** eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i vedlagte "worldwide guarantee"-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Epilatoren virker ikke.	Stikkontakten, der blev anvendt til at oplade epilatoren, virker ikke.	Kontroller, at der er strøm i epilatoren. Opladeindikatoren lyser for at vise, at epilatoren oplades. Hvis du tilslutter epilatoren til et spejlskab i badeværelset, skal du muligvis tænde lyset i badeværelset for at aktivere kontakten.
	De genopladelige batterier er brugt op.	Når opladeindikatoren konstant lyser rødt, er batterierne løbet tør; og epilatoren skal genoplades i ca. 1 time. Bemærk: Epilatoren skal lades helt op, inden den tages i brug første gang.
	Rejselåsen er aktiveret.	Hvis du vil deaktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder; indtil indikatorene for hastighedsindstilling blinker hvidt 2 gange. Du kan også sætte epilatoren til en stikkontakt med adapteren for at deaktivere rejselåsen.
Epilatoren bliver varm under brug og holder pludselig op med at fungere. Derefter blinker hastighedsindikatoren og opladeindikatoren rødt i 30 sekunder.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Epilatoren er udstyret med en indbygget sikring mod overophedning, som forhindrer epilatoren i at blive for varm. Hvis sikringen mod overophedning er aktiveret, slukker apparatet automatisk. Derefter blinker hastighedsindikatoren og opladeindikatoren rødt i 30 sekunder. Du kan nulstille overophedningssikringen ved at lade apparatet køle ned og derefter tænde det igen. Pres ikke epilatoren for hårdt mod huden, da det kan forårsage overophedning af epilatoren.
Epilatoren holder pludselig op med at fungere under brug. Derefter blinker hastighedsindikatoren rødt i 5 sekunder.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Hvis du presser epilatorhovedet for hårdt mod huden, eller hvis de roterende skiver i epilatorhovedet blokeres (f.eks. fordi et stykke tøj er kommet i klemme mellem pincetskiverne), slukker epilatoren automatisk. Derefter blinker hastighedsindikatoren rødt i 5 sekunder. Drej pincetskiverne med tommelfingeren, indtil du kan fjerne det, der eventuelt måtte blokere dem. Tænd derefter for epilatoren.
Min hud er irriteret efter barbering eller trimning.	Du bevæger shaveren (med eller uden trimmekam) i den forkerte retning, eller du trykker for hårdt mod huden.	Der kan forekomme let hudirritation i form af rødme. Dette er normalt. For at undgå irriteret hud skal du sikre dig, at skærhovedet (med eller uden trimmekammen) altid er i fuld kontakt med huden, og at du bevæger apparatet nænsomt mod hårenes vækstretning.
		Tryk ikke for hårdt under barbering og trimning, da det kan give hudirritation.
		Kontroller, at skærhovedet eller trimmekammen ikke er beskadiget. Beskadigede eller ødelagte dele skal altid udskiftes med originale Philips-dele.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Epilierpinzetten
- 2 Epilierkopf
- 3 Opti-Licht
- 4 Ein-/Ausschalter
 - Einmal drücken für Geschwindigkeit II
 - Zweimal drücken für Geschwindigkeit I
- 5 Licht für Geschwindigkeit I
- 6 Licht für Geschwindigkeit II
- 7 Ladeanzeige
- 8 Epilierer
- 9 Entriegelungstaste
- 10 Kammaufsatz
- 11 Scherkopf
- 12 Basis-Epilieraufsatz
- 13 Aufsatz zum Aufrichten der Haare mit Massage-Element
- 14 Adapter
- 15 Reinigungsbürste
- 16 Tasche

Wichtig


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Epilierers aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie den Adapter trocken.
- Beim Aufladen des Epilierers im Badezimmer sollten Sie kein Verlängerungskabel verwenden.

Warnhinweis

- Verwenden Sie den Epilierer, einen Aufsatz oder den Adapter nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
- Der Epilierer ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Epilierer spielen.
- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses stecken Sie kein metallhaltiges Material in die Buchse am Epilierer.

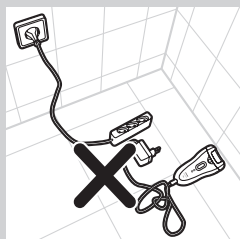

Achtung

- Dieser Epilierer ist nur für die Entfernung von weiblichem Körperhaar an Hautpartien unterhalb des Halses vorgesehen: Achselhöhlen, Bikinizone und Beine. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.
- Aus hygienischen Gründen sollte der Epilierer nur von einer Person verwendet werden.
- Halten Sie das **eingeschaltete** Gerät (mit oder ohne Aufsatz) fern von Kopfhaar, Wimpern und Augenbrauen sowie von Kleidung, Fäden, Kabeln, Bürsten usw., um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Epilierer nicht bei Hautreizungen, Krampfadern, Ausschlag, Pickeln, (behaarten) Muttermalen oder Wunden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Gleiches gilt für Patienten mit geschwächter Immunabwehr, Diabetes, Hämophilie und Immuninsuffizienz.
- Nach den ersten Anwendungen kann Ihre Haut möglicherweise mit Rötungen oder Reizungen reagieren. Dies ist völlig normal und sollte sich bald legen. Durch häufigere Anwendung gewöhnt sich Ihre Haut an das Epilieren, Hautreizungen lassen nach, und die nachwachsenden Haare werden feiner und weicher. Sollte die Hautirritation nicht innerhalb von 3 Tagen wieder abklingen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie keine Bade- oder Duschöle, wenn Sie in der Badewanne oder Dusche epilieren, da dies zu starken Hautreizungen führen kann.
- Bei der Reinigung des Epilierers darf das Wasser nicht wärmer als normales Duschwasser (max. 40 °C) sein.
- Benutzen Sie zum Reinigen keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
- Laden, benutzen und verwahren Sie den Epilierer bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.
- Prüfen Sie vor dem Aufladen des Epilierers, ob die Steckdose kontinuierlich Strom führt. Steckdosen in Badezimmerschränken über Waschbecken sowie Rasierer-Steckdosen werden häufig zusammen mit der Raumbelichtung ausgeschaltet.
- Um nicht geblendet zu werden, sollten Sie nicht direkt in das Opti-Licht des Epilierers blicken.
- Verwenden Sie den Epilierkopf des Epilierers nicht ohne einen der Epilieraufsätze.
- Laden Sie den Epilierer alle 3 bis 4 Monate vollständig auf, auch wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.

Normerfüllung

Dieser Philips Epilierer erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist der Epilierer sicher im Gebrauch, sofern er ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.


Allgemeines




- Dieses Symbol bedeutet, dass der Epilierer für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist.
- Aus Sicherheitsgründen kann dieser Epilierer nur kabellos bedient werden.
- Der Adapter hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt (50 bis 60 Hz).
- Maximaler Geräuschpegel des Epilierers: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$.

Für den Gebrauch vorbereiten


Laden

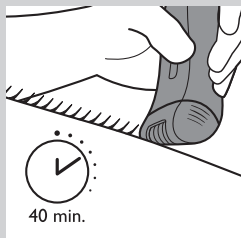

- Das Aufladen des Epilierers dauert ca. 1 Stunde. Wenn der Epilierer vollständig aufgeladen ist, kann er bis zu 40 Minuten schnurlos betrieben werden.

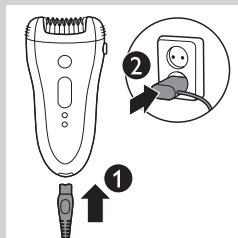


- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Gerät (1) und den Netzstecker in eine Steckdose (2).

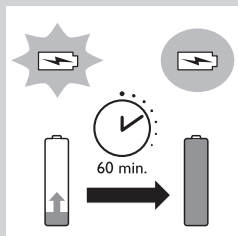


- Die Ladeanzeige blinkt weiß und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Ladeanzeige konstant weiß und erlischt nach 20 Minuten.

Akkus fast leer oder leer

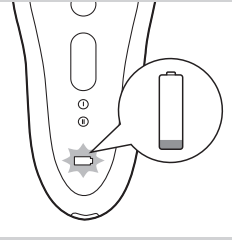

- Wenn die Akkus fast leer sind, beginnt die Ladeanzeige rot zu blinken. In diesem Fall steht noch genügend Energie für ein paar Minuten Akkubetrieb zur Verfügung.

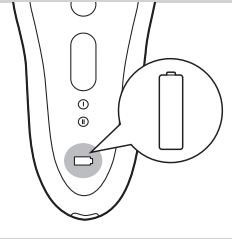



- Wenn die Akkus vollständig leer sind, unterbricht das Gerät den Betrieb, und die Ladeanzeige leuchtet konstant rot. Um den Epilierer aufzuladen, lesen Sie den Abschnitt "Aufladen" weiter oben.

Das Gerät benutzen

Reinigen Sie den Epilierkopf, und laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.


Hinweis: Solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, kann es nicht verwendet werden.

Tipps zum Epilieren

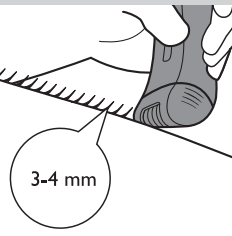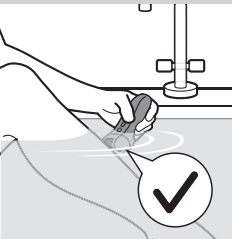


- **Nass:** Wenn Sie noch nie epilieren haben, empfehlen wir Ihnen, mit dem Epilieren auf nasser Haut zu beginnen, da Wasser die Haut entspannt und für eine sanftere und weniger schmerzhaft Epilation sorgt. Das Gerät ist wasserdicht und kann sicher in der Dusche oder Badewanne verwendet werden.
- **Nass:** Wenn Sie möchten, können Sie Ihr übliches Duschgel oder Ihren üblichen Rasierschaum verwenden.
- **Trocken:** Wenn Sie trocken epilieren, ist das Epilieren nach einem Dusch- oder Vollbad am leichtesten.
- **Trocken:** Ihre Haut sollte sauber und fettfrei sein, wenn Sie das Gerät benutzen. Tragen Sie vor dem Epilieren keine Creme oder Lotion auf.
- **Allgemein:** Wir empfehlen das Epilieren am Abend, da Hautreizungen in der Regel über Nacht abklingen.
- **Allgemein:** Am angenehmsten und gründlichsten wird die Epilation, wenn die Haare 3 – 4 mm lang sind. Wenn die Haare länger sind, empfehlen wir, dass Sie zunächst rasieren und anschließend nach 1 bis 2 Wochen die nachgewachsenen kürzeren Haare epilieren. Alternativ können Sie die Haare auf 3 – 4 mm kürzen.


Beine mit dem Gerät epilieren

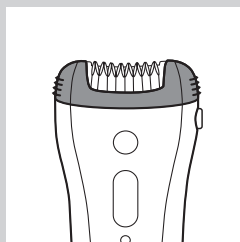

- Wenn Sie bereits Erfahrung mit dem Epilieren haben, können Sie den Epilierkopf mit dem Basis-Epilieraufsatz verwenden.

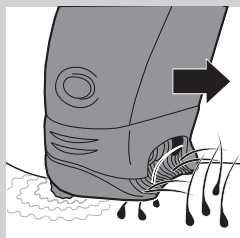


- Wenn Ihre Haare flach auf der Haut aufliegen, sollten Sie den Aufsatz zum Aufrichten der Haare mit Massage-Element verwenden. Dieser Aufsatz richtet nicht nur die Haare auf, sondern sorgt mit seinem aktiven Massageroller auch dafür, dass das Zupfgefühl beim Epilieren minimiert wird.

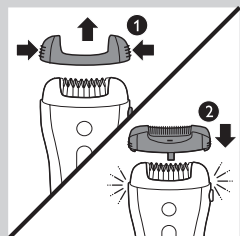


Hinweis: Entfernen Sie den Basis-Epilieraufsatz (1), bevor Sie einen anderen Aufsatz (2) aufsetzen.


- 1** Setzen Sie den Aufsatz auf den Epilierkopf.

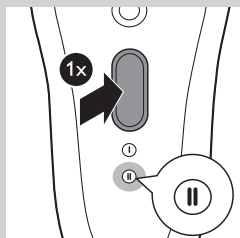


- 2** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät fängt an, mit Geschwindigkeitsstufe II zu arbeiten, die am effektivsten für die Epilation ist.

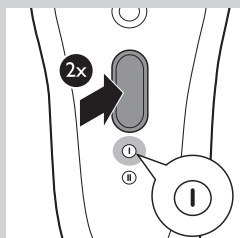


Hinweis: Wenn Sie die Geschwindigkeitsstufe I verwenden möchten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter ein zweites Mal.

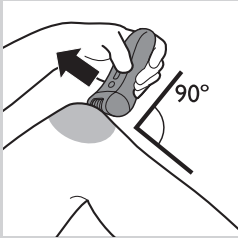

Hinweis: Geschwindigkeitsstufe I eignet sich für Hautpartien mit geringer Behaarung und für schwer erreichbare Zonen, wie z. B. Knie und Knöchel.

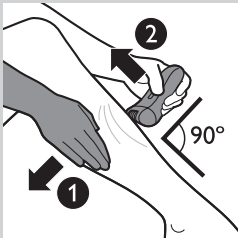

- 3** Straffen Sie die Haut mit der freien Hand, damit sich die Haare aufrichten (1). Setzen Sie den Epilierkopf im 90° Winkel so auf die Haut, dass der Ein-/Ausschalter in die Richtung zeigt, in der Sie das Gerät bewegen (2).

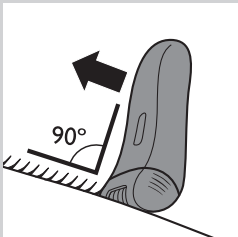

- 4** Führen Sie das Gerät langsam und mit leichtem Druck gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut.




Tipp: Damit sich die Haut beruhigt, sollten Sie sofort oder ein paar Stunden nach dem Epilieren eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Verwenden Sie für die Achselhöhlen ein mildes alkoholfreies Deodorant.

Achselhöhlen und Bikinizone rasieren

Verwenden Sie den Scherkopf für empfindliche Bereiche, z. B. Achselhöhlen und Bikinizone.


Hinweis: Die besten Rasierergergebnisse erzielen Sie auf trockener Haut. Wenn Sie den Scherkopf in der Badewanne oder unter der Dusche benutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, etwas Duschgel für eine besonders sanfte Rasur zu verwenden.



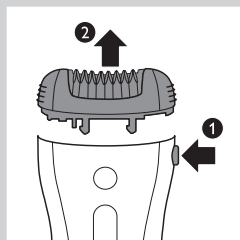


- 1** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und entfernen Sie den Epilierkopf vom Epilierer (2).


Hinweis: Sie können den Scherkopf auf die gleiche Weise entfernen.

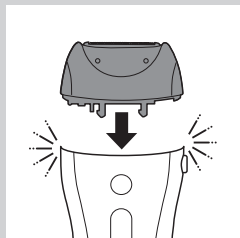

- 2** Setzen Sie den Scherkopf auf das Gerät, und drücken Sie ihn fest, bis er hörbar einrastet.

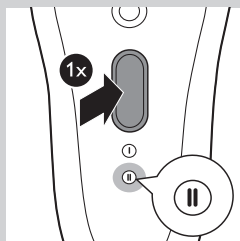


- 3** Schalten Sie das Gerät ein.

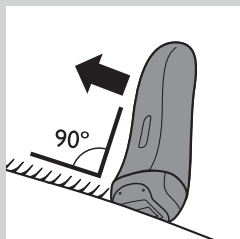


- 4** Setzen Sie den Scherkopf im 90° Winkel so auf die Haut, dass der Ein-/Ausschalter in die Richtung zeigt, in der Sie das Gerät bewegen.

- 5** Führen Sie das Gerät langsam gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Scherkopf stets vollen Kontakt zur Haut hat.

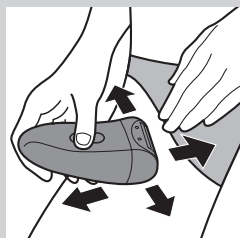

- 6** Rasieren Sie die Bikinizone wie in der Abbildung dargestellt. Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand, und bewegen Sie das Gerät in verschiedene Richtungen.

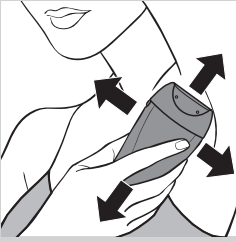

- 7** Rasieren Sie die Achselhöhlen wie in der Abbildung dargestellt. Bewegen Sie dabei das Gerät in verschiedene Richtungen. Heben Sie den Arm, um die Haut zu straffen.

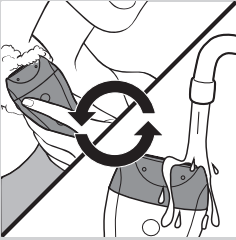


Hinweis: Wenn Sie Rasierschaum oder Gel verwenden, reinigen Sie den Scherkopf während und nach jedem Gebrauch mit Wasser, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.


- 8** Wenn Sie mit dem Rasieren fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, und reinigen Sie den Scherkopf gemäß den Anweisungen im Kapitel "Reinigung und Pflege".
- 9** Setzen Sie zur Aufbewahrung des Geräts den Kammaufsatz auf den Scherkopf.

Mit dem Kamm schneiden


Verwenden Sie den Scherkopf mit Kammaufsatz, um die Haare in Ihrer Bikinizone auf eine Länge von 3 mm zu trimmen. Sie können mit dem Kammaufsatz auch längere Haare (länger als 10 mm) in den Achselhöhlen oder an den Beinen vorschneiden.

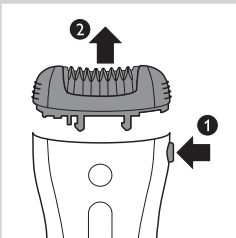

- 1** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und entfernen Sie den Epilierkopf vom Epilierer (2).

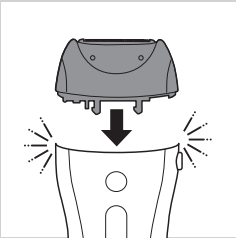

- 2** Setzen Sie den Scherkopf auf das Gerät, und drücken Sie ihn fest, bis er hörbar einrastet.

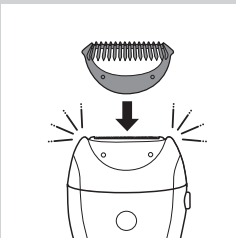

- 3** Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Scherkopf.
- 4** Befolgen Sie die Schritte 3 bis 8 im Abschnitt "Achselhöhlen und Bikinizone rasieren".

Überhitzungsschutz

Diese Funktion hilft dabei, eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

Hinweis: Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, drücken Sie es nicht zu stark auf die Haut. Das Gerät funktioniert am besten, wenn Sie es nur mit leichtem Druck über die Haut führen.

Bei aktiviertem Überhitzungsschutz schaltet sich das Gerät automatisch ab, und die Ladeanzeige und Geschwindigkeitsanzeigen blinken 30 Sekunden lang rot.

Sie können den Überhitzungsschutz deaktivieren, indem Sie das Gerät abkühlen lassen und es dann erneut einschalten.

Hinweis: Wenn die Ladeanzeige erneut rot blinkt, ist das Gerät noch nicht vollständig abgekühlt.

Überlastungsschutz

Wenn Sie den Epilierkopf zu fest auf Ihre Haut drücken oder die Epilierpinzetten des Epilierkopfs blockiert werden (z. B. durch Kleidung), schaltet sich das Gerät automatisch aus, und die Geschwindigkeitsanzeigen blinken 5 Sekunden lang rot.

- 1** Drehen Sie die Epilierpinzetten mit Ihrem Daumen, bis Sie die Ursache für die Blockierung entfernen können.

Reinigung und Pflege

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Achten Sie darauf, dass der Adapter immer trocken ist. Spülen Sie ihn niemals unter fließendem Wasser ab, und tauchen Sie ihn auch nicht in Wasser. Wenn notwendig, reinigen Sie den Adapter mit der Reinigungsbürste oder einem trockenen Tuch.

Den Epilier und die Aufsätze reinigen



Reinigen Sie den Epilierkopf nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.


Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus.
- 2** Entfernen Sie den Aufsatz vom Epilierkopf.
- 3** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und ziehen Sie den Epilierkopf vom Gerät (2).

Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Epilierpinzetten vom Epilierkopf abzunehmen.

- 4** Entfernen Sie lose Haare mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

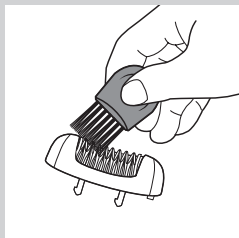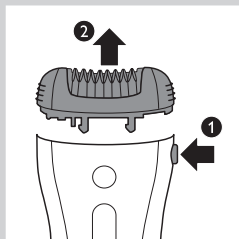

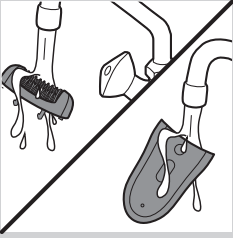

- 5** Spülen Sie alle Teile (Epilierer, Epilierkopf und Aufsätze), während Sie sie drehen, unter fließendem Wasser ab.




- 6** Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab, und lassen Sie die Teile trocknen.


Hinweis: Vergewissern Sie sich aus hygienischen Gründen, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.

- 7** Wenn Sie den Epilierkopf wieder aufsetzen möchten, drücken Sie ihn auf das Gerät, bis er hörbar einrastet.


Scherkopf und Kammaufsatz reinigen

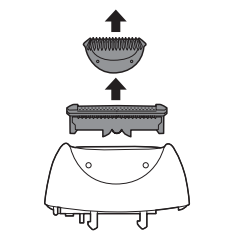


- 1** Entfernen Sie den Kammaufsatz (falls angebracht), indem Sie ihn vom Scherkopf abziehen.

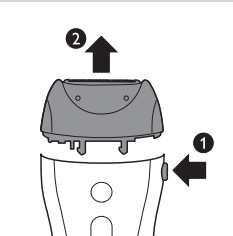

- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und ziehen Sie den Scherkopf vom Gerät (2).

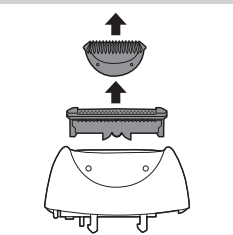

- 3** Entfernen Sie die Schereinheit vom Scherkopf.

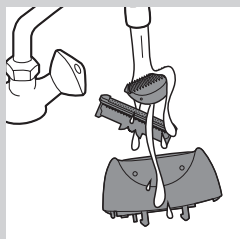


- 4** Spülen Sie die Schereinheit, den Scherkopf und den Kammaufsatz, während Sie sie drehen, unter fließendem Wasser ab.




- 5** Schütteln Sie das Wasser aus der Schereinheit, dem Scherkopf und dem Kammaufsatz, und lassen Sie die Teile trocknen.

Hinweis: Vermeiden Sie jeden Druck auf die Schereinheit, damit diese nicht beschädigt wird.

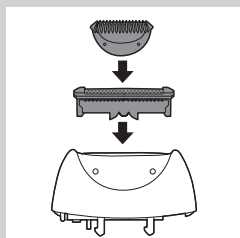

- 6** Befestigen Sie die Schereinheit wieder am Scherkopf.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie sie wieder auf das Gerät setzen.

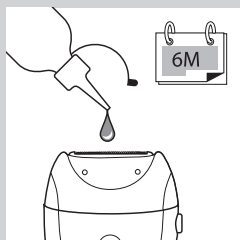

Tipp: Geben Sie zweimal jährlich einen Tropfen Nähmaschinenöl auf die Schereinheit, um die Lebensdauer des Schneideelements zu verlängern.

Aufbewahrung



- Bewahren Sie den Epilierer und die Zubehörteile in der mitgelieferten Tasche auf.
- Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Scherkopf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie sie verstauen.

Reisesicherung

Der Epilierer verfügt über eine integrierte Reisesicherung, die verhindert, dass das Gerät während einer Reise versehentlich eingeschaltet wird.

- 1** Zum Aktivieren der Reisesicherung halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeigen zweimal weiß blinken.
- Der Epilierer schaltet sich ein und sofort wieder aus, wenn die Reisesicherung aktiv ist.

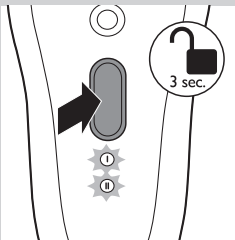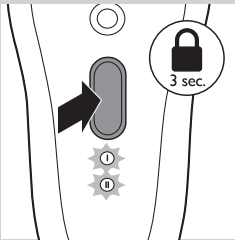

- 2** Zum Deaktivieren der Reisesicherung halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeigen zweimal weiß blinken.

Hinweis: Sie können zum Deaktivieren der Reisesicherung auch den Gerätestecker in die Eingangsbuche und den Adapter in die Steckdose stecken.

Zubehör bestellen

Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unseren Online-Shop unter **www.shop.philips.com/service**. Wenn der Online-Shop in Ihrem Land nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie in der beiliegenden Garantieschrift.

Scherkopf

Wenn Sie den Scherkopf mehr als zweimal pro Woche verwenden, empfehlen wir Ihnen, die Schereinheit nach ein bis zwei Jahren, oder wenn sie beschädigt ist, zu ersetzen.

Umwelt



- Werfen Sie den Epilierer am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie ihn zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.



Epilierer




- Die im Epilierer enthaltenen Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Nehmen Sie die Akkus heraus, bevor Sie den Epilierer an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie gebrauchte Akkus bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen der Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort werden die Akkus herausgenommen und umweltgerecht entsorgt.

Die Akkus entfernen

- 1** Trennen Sie den Epilierer vom Adapter. Lassen Sie den Epilierer laufen, bis die Akkus vollständig leer sind und Sie den Epilierer nicht mehr einschalten können.
- 2** Nehmen Sie den Epiliererkopf ab, und öffnen Sie das Gerät mit einem Schraubendreher.

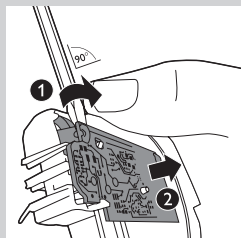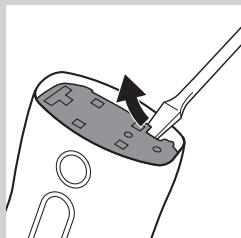

- 3** Stecken Sie den Schraubendreher in den kleinen Schlitz auf der Platine (1). Drehen Sie den Schraubendreher, bis die Verbindung zwischen der Platine und den Akkus getrennt wird (2).

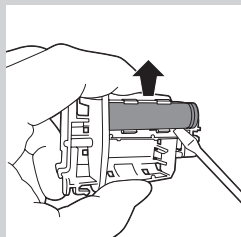

- 4** Hebeln Sie die Akkus mit dem Schraubendreher aus dem Gerät.

Achtung: Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

Versuchen Sie nicht, das Gerät wieder zusammenzusetzen, um es an das Stromnetz anzuschließen. Das ist gefährlich!

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich den Kundendienst in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Epilierer funktioniert nicht.	Die Steckdose, die Sie zum Aufladen des Epilierers verwenden, ist defekt.	Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose, die Sie zum Aufladen des Epilierers verwenden, Strom führt. Die Ladeanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Epilierer aufgeladen wird. Wenn Sie den Epilierer an einer Steckdose in einem Badezimmerschrank anschließen, müssen Sie ggf. das Licht im Badezimmer einschalten, damit die Steckdose tatsächlich Strom führt.
	Die Akkus sind leer.	Wenn die Ladeanzeige kontinuierlich rot leuchtet, sind die Akkus leer; und Sie müssen das Gerät ca. 1 Stunde lang aufladen. Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Epilierer vollständig aufladen.
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Zum Deaktivieren der Reisesicherung halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Geschwindigkeitsanzeigen zweimal weiß blinken. Sie können das Gerät auch mit dem Adapter an das Stromnetz anschließen, um die Reisesicherung zu deaktivieren.
Während des Epilierens wird das Gerät heiß und kommt plötzlich zum Stillstand. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen und die Ladeanzeige 30 Sekunden lang rot.	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Der Epilierer ist mit einem integrierten Überhitzungsschutz ausgestattet, der dafür sorgt, dass der Epilierer nicht zu heiß wird. Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen und die Ladeanzeige 30 Sekunden lang rot. Um den Überhitzungsschutz zurückzusetzen, lassen Sie den Epilierer abkühlen, und schalten Sie ihn dann wieder ein. Um eine Überhitzung des Epilierers zu vermeiden, drücken Sie ihn nicht zu stark auf die Haut.
Während des Epilierens kommt das Gerät plötzlich zum Stillstand. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen 5 Sekunden lang rot.	Der Überlastungsschutz wurde aktiviert.	Wenn Sie den Epilierkopf zu stark auf die Haut drücken oder wenn die rotierenden Pinzetten des Epilierkopfs blockiert sind (z. B. wenn sich ein Kleidungsstück zwischen den Epilierpinzetten verfangen hat), schaltet sich der Epilierer automatisch aus. Danach blinken die Geschwindigkeitsanzeigen 5 Sekunden lang rot. Drehen Sie die Epilierpinzetten mit Ihrem Daumen, bis sich die Ursache der Blockierung beseitigen lässt. Schalten Sie den Epilierer dann wieder ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Nach dem Rasieren oder Trimmen treten bei mir Hautirritationen auf.	Sie bewegen den Rasierer (mit oder ohne Kammaufsatz) in die falsche Richtung, oder Sie drücken zu fest.	Es können leichte Hautirritationen, z. B. Rötungen, auftreten. Dies ist normal. Achten Sie zur Vermeidung von Hautirritationen darauf, dass der Scherkopf (mit oder ohne Kammaufsatz) stets vollen Kontakt zur Haut hat und dass Sie das Gerät sanft entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut führen. Üben Sie beim Rasieren nicht zu viel Druck aus, da dies zu Hautirritationen führen kann. Prüfen Sie, ob der Scherkopf oder Kammaufsatz beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Teile immer mit Philips Original-Ersatzteilen.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- 1 Δίσκοι αποτρίχωσης
- 2 Αποτριχωτική κεφαλή
- 3 Opti-Light
- 4 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Πιέστε μία φορά για ταχύτητα II
- Πιέστε δύο φορές για ταχύτητα I
- 5 Λυχνία ταχύτητας I
- 6 Λυχνία ταχύτητας II
- 7 Λυχνία φόρτισης
- 8 Αποτριχωτική συσκευή
- 9 Κουμπί απασφάλισης
- 10 Οδηγός κοπής
- 11 Ξυριστική κεφαλή
- 12 Κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης
- 13 Ενεργό σύστημα ανύψωσης τριχών και κάλυμμα μασάζ
- 14 Μετασχηματιστής
- 15 Βουρτσάκι καθαρισμού
- 16 Θήκη

Σημαντικό


Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Διατηρείτε τον μετασχηματιστή στεγνό.
- Εάν φορτίζετε την αποτριχωτική συσκευή στο μπάνιο, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή, τα εξαρτήματα ή το μετασχηματιστή εάν έχουν φθαρεί.
- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η αποτριχωτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με την αποτριχωτική συσκευή.

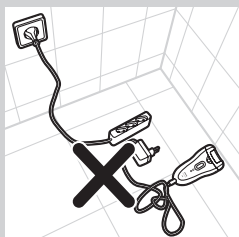

- Μην εισάγετε υλικά που περιέχουν μέταλλα στην υποδοχή της αποτριχωτικής συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα.

Προσοχή

- Η αποτριχωτική συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την αποτρίχωση του γυναικείου σώματος σε περιοχές κάτω από το λαιμό: στις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι και τα πόδια. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Για λόγους υγιεινής, η αποτριχωτική συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
- Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν η συσκευή είναι **σε λειτουργία** (με ή χωρίς εξάρτημα), να την κρατάτε μακριά από μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα, κλωστές, καλώδια, βούρτσες κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή σε ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με κισσούς, εξανθήματα, σπυράκια, κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας. Άτομα με μειωμένη ανοσοαπάντηση ή άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει επίσης να συμβουλευούνται πρώτα το γιατρό τους.
- Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί λίγο τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική συσκευή. Αυτό το φαινόμενο είναι απόλυτα φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα. Καθώς θα χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο συχνά, το δέρμα σας θα συνηθίζει στην αποτρίχωση, οι ερεθισμοί θα μειώνονται και οι τρίχες θα ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και απαλές. Εάν ο ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις μέρες, σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
- Μην χρησιμοποιείτε έλαια για το μπάνιο όταν κάνετε αποτρίχωση στο μπάνιο ή στο ντους, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός ερεθισμός του δέρματος.
- Μην καθαρίζετε την αποτριχωτική συσκευή με νερό του οποίου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την κατάλληλη για το ντους (μέγ. 40°C).
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετréλαιο ή ασετόν για να τα καθαρίσετε.
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε την αποτριχωτική συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί όταν φορτίζετε την αποτριχωτική συσκευή. Σε πρίζες εγκατεστημένες σε ντουλαπάκια μπάνιου με καθρέφτη πάνω από το νιπτήρα ή σε πρίζες για ξυριστικές μηχανές που βρίσκονται στο μπάνιο, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να διακόπτεται όταν σβήνεται το φως.
- Μην κοιτάζετε απευθείας το Opti-Light της αποτριχωτικής συσκευής, για να μην θαμπώσουν τα μάτια σας από το φως.
- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική κεφαλή της συσκευής χωρίς κάποιο από τα καλύμματα αποτρίχωσης.
- Φορτίζετε πλήρως την αποτριχωτική συσκευή κάθε 3 με 4 μήνες, ακόμα και εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συμμόρφωση με πρότυπα

Η συγκεκριμένη αποτριχωτική συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν ο χειρισμός γίνει σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης, η αποτριχωτική συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.


Γενικά



- Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η αποτριχωτική συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους.
- Για λόγους ασφαλείας, η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.
- Ο μετασχηματιστής είναι εφοδιασμένος με αυτόματο επιλογή τάσης και είναι κατάλληλος για τάση που κυμαίνεται από 100 έως 240 Volt (50 -60 Hz).
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου της αποτριχωτικής συσκευής: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$.

Προετοιμασία για χρήση


Φόρτιση

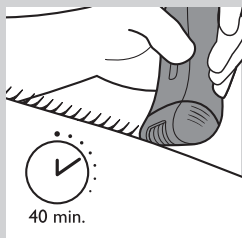

- Η φόρτιση της αποτριχωτικής συσκευής διαρκεί περίπου 1 ώρα. Όταν η αποτριχωτική συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, προσφέρει αυτονομία έως και 40 λεπτά.




- 1 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή (1) και το φιν στην πρίζα (2).

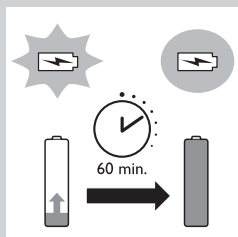


- 2 Η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα υποδηλώνοντας ότι η συσκευή φορτίζεται. Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, η λυχνία φόρτισης ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα για 20 λεπτά και έπειτα σβήνει.

Χαμηλή ή μηδενική στάθμη μπαταριών

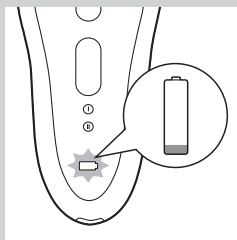

- Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, η λυχνία φόρτισης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτό το στάδιο, οι μπαταρίες έχουν ακόμα αρκετή ισχύ για μερικά λεπτά λειτουργίας.

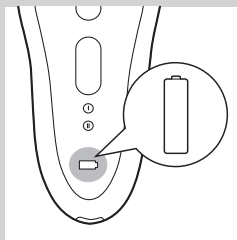


- Όταν οι μπαταρίες είναι εντελώς άδειες, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται και η λυχνία φόρτισης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα. Για να φορτίσετε τη συσκευή αποτρίχωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση" παραπάνω.

Χρήση της αποτριχωτικής συσκευής


Καθαρίστε την αποτριχωτική κεφαλή και φορτίστε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Συμβουλές αποτρίχωσης

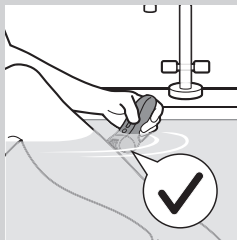


- **Υγρή αποτρίχωση:** Αν χρησιμοποιείτε αποτριχωτική συσκευή για πρώτη φορά, συνιστούμε να κάνετε αποτρίχωση σε υγρό δέρμα, καθώς το νερό χαλαρώνει την επιδερμίδα και κάνει την αποτρίχωση λιγότερο επίπονη και πιο ήπια. Η συσκευή είναι αδιάβροχη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή στο ντους.
- **Υγρή αποτρίχωση:** Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αφρόλουτρο ή αφρό ξυρίσματος.
- **Στεγνή αποτρίχωση:** Στην περίπτωση αυτή, η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη μετά από ένα μπάνιο ή ντους.
- **Στεγνή αποτρίχωση:** Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και χωρίς λιπαρότητα. Μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κρέμα πριν από την αποτρίχωση.
- **Γενικά:** Συνιστούμε να κάνετε αποτρίχωση το βράδυ, καθώς ο ερεθισμός του δέρματος συνήθως υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

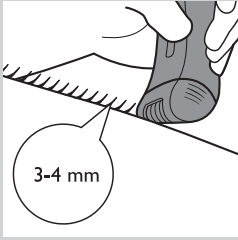


- **Γενικά:** Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη και άνετη όταν οι τρίχες έχουν μήκος 3-4 χιλ. Εάν οι τρίχες είναι πιο μακριές, συνιστούμε να ξυρισθείτε πρώτα και να κάνετε αποτρίχωση μετά από 1 ή 2 εβδομάδες, όταν οι τρίχες θα είναι πιο κοντές. Εναλλακτικά, μπορείτε να κόψετε τις τρίχες σε μήκος 3-4 χιλ.


Αποτρίχωση των ποδιών με την αποτριχωτική συσκευή

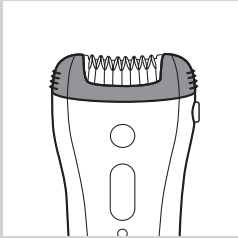

- Εάν έχετε ήδη κάποια εμπειρία με την αποτρίχωση, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική κεφαλή με το κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης.

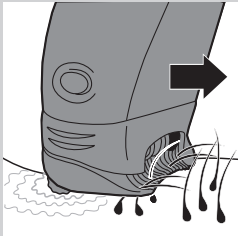


- Εάν οι τρίχες σας βρίσκονται παράλληλα με το δέρμα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα για ενεργή ανόρθωση τριχών και μασάζ. Αυτό το κάλυμμα όχι μόνο ανορθώνει τις τρίχες, αλλά διαθέτει και κύλινδρο ενεργού μασάζ που ελαχιστοποιεί την αίσθηση του τραβήγματος.

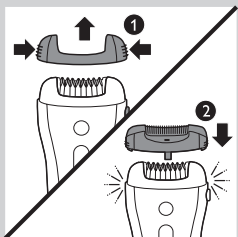


Σημείωση: Αφαιρέστε το κάλυμμα βασικής αποτρίχωσης (1) πριν τοποθετήσετε κάποιο άλλο κάλυμμα (2).


- 1** Τοποθετήστε το κάλυμμα στην αποτριχωτική κεφαλή.

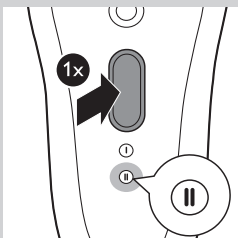


- 2** Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 ► Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί στην ταχύτητα II, η οποία είναι η πιο αποτελεσματική ταχύτητα για αποτρίχωση.

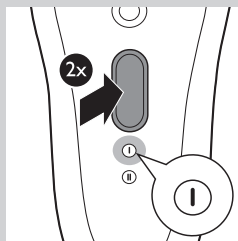


Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα I, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης άλλη μία φορά.

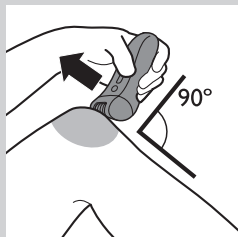

Σημείωση: Η ταχύτητα I είναι κατάλληλη για περιοχές με λιγότερη τριχοφυΐα και για δύσκολες περιοχές, όπως είναι τα γόνατα και οι αστράγαλοι.

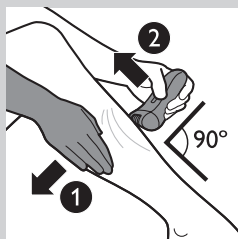

- 3** Με το ελεύθερο χέρι σας, τεντώστε το δέρμα για να ανασηκωθούν οι τρίχες (1). Τοποθετήστε την αποτριχωτική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα, με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στραμμένο προς την κατεύθυνση όπου επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή (2).

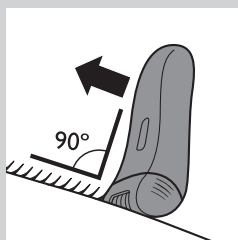

- 4** Μετακινήστε τη συσκευή αργά επάνω στο δέρμα, αντίθετα από τη φορά των τριχών, πιέζοντάς την ελαφρά.




Συμβουλή: Για να χαλαρώσει το δέρμα, συνιστούμε να απλώνετε μια ενυδατική κρέμα αμέσως ή λίγες ώρες μετά την αποτρίχωση. Για τις μασχάλες, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο αποσμητικό χωρίς οινόπνευμα.

Ξύρισμα στις μασχάλες και στην περιοχή του μπικίνι

Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή για να ξυρίσετε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι μασχάλες και το μπικίνι.




Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα στο ξύρισμα, χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή σε στεγνό δέρμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή στο μπάνιο ή στο ντους, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αφρόλουτρο, για πιο απαλό ξύρισμα.

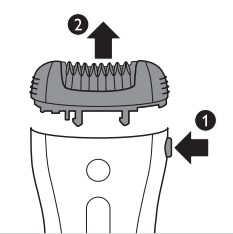


- 1** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από την αποτριχωτική συσκευή (2).


Σημείωση: Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε και την ξυριστική κεφαλή.

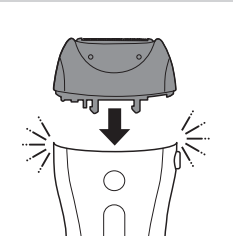

- 2** Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

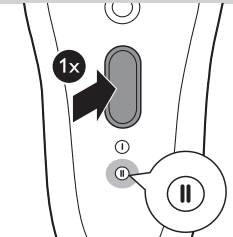


- 3** Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

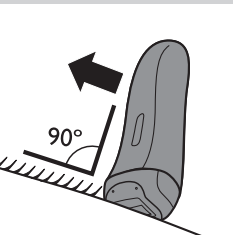


- 4** Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα σας, με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στραμμένο προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή.
- 5** Μετακινήστε τη συσκευή αργά και αντίθετα από τη φορά των τριχών.


Σημείωση: Φροντίστε ώστε η ξυριστική κεφαλή να είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

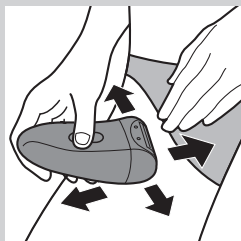

- 6** Ξυρίστε τη γραμμή του μπικίνι όπως φαίνεται στην εικόνα. Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας και μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

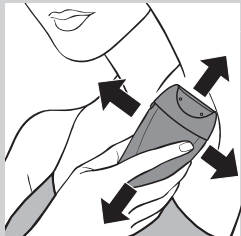

- 7** Ξυρίστε τις μασχάλες όπως φαίνεται στην εικόνα. Σηκώστε το χέρι σας για να τεντωθεί το δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

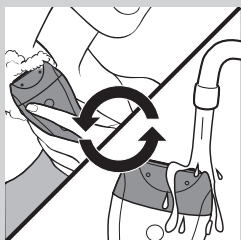


Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε αφρό ή τζελ ξυρίσματος, να ξεπλένετε την ξυριστική κεφαλή με νερό κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος και μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση.

- 8** Όταν ολοκληρώσετε το ξύρισμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε την ξυριστική κεφαλή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου “Καθαρισμός και συντήρηση”.


- 9** Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, να τοποθετείτε τον οδηγό κοπής στην ξυριστική κεφαλή.

Κοπή με τη χτένα οδηγό

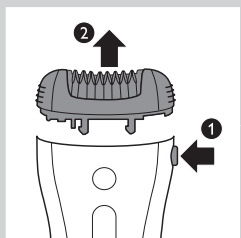


Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή με τον οδηγό για να περιποιηθείτε τη γραμμή του μπικίνι σε μήκος 3 χιλ. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να κόψετε τις μακριές τρίχες (μήκους άνω των 10 χιλ.) στις μασχάλες και στα πόδια.

- 1** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από την αποτριχωτική συσκευή (2).

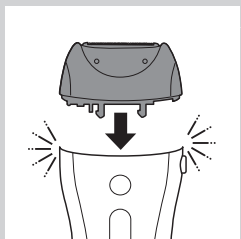

- 2** Τοποθετήστε την ξυριστική κεφαλή στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

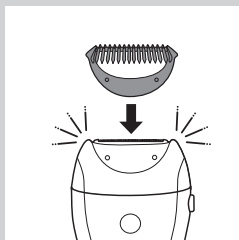

3 Τοποθετήστε τη χτένα στην ξυριστική κεφαλή.

4 Ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 8 στην ενότητα “Ξύρισμα στις μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι”.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η λειτουργία αυτή αποτρέπει την υπερθέρμανση της συσκευής.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, μην την πιέζετε πολύ δυνατά στο δέρμα. Η συσκευή λειτουργεί καλύτερα όταν την μετακινείτε πάνω στο δέρμα σας χωρίς να ασκείτε υπερβολική πίεση. Εάν η προστασία από υπερθέρμανση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και οι λυχνίες φόρτισης και ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προστασία από υπερθέρμανση αφήνοντας τη συσκευή να κρυώσει και ενεργοποιώντας την ξανά.

Σημείωση: Εάν η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει ξανά με κόκκινο χρώμα, η συσκευή δεν έχει κρυώσει ακόμη εντελώς.

Προστασία από υπερφόρτωση

Εάν πιέσετε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ δυνατά στο δέρμα σας ή εάν μπλοκάρουν οι δίσκοι αποτρίχωσης της αποτριχωτικής κεφαλής (π.χ. από ρούχα), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.

1 Γυρίστε τους δίσκους αποτρίχωσης με τον αντίχειρά σας μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε το αντικείμενο που μπλοκάρει τους δίσκους.


Καθαρισμός και συντήρηση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Να διατηρείτε πάντα το μετασχηματιστή στεγνό. Μην τον ξεπλένετε ποτέ με νερό βρύσης και μην τον βυθίζετε στο νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το μετασχηματιστή με το βουρτσάκι καθαρισμού ή με ένα στεγνό πανί.


Καθαρισμός της αποτριχωτικής συσκευής και των εξαρτημάτων

Να καθαρίζετε την αποτριχωτική κεφαλή μετά από κάθε υγρή χρήση, προκειμένου να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση. Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

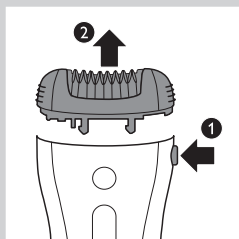


- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε το κάλυμμα από την αποτριχωτική κεφαλή.
- 3** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή από τη συσκευή (2).

Σημείωση: Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε τους δίσκους αποτρίχωσης από την αποτριχωτική κεφαλή.

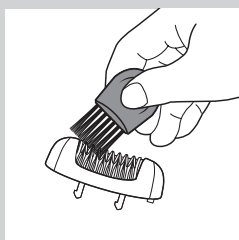

- 4** Απομακρύνετε τις σκόρπιες τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού.

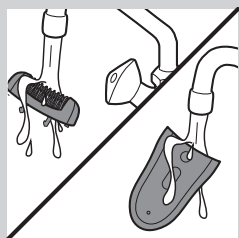

- 5** Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα (αποτριχωτική συσκευή, αποτριχωτική κεφαλή και καλύμματα) με χλιαρό νερό, περιστρέφοντάς τα κάτω από τη βρύση.




- 6** Τινάζτε τα εξαρτήματα προσεκτικά για να αφαιρέσετε το νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν.


Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή.

- 7** Για να επανατοποθετήσετε την αποτριχωτική κεφαλή, τοποθετήστε την στη συσκευή και πιέστε την μέχρι να εφαρμόσει σωστά.


Καθαρισμός της ξυριστικής κεφαλής και του οδηγού

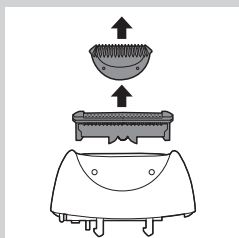


- 1** Εάν ο οδηγός είναι προσαρτημένος, αφαιρέστε τον τραβώντας τον από την ξυριστική κεφαλή.

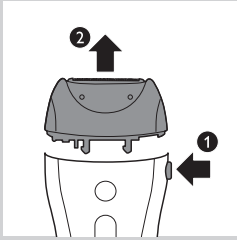

- 2** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) και αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή από τη συσκευή (2).

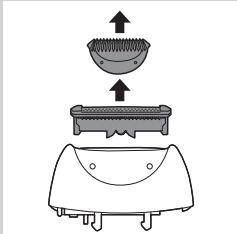

- 3** Αφαιρέστε τη μονάδα ξυρίσματος από την ξυριστική κεφαλή.

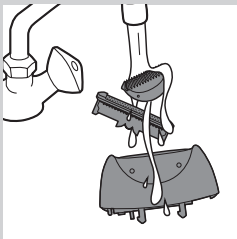


- 4** Ξεπλύνετε τη μονάδα ξυρίσματος, την ξυριστική κεφαλή και τον οδηγό με χλιαρό νερό περιστρέφοντάς τα κάτω από τη βρύση.




- 5** Τινάξτε καλά τη μονάδα ξυρίσματος, την ξυριστική κεφαλή και τον οδηγό και αφήστε τα να στεγνώσουν.

Σημείωση: Μην ασκείτε πίεση στη μονάδα ξυρίσματος προς αποφυγή βλάβης.

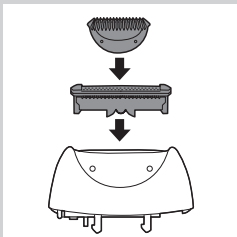

- 6** Τοποθετήστε τη μονάδα ξυρίσματος πίσω στην ξυριστική κεφαλή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.

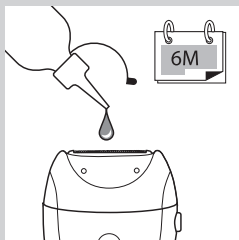

Συμβουλή: Εφαρμόζετε μία σταγόνα λαδιού ραπτομηχανής επάνω στη μονάδα ξυρίσματος δύο φορές το χρόνο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος κοπής.

Συστήματα αποθήκευσης


- Αποθηκεύστε την αποτριχωτική συσκευή και τα εξαρτήματα μέσα στη θήκη.
- Τοποθετήστε τον οδηγό στην ξυριστική κεφαλή, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά όταν τα αποθηκεύετε.

Κλείδωμα ταξιδιού


Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ταξιδιού, το οποίο την εμποδίζει να ενεργοποιηθεί κατά λάθος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

- 1** Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες ταχύτητας να αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα 2 φορές.
- Η συσκευή αποτρίχωσης ξεκινά να λειτουργεί και σταματά αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ταξιδιού.

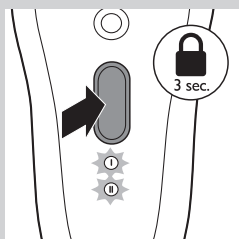

- 2** Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες ταχύτητας να αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα 2 φορές.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το βύσμα της συσκευής στην υποδοχή και το τροφοδοτικό σε μια πρίζα, για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού.

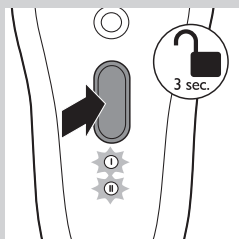

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να προμηθευτείτε εξαρτήματα για αυτήν τη συσκευή, επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση **www.shop.philips.com/service**. Αν το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι διαθέσιμο για τη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο επισκευών της Philips. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Ξυριστική κεφαλή


Εάν χρησιμοποιείτε την ξυριστική κεφαλή δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, σας συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος μετά από ένα ή δύο χρόνια ή όταν φθαρεί.

Περιβάλλον



- Στο τέλος της ζωής της αποτριχωτικής συσκευής, μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Αποτριχωτική συσκευή

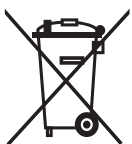


- Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της αποτριχωτικής συσκευής περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν να απορρίψετε την αποτριχωτική συσκευή και την παραδώσετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε τις μπαταρίες σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση των μπαταριών, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν τις μπαταρίες και θα τις απορρίψουν με τρόπο ασφαλής για το περιβάλλον.

Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- 1** Αποσυνδέστε την αποτριχωτική συσκευή από το μετασχηματιστή. Αφήστε την να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσουν εντελώς οι μπαταρίες και να μην μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.
- 2** Αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή και ανοίξτε τη συσκευή με ένα κατσαβίδι.
- 3** Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στη μικρή υποδοχή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (1). Περιστρέψτε το κατσαβίδι μέχρι να διακοπεί η σύνδεση ανάμεσα στην τυπωμένη πλακέτα και στις μπαταρίες (2).

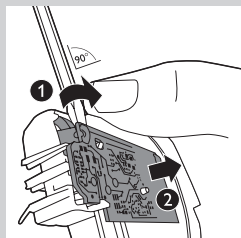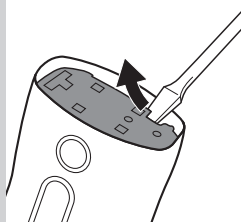

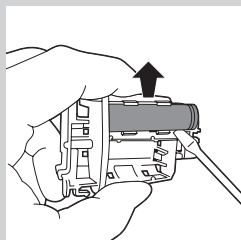

- 4** Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή με τη βοήθεια του κατασβιδιού.

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι κοφτερές.

Μην προσπαθήσετε να επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή για να την συνδέσετε στην πρίζα. Αυτό είναι επικίνδυνο.

Εγγύηση και επισκευή

Εάν χρειαστείτε επισκευή ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η αποτριχωτική συσκευή δεν λειτουργεί.	Η πρίζα που χρησιμοποιείτε για να φορτίσετε την αποτριχωτική συσκευή δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε για να φορτίσετε την αποτριχωτική συσκευή έχει παροχή ρεύματος. Η λυχνία φόρτισης ανάβει υποδεικνύοντας ότι η αποτριχωτική συσκευή φορτίζεται. Εάν έχετε συνδέσει την αποτριχωτική συσκευή σε μια πρίζα στο μπάνιο, ίσως πρέπει να ανάψετε το φως στο μπάνιο για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει παροχή ρεύματος.
	Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι άδειες.	Όταν η λυχνία φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα συνεχώς, οι μπαταρίες είναι άδειες και πρέπει να φορτίσετε την αποτριχωτική συσκευή για 1 ώρα περίπου. Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως την αποτριχωτική συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
	Το κλείδωμα ταξιδιού είναι ενεργοποιημένο.	Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι οι λυχνίες ταχύτητας να αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα 2 φορές. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την αποτριχωτική συσκευή στο ρεύμα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η αποτριχωτική συσκευή θερμαίνεται και σταματά ξαφνικά να λειτουργεί. Στη συνέχεια, οι λυχνίες ταχύτητας και η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα.	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από την υπερθέρμανση, η οποία αποτρέπει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης της συσκευής. Εάν η προστασία από υπερθέρμανση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, η λυχνία φόρτισης και οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 30 δευτερόλεπτα. Για να επαναφέρετε την προστασία από υπερθέρμανση, αφήστε την αποτριχωτική συσκευή να κρυώσει και ενεργοποιήστε την ξανά. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της αποτριχωτικής συσκευής, μην πιέζετε τη συσκευή πολύ δυνατά στο δέρμα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η αποτριχωτική συσκευή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί. Στη συνέχεια, οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.	Η προστασία από υπερφόρτωση έχει ενεργοποιηθεί.	Εάν πιέσετε την αποτριχωτική κεφαλή πολύ δυνατά στο δέρμα σας ή εάν μπλοκάρουν οι δίσκοι αποτρίχωσης της αποτριχωτικής κεφαλής (π.χ. επειδή έχει πιαστεί ύφασμα στους δίσκους), η αποτριχωτική συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, οι λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα. Γυρίστε τους δίσκους αποτρίχωσης με τον αντίχειρά σας μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε ό,τι μπλοκάρει τους δίσκους. Έπειτα ενεργοποιήστε ξανά την αποτριχωτική συσκευή.
Μετά το ξύρισμα ή την περιποίηση, το δέρμα μου είναι ερεθισμένο.	Μετακινήσατε την ξυριστική μηχανή (με ή χωρίς τον οδηγό κοπής) προς λάθος κατεύθυνση ή την πιέσατε πολύ δυνατά.	Είναι πιθανό να εμφανιστούν ερεθισμοί του δέρματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για να αποφύγετε τους ερεθισμούς του δέρματος, βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική κεφαλή (με ή χωρίς τον οδηγό κοπής) βρίσκεται πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα και φροντίστε να μετακινείτε απαλά τη συσκευή αντίθετα προς τη φορά των τριχών. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος.
		Ελέγξτε για τυχόν θραύση της ξυριστικής κεφαλής ή του οδηγού κοπής. Να αντικαθιστάτε τυχόν εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή σπάσει με αυθεντικά εξαρτήματα της Philips.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- 1 Discos depiladores
- 2 Cabezal depilador
- 3 Opti-Light
- 4 Botón de encendido/apagado
 - Pulse una vez para la velocidad II
 - Pulse dos veces para la velocidad I
- 5 Piloto de la velocidad I
- 6 Piloto de la velocidad II
- 7 Piloto de carga
- 8 Depiladora
- 9 Botón de liberación
- 10 Peine-guía
- 11 Cabezal de afeitado
- 12 Adaptador básico de depilación
- 13 Accesorio activo para levantar el vello y masajear la piel
- 14 Adaptador de corriente
- 15 Cepillo de limpieza
- 16 Funda

Importante

Antes de usar la depiladora, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro


- Mantenga el adaptador seco.
- Si carga la depiladora en el cuarto de baño, no use un cable alargador.

Advertencia

- No utilice la depiladora, los accesorios ni el adaptador si están dañados.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- La depiladora no debe ser usada por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la depiladora.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la depiladora para evitar que se produzca un cortocircuito.

Precaución

- Esta depiladora está diseñada para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres, no el facial, en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.

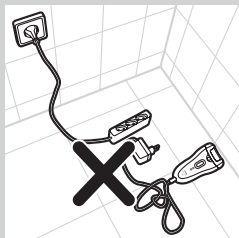

- Por razones de higiene, la depiladora debería ser usada únicamente por una persona.
- Cuando la depiladora esté **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgala alejada del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice la depiladora sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia, también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya depilándose más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile en la bañera o la ducha, ya que esto puede causar irritaciones de piel graves.
- No limpie la depiladora con agua a una temperatura superior a la de la ducha (máximo 40 °C).
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para la limpieza.
- Cargue, utilice y guarde la depiladora a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.
- Asegúrese de que el enchufe tenga corriente cuando cargue la depiladora. El suministro eléctrico a los enchufes de los armarios o espejos de los cuartos de baño, o a los enchufes para afeitadoras de los cuartos de baño, puede quedar interrumpido al apagar la luz.
- No mire directamente a la luz Opti-light de la depiladora para evitar el deslumbramiento.
- No utilice el cabezal depilador de la depiladora sin uno de los adaptadores.
- Cargue por completo la depiladora cada 3 ó 4 meses, incluso si no la usa durante largo tiempo.

Cumplimiento de normas

Esta depiladora Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, la depiladora se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.


General



- Este símbolo significa que la depiladora es adecuada para su uso en la bañera o ducha.
- Por motivos de seguridad, la depiladora solo funciona sin cable.
- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios (50 - 60 Hz).
- Nivel de ruido máximo de la depiladora: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Preparación para su uso


Carga

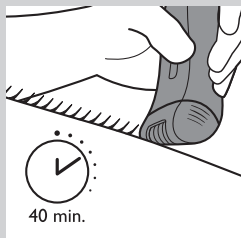

- La depiladora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse. Cuando la depiladora está completamente cargada, tiene un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 40 minutos.




- 1 Conecte la clavija pequeña al aparato (1) y la clavija de alimentación a la toma de corriente (2).

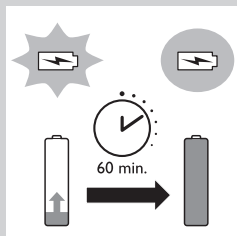


- La luz de carga parpadea en blanco para indicar que el aparato se está cargando. Cuando la batería está completamente cargada, el piloto de carga permanece encendido en blanco durante 20 minutos y, después, se apaga.

Batería a punto de agotarse o agotada

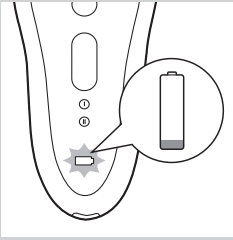

- Cuando la batería esté casi descargada, el piloto de carga comenzará a parpadear en rojo. Cuando esto sucede, la batería contiene aún carga suficiente para unos minutos de funcionamiento.

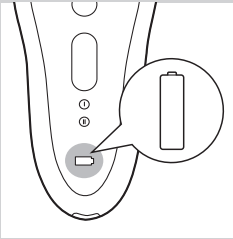


- Cuando la batería esté completamente vacía, el aparato deja de funcionar y el piloto de carga se ilumina en rojo continuamente. Para cargar la depiladora, consulte la sección "Carga" que aparece con anterioridad.

Uso de la depiladora

Limpie el cabezal depilador y cargue el aparato completamente antes de utilizarlo por primera vez.

***Nota:** No puede utilizar el aparato mientras está conectado a la red eléctrica.*

Consejos para la depilación

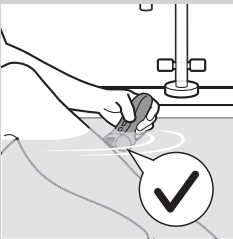

- **En húmedo:** Si es la primera vez que se depila, le aconsejamos comenzar la depilación con la piel húmeda, ya que el agua relaja la piel y hace que la depilación sea menos dolorosa y más agradable. El aparato es resistente al agua y se puede utilizar de manera segura en la bañera o la ducha.


- **En húmedo:** Si lo desea, puede utilizar gel de ducha o espuma normal.

- **En seco:** Si se depila en seco, resulta más fácil justo después de bañarse o ducharse.


- **En seco:** Asegúrese de que la piel esté limpia y libre de grasa. No utilice crema para la piel antes de comenzar a depilarse.

- **General:** Le aconsejamos que se depile por la noche, ya que así cualquier posible irritación desaparecerá durante la noche.


- **General:** La depilación es más sencilla y cómoda cuando el vello tiene una longitud de 3-4 mm. Si la longitud es superior, recomendamos que lo afeite primero y depile el vello más corto cuando está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas. También puede recortar el vello de 3-4 mm.

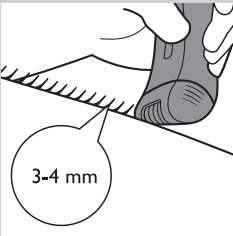


Depilación de las piernas con la depiladora

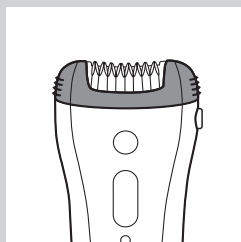

- Si ya se ha depilado anteriormente, puede utilizar simplemente el cabezal depilador con el adaptador de depilación básico.

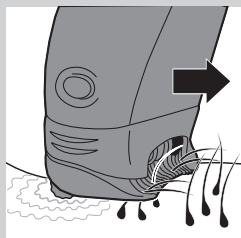


- Si su vello crece pegado a la piel, le aconsejamos utilizar el accesorio activo para levantar el vello y masajear la piel. Este accesorio no sólo levanta el vello, sino que su rodillo de masaje activo reduce la sensación de tirón de la depilación.

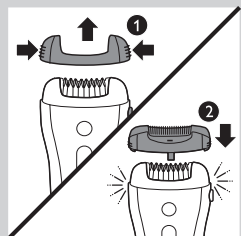


Nota: Retire el adaptador básico de depilación (1) antes de conectar otro adaptador (2).


- 1** Coloque el adaptador en el cabezal depilador.

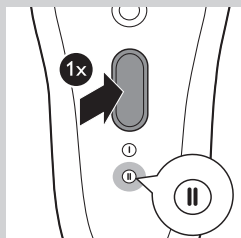


- 2** Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato.
 El aparato comienza a funcionar a la velocidad II, que es la velocidad más eficaz para la depilación.

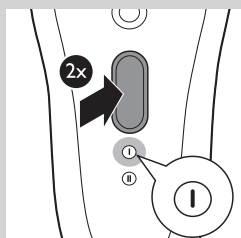


Nota: Si desea utilizar la velocidad I, pulse el botón de encendido/apagado por segunda vez.

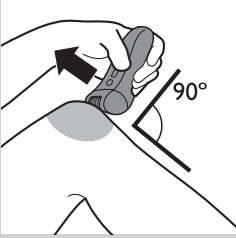

Nota: La velocidad I es adecuada para zonas con poco vello y de difícil acceso, como las rodillas y los tobillos.

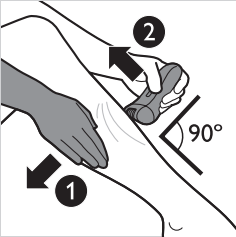

- 3** Para hacer que el vello se levante, estire la piel con su mano libre (1). Coloque el cabezal depilador sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato (2).

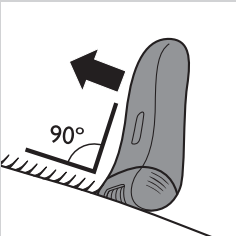

- 4** Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido contrario al crecimiento del vello y presionando ligeramente.




Consejo: Para relajar la piel, le aconsejamos que aplique crema hidratante inmediatamente o unas horas después de la depilación. Para las axilas, utilice un desodorante suave sin alcohol.

Afeitado de las axilas y de la línea del bikini




Utilice el cabezal de afeitado para afeitar zonas sensibles, como las axilas y la línea del bikini.

Nota: Para obtener el mejor afeitado, utilice el cabezal de afeitado sobre la piel seca. Si desea utilizar el cabezal de afeitado en la bañera o la ducha, le aconsejamos que utilice su gel de ducha habitual para que el afeitado sea más suave.

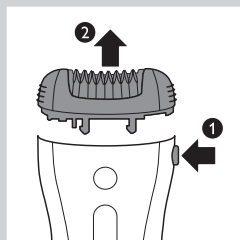


- 1** Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador de la depiladora (2).


Nota: Puede retirar el cabezal de afeitado de la misma forma.

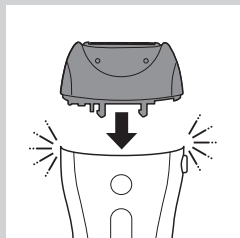

- 2** Coloque el cabezal de afeitado en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio.

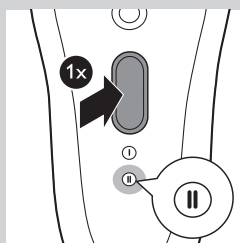


- 3** Encienda el aparato.

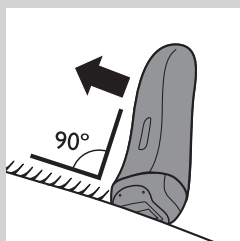


- 4** Coloque el cabezal de afeitado sobre la piel formando un ángulo de 90° con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.

- 5** Mueva el aparato lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello.


Nota: Asegúrese de que el cabezal de afeitado esté siempre en contacto con la piel.

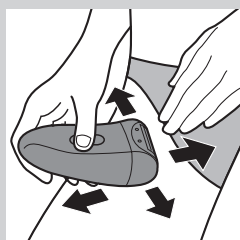

- 6** Afeite la línea del bikini como se muestra en el dibujo. Estire la piel con su mano libre y mueva el aparato en diferentes direcciones.

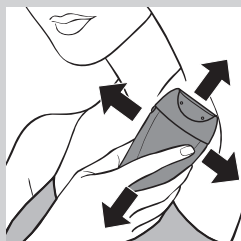

- 7** Afeite las axilas como se muestra en el dibujo. Mueva el aparato en diferentes direcciones y levante el brazo para estirar la piel.

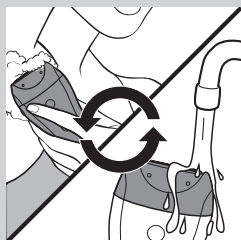


Nota: Si utiliza espuma o gel de afeitado, limpie el cabezal de afeitado durante y después de cada uso con agua para garantizar un rendimiento óptimo.

- 8** Cuando haya terminado el afeitado, apague el aparato y limpie el cabezal de afeitado de acuerdo con las instrucciones del capítulo “Limpieza y mantenimiento”.


- 9** Al guardar el aparato, coloque el peine sobre el cabezal de afeitado.

Cómo recortar con el peine


Utilice el cabezal de afeitado con el peine conectado para recortar el vello de la línea del bikini a una longitud de 3 mm. También puede usar el peine para recortar previamente el vello más largo (más de 10 mm) de las axilas o las piernas.

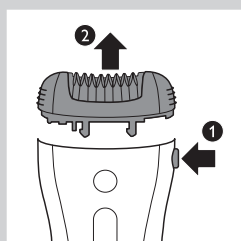

- 1** Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador de la depiladora (2).

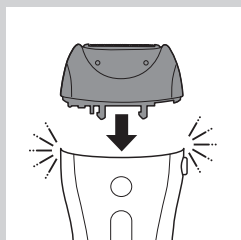

- 2** Coloque el cabezal de afeitado en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio.

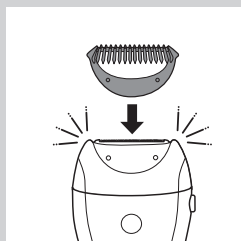

- 3** Coloque el peine en el cabezal de afeitado.

- 4** Siga los pasos 3 a 8 de la sección “Afeitado de las axilas y de la línea del bikini”.

Protección contra el sobrecalentamiento

Esta función ayuda a evitar que el aparato se sobrecaliente.

Nota: Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no lo presione demasiado contra la piel. El aparato funciona mejor si se mueve sobre la piel sin ejercer una presión excesiva.

Si se activa la protección contra el sobrecalentamiento, el aparato se apaga automáticamente y el piloto de carga y los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 30 segundos.

Puede desactivar la protección contra sobrecalentamiento dejando que el aparato se enfríe y volviendo a encenderlo.

Nota: Si el piloto de carga parpadea en rojo otra vez, el aparato aún no se ha enfriado completamente.

Protección contra sobrecarga

Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza sobre la piel o si los discos depiladores del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, con la ropa), el aparato se apaga automáticamente y los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos.

- 1 Gire los discos depiladores con el pulgar hasta que pueda retirar lo que bloquea los discos.

Limpieza y mantenimiento

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Mantenga siempre el adaptador seco. Nunca lo enjuague bajo del grifo ni lo sumerja en agua. Si es necesario, limpie el adaptador con el cepillo de limpieza o con un paño seco.

Limpieza de la depiladora y los accesorios



Limpie el cabezal depilador después de cada uso en húmedo para garantizar un rendimiento óptimo.


Apague siempre el aparato antes de limpiarlo.

- 1 Apague el aparato.
- 2 Quite el adaptador del cabezal depilador.
- 3 Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal depilador del aparato (2).

Nota: No intente nunca sacar los discos depiladores del cabezal depilador.

- 4 Elimine los pelos sueltos con el cepillo.

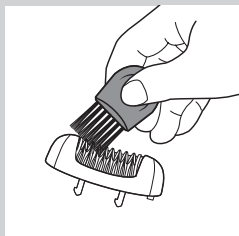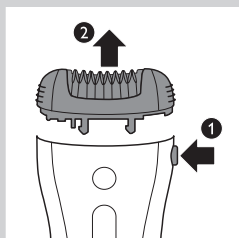

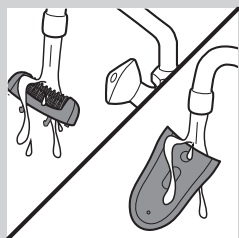

- 5** Enjuague todas las piezas (depiladora, cabezal depilador y adaptadores) bajo el grifo con agua templada mientras las gira.




- 6** Sacúdalas para eliminar el exceso de agua y deje que se sequen.


Nota: Por razones de higiene, asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a montar el aparato.

- 7** Para volver a colocar el cabezal depilador, póngalo en el aparato y presione hasta que encaje en su sitio.


Limpeza del cabezal de afeitado y el peine

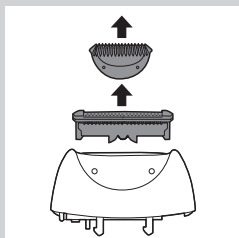


- 1** Retire el peine, si está colocado, tirando de él para sacarlo del cabezal de afeitado.

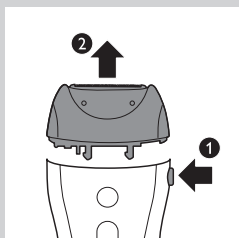


- 2** Presione el botón de liberación (1) y quite el cabezal de afeitado del aparato (2).

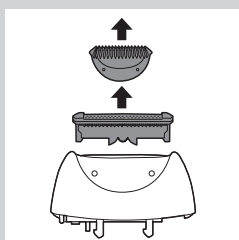

- 3** Quite la unidad de afeitado del cabezal de afeitado.

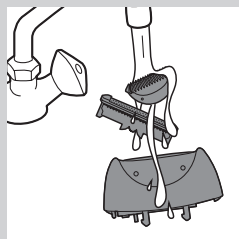


- 4** Enjuague la unidad de afeitado, el cabezal de afeitado y el peine bajo el grifo con agua templada mientras los gira.

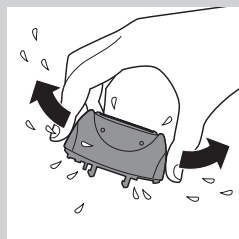


- 5** Sacuda bien la unidad de afeitado, el cabezal de afeitado y el peine, y deje que se sequen.

Nota: No ejerza ninguna presión sobre la unidad de afeitado para evitar dañarla.

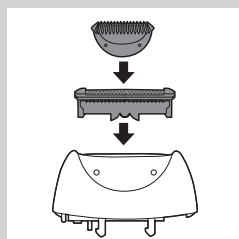

- 6** Vuelva a colocar la unidad de afeitado en el cabezal de afeitado.

Nota: Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a colocarlas en el aparato.

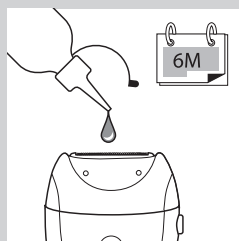

Consejo: Extienda una gota de aceite de máquina de coser en la unidad de afeitado dos veces al año para prolongar la vida del elemento de corte.


Almacenamiento

- Guarde la depiladora y los accesorios en la funda.
- Coloque el peine en el cabezal de afeitado para evitar daños.


Nota: Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de guardarlas.

Bloqueo para viajes

La depiladora integra un bloqueo para viajes que impide que se encienda el aparato accidentalmente durante los viajes.

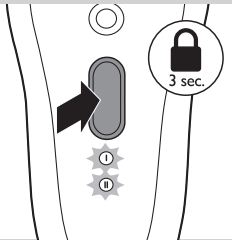

- 1** Para activar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que los pilotos de velocidad parpadeen 2 veces en blanco.
- La depiladora empieza a funcionar y se detiene inmediatamente cuando el bloqueo para viajes se activa.

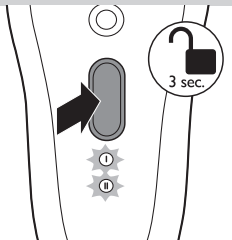

- 2** Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que los pilotos de velocidad parpadeen 2 veces en blanco.

Nota: Para desactivar el bloqueo de viaje también puede insertar la clavija del aparato en el enchufe de la clavija y el adaptador en una toma de pared.

Solicitud de accesorios

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestra tienda en línea en **www.shop.philips.com/service**. Si la tienda en línea no está disponible en su país, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio Philips. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de la Garantía Mundial.

Cabezal de afeitado

Si utiliza el cabezal de afeitado dos o más veces a la semana, le aconsejamos sustituir la unidad de afeitado cada uno o dos años o si está deteriorada.

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire la depiladora junto con la basura normal del hogar. Llévela a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



Depiladora




- Las pilas recargables incorporadas de la depiladora contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Extraiga siempre las pilas antes de deshacerse de la depiladora o de llevarla a un punto de recogida oficial. Deposite las pilas en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar las pilas, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia técnica extraerá las pilas y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo extraer la batería recargable

- 1** Desconecte la depiladora del adaptador. Deje que la depiladora funcione hasta que las pilas estén completamente vacías y ya no pueda volver a encenderla.
- 2** Retire el cabezal depilador y abra el aparato con un destornillador.

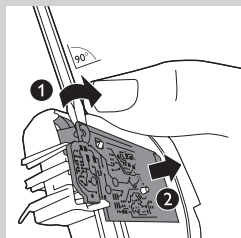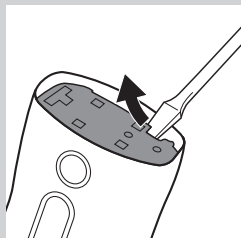

- 3** Introduzca el destornillador en la pequeña ranura del circuito impreso (1). Gire el destornillador hasta que la conexión entre el circuito impreso y las pilas se rompa (2).

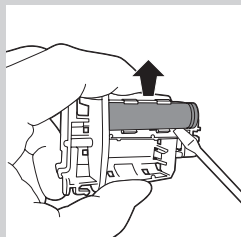

- 4** Quite las pilas del aparato con el destornillador.

Precaución: Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.

No intente volver a montar el aparato para conectarlo a la red porque sería peligroso.

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com/support**, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
La depiladora no funciona.	La toma utilizada para cargar la depiladora no funciona.	Asegúrese de que la toma de corriente que utiliza para cargar la depiladora está activa. El piloto de carga se enciende para indicar que la depiladora se está cargando. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe.
	La batería recargable está descargada.	Si el indicador de carga permanece encendido en rojo, las pilas están descargadas y será necesario cargar la depiladora durante 1 hora aproximadamente. Debe cargar la depiladora completamente antes de utilizarla por primera vez.
	El bloqueo para viajes está activado.	Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que los pilotos de velocidad parpadeen 2 veces en blanco. También puede conectar la depiladora a la red con el adaptador para desactivar el bloqueo para viajes.
Durante su uso, la depiladora se calienta y de repente deja de funcionar. A continuación, los pilotos de velocidad y el piloto de carga parpadean en rojo durante 30 segundos.	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	La depiladora está equipada con protección contra el sobrecalentamiento integrada que evita que se caliente demasiado. Si la protección contra el sobrecalentamiento está activada, el aparato se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad y el piloto de carga parpadean en rojo durante 30 segundos. Para restablecer la protección contra el sobrecalentamiento, deje que la depiladora se enfríe y, a continuación, vuelva a encenderlo. Para evitar que la depiladora se sobrecaliente, no la presione con demasiada fuerza sobre la piel.
Durante su uso, la depiladora deja de funcionar de repente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos.	La protección contra la sobrecarga se ha activado.	Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza contra la piel o si los discos giratorios del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, porque se ha atascado un trozo de ropa entre los discos depiladores), la depiladora se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos. Gire los discos depiladores con el pulgar hasta que pueda retirar lo que bloquea los discos. A continuación, vuelva a encender la depiladora.

Problema	Posible causa	Solución
La piel se irrita después de afeitarse o recortar el vello.	Está moviendo la afeitadora (con o sin el peine) en la dirección incorrecta o está presionando demasiado.	Se puede producir una irritación leve de la piel, por ejemplo, rojeces. Esto es normal. Para evitar que la piel se irrite, asegúrese de que el cabezal de afeitado (con o sin el peine) esté siempre completamente en contacto con la piel y de que mueva suavemente el aparato en dirección contraria a la del crecimiento del vello.
		No ejerza demasiada presión durante el afeitado y el recorte, ya que esto puede causar irritación en la piel.
		Compruebe si el cabezal de afeitado o el peine están rotos. Reemplace las piezas dañadas o rotas siempre con piezas originales de Philips.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Pinsettilevyt
- 2 Epilointipää
- 3 Opti-light-valo
- 4 Virtapainike
 - Valitse nopeus II painamalla kerran
 - Valitse nopeus I painamalla kahdesti
- 5 Nopeus I:n merkkivalo
- 6 Nopeus II:n merkkivalo
- 7 Latauksen merkkivalo
- 8 Epilaattori
- 9 Vapautuspainike
- 10 Ohjauskampa
- 11 Ajopää
- 12 Perusepilointisuojaus
- 13 Aktiivinen ihokarvannosto- ja hierontaosa
- 14 Verkkoalaite
- 15 Puhdistusharja
- 16 Pussi

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen epilaattorin ensimmäistä käyttökertaa, ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Vaara


- Suojaa latauslaite kosteudelta.
- Jos lataat epilaattorin akun kylpyhuoneessa, älä käytä jatkojohtoa.

Varoitus

- Älä käytä vahingoittunutta epilaattoria, lisäosaa tai verkkolaitetta.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Epilaattoria ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä epilaattorilla.
- Älä työnnä metallia sisältäviä materiaaleja epilaattorin pistokkeen liitäntään oikosulun välttämiseksi.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu vain naisten ihokarvojen poistoon kaulasta alaspäin eli kainaloiden, bikinirajan ja säärien ihokarvojen poistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Hygieniasyistä epilaattoria suositellaan vain yhden henkilön käyttöön.

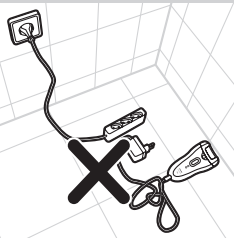

- Älä pidä **käynnissä olevaa** laitetta (lisäosa kiinnitettynä tai irrotettuna) esimerkiksi hiusten, silmäripsien, kulmakarvojen, vaatteiden, lankojen, johtojen tai harjojen lähellä, ettei loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
- Älä käytä epilaaattoria, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, näppyliitä, luomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet kysynyt asiaa lääkäriltä. Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden ja verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman ensimmäisen ihokarvojen poistokerran jälkeen. Tämä on aivan normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun epilaaattoria käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä kylpy- tai suihkuöljyjä, kun epiloit kylvyssä tai suihkussa. Ne voivat ärsyttää ihoa.
- Puhdista epilaaattori korkeintaan suihkulämpimällä vedellä (enintään 40 °C).
- Älä puhdista laitteita naarmuttavilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai -välineillä (kuten bensiinillä tai asetonilla).
- Lataa, käytä ja säilytä laitetta 10–30 °C:n lämpötilassa.
- Varmista, että pistorasian tulee virtaa, kun lataat laitetta. Kylpyhuoneiden peilikaappien tai parranajokoneille tarkoitettujen pistorasioden virta saattaa katketa, kun valo sammutetaan.
- Älä katso suoraan Opti-light-valoon, jotta et häikäisty.
- Älä käytä epilaaattorin epilointipäätä ilman epilointisuojusta.
- Lataa laitteen akku täyteen kolmen tai neljän kuukauden välein, vaikka et käyttäisi laitetta pitkään aikaan.

Vastaavuus standardien kanssa

Tämä Philips-epilaaattori vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.


Yleistä




- Tämä kuvake tarkoittaa, että epilaaattoria voi käyttää kylvyssä tai suihkussa.
- Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain johdottomasti.
- Latauslaitteessa on automaattinen jännitteenvälitys, joten laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle (50–60 Hz).
- Epilaaattorin enimmäisäänitaso: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Käyttöönoton valmistelu


Lataaminen

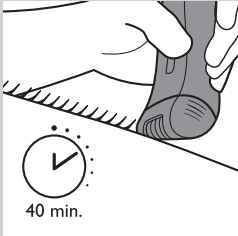

- Epilaattorin lataaminen kestää noin tunnin. Kun epilaattori on ladattu täyteen, sitä voi käyttää johdottomana jopa 40 minuuttia.

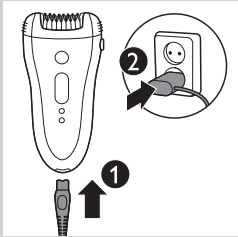


- 1 Kytke pieni liitin laitteeseen (1) ja pistoke pistorasiaan (2).

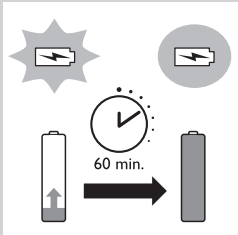


- Latausvalon vilkkuminen valkoisena osoittaa, että laite latautuu. Kun akut on ladattu täyteen, valkoinen latausvalo palaa 20 minuuttia ja sammuu sitten.

Akut vähissä tai tyhjiä

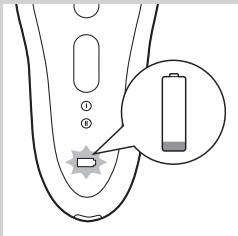

- Kun akut ovat melkein tyhjiä, latausvalo alkaa vilkkua punaisena. Akuissa on tämän jälkeen vielä virtaa muutaman minuutin käyttöön.

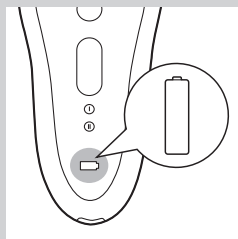



- Kun akut ovat täysin tyhjiä, laite lakkaa toimimasta ja latausvalo palaa punaisena. Lataa epilaattori kohdan Lataaminen mukaan.

Epilaattorin käyttäminen

Puhdista epilointipää ja lataa laite täysin ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.


Huomautus: Laitetta ei voi käyttää, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Epilointivihjeitä

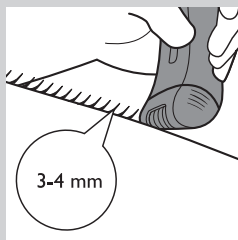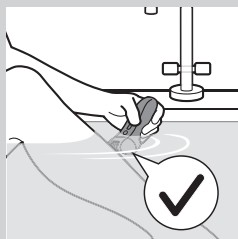


- **Märkä iho:** Jos et ole epiloinut aiemmin, on suositeltavaa käyttää laitetta märällä iholla. Vesi rentouttaa ihoa, ja epilointi on miellyttävämpää ja hellempää. Laite on vedenkestävä ja sitä voidaan käyttää turvallisesti suihkussa tai kylpyammeessa.
- **Märkä iho:** Voit halutessasi käyttää tavallista suihkusaippuaa tai -vaahtoa.
- **Kuiva iho:** Jos käytät epilointilaitetta kuivalla iholla, ihokarvat on helpointa poistaa kylvyssä tai suihkun jälkeen.
- **Kuiva iho:** Varmista, että iho on puhdas, täysin kuiva ja rasvaton. Älä levitä iholle kosteusvoidetta ennen epilointia.
- **Yleistä:** Suosittelemme poistamaan ihokarvat illalla, sillä ihoärsytys yleensä katoaa yön aikana.
- **Yleistä:** Epilointi on helpointa ja mukavinta, kun ihokarvan pituus on 3–4 mm. Jos ihokarvat ovat tätä pidempiä, on suositeltavaa ajaa ne ensin ja epiloida uudelleen kasvaneet ihokarvat 1–2 viikon kuluttua. Voit myös trimmata ihokarvat 3–4 mm pituisiksi.


Säärien epilointi

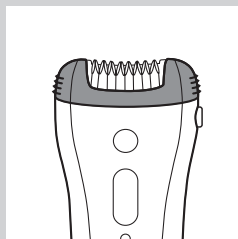

- Jos olet käyttänyt epilaattoria aikaisemmin, voit käyttää epilointipäätä perusepilointisuojaus kanssa.

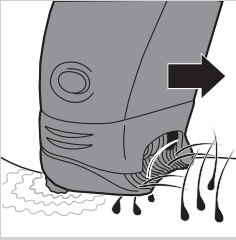


- Jos ihokarvat ovat ihon myötäisiä, suosittelemme käyttämään aktiivista ihokarvannosto- ja hierontaosaa. Ihokarvojen pystyyn nostamisen lisäksi suojuksen hierontarulla pehmentää epiloinnista aiheutuvaa nyppimisen tunnetta.

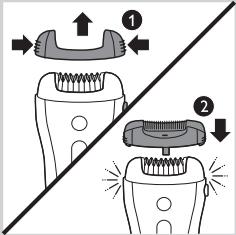


Huomautus: Irrota perusepilointisuojaus (1), ennen kuin kiinnität toisen suojuksen (2).

1 Liitä suojuksen epilointipäähän.

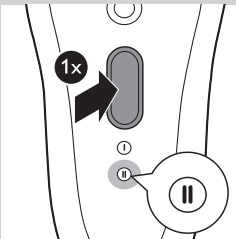


2 Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta.


Laite alkaa toimia nopeudella II, joka on tehokkain epilointinopeus.

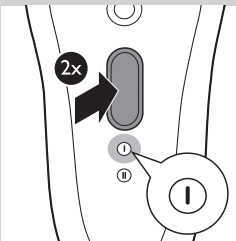


Huomautus: Jos haluat käyttää nopeutta I, paina virtapainiketta toisen kerran.

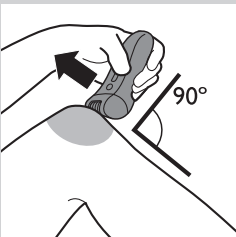

Huomautus: Nopeus I sopii alueille, joilla ihokarvoja kasvaa vähän ja joille on vaikea ulottua, kuten polville ja nilkoille.

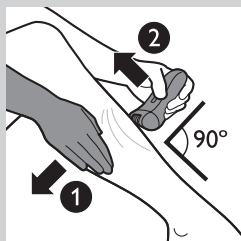

- 3** Venytä iho vapaalla kädellä kireäksi, niin että ihokarvat nousevat pystyyn (1). Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten siten, että virtakytkin osoittaa laitteen liikuttamissuuntaan (2).

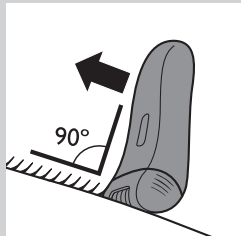

- 4** Liikuta laitetta hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan painamalla sitä samalla kevyesti.




Vinkki: Voit rentouttaa ihoa käyttämällä kosteusvoidetta heti epiloinnin jälkeen tai muutaman tunnin kuluttua. Käytä kainaloihin mietoa alkoholitonta deodoranttia.

Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta




Käsittele herkät ihoalueet, kuten kainalot ja bikiniraja, ajopään avulla.

Huomautus: Paras ajotulos saadaan, kun käytät ajopäätä kuivalla iholla. Jos haluat käyttää ajopäätä suihkussa tai kylvyssä, suosittelemme käyttämään tavallista suihkusaippuaa, jolloin ajo on hellävaraisempaa.

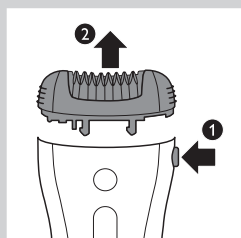


- 1** Paina vapautuspainiketta (1) ja vedä epilointipää irti laitteesta (2).


Huomautus: Voit irrottaa ajopään samalla tavalla.

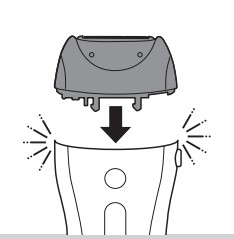

- 2** Aseta ajopää laitteeseen ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

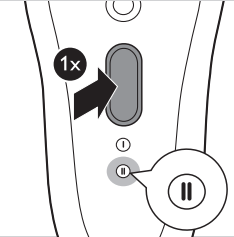

- 3** Käynnistä laite.

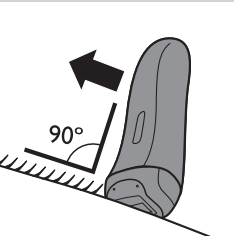


- 4** Aseta ajopää 90 asteen kulmaan ihoa vasten siten, että virtakytkin osoittaa laitteen liikuttamissuuntaan.

- 5** Liikuta laitetta hitaasti karvojen kasvusuuntaa vastaan.


Huomautus: Varmista, että ajopää koskettaa koko ajan ihoa.



- 6** Aja ihokarvat bikinirajasta kuvan osoittamalla tavalla. Venytä ihoa vapaalla kädellä ja liikuta laitetta eri suunnissa.

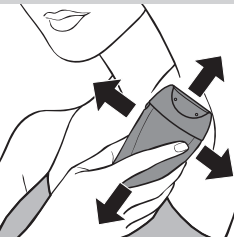

- 7** Aja ihokarvat kainaloista kuvan osoittamalla tavalla. Liikuta laitetta eri suunnissa ja nosta käsivarsi pään taakse niin, että iho kiristyy.

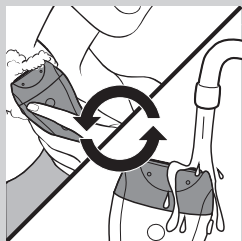

Huomautus: Kun käytät partavaahtoa tai parranajogeeliä, puhdista ajopää vedellä käytön aikana ja myös jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.


8 Kun lopetat ihokarvojen poistamisen, katkaise laitteesta virta ja puhdista ajopää noudattamalla kohdassa Puhdistus ja hoito annettuja ohjeita.

9 Aseta ohjauskampa ajopäähän laitteen säilytyksen ajaksi.


Ohjauskammalla trimmaaminen

Trimmaa bikinirajan ihokarvat ajopäällä ja ohjauskammalla 3 mm:n pituuteen. Ohjauskamman avulla voit myös lyhentää kainaloiden ja säärien yli 10 mm pitkät ihokarvat.

1 Paina vapautuspainiketta (1) ja vedä epilointipää irti laitteesta (2).

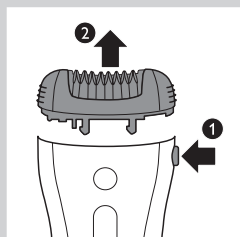


2 Aseta ajopää laitteeseen ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

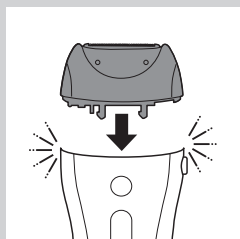

3 Aseta ohjauskampa paikalleen ajopäähän.

4 Noudata kohdan Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta vaiheita 3–8.

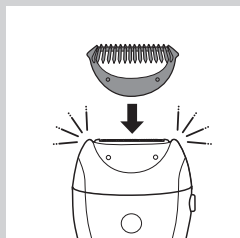

Ylikuumenemissuoja

Tämä toiminto estää laitteen ylikuumenemisen.

Huomautus: Laite ylikuumenee herkemmin, jos painat sitä liian voimakkaasti ihoa vasten. Laite toimii parhaiten, kun liikutat sitä kevyesti painamatta liikaa ihon pintaa.

Kun ylikuumenemissuoja käynnistyy, laitteen virta katkeaa automaattisesti ja latausvalo sekä nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina 30 sekunnin ajan.

Voit palauttaa ylikuumenemissuojan käynnistämällä laitteen uudelleen, kun se on jäähtynyt.

Huomautus: Jos latausvalo alkaa vilkkua uudelleen punaisena, laite ei ole vielä täysin jäähtynyt.

Ylikuormitusuoja

Jos painat epilointipäätä liian kovaa ihoa vasten tai jos epilointipään levyt juuttuvat (esim. väliin jääneen vaatteen takia), laitteen virta katkeaa automaattisesti ja nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina viiden sekunnin ajan.

- 1 Kierrä epilointilevyjä peukalollasi, kunnes saat poistettua tukoksen.

Puhdistus ja hoito

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Pidä verkkolaite aina kuivana. Älä huuhtelee sitä juoksevilla vedellä tai upota sitä veteen. Puhdista verkkolaite tarvittaessa puhdistusharjalla tai kuivalla liinalla.

Epilaattorin ja lisäosien puhdistaminen

Puhdista epilointipää aina märkäkäytön jälkeen, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.




Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistamista.


- 1 Katkaise laitteesta virta.
- 2 Irrota suojus epilointipäästä.
- 3 Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota epilointipää laitteesta (2).

Huomautus: Älä yritä irrottaa pinsettilevyjä epilointipäästä.

- 4 Poista irtokarvat harjalla.

- 5 Huuhtelee kaikki osat (epilaattori, epilointipää ja suojukset) haalealla vedellä ja kääntele niitä juoksevan veden alla.

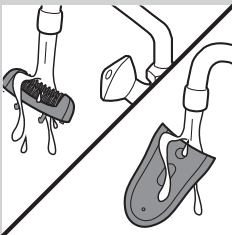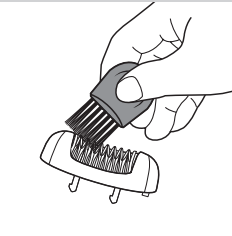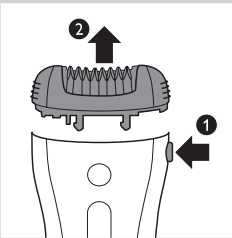

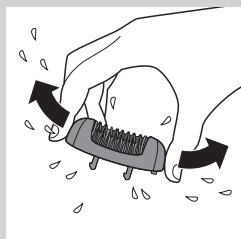


- 6** Ravistele vesi pois ja anna osien kuivua.


Huomautus: Hygieniasyistä varmista, että kaikki osat ovat kuivia, ennen kuin kokoat laitteen.

- 7** Paina epilointipää laitteeseen ja varmista, että se naksahtaa paikalleen.


Ajopään ja kamman puhdistaminen

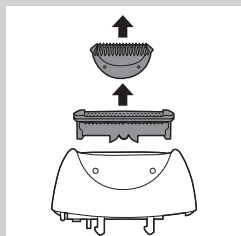


- 1** Irrota kampa vetämällä se irti ajopäästä.

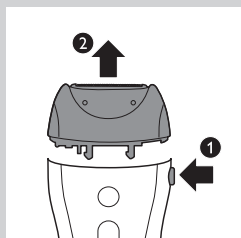

- 2** Paina vapautuspainiketta (1) ja irrota ajopää laitteesta (2).

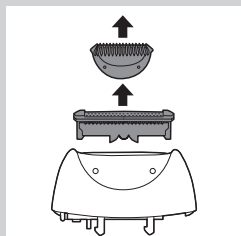

- 3** Irrota teräyksikkö ajopäästä.

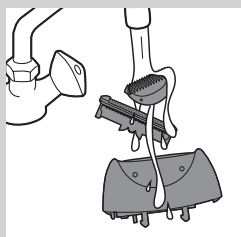


- 4** Huuhtelee teräyksikkö, ajopää ja kampa haalealla vedellä ja kääntele niitä juoksevan veden alla.




- 5** Kuivaa teräyksikkö, ajopää ja kampa ravistamalla niitä voimakkaasti ja anna niiden kuivua.

Huomautus: Varo painamasta ajopäätä, ettei se vahingoitu.

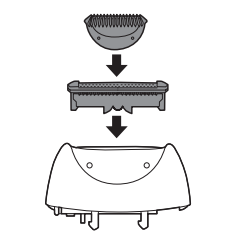

- 6** Kiinnitä teräyksikkö ajopäähän.

Huomautus: Varmista, että osat ovat kuivia, ennen kuin liität ne takaisin laitteeseen.

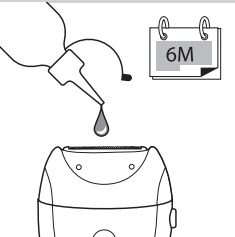


Vinkki: Hiero ajopäähän pisara ompelukoneöljyä kahdesti vuodessa. Öljy pidentää terän käyttöikää.

Säilytys

- Säilytä epilaattori ja lisätarvikkeet säilytuspussissa.
- Kiinnitä kampa takaisin ajopäähän vaurioiden välttämiseksi.


Huomautus: Varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen säilytystä.

Matkalukko

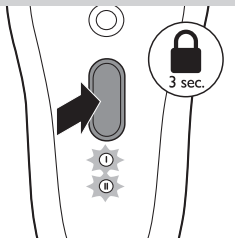

Epilaattorissa on matkalukko, joka estää laitteen käynnistymisen matkalaukussa.

- 1** Ota matkalukko käyttöön painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeusmerkkivalot vilkkuvat valkoisina kaksi kertaa.
- Epilaattori käynnistyy ja sammuu saman tien, kun matkalukko kytkeytyy.

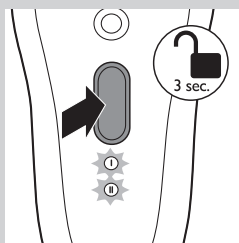

- 2** Poista matkalukko käytöstä painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeusmerkkivalot vilkkuvat valkoisina kaksi kertaa.

Huomaus: Voit poistaa matkalukon käytöstä myös liittämällä virtajohdon laitteeseen ja kytkemällä verkkolaitteen pistorasiaan.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta **www.shop.philips.com/service**. Jos verkkokauppa ei ole saatavilla maassasi, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien ostamisessa on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kansainvälisessä takuulehtisessä.

Ajopää

Jos käytät ajopäätä kaksi kertaa viikossa tai useammin, suosittelemme ajopään vaihtamista yhden tai kahden vuoden välein tai kun ajopää on vaurioitunut.

Ympäristöasiaa



- Älä hävitä epilattoria tavallisen talousjätteen mukana vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.


Epilaattori




- Epilaattorin kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista akut laitteesta ennen sen hävittämistä ja vie laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Toimita käytöstä poistettavat akut niiden keräyspisteeseen. Jos akkujen poistaminen laitteesta on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akut ja hävittää ne ympäristöystävällisellä tavalla.

Akkujen irrottaminen


- 1** Irrota epilaattori latauslaitteesta. Käytä epilaattoria, kunnes akut ovat täysin tyhjiä eikä sitä enää voi käynnistää.

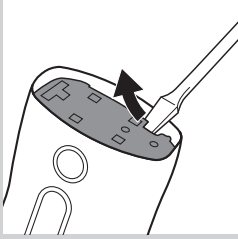

2 Irrota epilointipää ja avaa laite ruuvitaltalla.

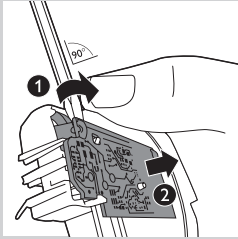

3 Työnnä ruuvimeisseli piirilevyssä olevaan pieneen rakoon (1). Kierrä ruuvimeisseliä, kunnes piirilevy ja akut irtoavat toisistaan (2).

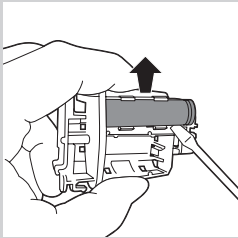

4 Väännä akut irti laitteesta ruuvimeisselillä.

Varoitus Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.

Älä yritä koota laitetta siten, että se toimisi verkkovirralla, sillä se on vaarallista.

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai kysy neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta. Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Epilaattori ei toimi.	Epilaattorin lataamiseen käytetty pistorasia ei toimi.	Varmista, että laitteen lataamiseen käytettävä pistorasia toimii. Latausvalo syttyy, kun laite latautuu. Jos yhdistät laitteen kylpyhuonekaapin pistorasiaan, saatat joutua laittamaan kylpyhuoneen valon päälle varmistaaksesi, että pistorasia toimii.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Akut ovat tyhjä.	Kun latausvalot palavat punaisina, akut ovat tyhjä ja epilaattoria on ladattava noin yhden tunnin ajan. Huomautus: lataa epilaattorin akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
	Matkalukitus on käytössä.	Poista matkalukko käytöstä painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes nopeusmerkkivalot vilkkuvat valkoisina kaksi kertaa. Voit poistaa matkalukon käytöstä myös liittämällä epilaattorin latauslaitteella pistorasiaan.
Epilaattori kuumenee käytön aikana ja lakkaa toimimasta äkillisesti. Nopeusmerkkivalot ja latausvalo vilkkuvat punaisina 30 sekunnin ajan.	Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.	Laitte on varustettu integroidulla ylikuumenemissuojalla, joka estää laitetta kuumenemasta liikaa. Jos ylikuumenemissuoja aktivoituu, laite sammuu automaattisesti. Sitten nopeusmerkkivalot ja latausvalo vilkkuvat punaisina 30 sekunnin ajan. Ylikuumenemissuoja palautuu, kun annat laitteen jäähtyä ja kytket sitten virran uudelleen päälle. Älä paina laitetta liian kovaa ihoa vasten, jotta laite ei ylikuumentaisi.
Käytön aikana epilaattori lakkaa toimimasta äkillisesti. Sitten nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina viiden sekunnin ajan.	Ylikuormitussuoja on aktivoitunut.	Jos laitetta painaa ihoa vasten liian kovaa tai jos epilointipään pyörivät levyt tukkeutuvat (esim. kangaspalan takia), laite sammuu automaattisesti. Sitten nopeusmerkkivalot vilkkuvat punaisina viiden sekunnin ajan. Käännä epilointilevyjä peukalolla, kunnes voit poistaa levyjä tukkivan esineen. Kytke virta päälle uudelleen.
Iho on ärtynyt ajamisen tai trimmaamisen jälkeen.	Liikutat laitetta (ohjauskammalla tai ilman) väärään suuntaan tai painat liian voimakkaasti.	Iho saattaa punertua. Tämä on normaalia. Vältä ihoärsytystä varmistamalla, että ajopää (ohjauskammalla tai ilman) koskettaa koko ajan ihoa ja että liikutat laitetta varovasti ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.
		Älä paina laitetta liian voimakkaasti ihoa vasten, koska silloin iho saattaa ärtä.
		Tarkista, onko ajopää tai ohjauskampa rikki. Vaihda vioittuneet tai rikkiinäiset osat aina Philipsin alkuperäisiin varaosiin.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Disques rotatifs
- 2 Tête d'épilation
- 3 Opti-Light
- 4 Bouton marche/arrêt
 - Appuyez une fois sur ce bouton pour la vitesse II
 - Appuyez deux fois sur ce bouton pour la vitesse I
- 5 Voyant de vitesse I
- 6 Voyant de vitesse II
- 7 Voyant de charge
- 8 Épilateur
- 9 Bouton de déverrouillage
- 10 Sabot
- 11 Tête de rasage
- 12 Accessoire d'épilation de base
- 13 Redresseur de poils massant actif
- 14 Adaptateur secteur
- 15 Brossette de nettoyage
- 16 Housse

Important


Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'épilateur et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'adaptateur.
- Si vous chargez l'épilateur dans la salle de bain, n'utilisez pas de rallonge.

Avertissement

- N'utilisez pas l'épilateur, un accessoire ou l'adaptateur s'il est endommagé.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- L'épilateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'épilateur.
- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise de l'épilateur pour éviter tout court-circuit.

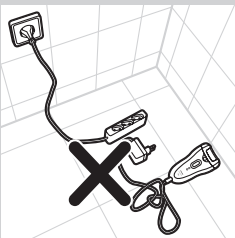

Attention

- Cet épilateur est uniquement conçu pour l'épilation des poils féminins sur les régions situées en dessous du cou : aisselles, maillot et jambes. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Pour des raisons d'hygiène, l'épilateur doit être utilisé par une seule personne.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire **fonctionner** l'appareil (avec ou sans accessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
- N'utilisez pas l'épilateur sans avoir consulté votre médecin si votre peau est irritée ou sur une peau présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou des blessures. Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'immunodéficience.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s'habituerait et la repousse sera plus fine. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas d'huiles de bain ou de douche en cas d'épilation sous la douche ou dans le bain, car cela pourrait entraîner une irritation de la peau.
- Lorsque vous nettoyez l'épilateur, la température de l'eau ne doit pas dépasser celle de l'eau de votre douche (max. 40 °C).
- N'utilisez jamais de tampons à recurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour le nettoyage.
- Utilisez, chargez et conservez l'épilateur à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.
- Assurez-vous que la prise de courant est alimentée lorsque vous chargez l'épilateur. Dans une salle de bain, notez que l'alimentation électrique des prises, notamment celles situées dans les armoires de toilette au-dessus des lavabos ou celles destinées aux rasoirs, peut être coupée lorsque vous éteignez la lumière.
- Ne regardez pas directement la lumière Opti-light de l'épilateur car elle risquerait de vous éblouir.
- N'utilisez pas la tête d'épilation sans accessoire d'épilation.
- Rechargez entièrement l'épilateur tous les 3 à 4 mois, même en cas d'inutilisation prolongée.

Conformité aux normes

Cet épilateur Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.


Général




- Ce symbole signifie que l'épilateur convient à une utilisation sous la douche ou dans le bain.
- Pour des raisons de sécurité, l'épilateur est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- Cet adaptateur est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100V et 240V (50-60 Hz).
- Niveau sonore maximal de l'épilateur : $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Avant l'utilisation


Charge

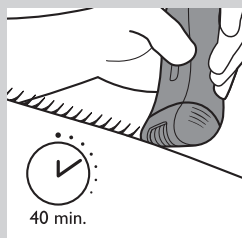

- L'épilateur se charge en 1 heure environ. Une fois chargé, il dispose d'une autonomie sans fil de 40 minutes maximum.

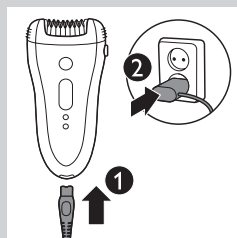


- 1 Connectez le chargeur au bas de l'appareil (1) puis branchez le sur la prise murale (2).

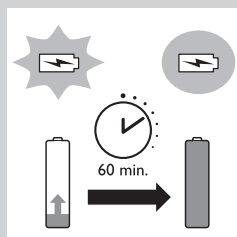


- Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil se charge. Une fois les batteries entièrement chargées, le voyant de charge devient blanc et cesse de clignoter pendant 20 minutes, puis s'éteint.

Batteries faibles ou vides

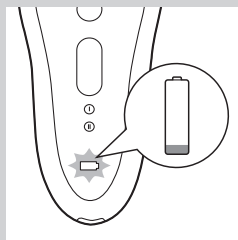

- Lorsque les batteries sont presque vides, le voyant de charge commence à clignoter en rouge. Dans ce cas, les batteries contiennent encore suffisamment d'énergie pour quelques minutes supplémentaires de fonctionnement.

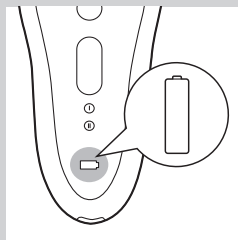



- Lorsque les batteries sont complètement vides, l'appareil s'arrête de fonctionner et le voyant de charge s'allume en rouge de manière continue. Pour charger l'épilateur, reportez-vous à la section « Charge » ci-dessus.

Utilisation de l'appareil

Nettoyez la tête d'épilation et chargez entièrement l'appareil avant sa première utilisation.


Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur.

Conseils d'épilation

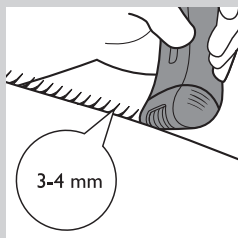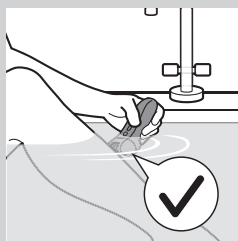


- **Sur peau humide :** si vous découvrez l'épilation, nous vous conseillons de commencer sur peau humide car l'eau détend la peau pour une épilation plus douce et moins douloureuse. L'appareil est étanche et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.
- **Sur peau humide :** si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre gel douche ou mousse habituel(le).
- **Sur peau sèche :** en cas d'épilation sur peau sèche, l'épilation est plus facile après un bain ou une douche.
- **Sur peau sèche :** assurez-vous que votre peau est propre et non grasse. N'appliquez pas de crème sur votre peau avant de commencer l'épilation.
- **Conseil général :** nous vous conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles irritations disparaître.
- **Conseil général :** l'épilation est plus facile et plus agréable lorsque les poils mesurent entre 3 et 4 mm. S'ils sont plus longs, nous vous recommandons de les raser, puis de les épiler une ou deux semaines plus tard, une fois qu'ils auront légèrement repoussé. Vous pouvez également couper les poils à une longueur de 3-4 mm.


Utilisation de l'épilateur sur les jambes

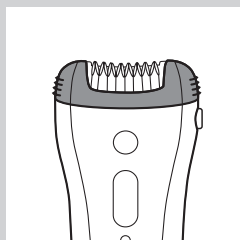

- Si vous avez l'habitude de vous épiler, vous pouvez utiliser simplement la tête d'épilation sans l'adaptateur d'épilation de base.

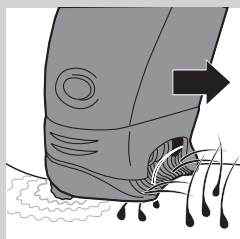


- Si vos poils sont couchés sur votre peau, nous vous conseillons d'utiliser le redresseur de poils massant actif. Non seulement, il soulève les poils mais son rouleau massant actif minimise en outre les sensations de tiraillement pendant l'épilation.

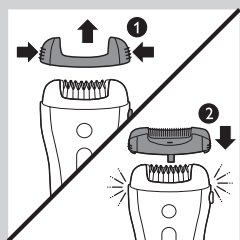


Remarque : Enlevez l'accessoire d'épilation de base (1) avant d'en fixer un autre (2).


- 1** Fixez l'accessoire sur la tête d'épilation.

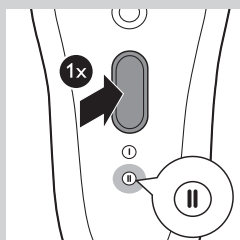


- 2** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 L'appareil commence à fonctionner à la vitesse II, qui est la vitesse d'épilation la plus efficace.

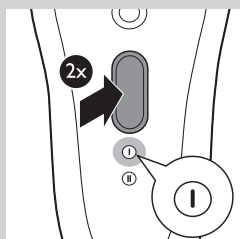


Remarque : Si vous souhaitez utiliser la vitesse I, appuyez une seconde fois sur le bouton marche/arrêt.

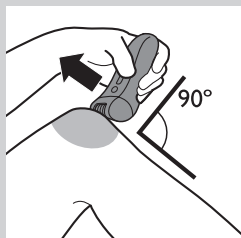

Remarque : La vitesse I est adaptée aux zones où les poils sont épars et aux zones difficiles d'accès (genoux et chevilles par exemple).

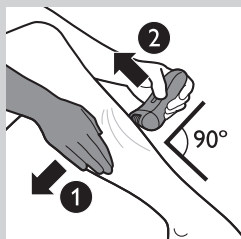

- 3** Tendez la peau avec votre main libre pour redresser les poils (1). Inclinez la tête d'épilation à un angle de 90° sur la peau avec le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil (2).

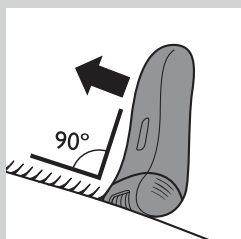

- 4** Déplacez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils tout en exerçant une faible pression.




Conseil : Pour détendre la peau, nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante tout de suite ou quelques heures après l'épilation. Pour les aisselles, utilisez un déodorant doux sans alcool.

Rasage des aisselles et du maillot

Pour les zones sensibles comme le maillot ou les aisselles, utilisez la tête de rasage.


Remarque : Pour obtenir un résultat optimal, utilisez la tête de rasage sur une peau sèche. Si vous souhaitez utiliser la tête de rasage dans votre bain ou sous la douche, nous vous conseillons d'utiliser votre gel douche habituel pour un rasage tout en douceur.



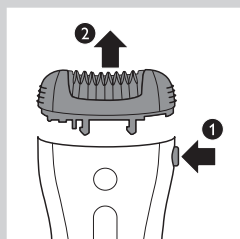


- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'épilateur.


Remarque : La tête de rasage se retire de la même manière.

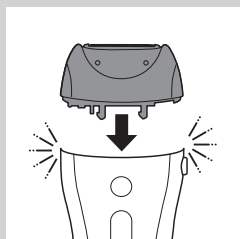

- 2** Fixez la tête de rasage sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

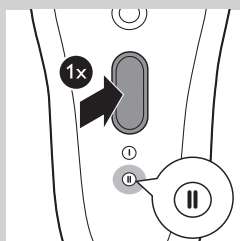


- 3** Allumez l'appareil.

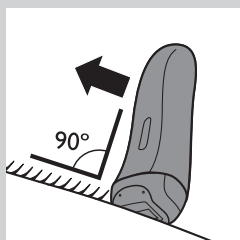


- 4** Placez la tête de rasage à un angle de 90° avec la peau, le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil.

- 5** Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.


Remarque : Veillez à ce que la tête de rasage soit toujours en contact avec la peau.

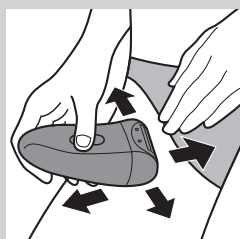

- 6** Rasez le maillot comme indiqué sur l'illustration. Tendez la peau avec votre main libre et déplacez l'appareil dans plusieurs directions.

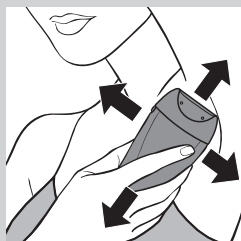

- 7** Rasez les aisselles comme indiqué sur l'illustration. Déplacez l'appareil dans plusieurs directions et levez le bras pour tendre la peau.

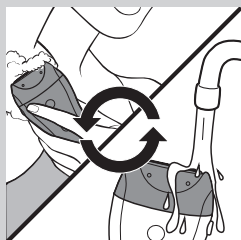


Remarque : Lorsque vous utilisez de la mousse ou du gel de rasage, nettoyez la tête de rasage pendant et après chaque utilisation avec de l'eau pour garantir des performances optimales.


- 8** Lorsque vous avez fini, éteignez l'appareil et nettoyez la tête de rasage conformément aux instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».
- 9** Lorsque vous rangez l'appareil, placez le sabot sur la tête de rasage.

Utilisation du sabot


Utilisez la tête de rasage avec son sabot pour couper les poils de votre maillot à une longueur de 3 mm. Vous pouvez également utiliser le sabot pour couper les poils longs (supérieurs à 10 mm) au niveau des aisselles ou des jambes.

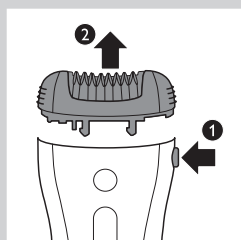

- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation (2) de l'épilateur.

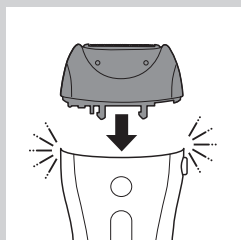

- 2** Fixez la tête de rasage sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

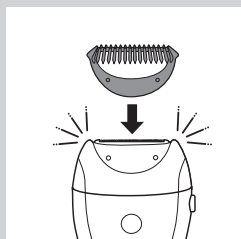

- 3** Placez le sabot sur la tête de rasage.
- 4** Suivez les étapes 3 à 8 de la section « Rasage des aisselles et du maillot ».

Protection contre la surchauffe

Cette fonction contribue à éviter la surchauffe de l'appareil.

Remarque : *Pour éviter que l'appareil ne surchauffe, n'exercez pas de pression trop forte sur la peau. L'appareil fonctionne de manière optimale lorsque vous le déplacez sur la peau sans appuyer.*

Si la protection contre la surchauffe est activée, l'appareil s'éteint automatiquement et les voyants de charge et de vitesse clignotent en rouge pendant 30 secondes.

Vous pouvez désactiver la protection contre la surchauffe en laissant refroidir l'appareil puis en le réactivant.

Remarque : *Si le voyant de charge clignote à nouveau en rouge, l'appareil n'a pas encore refroidi complètement.*

Protection anti-surcharge

En cas de pression excessive de la tête d'épilation sur la peau ou lorsque les disques rotatifs de la tête d'épilation sont bloqués (par un vêtement, par exemple), l'appareil s'éteint automatiquement et les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes.

- 1 Tournez les disques rotatifs à l'aide du pouce jusqu'à pouvoir dégager ce qui bloque les disques.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Assurez-vous que l'adaptateur reste toujours sec. Ne le rincez jamais sous le robinet et ne l'immergez pas dans l'eau. Le cas échéant, nettoyez l'adaptateur avec la brosse de nettoyage ou un chiffon sec.


Nettoyage de l'épilateur et des accessoires


Nettoyez la tête d'épilation après chaque utilisation sur peau humide pour garantir des performances optimales.

Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer:


- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez l'accessoire de la tête d'épilation.
- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête d'épilation de l'appareil (2).

Remarque : *N'essayez pas de retirer les disques à pincettes de la tête d'épilation.*

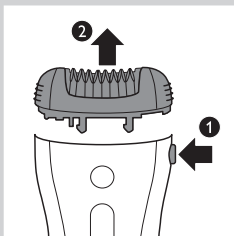

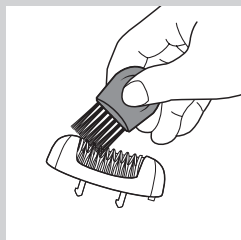

- 4** Retirez les poils à l'aide de la brosse de nettoyage.

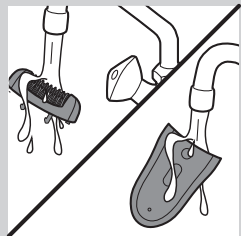

- 5** Rincez toutes les pièces (épilateur, tête d'épilation et accessoires) sous l'eau du robinet en les faisant tourner.




- 6** Secouez pour éliminer l'excédent d'eau et laissez sécher.


Remarque : Pour des raisons d'hygiène, séchez bien tous les éléments avant de réassembler l'appareil.

- 7** Pour fixer la tête d'épilation, placez-la sur l'appareil, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


Nettoyage de la tête de rasage et du sabot

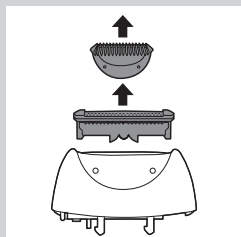


- 1** Retirez le sabot pour le détacher le cas échéant de la tête de rasage.

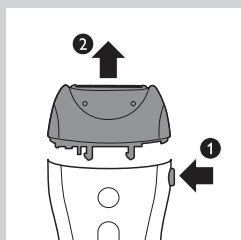

- 2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) et retirez la tête de rasage de l'appareil (2).

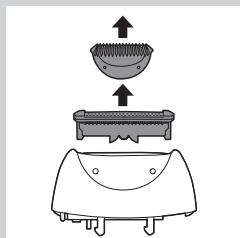

3 Retirez l'unité de rasage de la tête de rasage.

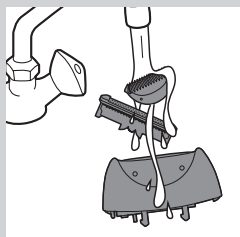


4 Rincez l'unité de rasage, la tête de rasage et le sabot sous un robinet d'eau tiède en les faisant tourner.




5 Secouez énergiquement l'unité de rasage, la tête de rasage et le sabot et laissez sécher.

Remarque : N'exercez aucune pression sur l'unité de rasage afin d'éviter toute détérioration.

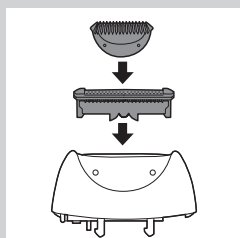

6 Remettez l'unité de rasage sur la tête de rasage.

Remarque : Séchez bien tous les éléments avant de les replacer sur l'appareil.

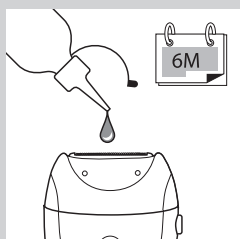

Conseil : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur l'unité de rasage deux fois par an pour augmenter la durée des lames de la tête de rasage.

Rangement



- Conservez l'épilateur et les accessoires dans la housse.
- Fixez le sabot sur la tête de rasage pour éviter tout endommagement.

Remarque : Séchez bien tous les éléments avant de les ranger.

Système de verrouillage pour voyage

L'épilateur est équipé d'un verrouillage intégré qui évite que l'appareil ne s'allume intempestivement pendant le transport.

- 1** Pour activer le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de vitesse clignotent 2 fois en blanc.
- L'épilateur commence à fonctionner et s'arrête dès que le verrouillage est activé.

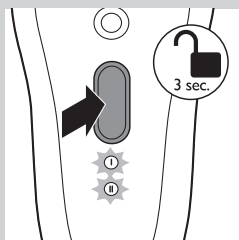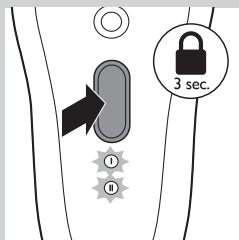

- 2** Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de vitesse clignotent 2 fois en blanc.

Remarque : Vous pouvez également connecter le chargeur au bas de l'appareil, et brancher l'adaptateur sur le secteur pour désactiver le verrouillage.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre boutique en ligne à l'adresse **www.shop.philips.com/service**. Si la boutique en ligne n'est pas disponible dans votre pays, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.

Tête de rasage

Si vous utilisez la tête de rasage deux fois par semaine ou plus, nous vous conseillons de remplacer l'unité de rasage au bout d'un an ou deux, ou lorsqu'elle est endommagée.

Environnement



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'épilateur avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Épilateur



- Les batteries rechargeables intégrées de l'épilateur contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer les batteries avant de mettre l'épilateur au rebut à un endroit assigné à cet effet. Déposez les batteries usagées à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à les retirer de l'appareil, vous pouvez apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

Retrait des batteries rechargeables

1 Débranchez l'épilateur de l'adaptateur. Laissez l'épilateur fonctionner jusqu'à ce que les batteries soient complètement vides et que vous ne puissiez plus allumer l'épilateur.

2 Retirez la tête d'épilation et ouvrez l'appareil avec un tournevis.

3 Insérez le tournevis dans la fente du circuit imprimé (1). Faites tourner le tournevis jusqu'à ce que la connexion entre le circuit imprimé et les batteries se rompe (2).

4 Sortez les batteries de l'appareil à l'aide du tournevis.

Attention : Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.

N'essayez pas de réassembler l'appareil pour le brancher sur le secteur car cela est dangereux.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'épilateur ne fonctionne pas.	La prise utilisée pour charger l'épilateur ne fonctionne pas.	Vérifiez si la prise utilisée pour charger l'épilateur est alimentée. Le voyant de charge s'allume pour indiquer que l'épilateur est en cours de charge. Si vous branchez l'épilateur sur une prise de la salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise.
	Les batteries rechargeables sont vides.	Lorsque le voyant de charge s'allume en rouge continu, cela signifie que les batteries sont épuisées et que vous devez recharger l'épilateur pendant 1 heure environ. Remarque : vous devez charger complètement l'épilateur avant la première utilisation.
	Le verrouillage est activé.	Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants de vitesse clignotent 2 fois en blanc. Vous pouvez également brancher l'épilateur sur le secteur avec l'adaptateur pour désactiver le verrouillage.
En cours d'utilisation, l'épilateur devient chaud et cesse de fonctionner soudainement. Ensuite, les voyants de vitesse et le voyant de charge clignotent en rouge pendant 30 secondes.	La protection anti-surchauffe a été activée.	L'épilateur est équipé d'un système intégré de protection contre les surchauffes, qui empêche l'épilateur de devenir trop chaud. Si la protection anti-surchauffe est activée, l'appareil s'éteint automatiquement. Les voyants de vitesse et le voyant de charge clignotent alors en rouge pendant 30 secondes. Pour réinitialiser la protection anti-surchauffe, laissez l'épilateur refroidir; puis rallumez-le. Pour éviter la surchauffe de l'épilateur; n'exercez pas de pression trop forte sur la peau avec l'épilateur.
En cours d'utilisation, l'épilateur cesse de fonctionner soudainement. Ensuite, les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes.	La protection anti-surchauffe a été activée.	En cas de pression excessive de la tête d'épilation sur la peau ou lorsque les disques rotatifs de la tête d'épilation sont bloqués (par exemple, par un vêtement qui se serait bloqué entre les disques rotatifs), l'épilateur s'éteint automatiquement, puis les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 5 secondes. Tournez les disques rotatifs à l'aide du pouce jusqu'à pouvoir dégager ce qui bloque les disques, puis rallumez l'épilateur.

Problème	Cause possible	Solution
Ma peau est irritée après le rasage ou la taille.	Vous déplacez le rasoir (avec ou sans sabot) dans la mauvaise direction ou vous appuyez trop fort.	Des irritations mineures de la peau telles que des rougeurs peuvent survenir. Ceci est normal. Pour éviter les irritations de la peau, assurez-vous que la tête de rasage (avec ou sans sabot) reste toujours entièrement en contact avec la peau et déplacez doucement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.
		N'exercez pas une pression excessive pendant le rasage et la taille pour éviter tout risque d'irritation de la peau.
		Vérifiez si la tête de rasage ou le sabot est cassé(e). Remplacez toujours les parties endommagées ou cassées avec les pièces originales Philips.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Dischi epilatori
- 2 Testina epilatoria
- 3 Opti-Light
- 4 Pulsante on/off
 - Premete una volta per la velocità II
 - Premete due volte per la velocità I
- 5 Spia per la velocità I
- 6 Spia per la velocità II
- 7 Spia di ricarica
- 8 Epilatore
- 9 Pulsante di sgancio
- 10 Pettine regola altezze
- 11 Testina di rasatura
- 12 Testina epilatoria di base
- 13 Testina per il sollevamento dei peli con movimento massaggiante
- 14 Adattatore
- 15 Spazzolina per la pulizia
- 16 Custodia morbida

Importante


Prima di utilizzare l'epilatore, leggete attentamente il presente manuale di istruzioni e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.
- Se l'epilatore viene caricato in bagno, non utilizzate una prolunga.

Avviso

- Non utilizzate l'epilatore, i relativi accessori o l'adattatore se sono danneggiati.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'epilatore non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'epilatore.
- Non inserite materiali in metallo nella presa dello spinotto dell'epilatore per evitare il rischio di corto circuito.

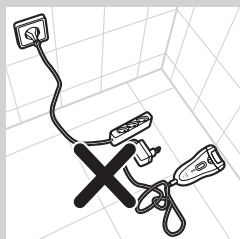


Attenzione

- L'epilatore è stato progettato unicamente per la rimozione dei peli superflui delle donne nelle zone al di sotto del collo: ascelle, zona bikini e gambe. Non utilizzatelo per altri scopi.
- Per motivi igienici, l'epilatore deve essere usato da una sola persona.
- Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l'apparecchio **in funzione** (con o senza accessori) lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, corde, spazzole, ecc.
- Non utilizzate l'epilatore su pelle irritata o in caso di vene varicose, eruzioni cutanee, foruncoli, nei (con peli), ferite o escoriazioni senza previo consulto medico. In caso di risposta immunitaria ridotta, nei pazienti affetti da diabete mellito, emofilia o immunodeficienza, è consigliabile chiedere il parere del medico.
- Le prime volte che usate l'epilatore, la pelle potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà abituata all'epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi. Qualora l'irritazione persista per più di tre giorni, consultate il medico.
- Non usate oli da bagno o doccia durante l'epilazione per evitare gravi irritazioni della pelle.
- Non pulite l'epilatore con acqua troppo calda (massimo 40 °C).
- Per la pulizia, non utilizzate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone.
- Caricate, utilizzate e conservate l'epilatore a una temperatura compresa tra 10° C e 30° C.
- Controllate che la presa di corrente funzioni durante la ricarica dell'epilatore. Spesso l'erogazione di corrente dalle prese dei mobiletti a specchio sopra i lavandini o da quelle per i rasoi nei bagni viene interrotta quando si spegne la luce.
- Non fissate direttamente la Opti-light dell'epilatore per evitare di rimanere abbagliati.
- Non usate la testina epilatoria dell'epilatore senza una delle relative protezioni.
- Effettuate una ricarica completa ogni 3 - 4 mesi, anche se non utilizzate l'epilatore per un periodo di tempo prolungato.

Conformità agli standard

Questo epilatore Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente, l'epilatore consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.


Indicazioni generali

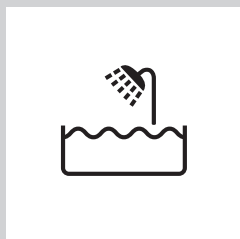


- Questo simbolo indica che l'epilatore è adatto per l'uso in bagno o nella doccia.
- Per ragioni di sicurezza, l'epilatore può essere utilizzato solo in modalità cordless.
- L'adattatore è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è adatto per l'utilizzo con tensioni comprese fra 100 e 240 V (50-60 Hz).
- Livello di rumorosità massimo dell'epilatore: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Predisposizione dell'apparecchio


Come ricaricare l'apparecchio

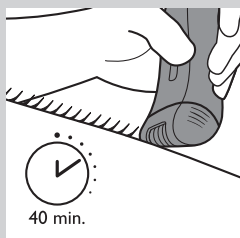

- La carica dell'epilatore richiede circa 1 ora. Quando l'epilatore è completamente carico, può funzionare senza filo per un massimo di 40 minuti.

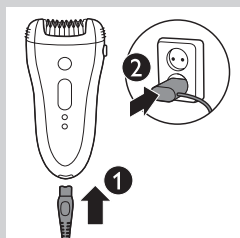


- 1 Collegare lo spinotto all'apparecchio (1) e la spina di alimentazione alla presa di corrente a muro (2).

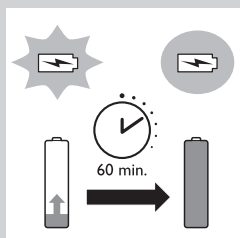


- La spia di ricarica lampeggia in bianco a indicare che l'apparecchio è in carica. Quando le batterie sono completamente cariche, la spia di ricarica emette una luce bianca fissa per 20 minuti prima di spegnersi.

Batterie parzialmente o totalmente scariche

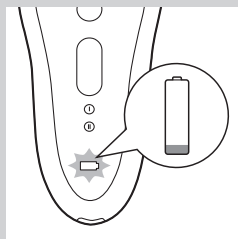

- Quando le batterie sono quasi scariche, la spia di ricarica inizia a lampeggiare in rosso. Ciononostante, le batterie contengono energia sufficiente per far funzionare l'apparecchio ancora qualche minuto.

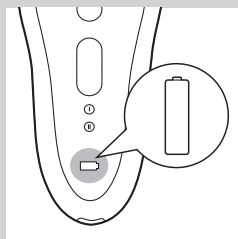



- Quando le batterie sono completamente scariche, l'apparecchio smette di funzionare e la spia di ricarica emette una luce rossa fissa. Per caricare l'epilatore, consultate la sezione "Come ricaricare l'apparecchio" sopra.

Utilizzo dell'epilatore

Pulite la testina epilatoria e caricate l'apparecchio completamente prima di usarlo per la prima volta.


Nota: Non potete utilizzare l'apparecchio quando è collegato all'alimentazione principale.

Suggerimenti per l'epilazione

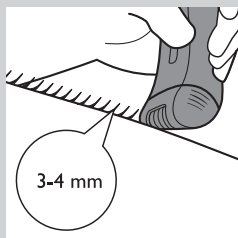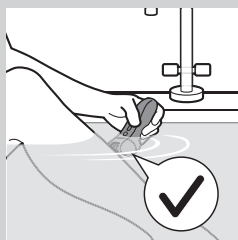


- **Su pelle bagnata:** se eseguite l'epilazione per la prima volta, vi consigliamo di cominciare sulla pelle bagnata, poiché l'acqua rilassa la pelle e rende l'epilazione meno dolorosa e più delicata. L'apparecchio è impermeabile e può essere usato in modo sicuro nella doccia o nella vasca da bagno.
- **Su pelle bagnata:** se necessario, potete utilizzare del gel doccia o della schiuma.
- **Su pelle asciutta:** se eseguita su pelle asciutta, l'epilazione risulta più facile quando viene effettuata subito dopo la doccia o il bagno.
- **Su pelle asciutta:** assicuratevi che la pelle sia pulita e priva di sostanze grasse. Non applicate alcuna crema prima dell'epilazione.
- **In generale:** si consiglia di eseguire l'epilazione la sera poiché le irritazioni cutanee solitamente scompaiono durante la notte.
- **In generale:** l'epilazione è più semplice e più confortevole quando i peli non sono più lunghi di 3-4 mm. Se i peli hanno una lunghezza superiore, si raccomanda di radere prima la parte interessata e poi rimuovere i peli ricresciuti dopo circa 1 o 2 settimane. In alternativa, potete radere i peli regolando il rasoio a una lunghezza di 3-4 mm.


Epilazione delle gambe tramite l'epilatore

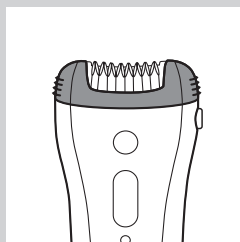

- Se vi siete già sottoposte in precedenza a depilazione, potete usare la testina epilatoria di base.

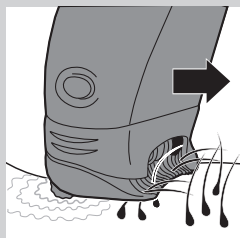


- Se i peli rimangono piegati sulla pelle, vi consigliamo di utilizzare la testina per il sollevamento dei peli con movimento massaggiante. La testina non solo consente di alzare i peli, ma il sistema massaggiante attivo a rullo di cui è dotato riduce la sensazione di strappo dell'epilazione.

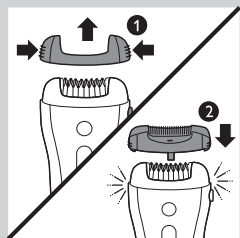


Nota: Rimuovete la testina epilatoria di base (1) prima di collegare un'altra testina (2).


- 1** Inserite la testina sulla testina epilatoria.

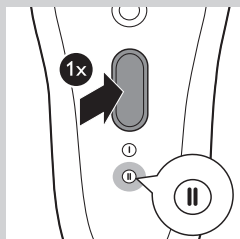


- 2** Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.
 ► L'apparecchio viene avviato alla velocità II, la più efficiente per l'epilazione.

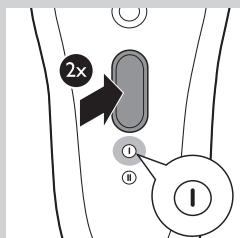


Nota: Se desiderate utilizzare la velocità I, premete il pulsante on/off una seconda volta.

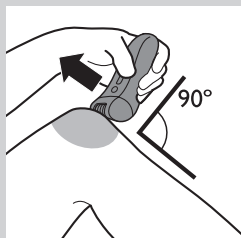

Nota: La velocità I è adatta per le zone difficili da raggiungere, con pochi peli e in prossimità di ginocchia e caviglie.

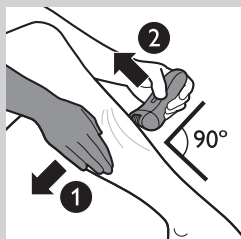

- 3** Tendete la pelle con la mano libera per sollevare i peli (1). Posizionate la testina epilatoria a un angolo di 90° sulla pelle con l'interruttore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio (2).

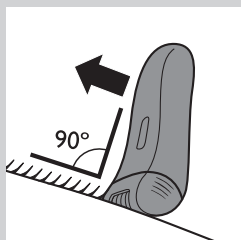

- 4** Muovete l'apparecchio lentamente sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli esercitando una leggera pressione.




Consiglio Per rilassare la pelle, vi consigliamo di applicare una crema idratante subito dopo l'epilazione o dopo qualche ora. Per le ascelle, usate un deodorante delicato privo di alcol.

Rasatura delle ascelle e della zona bikini




Utilizzate la testina di rasatura per le zone sensibili come le ascelle e la zona bikini.

Nota: per ottenere i migliori risultati di rasatura, utilizzate la testina di rasatura sulla pelle asciutta. Se desiderate utilizzare la testina di rasatura nel bagno o nella doccia, si consiglia di utilizzare un normale gel doccia per una rasatura più delicata.

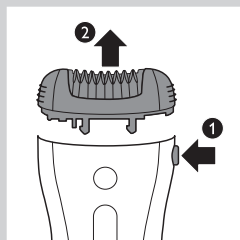


- 1** Premete il pulsante di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).


Nota: la testina di rasatura può essere rimossa allo stesso modo.

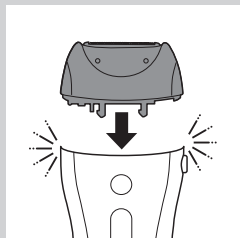

- 2** Posizionate la testina di rasatura sull'apparecchio premendo fino a farla scattare in posizione.

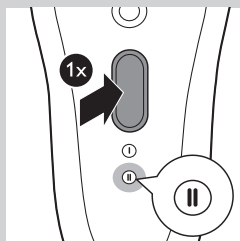


- 3** Accendete l'apparecchio.

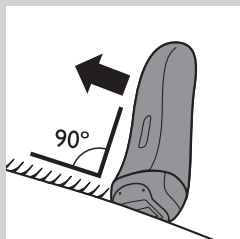


- 4** Posizionate la testina di rasatura a un angolo di 90° sulla pelle con il pulsante on/off rivolto verso la direzione di epilazione.

- 5** Muovete lentamente l'apparecchio nel senso opposto a quello della crescita.


Nota: Controllate che la testina di rasatura sia sempre in contatto con la pelle.

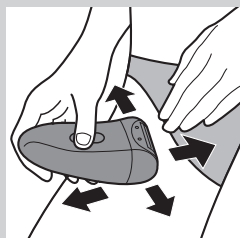

- 6** Epilate la zona bikini come mostrato nella figura. Tendetela la pelle con la mano libera e spostate l'apparecchio in direzioni diverse.

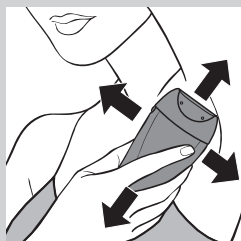

- 7** Epilate le ascelle come indicato nella figura. Muovete l'apparecchio in direzioni diverse e sollevate il braccio per tendere la pelle.

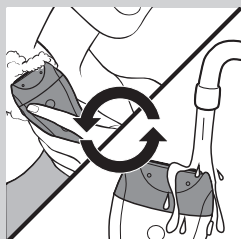


Nota: se utilizzate schiuma o gel da barba o per la rasatura, pulite con acqua la testina di rasatura durante e dopo ogni utilizzo per assicurare prestazioni ottimali.


- 8** Al termine della rasatura, spegnete l'apparecchio e pulite la testina di rasatura seguendo le istruzioni fornite nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
- 9** Per riporre l'apparecchio, posizionate il pettine regola altezza sulla testina di rasatura.

Rifinitura con il pettine


Utilizzate la testina di rasatura con il pettine regola altezza collegato per rifinire la zona bikini a una lunghezza di 3 mm. Potete inoltre utilizzare il pettine regola altezza per pre-rifinire i peli lunghi (più di 10 mm) delle ascelle e delle gambe.

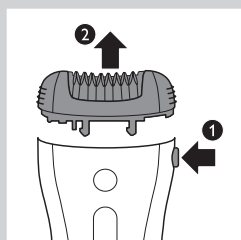

- 1** Premete il pulsante di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).

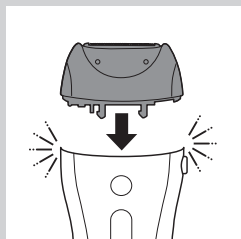

- 2** Posizionate la testina di rasatura sull'apparecchio premendo fino a farla scattare in posizione.

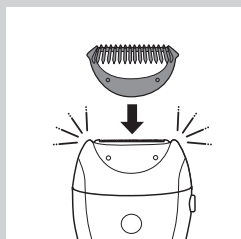

- 3** Inserite il pettine sulla testina di rasatura.
- 4** Seguite i passaggi da 3 a 8 nella sezione "Rasatura delle ascelle e della zona bikini".

Protezione contro il surriscaldamento

Questa funzione aiuta a evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.

Nota: per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non premetelo con troppa forza sulla pelle. L'apparecchio funziona meglio se viene fatto muovere sulla pelle senza esercitare un'eccessiva pressione.

Se la protezione da surriscaldamento è attiva, l'apparecchio si spegne automaticamente e le spie di ricarica e di velocità lampeggiano in rosso per 30 secondi.

Potete disattivare la protezione da surriscaldamento lasciando raffreddare l'apparecchio e quindi riaccendendolo.

Nota: se la spia di ricarica lampeggia nuovamente in rosso, l'apparecchio non si è ancora raffreddato completamente.

Protezione da sovraccarico

Se premete con troppa forza la testina epilatoria sulla pelle o quando i dischi di epilazione della testina si bloccano (ad esempio restano impigliati nei vestiti, ecc.), l'apparecchio si spegne automaticamente e le spie di velocità lampeggiano in rosso per 5 secondi.

- 1 Ruotate i dischi di epilazione con il pollice fino a che non viene rimosso l'ostacolo che li blocca.

Pulizia e manutenzione

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Mantenete sempre l'adattatore asciutto. Non risciacquatelo mai sotto l'acqua corrente e non immergetelo in acqua. Se necessario, pulite l'adattatore con la spazzolina per la pulizia o con un panno asciutto.

Pulizia dell'epilatore e degli accessori



Pulite la testina epilatoria dopo ogni uso su pelle bagnata per garantire sempre prestazioni ottimali.


Prima di pulirlo, spegnete sempre l'apparecchio.

- 1 Spegnete l'apparecchio.
- 2 Rimuovete la protezione dalla testina epilatoria.
- 3 Premete il pulsante di sgancio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).

Nota: Non cercate di rimuovere i dischi epilatori dalla testina.

- 4 Rimuovete i peli residui con la spazzolina per la pulizia in dotazione.

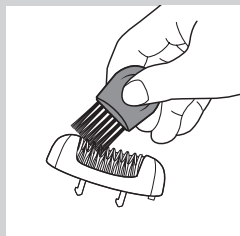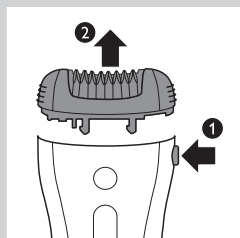

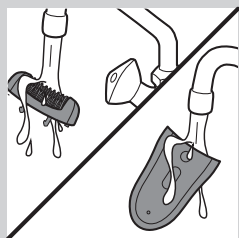

- 5** Risciacquate tutte le parti (epilatore, testina epilatoria e testine) con acqua tiepida mentre le ruotate.




- 6** Rimuovete l'acqua residua scuotendo le parti e lasciatele asciugare.


Nota: per ragioni igieniche, assicuratevi che tutte le parti siano asciutte prima di riassemblare l'apparecchio.

- 7** Per inserire nuovamente la testina epilatoria, posizionatela sull'apparecchio e premetela sull'apparecchio fino a che non scatta in posizione.


Pulizia della testina di rasatura e del pettine

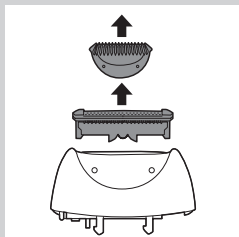


- 1** Rimuovete il pettine regola altezza, se collegato, estraendolo dalla testina di rasatura.

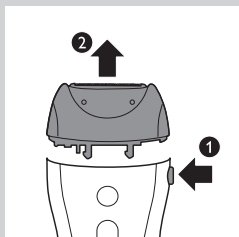

- 2** Premete il pulsante di rilascio (1) e rimuovete la testina epilatoria dall'apparecchio (2).

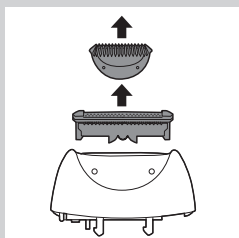

- 3** Rimuovete l'unità di rasatura dalla testina di rasatura.

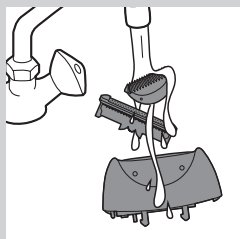


- 4** Risciacquate l'unità di rasatura, la testina di rasatura e il pettine con acqua tiepida mentre li ruotate.




- 5** Rimuovete l'acqua residua scuotendo l'unità di rasatura, la testina di rasatura e il pettine e lasciateli asciugare.

Nota: Non esercitate pressione sull'unità di rasatura per evitare di danneggiarla.

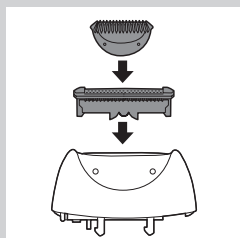

- 6** Ricollegate l'unità di rasatura alla testina di rasatura.

Nota: assicuratevi che tutte le parti siano asciutte prima di reinserirle sull'apparecchio.

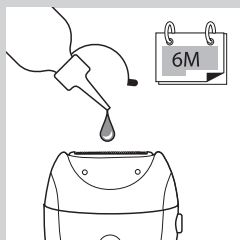

Consiglio Applicate una goccia di olio per macchine da cucire due volte l'anno sull'unità di rasatura per estendere la durata del gruppo lame.


Conservazione

- Riponete l'epilatore e gli accessori nella custodia.
- Inserite il pettine sulla testina di rasatura per evitare danni.


Nota: assicuratevi che tutte le parti siano asciutte quando le riponete.

Blocco da viaggio

L'epilatore è dotato di un blocco da viaggio integrato per evitare l'accensione accidentale.

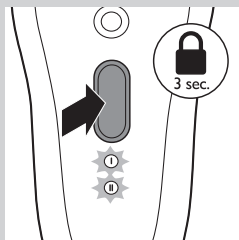

- 1** Per attivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi fino a che le spie di velocità non lampeggiano in bianco per 2 volte.
- L'epilatore inizia a funzionare e si ferma immediatamente quando il blocco da viaggio si attiva.

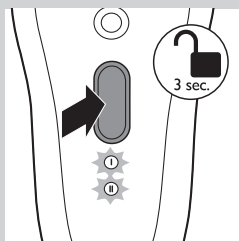

- 2** Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi fino a che le spie di velocità non lampeggiano in bianco per 2 volte.

Nota: potete anche inserire lo spinotto del cavo di alimentazione nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa a muro per disattivare il blocco da viaggio.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare degli accessori per questo apparecchio, visitate il nostro Online Shop all'indirizzo **www.shop.philips.com/service**. Se l'Online Shop non è disponibile nel vostro paese, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro assistenza Philips. Se avete difficoltà nel reperire gli accessori per il vostro apparecchio, contattate un centro assistenza clienti Philips del vostro paese. I dettagli di contatto si trovano nel volantino della garanzia internazionale.

Testina di rasatura

Se utilizzate la testina di rasatura due o più volte la settimana, è consigliabile sostituire l'unità di rasatura dopo uno o due anni oppure in caso di danni.

Tutela dell'ambiente



- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'epilatore insieme ai normali rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato.

Epilatore



- Le batterie ricaricabili integrate dell'epilatore contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre le batterie prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite le batterie in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà nella rimozione delle batterie, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione e del corretto smaltimento.

Rimozione delle batterie ricaricabili

- 1** Scollegate l'epilatore dall'adattatore. Lasciate l'epilatore in funzione finché le batterie sono completamente scariche e l'apparecchio non si accende più.
- 2** Rimuovete la testina epilatoria e aprite l'apparecchio con un cacciavite.
- 3** Infilate il cacciavite nella piccola fessura della scheda a circuito stampato (1). Girate il cacciavite fino a che il collegamento tra la scheda a circuito stampato e le batterie non si rompe (2).
- 4** Estraete le batterie dall'apparecchio con il cacciavite.

Attenzione Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!

Non tentate di rimontare l'apparecchio al fine di utilizzarlo dalla presa di corrente in quanto potrebbe essere pericoloso.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web di Philips **www.philips.com/support** oppure contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'epilatore non funziona.	La presa utilizzata per caricare l'epilatore non funziona.	Assicuratevi che la presa utilizzata per caricare l'epilatore funzioni. La spia di ricarica si accende per indicare che il depilatore è in carica. Se collegate l'epilatore a una presa di un armadietto da bagno, potrebbe essere necessario accendere la luce del bagno per verificare che la presa funzioni.
	Le batterie ricaricabili sono scariche.	Quando la spia di ricarica emette una luce rossa fissa le batterie sono scariche e l'epilatore deve essere ricaricato per circa 1 ora. Nota: effettuate una ricarica completa prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
	Il blocco da viaggio è attivo.	Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi fino a che le spie di velocità non lampeggiano in bianco per 2 volte. Potete anche collegare l'epilatore alla rete con l'adattatore per disattivare il blocco da viaggio.
Durante l'uso l'epilatore si surriscalda e all'improvviso si ferma. Successivamente le spie della velocità e di ricarica lampeggiano in rosso per 30 secondi.	La protezione dal surriscaldamento è stata attivata.	L'epilatore è dotato di un sistema integrato di protezione da surriscaldamento, che fa sì che l'epilatore non diventi troppo caldo. Se si attiva questa protezione, l'apparecchio si spegne automaticamente. Le spie della velocità e la spia di ricarica, successivamente, lampeggiano in rosso per 30 secondi. Per reimpostare la protezione, lasciate raffreddare l'epilatore, quindi riaccendetelo. Per evitare il surriscaldamento dell'epilatore, non premetelo con troppa forza sulla pelle.
Durante l'uso l'epilatore all'improvviso si ferma. Successivamente le spie della velocità lampeggiano in rosso per 5 secondi.	La protezione dal surriscaldamento è stata attivata.	Se la testina epilatoria viene premuta con troppa forza sulla pelle o quando i dischi rotanti della testina si bloccano (ad esempio a causa di un pezzo di tessuto che rimane bloccato tra i dischi epilatori), l'epilatore si spegne automaticamente. Le spie della velocità, successivamente, lampeggiano in rosso per 5 secondi. Girate i dischi epilatori con il pollice fino a che non si rimuove la causa del blocco. Successivamente riaccendete l'epilatore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dopo la rasatura o la rifinitura la pelle è irritata.	Muovete il rasoio (con o senza il pettine regola altezza) nella direzione sbagliata o premete con troppa forza.	La pelle si può irritare leggermente o possono comparire dei puntini rossi. Ciò è normale. Per evitare l'irritazione della pelle, assicuratevi che la testina di rasatura (con o senza pettina regola altezza) sia sempre completamente a contatto con la pelle; inoltre, muovete sempre con delicatezza l'apparecchio contropelo.
		Non premete con troppa forza durante la rasatura o la rifinitura per evitare irritazioni cutanee.
		Verificate se la testina di rasatura o il pettine regola altezza sono danneggiati. Sostituite sempre le parti danneggiate o rotte con parti originali Philips.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Epileerschijfjes
- 2 Epileerhoofd
- 3 Opti-Light
- 4 Aan/uitknop
 - Eén keer drukken voor snelheid II
 - Twee keer drukken voor snelheid I
- 5 Lampje voor snelheid I
- 6 Lampje voor snelheid II
- 7 Oplaadlampje
- 8 Epilator
- 9 Ontgrendelknop
- 10 Trimkam
- 11 Scheerhoofd
- 12 Basisepilatiekap
- 13 Actieve haaroptyl- en massagekap
- 14 Adapter
- 15 Schoonmaakborsteltje
- 16 Opbergetui

Belangrijk


Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de epilator gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de adapter droog.
- Gebruik geen verlengsnoer als u de epilator in de badkamer oplaadt.

Waarschuwing

- Gebruik de epilator, de adapter en de hulpstukken niet als deze beschadigd zijn.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- De epilator is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de epilator gaan spelen.
- Steek geen metaalhoudend materiaal in de aansluiting voor de epilator, om kortsluiting te voorkomen.

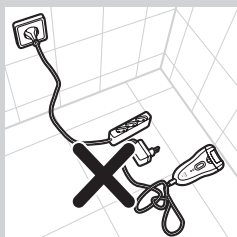

Let op

- Deze epilator is alleen bestemd voor het verwijderen van lichaamshaar onder de halslijn bij vrouwen: oksels, bikinilijn en benen. Gebruik de epilator niet voor andere doeleinden.
- Om hygiënische redenen dient de epilator slechts door één persoon te worden gebruikt.
- Voorkom lichamelijk letsel of beschadiging: houd het **ingeschakelde** apparaat (met of zonder hulpstuk) uit de buurt van hoofdhaar; wenkbrauwen, wimpers, kleding, draden, snoeren, borstels enz.
- Gebruik de epilator niet zonder eerst uw huisarts te raadplegen indien de te epileren huid geïrriteerd is of wanneer er zich spataderen, uitslag, puistjes, moedervlekken (met haren) of wondjes op bevinden. Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw weerstand verminderd is of wanneer u aan suikerziekte, hemofilie of immunodeficiëntie lijdt.
- Uw huid kan de eerste paar keer dat u de epilator gebruikt wat rood en geïrriteerd raken. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel, dat snel verdwijnt. Naarmate u vaker epileert, raakt uw huid gewend aan het epileren, vermindert de huidirritatie en groeien de haren dunner en zachter terug. Als de huidirritatie na drie dagen nog niet is verdwenen, adviseren we u een arts te raadplegen.
- Gebruik geen bad- of doucheolie als u in bad of onder de douche epileert. Dit kan ernstige huidirritatie veroorzaken.
- Spoel de epilator niet af met water dat heter is dan douchetemperatuur (max. 40°C).
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de epilator schoon te maken.
- Laad de epilator op en gebruik en bewaar deze bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat wanneer u de epilator gaat opladen. Het is mogelijk dat de stroomtoevoer naar stopcontacten in spiegelkastjes boven wastafels of stopcontacten voor scheerapparaten in badkamers wordt afgesloten wanneer het licht in de badkamer wordt uitgedaan.
- Kijk niet direct in de Opti-Light van de epilator om te voorkomen dat u verblind wordt door het licht.
- Gebruik het epileerhoofd van de epilator niet zonder een van de epilatiekappen.
- Laad de epilator om de 3 tot 4 maanden op, zelfs als u de epilator langere tijd niet gebruikt.

Naleving van richtlijnen

Deze Philips-epilator voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Als de epilator op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is deze veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.


Algemeen



- Dit symbool betekent dat de epilator geschikt is voor gebruik in bad of onder de douche.
- De epilator kan om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden bediend.
- De adapter is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt (50-60 Hz).
- Maximaal geluidsniveau van de epilator: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Klaarmaken voor gebruik


Opladen

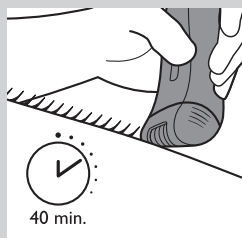


- Het opladen van de epilator duurt ongeveer 1 uur. Als de epilator volledig is opgeladen, kunt u het apparaat maximaal 40 minuten snoerloos gebruiken.




- 1 Sluit de kleine stekker aan op het apparaat (1) en steek de netstekker in het stopcontact (2).

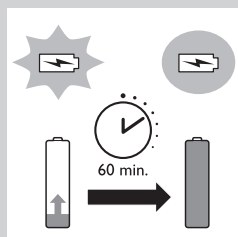

- Het oplaadlampje knippert wit om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer de accu's helemaal opgeladen zijn, brandt het oplaadlampje continu wit gedurende 20 minuten, waarna het uitgaat.

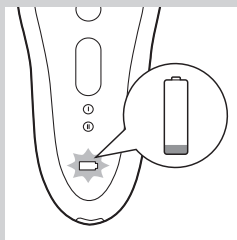Accu's bijna leeg of leeg

- Wanneer de accu's bijna leeg zijn, begint het oplaadlampje rood te knipperen. Wanneer dit gebeurt, bevatten de accu's nog genoeg energie om enkele minuten te epilieren.


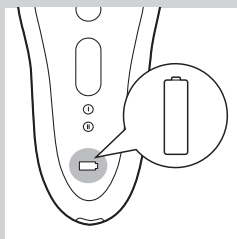


- Wanneer de accu's helemaal leeg zijn, werkt het apparaat niet meer en brandt het oplaadlampje continu rood. Zie 'Opladen' hierboven om de epilator op te laden.

De epilator gebruiken


Reinig het epileerhoofd en laad het apparaat helemaal op voor u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Opmerking: U kunt het apparaat niet gebruiken als het apparaat nog op het stopcontact is aangesloten.

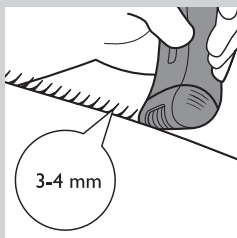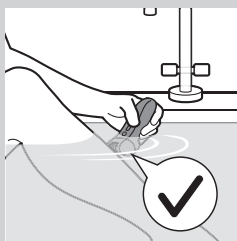
Epileertips

- **Nat:** als u nog geen ervaring met epilieren hebt, raden wij u aan te beginnen op een natte huid, omdat water de huid ontspant en epilieren minder pijnlijk en zachter maakt. Het apparaat is waterdicht en kan veilig onder de douche of in bad worden gebruikt.
- **Nat:** als u wilt, kunt u uw eigen douchegel of badschuim gebruiken.
- **Droog:** droog epilieren is makkelijker vlak nadat u in bad of onder de douche bent geweest.
- **Droog:** zorg ervoor dat uw huid schoon en vetvrij is. Breng geen crème aan op uw huid voordat u begint te epilieren.
- **Algemeen:** we raden u aan te epilieren vlak voordat u 's avonds naar bed gaat, omdat huidirritatie meestal tijdens de nacht verdwijnt.
- **Algemeen:** epilieren is gemakkelijker en aangenamer wanneer de haren een lengte hebben van 3-4 mm. Als de haren langer zijn, raden wij u aan eerst te scheren en de kortere, teruggegroeide haren na 1 of 2 weken te epilieren. U kunt natuurlijk ook de haren trimmen tot een lengte van 3-4 mm.


De benen epilieren met de epilator

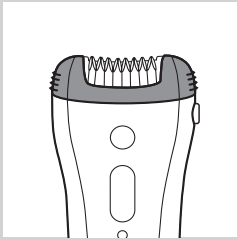

- Als u al wat ervaring met epilieren hebt, kunt u het epileerhoofd gewoon met de basisepilatiekap gebruiken.

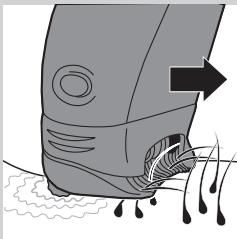


- Als uw haartjes plat op de huid liggen, raden we u aan de actieve haartje- en massagekap te gebruiken. Deze kap tilt de haartjes op. Bovendien wordt het trekkende gevoel van het epilieren tot een minimum beperkt door de actieve massagerol.

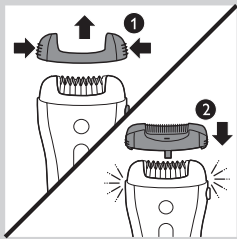


Opmerking: Verwijder de basisepilatiekap (1) voordat u een andere kap bevestigt (2).


- 1** Plaats de kap op het epileerhoofd.

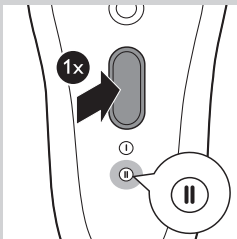


- 2** Druk een keer op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
Het apparaat begint met snelheid II, de efficiëntste snelheid voor epilieren.

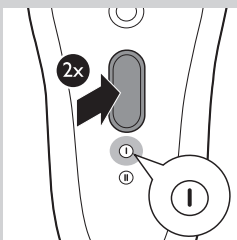


Opmerking: Als u snelheid I wilt gebruiken, drukt u een tweede keer op de aan/uitknop.

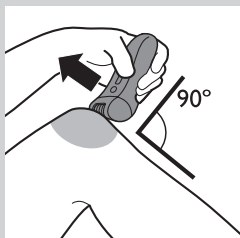

Opmerking: Snelheid I is geschikt voor gebieden met weinig haargroei en voor moeilijk te bereiken gebieden, zoals knieën en enkels.

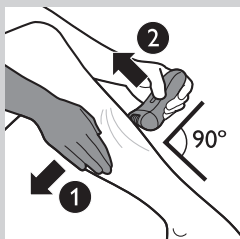

- 3** Trek de huid met uw vrije hand strak om de haren rechtop te doen staan (1). Plaats het epilierhoofd onder een hoek van 90° op de huid, met de aan/uitknop in de richting waarin u het apparaat gaat bewegen (2).

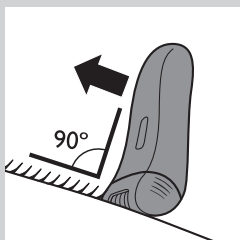

- 4** Beweeg het apparaat langzaam over de huid, tegen de haargroeirichting in, terwijl u lichte druk uitoefent.




Tip: Om de huid te ontspannen, raden wij u aan onmiddellijk of enkele uren na het epileren een vochtinbrengende crème aan te brengen. Voor de oksels gebruikt u een milde deodorant zonder alcohol.

Oksels en bikinilijn scheren

Gebruik het scheerhoofd voor het scheren van gevoelige plekken, zoals de oksels en bikinilijn.


Opmerking: Voor de beste scheerresultaten gebruikt u het scheerhoofd op een droge huid. Als u het scheerhoofd in bad of onder de douche wilt gebruiken, raden wij u aan om uw gewone douchegel te gebruiken voor een zachtere scheerbeurt.



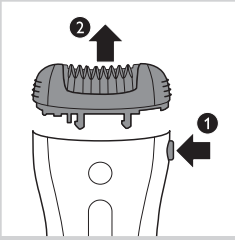


- 1** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het epileerhoofd van de epilator (2).


Opmerking: U kunt het scheerhoofd op dezelfde manier verwijderen.

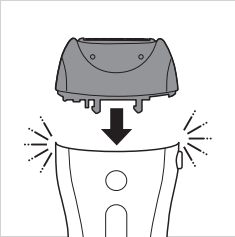

- 2** Plaats het scheerhoofd op het apparaat en druk het aan totdat het vastklikt.

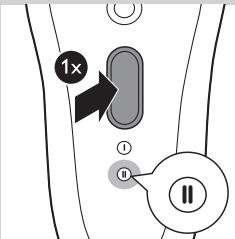

- 3** Schakel het apparaat in.

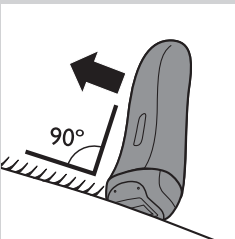


- 4** Plaats het scheerhoofd onder een hoek van 90° op de huid, met de aan/uitknop in de richting waarin u het apparaat gaat bewegen.

- 5** Beweeg het apparaat langzaam tegen de haargroeirichting in.


Opmerking: Zorg ervoor dat het scheerhoofd altijd volledig in contact is met uw huid.



- 6** Epileer uw bikinilijn zoals is aangegeven op de afbeelding. Trek de huid met uw vrije hand strak en beweeg het apparaat in verschillende richtingen.

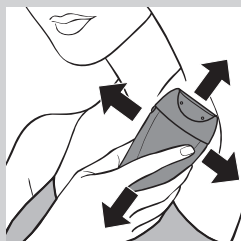


- 7** Scheer de oksels zoals is aangegeven op de afbeelding. Beweeg het apparaat in verschillende richtingen en til uw arm op om de huid strak te trekken.

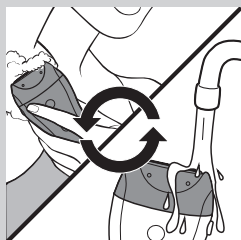

Opmerking: Wanneer u scheerschuim of -gel gebruikt, raden we u aan het scheerhoofd tijdens en na elk gebruik met water schoon te spoelen, zodat het apparaat optimaal blijft werken.


- 8** Wanneer u klaar bent met scheren, schakelt u het apparaat uit en maakt u het scheerhoofd schoon volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.
- 9** Plaats de trimkam op het scheerhoofd als u het apparaat opbergt.

Bijknippen met de kam

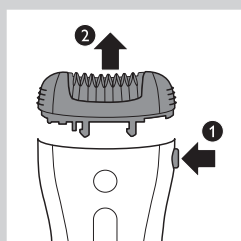


Gebruik het scheerhoofd met de kam om uw bikinilijn op een haarlengte van 3 mm te trimmen. U kunt de trimkam ook gebruiken om lange haren (langer dan 10 mm) in de oksels of op de benen voor te trimmen.

- 1** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het epileerhoofd van de epilator (2).

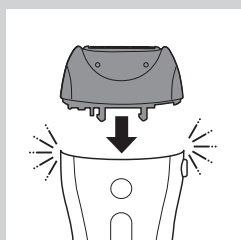

- 2** Plaats het scheerhoofd op het apparaat en druk het aan totdat het vastklikt.

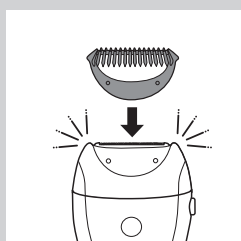

- 3** Plaats de kam op het scheerhoofd.
- 4** Volg stap 3 t/m 8 in 'De oksels en bikinilijn scheren'.

Oververhittingsbeveiliging

Deze functie helpt oververhitting van het apparaat te voorkomen.

Opmerking: *Druk het apparaat niet te hard op uw huid om oververhitting te voorkomen. Het apparaat werkt het beste wanneer u het over uw huid laat glijden zonder te veel druk uit te oefenen.*

Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit en knipperen het oplaadlampje en de snelheidslampjes 30 seconden rood.

U kunt de oververhittingsbeveiliging deactiveren door het apparaat te laten afkoelen en opnieuw in te schakelen.

Opmerking: *Als het oplaadlampje opnieuw rood knippert, is het apparaat nog niet volledig afgekoeld.*

Overbelastingsbeveiliging

Als u het epileerhoofd te hard op uw huid drukt of wanneer de epileerschijven van het epileerhoofd worden geblokkeerd (bijv. door kleding), dan schakelt het apparaat automatisch uit en knipperen de snelheidslampjes 5 seconden rood.

- 1** Draai de epileerschijven met uw duim tot u datgene wat de epileerschijven blokkeert, kunt verwijderen.

Schoonmaken en onderhoud

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Houd de adapter altijd droog. Spoel de adapter nooit af onder de kraan en dompel de adapter nooit in water. Maak de adapter indien nodig schoon met het schoonmaakborsteltje of met een droge doek.

De epilator en hulpstukken schoonmaken



Maak het epileerhoofd na elk nat gebruik schoon, zodat het optimaal blijft werken.


Schakel het apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt.

- 1** Schakel het apparaat uit.
- 2** Verwijder de kap van het epileerhoofd.
- 3** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het epileerhoofd van het apparaat (2).

Opmerking: *Probeer nooit de epileerschijfjes uit het epileerhoofd te verwijderen.*

- 4** Verwijder losse haartjes met het schoonmaakborsteltje.

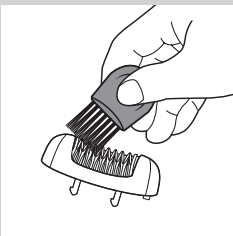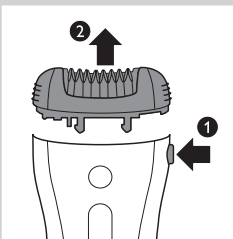

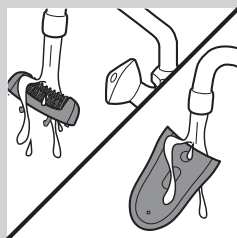

- 5** Spoel alle delen (epilator, epileerhoofd en kappen) onder een lauwarme kraan terwijl u ze ronddraait.




- 6** Schud het water van de delen af en laat ze drogen.


Opmerking: Zorg er om hygiënische redenen voor dat alle delen droog zijn voordat u het apparaat in elkaar zet.

- 7** Om het epileerhoofd weer op het apparaat te bevestigen, plaatst u het op het apparaat en drukt u het aan totdat het vastklikt.


Het scheerhoofd en de kam schoonmaken

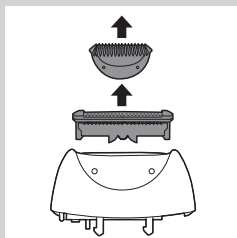


- 1** Verwijder de kam, indien bevestigd, door deze los te trekken van het scheerhoofd.

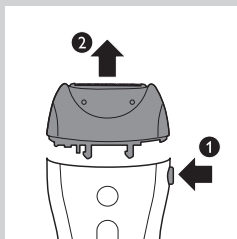

- 2** Druk op de ontgrendelknop (1) en verwijder het scheerhoofd van het apparaat (2).

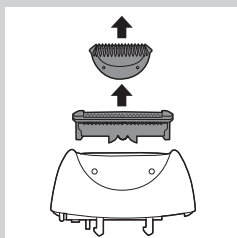

- 3** Verwijder de scheerunit uit het scheerhoofd.

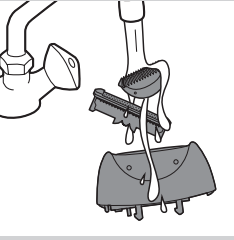


- 4** Spoel de scheerunit, het scheerhoofd en de kam onder een lauwarme kraan terwijl u ze ronddraait.




- 5** Schud het water van de scheerunit, het scheerhoofd en de kam af en laat ze drogen.

Opmerking: Oefen geen druk uit op de scheerunit om beschadiging te voorkomen.

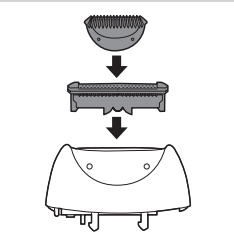

- 6** Bevestig de scheerunit weer op het scheerhoofd.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle delen droog zijn voor u ze op het apparaat terugplaatst.

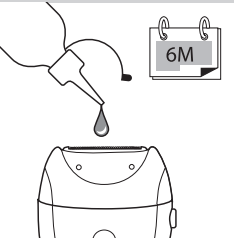

Tip: Wrijf twee keer per jaar een druppel naaimachineolie op de scheerunit om de levensduur van het knipelement te verlengen.


Opbergen

- Bewaar de epilator en de accessoires in het etui.
- Zet de kam op het scheerhoofd om schade te voorkomen.


Opmerking: Zorg ervoor dat alle delen droog zijn voordat u ze opbergt.

Reisvergrendeling

De epilator heeft een geïntegreerde reisvergrendeling die voorkomt dat het apparaat onderweg per ongeluk wordt ingeschakeld.

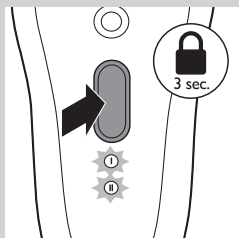

- 1** Als u de reisvergrendeling wilt activeren, houdt u de aan/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de snelheidslampjes 2 keer wit knipperen.
- De epilator begint te lopen maar stopt onmiddellijk wanneer de reisvergrendeling wordt geactiveerd.

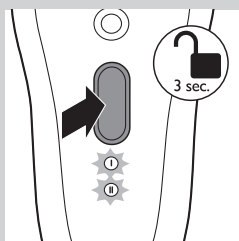

- 2** Als u de reisvergrendeling wilt deactiveren, houdt u de aan/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de snelheidslampjes 2 keer wit knipperen.

Opmerking: U kunt ook de apparaatstekker in de aansluiting van het apparaat steken en de adapter in een stopcontact steken om de reisvergrendeling te deactiveren.

Accessoires bestellen

Ga naar onze Online Shop op **www.shop.philips.com/service** om accessoires voor dit apparaat te kopen. Ga naar uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum als de Online Shop niet beschikbaar is in uw land. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt de contactgegevens in het 'worldwide guarantee'-vouwblad.

Scheerhoofd

Als u het scheerhoofd twee keer per week of vaker gebruikt, adviseren we u de scheerunit na een of twee jaar te vervangen of als deze beschadigd is.

Milieu




- Gooi de epilator aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever de epilator in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het apparaat te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Epilator




- De accu's van de epilator bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de accu's altijd voordat u de epilator afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu's in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu's, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu's voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.


De accu's verwijderen

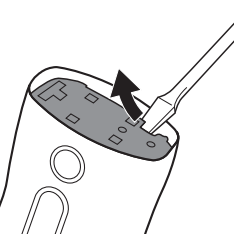

- 1** Ontkoppel de epilator van de adapter. Laat de epilator werken tot de accu's volledig leeg zijn en u de epilator niet meer kunt inschakelen.
- 2** Verwijder het epileerhoofd en open het apparaat met een schroevendraaier.

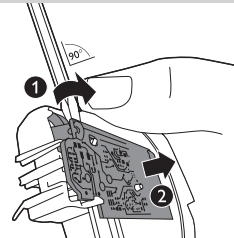

- 3** Plaats de schroevendraaier in de kleine gleuf in de printplaat (1). Draai de schroevendraaier tot de verbinding tussen de printplaat en de accu's afbreekt (2).

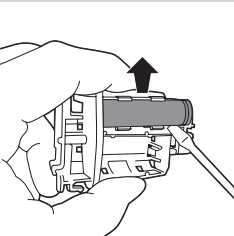

- 4** Wrik de accu's uit het apparaat met de schroevendraaier.

Let op: Pas op, de accustrips zijn scherp.

Probeer het apparaat niet opnieuw in elkaar te zetten om het op netspanning aan te sluiten. Dit is gevaarlijk.

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De epilator werkt niet.	Het stopcontact dat wordt gebruikt om de epilator op te laden werkt niet.	Controleer of het stopcontact dat u gebruikt om de epilator op te laden werkt. Het oplaadlampje gaat branden om aan te geven dat de epilator oplaadt. Als u de epilator op een stopcontact in een badkamerkast hebt aangesloten, moet u mogelijk het licht inschakelen om het stopcontact van stroom te voorzien.
	De accu's zijn leeg.	Als het oplaadlampje continu rood brandt, zijn de accu's leeg en moet het apparaat gedurende ca. 1 uur worden opgeladen. Opmerking: u moet de epilator helemaal opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.
	De reisvergrendeling is geactiveerd.	Als u de reisvergrendeling wilt deactiveren, houdt u de aan/uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de snelheidslampjes 2 keer wit knipperen. U kunt het apparaat ook met behulp van de adapter aansluiten op de netspanning om de reisvergrendeling te deactiveren.
Tijdens gebruik wordt de epilator heet en werkt deze plotseling niet meer. De snelheidslampjes en het oplaadlampje knipperen rood gedurende 30 seconden.	De oververhittingsbeveiliging is in werking getreden.	De epilator is voorzien van een ingebouwde oververhittingsbeveiliging, waardoor wordt voorkomen dat hij te heet wordt. Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit. De snelheidslampjes en het oplaadlampje knipperen rood gedurende 30 seconden. Om de oververhittingsbeveiliging te resetten, laat u de epilator afkoelen en schakelt u hem opnieuw in. Om oververhitting van de epilator te vermijden, moet u de epilator niet te hard op uw huid drukken.
Tijdens gebruik stopt de epilator plotseling met werken. De snelheidslampjes knipperen rood gedurende 5 seconden.	De overbelastingsbeveiliging is in werking getreden.	Als u het epileerhoofd te hard tegen uw huid drukt of de draaiende epileerschijfjes van het epileerhoofd worden geblokkeerd (bijvoorbeeld omdat er een stukje kleding tussen de epileerschijfjes komt vast te zitten), schakelt de epilator automatisch uit. Het snelheidslampje knippert rood gedurende 5 seconden. Draai de epileerschijfjes met uw duim tot u het voorwerp dat de epileerschijfjes blokkeert, kunt verwijderen. Schakel de epilator daarna opnieuw in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Mijn huid is geïrriteerd na het scheren of trimmen.	U beweegt het scheerapparaat (met of zonder trimkam) in de verkeerde richting of u drukt te hard.	Er kan lichte huidirritatie optreden, zoals een rode huid. Dit is normaal. U kunt een geïrriteerde huid voorkomen door te zorgen dat het scheerhoofd (met of zonder trimkam) altijd volledig in contact staat met de huid en door het apparaat voorzichtig tegen de haargroeirichting in te bewegen.
		Druk het apparaat niet te hard op de huid tijdens het scheren en trimmen. Dit kan huidirritatie veroorzaken.
		Controleer of het scheerhoofd of de trimkam kapot is. Vervang beschadigde of kapotte onderdelen altijd door originele Philips-onderdelen.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Epileringsskiver
- 2 Epileringshode
- 3 Opti-light
- 4 Av/på-knapp
 - Trykk én gang for hastighet II
 - Trykk to ganger for hastighet I
- 5 Lampe for hastighet I
- 6 Lampe for hastighet II
- 7 Ladelampe
- 8 Epilator
- 9 Utløserknapp
- 10 Trimmekam
- 11 Skjærehode
- 12 Enkelt epileringshode
- 13 Aktiv hårløfter- og massasjetilbehør
- 14 Adapter
- 15 Rengjøringsbørste
- 16 Etui

Viktig


Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker epilatoren, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Hold adapteren tørr.
- Hvis du lader epilatoren på badet, skal du ikke bruke en skjøteledning.

Advarsel

- Ikke bruk epilatoren, tilbehøret eller adapteren hvis de er skadet.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Epilatoren er ikke tiltenkt for bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med epilatoren.
- Ikke stikk materialer av metall inn i kontakten til epilatorens strømkontakt for å unngå kortslutning.

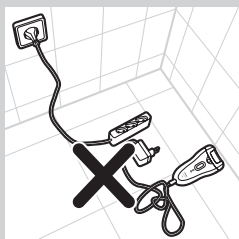

Forsiktig

- Epilatoren skal kun brukes til å fjerne kroppshår hos kvinner på steder nedenfor halsen: armhulene, bikinilinen og bena. Ikke bruk den til noe annet.
- Av hygieniske årsaker bør epilatoren bare brukes av én person.
- Hold apparatet (med eller uten tilbehør) unna hodehår; øyebryn, øyevipper, klær; tråder; ledninger; børster o.l. når det er **påslått**, slik at det ikke oppstår skader.
- Ikke bruk apparatene på irritert hud eller hud med åreknuter; utslett, kviser; føflekker (med hår) eller sår uten å konsultere lege først. Personer med redusert immunforsvar eller som lider av sukkersyke, blødersykdom eller immundefekt, bør kontakte lege først.
- Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene du bruker epilatoren. Dette er helt normalt og forsvinner raskt. Etter hvert som du epileringer oftere, venner huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre dager; anbefaler vi at du kontakter lege.
- Ikke bruk bade- eller dusjler når du epileringer i badekaret eller dusjen, da dette kan forårsake alvorlig hudirritasjon.
- Epilatoren skal ikke rengjøres i vann som er varmere enn dusjtemperatur (maks. 40 °C).
- Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.
- Lad opp, bruk og oppbevar epilatoren ved en temperatur på mellom 10 og 30 °C.
- Kontroller at det er strøm i stikkkontakten som skal brukes til å lade epilatoren. Det kan hende at strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset slås av.
- Ikke se direkte inn i Opti-light for å unngå å bli blendet av lyset.
- Ikke bruk epileringshodet på epilatoren uten et av epileringshodene.
- Fullad epilatoren hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for en lengre periode.


Overholdelse av standarder

Denne Philips-epilatoren overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis den håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke den ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Generelt




- Dette symbolet betyr at epilatoren kan brukes i badekaret og dusjen.
- Av sikkerhetshensyn kan epilatoren kun brukes trådløst.
- Adapteren er utstyrt med en automatisk spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra 100 til 240 V (50–60 Hz).
- Maksimalt støynivå for epilatoren: Lc = 76 dB(A)

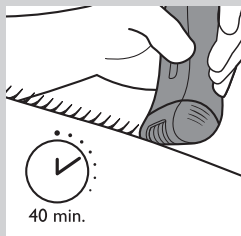Før bruk**Lading**


- Lading av epilatoren tar omtrent 1 time. Når epilatoren er fulladet, har den en trådløs driftstid på opp til 40 minutter.




- 1 Sett den lille kontakten i apparatet (1) og støpselet i stikkontakten (2).

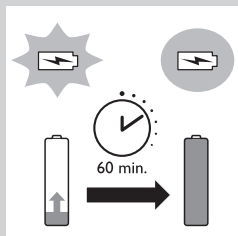

- Ladelampen pulserer hvitt for å indikere at apparatet lader. Når batteriene er fulladet, lyser ladelampene kontinuerlig hvitt i 20 minutter før den slukner.

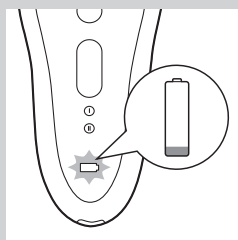Lavt batterinivå eller tomt batteri

- Når batteriene er nesten tomme, begynner ladelampen å blinke rødt. Når dette skjer, har batteriene fortsatt nok strøm til å epilere i noen få minutter til.

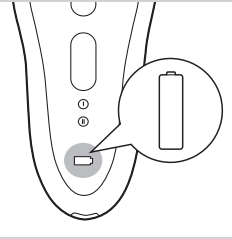


- Når batteriene er helt tomme, stopper apparatet, og ladelampen lyser kontinuerlig rødt. Hvis du trenger å lade epilatoren, kan du gå til avsnittet Lading ovenfor.

Bruke epilatoren


Rengjør epileringshodet, og lad apparatet helt opp før du bruker det for første gang.

Merk: Du kan ikke bruke apparatet når det er koblet til strømuttaket.


Epileringstips

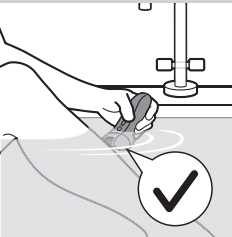


- **Vått:** Hvis epilering er nytt for deg, anbefaler vi at du begynner å epilere på våt hud, siden vann virker beroligende på huden og gjør at epileringen forårsaker mindre smerte og blir mer skånsom. Apparatet er vanntett, og det kan trygt brukes i dusjen eller i badekaret.
- **Vått:** Hvis du vil, kan du bruke vanlig dusjsåpe eller skum.
- **Tørr:** Hvis du epilerer på tørr hud, er epilering enklere like etter at du har badet eller dusjet.
- **Tørr:** Pass på at huden er ren og ikke fettete. Ikke ha krem på huden før du begynner å epilere.
- **Generelt:** Vi anbefaler at du epilerer om kvelden, siden hudirritasjon vanligvis forsvinner over natten.
- **Generelt:** Epilering er enklere og mer komfortabelt når hårene har en lengde på 3–4 mm. Hvis hårene er lengre enn dette, anbefaler vi at du barberer først og epilerer de kortere hårene som vokser ut igjen etter 1–2 uker. Alternativt kan du trimme hårene til 3–4 mm.

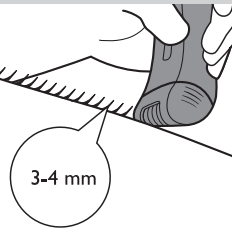


Epilering av bena med epilatoren

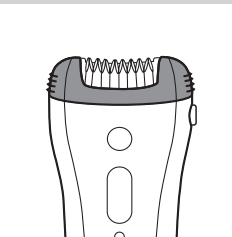

- Hvis du allerede har litt erfaring med epilering, kan du ganske enkelt bruke det enkle epileringshodet.

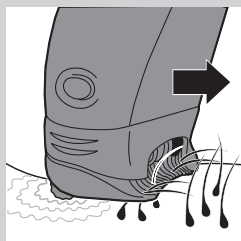


- Hvis hårene ligger flatt på huden, anbefaler vi at du bruker den aktive hårløfteren og massasjehodet. I tillegg til å løfte opp håret, begrenser den aktive massasjerullen også dra-følelsen ved epilering.

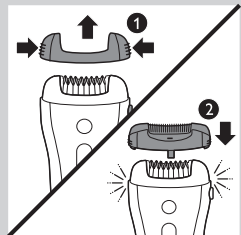


Merk: Fjern det enkle epileringshodet (1) før du setter på et av de andre hodene (2).

1 Fest hodet på epileringshodet.

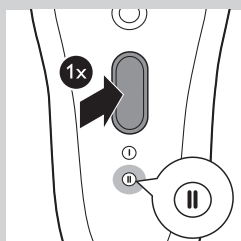


2 Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på apparatet.

- Apparatet starter på hastighet II, som er den mest effektive hastigheten for epilering.

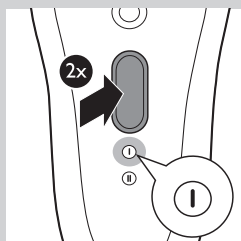


Merk: Hvis du vil bruke hastighet I, trykker du på av/på-knappen en gang til.

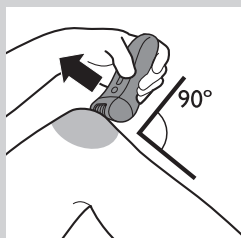

Merk: Hastighet I passer for hudpartier med lite hårvekst og partier hvor det er vanskelig å komme til, for eksempel knær og ankler.



- 3** Strekk huden med den ledige hånden for å få hårstråene til å stå rett opp (1). Plasser epileringshodet på huden i en vinkel på 90°, med av/på-knappen pekende i retningen som apparatet skal bevegges i (2).

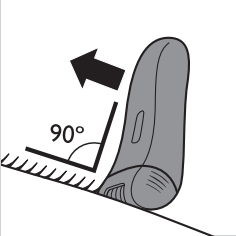

- 4** Beveg apparatet forsiktig over huden, mot hårenes vekstretning, mens du trykker lett ned.




Tips: For å berolige huden anbefaler vi at du smører huden med fuktighetskrem umiddelbart eller et par timer etter at du har epilert. Bruk en skånsom, alkoholfri deodorant i armhulene.

Barbere armhulene og bikinilinen




Bruk skjærehodet til å barbere følsomme hudpartier, for eksempel armhulene og bikinilinen.

Merk: Bruk skjærehodet på tørr hud for å få best resultat. Hvis du vil bruke skjærehodet i badekaret eller dusjen, anbefaler vi at du bruker vanlig dusjsåpe slik at barberingen blir mer skånsom.

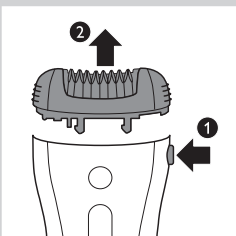


- 1** Trykk på utløserknappen (1), og trekk epileringshodet av epilatoren (2).


Merk: Du kan ta av skjærehodet på samme måte.

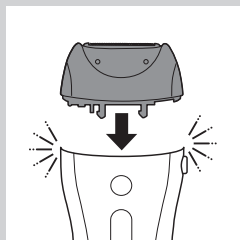

- 2** Sett skjærehodet på apparatet, og trykk til det smetter på plass.

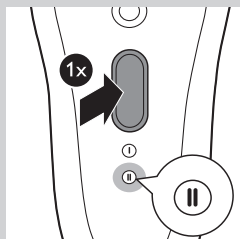


- 3** Slå på apparatet.

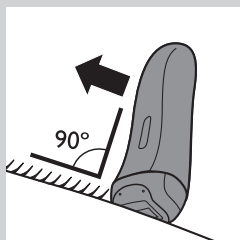


- 4** Plasser skjærehodet på huden i en vinkel på 90°, med av/på-knappen pekende i den retningen apparatet skal bevegese.

- 5** Beveg apparatet forsiktig mot hårets vekstretning.


Merk: Kontroller at skjærehodet alltid er helt i kontakt med huden.

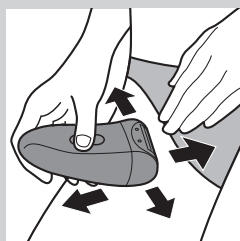

- 6** Barber bikinilinen som vist på figuren. Strekk huden med hånden som er ledig, og beveg apparatet i forskjellige retninger.

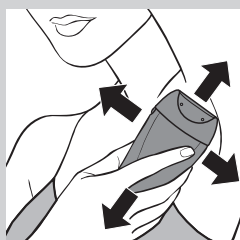

- 7** Barber armhulene som vist på figuren. Beveg apparatet i forskjellige retninger, og hev armene for å strekke huden.

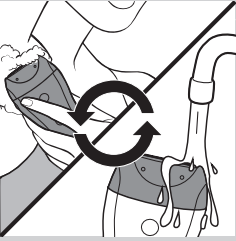

Merk: Når du bruker barberskum eller -gelé, må du rengjøre skjærehodet med vann i løpet av og etter bruk for å sikre optimal ytelse.

8 Når du er ferdig med barberingen, slår du av apparatet og rengjør skjærehodet i henhold til instruksene i kapittelet Rengjøring og vedlikehold.

9 Oppbevar apparatet med trimmekammen på skjærehodet.

Trimme med kammen




Bruk skjærehodet med kammen festet på for å trimme hårene på bikinilinen til en lengde på 3 mm. Du kan også bruke kammen til å forhåndstrimme lange hår (lengre enn 10 mm) i armhulene eller på bena.

1 Trykk på utløserknappen (1), og trekk epileringshodet av epilatoren (2).

2 Sett skjærehodet på apparatet, og trykk til det smetter på plass.

3 Sett kammen på skjærehodet.

4 Følg trinn 3 til 8 i avsnittet Barbere armhulene og bikinilinen.

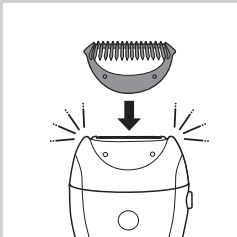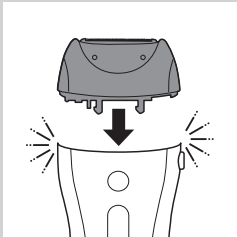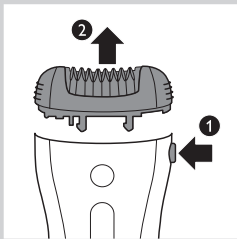

Overopphetingsbeskyttelse

Denne funksjonen bidrar til å forhindre at apparatet overopphetes.

Merk: Ikke trykk apparatet for hardt mot huden for å unngå overoppheting. Apparatet virker best når du beveger det over huden, uten å bruke for mye makt.

Hvis overopphetingsbeskyttelsen er aktivert, slås apparatet av automatisk, og ladelampen og hastighetslampene blinker rødt i 30 sekunder.

Du kan deaktivere overopphetingsbeskyttelsen ved å la apparatet avkjøle seg og deretter slå det på igjen.

Merk: Hvis ladelampen blinker rødt igjen, er ikke apparatet ordentlig avkjølt.

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis du trykker epileringshodet for hardt mot huden, eller når epileringsskivene til epileringshodet blir blokkert (f.eks. av klær), slås apparatet av automatisk og hastighetslysene blinker rødt i fem sekunder.

- 1** Vri epileringsskivene med tommelen til det går an å fjerne det som blokkerer dem.

Rengjøring og vedlikehold

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.

Sørg for at adapteren alltid er tørr. Ikke skyll den under springen eller dypp den i vann. Rengjør adapteren med en rengjøringsbørste eller en tørr klut, om nødvendig.

Rengjøre epilatoren og tilbehøret

Rengjør epileringshodet hver gang du har brukt det i vann for å sikre optimal ytelse.




Slå av og koble fra apparatet før du rengjør det.

- 1** Slå av apparatet.
- 2** Ta hodet av epileringshodet.
- 3** Trykk på utløserknappen (1), og trekk epileringshodet av apparatet (2).

Merk: Prøv aldri å løsne epileringsskivene fra epileringshodet.

- 4** Fjern løse hår med rengjøringsbørsten.

- 5** Skyll alle delene (epilatoren, epileringshodet og hodene) i springen under lunkent vann mens du snur på dem.

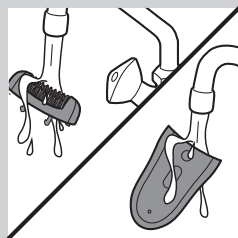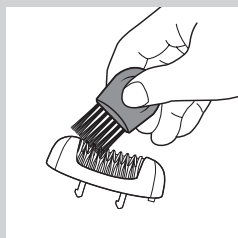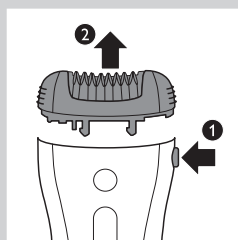




- 6** Rist overflødig vann av delene, og la tørke.


Merk: Av hygieniske årsaker må du alltid passe på at alle deler er tørre før du fester dem på apparatet.

- 7** Når du skal sette epileringshodet på igjen, må du plassere det på apparatet og trykke til det smetter på plass.


Rengjøre skjærehodet og kammen

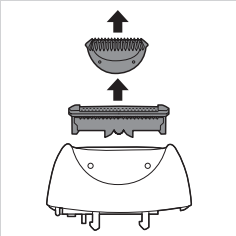

- 1** Fjern kammen (hvis relevant) ved å trekke den av skjærehodet.

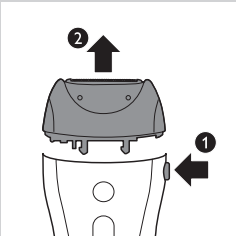


- 2** Trykk på utløserknappen (1), og fjern skjærehodet fra apparatet (2).

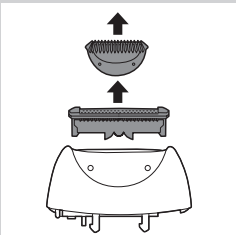

- 3** Fjern barberingsenheten fra skjærehodet.




- 4** Skyll barberingsenheten, skjærehodet og kammen i lunkent vann under springen mens du snur på dem.

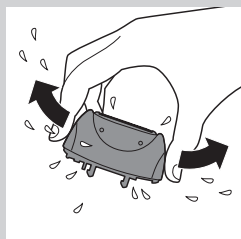


5 Rist barberingsenheten, skjærehodet og kammen godt, og la tørke.

Merk: Ikke bruk makt på barberingsenheten. Det kan forårsake skade på den.

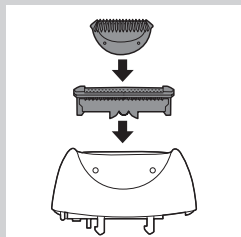

6 Sett barberingsenheten tilbake på skjærehodet.

Merk: Sørg for at alle delene er tørre før du fester dem til apparatet igjen.

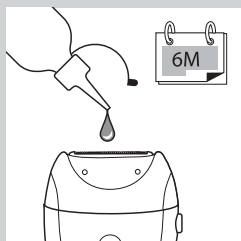


Tips: Gni en dråpe symaskinolje på barberingsenheten to ganger i året for å forlenge skjæreelementets levetid.

Oppbevaring

- Oppbevar epilatoren og tilbehøret i etuiet.
- Sett kammen på skjærehodet for å forhindre skade.


Merk: Sørg for at alle delene er tørre når du skal oppbevare dem.

Transportlås

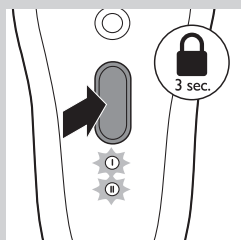

Epilatoren har en integrert reiselås som forhindrer at apparatet slår seg på når du er på reise.

- 1** Du aktiverer reiselåsen ved å trykke på og holde nede av/på-knappen i tre sekunder; til hastighetslampene blinker hvitt to ganger.
- Epilatoren slår seg på og stopper øyeblikkelig når reiselåsen aktiveres.

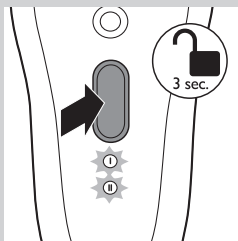

- 2** Reiselåsen deaktiveres når du trykker på og holder nede av/på-knappen i tre sekunder, til hastighetslampene blinker hvitt to ganger.

Merk: Du kan også sette apparatstøpselet i inngangskontakten og adapteren i stikkontakten for å deaktivere reiselåsen.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til nettbutikken vår på **www.shop.philips.com/service**. Hvis nettbutikken ikke er tilgjengelig i landet der du bor, kan du ta kontakt med Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor. Du finner kontaktopplysninger i garantiheftet.

Skjærehode

Hvis du bruker skjærehodet to eller flere ganger i uken, anbefaler vi at du bytter ut skjæreenheten etter ett eller to år, eller når den er skadet.

Miljø



- Ikke kast epilatoren som restavfall når den ikke kan brukes lenger. Lever den inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet.


Epilator




- De innebygde oppladbare batteriene i epilatoren består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer epilatoren på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter, der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte.

Fjerne de oppladbare batteriene


- 1** Koble epilatoren fra adapteren. La epilatoren være påslått til batteriene er helt tomme for strøm, og det ikke lenger er mulig å slå epilatoren på.

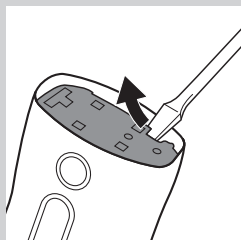

2 Fjern epileringshodet, og åpne apparatet med en skrutrekker.

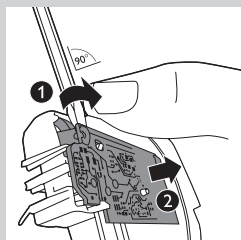

3 Sett skrutrekkeren inn i det lille sporet i kretskortet (1). Vri skrutrekkeren rundt til koblingen mellom kretskortet og batteriene brytes (2).

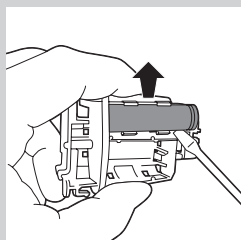

4 Lirk batteriene ut av apparatet med skrutrekkeren.

Forsiktig: Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.

Ikke prøv å sette sammen apparatet for å koble det til strømnettet. Dette er farlig.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til webområdet til Philips på **www.philips.com/support** eller ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Feilsøking

Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Epilatoren virker ikke.	Kontakten som brukes til å lade epilatoren, fungerer ikke.	Kontroller at kontakten som du bruker til å lade epilatoren, er strømførende. Ladelampen tennes for å vise at epilatoren lader. Hvis du kobler epilatoren til en stikkontakt på badet, kan det hende du må slå på lampen på badet for at stikkontakten skal være strømførende.
	De oppladbare batteriene er utladet.	Når ladelampene lyser kontinuerlig rødt, er batteriene tomme slik at du må lade epilatoren i ca. én time. Merk: Du må lade epilatoren helt full før du bruker den for første gang.
	Transportlåsen er aktivert.	Reiselåsen deaktiveres når du trykker på og holder inne av/på-knappen i tre sekunder; til hastighetslampene blinker hvitt to ganger. Du kan også deaktivere reiselåsen ved å koble epilatoren til strømmen med adapteren.
Under bruk blir epilatoren varm og slutter plutselig å fungere. Deretter blinker hastighetslampene og ladelampen rødt i 30 sekunder.	Overopphetingsbeskyttelsen er aktivert.	Epilatoren er utstyrt med integrert overopphetingsbeskyttelse som forhindrer at epilatoren blir for varm. Hvis overopphetingsbeskyttelsen aktiveres, slår apparatet seg av automatisk. Deretter blinker hastighetslampene og ladelampen rødt i 30 sekunder. Hvis du vil tilbakestille overopphetingsbeskyttelsen, lar du apparatet kjøle seg ned før du slår det på igjen. Du kan unngå at epilatoren overopphetes ved ikke å trykke den for hardt mot huden.
Under bruk slutter epilatoren plutselig å fungere. Deretter blinker hastighetslampene rødt i fem sekunder.	Overbelastningsbeskyttelsen er aktivert.	Hvis du trykker epileringshodet for hardt mot huden, eller de roterende skivene i epileringshodet blir blokkert (for eksempel ved at et klesplagg har blitt sittende fast mellom epileringsskivene), slår epilatoren seg av automatisk. Deretter blinker hastighetslampene rødt i fem sekunder. Vend epileringsskivene med tommelen til du kan fjerne det som blokkerer epileringsskivene. Deretter slår du epilatoren på igjen.
Huden er irritert etter barbering eller trimming.	Du beveger barberingsenheten (med eller uten trimmekammen) i feil retning eller presser for hardt.	Lett hudirritasjon, som rød hud, kan forekomme. Dette er normalt. Du kan unngå irritert hud ved å passe på at skjærehodet (med eller uten trimmekammen) alltid er helt i kontakt med huden, og at du beveger apparatet forsiktig mot hårets vekstretning.
		Ikke bruk for mye makt når du barberer og trimmer; da dette kan forårsake hudirritasjon.
		Kontroller om skjærehodet eller trimmekammen er ødelagt. Skift ut skadde eller ødelagte deler kun med originale Philips-deler.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Discos de depilação
- 2 Cabeça de depilação
- 3 Acessório com luz
- 4 Botão ligar/desligar
 - Premir uma vez para a velocidade II
 - Premir duas vezes para a velocidade I
- 5 Luz para velocidade I
- 6 Luz para velocidade II
- 7 Luz de carga
- 8 Depiladora
- 9 Botão de desenganche
- 10 Pente do aparador
- 11 Cabeça de corte
- 12 Acessório básico de depilação
- 13 Acessório activo de levantamento do pêlo e de massagem
- 14 Transformador
- 15 Escova de limpeza
- 16 Bolsa

Importante


Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar a depiladora e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.
- Se carregar a depiladora na casa de banho, não utilize uma extensão.

Aviso

- Não utilize a depiladora, um acessório ou o transformador, se um destes estiver danificado.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- A depiladora não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com a depiladora.
- Não insira material que contenha metal na tomada da depiladora para evitar curto-circuitos.

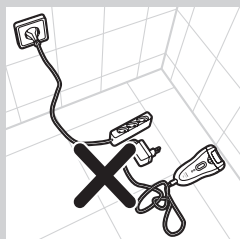

Cuidado

- A depiladora destina-se apenas à remoção de pêlos corporais femininos em zonas abaixo do pescoço: axilas, linha do biquíni e pernas. Não a utilize para qualquer outro fim.
- Por questões de higiene, a depiladora só deve ser utilizada por uma pessoa.
- Para evitar danos e lesões afaste o aparelho **em funcionamento** (com ou sem acessório) de cabelo, sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize a depiladora sobre pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, verrugas (com pêlos) ou feridas, sem consultar primeiro o seu médico. As pessoas com imunidade reduzida, ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência, devem também consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Este fenómeno é absolutamente normal e depressa desaparecerá. À medida que utilizar a depiladora com maior frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação diminui e os pêlos crescem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize óleos de banho quando efectuar a depilação durante o banho, pois isto pode causar uma irritação grave da pele.
- Não limpe a depiladora com água a uma temperatura superior à da água do duche (máx. 40 °C).
- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Carregue, utilize e guarde a depiladora a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Verifique se a tomada tem corrente quando carregar a depiladora. A alimentação eléctrica das tomadas de armários de casa de banho ou das tomadas das máquinas de barbear pode ser desligada quando se apaga a luz.
- Não olhe directamente para o acessório com luz da depiladora para evitar ficar ofuscado pela luz.
- Não utilize a cabeça de depilação da depiladora sem um dos acessórios de depilação.
- Carregue totalmente a depiladora a cada 3 a 4 meses, mesmo que não utilize a depiladora durante períodos de tempo prolongados.

Conformidade com as normas

Esta depiladora Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseada correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, a depiladora proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.


Geral



- Este símbolo significa que a depiladora é adequada para utilização durante o banho.
- Por motivos de segurança, a depiladora só pode ser operada sem fios.
- O transformador está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre os 100 e 240 volts (50 - 60 Hz).
- Nível máximo de ruído da depiladora: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$

Preparar para a utilização


Carregamento

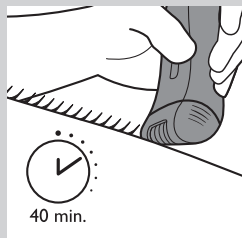

- Carregar a depiladora demora aprox. 1 hora. Quando a depiladora está totalmente carregada, tem uma autonomia de funcionamento sem fios de até 40 minutos.




- 1 Ligue a ficha pequena ao aparelho (1) e a ficha de alimentação à tomada eléctrica (2).

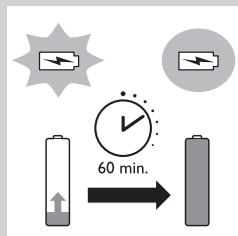


- A luz de carregamento fica intermitente a branco para indicar que o aparelho está a carregar. Quando as baterias estiverem completamente carregadas, a luz de carregamento acende continuamente a branco durante 20 minutos e, em seguida, apaga-se.

Baterias fracas ou vazias

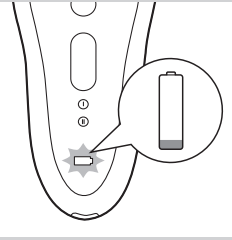

- Quando as baterias estão quase vazias, a luz de carregamento fica intermitente a vermelho. Quando isto acontece, as baterias ainda têm energia suficiente para alguns minutos de funcionamento.

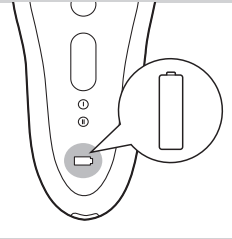


- Quando as baterias estão completamente vazias, o aparelho pára de funcionar e a luz de carregamento acende continuamente a vermelho. Para carregar a depiladora, consulte a secção “Carregamento” apresentada acima.

Utilização da depiladora

Limpe a cabeça de depilação e carregue o aparelho completamente antes de o utilizar pela primeira vez.

Nota: Não pode utilizar o aparelho enquanto este está ligado à corrente.

Sugestão de depilação

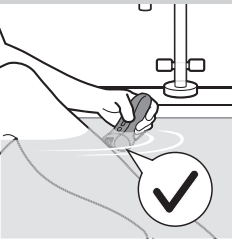

- **A húmido:** Se é a primeira vez que faz depilação, recomendamos a depilação com a pele húmida, visto que a água descontrai a pele e torna a depilação menos dolorosa e mais suave. O aparelho é à prova de água e pode ser utilizado no chuveiro ou na banheira com total segurança.


- **A húmido:** Se desejar, pode utilizar o seu gel ou espuma de banho comum.

- **A seco:** Se optar pela depilação a seco, esta é mais fácil imediatamente após o banho.


- **A seco:** Assegure-se de que a sua pele está limpa e sem gordura. Não aplique nenhum creme na pele antes de iniciar a depilação.

- **Geral:** Aconselhamo-la a fazer a depilação à noite, visto que a irritação da pele normalmente desaparece durante a noite.


- **Geral:** A depilação é mais fácil e mais confortável quando os pêlos têm um comprimento de 3 a 4 mm. Se os pêlos forem mais compridos, aconselhamo-la a cortar primeiro os pêlos com uma lâmina e a depilar os pêlos mais curtos que crescem após 1 ou 2 semanas. Alternativamente, também pode aparar os pêlos para 3 a 4 mm.

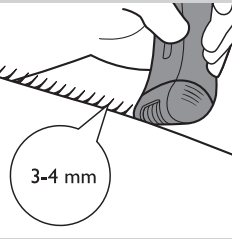


Depilação das pernas com a depiladora

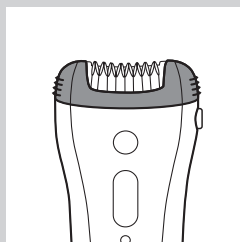

- Se já tiver alguma experiência de depilação, basta utilizar a cabeça de depilação com o acessório básico de depilação.

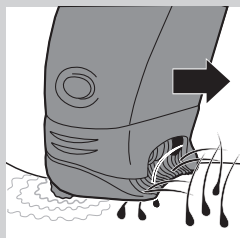


- Se os seus pêlos estiverem encostados à pele, recomendamos a utilização do acessório activo de levantamento do pêlo e de massagem. Este acessório não só levanta o pêlo, como o seu rolo de massagem activo minimiza a sensação de arranque da depilação.

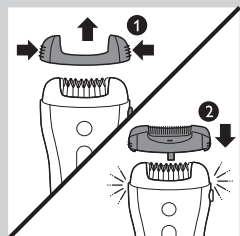


Nota: Retire o acessório básico de depilação (1) antes de encaixar outro acessório (2).


- 1** Coloque o acessório na cabeça de depilação.

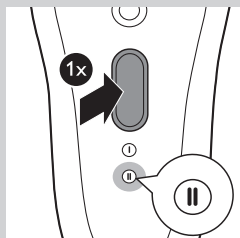


- 2** Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.
 ▶ O aparelho começa a funcionar na velocidade II, que é a velocidade mais eficiente para a depilação.

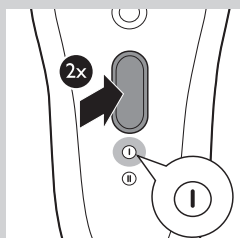


Nota: Se quiser utilizar a velocidade I, prima o botão ligar/desligar uma segunda vez.

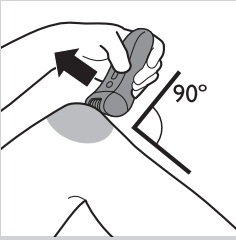

Nota: A velocidade I é adequada para zonas com crescimento reduzido de pêlos e para zonas difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos.

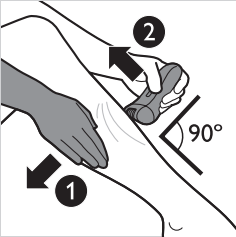

- 3** Estique a pele com a mão livre para levantar os pêlos (1). Coloque a cabeça de depilação a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho (2).

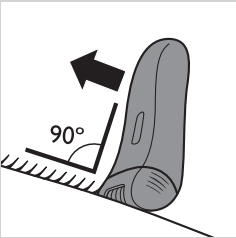

- 4** Movimente lentamente o aparelho sobre a pele, na direcção oposta ao crescimento dos pêlos, enquanto pressiona ligeiramente.




Sugestão: Para descontrair a pele, aconselho-la a aplicar um creme hidratante imediatamente após a depilação ou algumas horas depois. Nas axilas, utilize um desodorizante suave sem álcool.

Depilação das axilas e da linha do biquíni




Utilize a cabeça de corte para remover os pêlos em áreas sensíveis como as axilas e a linha do biquíni.

Nota: Para obter os melhores resultados de corte, utilize a cabeça de corte na pele seca. Se quiser utilizar a cabeça de corte no banho ou no chuveiro, aconselho-la a utilizar o seu gel de banho normal para uma depilação mais suave.

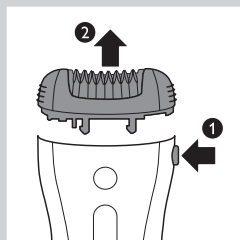


- 1** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação da depiladora (2).


Nota: Pode retirar a cabeça de corte da mesma forma.

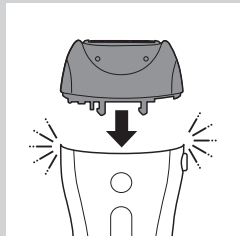

- 2** Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.

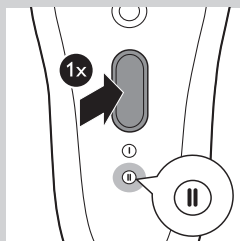


- 3** Ligue o aparelho.

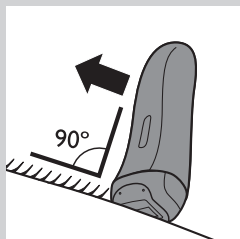


- 4** Coloque a cabeça de corte a um ângulo de 90° em relação à pele com o botão para ligar/desligar voltado na direcção em que vai movimentar o aparelho.

- 5** Movimente lentamente o aparelho no sentido oposto ao crescimento do pêlo.


Nota: Certifique-se de que a cabeça de corte está sempre completamente em contacto com a pele.

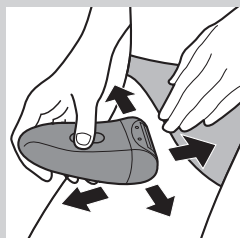

- 6** Depile a linha do biquíni como indicado na figura. Estique a pele com a sua mão livre e desloque o aparelho em diferentes direcções.

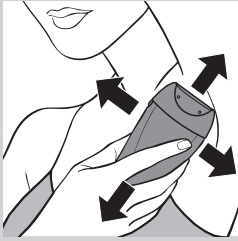

- 7** Depile as axilas como indicado na figura. Desloque o aparelho em diferentes direcções e levante o braço para esticar a pele.

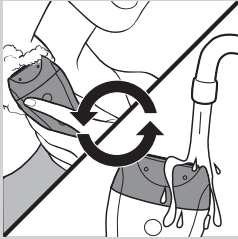


Nota: Se utilizar espuma ou gel de barbear, lave a cabeça de corte com água durante e após cada utilização, para assegurar um desempenho optimizado.

- 8** Quando terminar a depilação, desligue o aparelho e lave a cabeça de corte de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.


- 9** Coloque o pente aparador na cabeça de corte quando guardar o aparelho.

Aparar com o pente


Utilize a cabeça de corte com o pente colocado para aparar os pêlos na linha do biquíni para um comprimento de 3 mm. Também pode utilizar o pente para aparar pêlos mais compridos (com mais de 10 mm) nas axilas ou nas pernas.

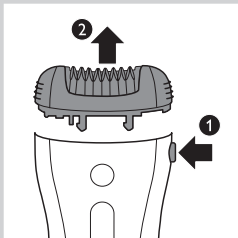

- 1** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação da depiladora (2).

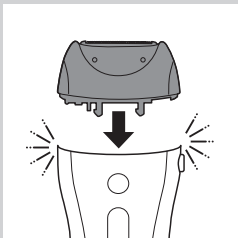

- 2** Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.

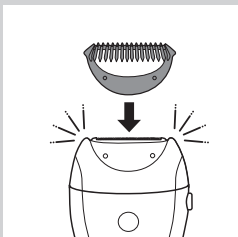

- 3** Coloque o pente na cabeça de corte.

- 4** Siga os passos 3 a 8 na secção “Depilação das axilas e das virilhas”.

Protecção contra sobreaquecimento

Esta função ajuda-a a evitar um sobreaquecimento do aparelho.

Nota: Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, não o pressione contra a pele com demasiada força. O aparelho funciona melhor quando o desloca sobre a pele sem exercer pressão excessiva.

Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente e a luz de carregamento e luzes da velocidade ficam intermitente a vermelho durante 30 segundos.

Pode desactivar a protecção contra sobreaquecimento, deixando o aparelho arrefecer e ligando-o novamente, em seguida.

Nota: Se a luz de carregamento ficar novamente intermitente a vermelho, o aparelho ainda não arrefeceu completamente.

Protecção contra sobrecarga

Se pressionar a cabeça de depilação demasiado sobre a pele ou se os discos de depilação da cabeça de depilação ficarem bloqueados (por exemplo, por roupa), o aparelho desliga-se automaticamente e as luzes da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.

- 1 Rode os discos de depilação com o polegar até poder retirar o objecto que está a bloquear os discos de depilação.

Limpeza e manutenção

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Mantenha sempre o transformador seco. Nunca o enxagúe em água corrente, nem o imerja em água. Se necessário, limpe o transformador com a escova de limpeza ou um pano seco.

Limpeza da depiladora e dos acessórios



Limpe a cabeça de depilação depois de cada utilização na pele húmida para assegurar um óptimo desempenho.


Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Retire o acessório da cabeça de depilação.
- 3 Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de depilação do aparelho (2).

Nota: Nunca tente remover os discos de depilação da cabeça de depilação.

- 4 Retire os pêlos soltos com a escova incluída.

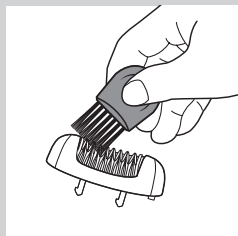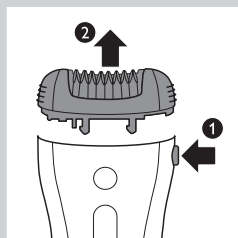

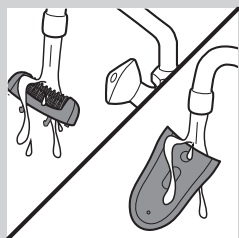

- 5** Enxagúe todas as peças (depiladora, cabeça de depilação e acessórios) em água morna corrente, enquanto as roda.




- 6** Sacuda a água em excesso das peças e deixe-as secar.


Nota: Por motivos de higiene, assegure-se de que todas as peças estão secas antes de voltar a montar o aparelho.

- 7** Para voltar a fixar a cabeça de depilação, coloque-a no aparelho e pressione-a até esta encaixar na sua posição.


Limpeza da cabeça de corte e do pente

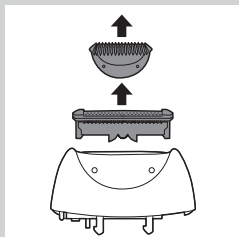


- 1** Retire o pente, se colocado, puxando-o para fora da cabeça de corte.

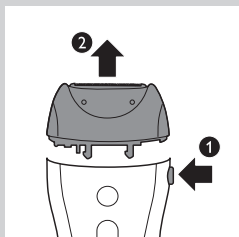

- 2** Prima o botão de libertação (1) e retire a cabeça de corte do aparelho (2).

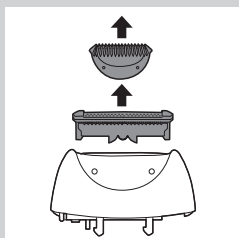

- 3** Retire o acessório de corte da cabeça de corte.

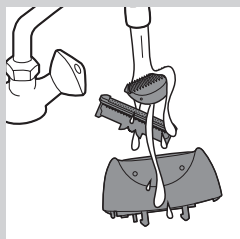


- 4** Enxagúe o acessório de corte, a cabeça de corte e o pente em água morna corrente, enquanto os roda.




- 5** Sacuda o acessório de corte, a cabeça de corte e o pente e deixe-os secar.

Nota: Não exerça demasiada pressão sobre a unidade de corte para evitar danos.

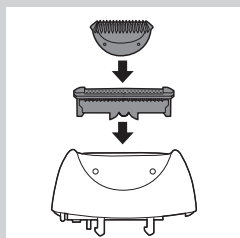

- 6** Volte a colocar o acessório de corte na cabeça de corte.

Nota: Assegure-se de que todas as peças estão secas antes de as colocar novamente no aparelho.

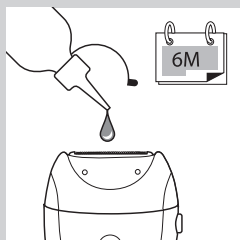

Sugestão: Aplique uma gota de óleo para máquinas de costura na unidade de corte duas vezes por ano para prolongar a durabilidade do elemento de corte.

Arrumação



- Guarde a depiladora e os acessórios na bolsa.
- Coloque o pente na cabeça de corte para evitar danos.

Nota: Assegure-se de que todas as peças estão secas antes de as guardar.

Bloqueio de viagem

A depiladora tem um bloqueio de viagem integrado que evita que o aparelho se ligue acidentalmente quando é transportado.

- 1 Para activar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco.
- 2 A depiladora começa a funcionar e pára imediatamente quando o bloqueio de viagem é activado.

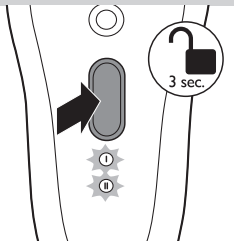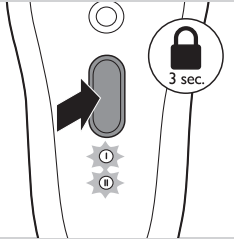

- 2 Para desactivar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco.

Nota: Também pode ligar a ficha do aparelho à tomada de entrada e o transformador a uma tomada eléctrica para desactivar o bloqueio de viagem.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios para este aparelho, visite a nossa loja online em **www.shop.philips.com/service**. Se não tiver uma loja online disponível no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips ou a um centro de assistência Philips. Se tiver dificuldades em obter acessórios para o seu aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes de contacto no folheto de garantia mundial.

Cabeça de corte

Se utilizar a cabeça de corte duas ou mais vezes por semana, nós recomendamos a substituição da unidade de corte após um ou dois anos ou quando esta estiver danificada.

Meio ambiente




- Não elimine a depiladora juntamente com os resíduos domésticos comuns no final da sua vida útil. Entregue-a num ponto de recolha autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio ambiente.

Depiladora




- As baterias recarregáveis incorporadas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre as baterias antes de eliminar o aparelho e entregue-o num ponto de recolha oficial. Elimine as baterias num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção das baterias, também pode levar o aparelho a um centro de assistência Philips, onde as suas baterias serão retiradas e eliminadas de forma segura para o ambiente.

Retirar as baterias recarregáveis

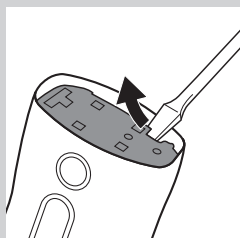


- 1** Desligue a depiladora do transformador. Deixe a depiladora funcionar até as baterias estarem completamente vazias e não ser possível voltar a ligar a depiladora.

- 2** Retire a cabeça de depilação e abra o aparelho com uma chave de fendas.

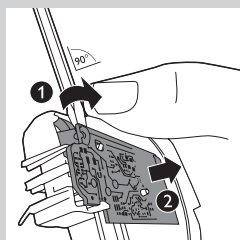

- 3** Introduza a chave de fendas na ranhura pequena na placa de circuito impresso (1). Rode a chave de fendas até a ligação entre a placa e as baterias partir (2).

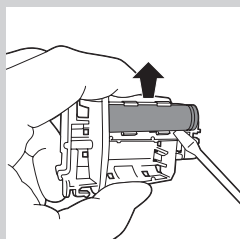

- 4** Retire as baterias do aparelho com a chave de fendas.

Atenção: Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

Não tente montar novamente o aparelho para o ligar à corrente eléctrica. Isto é perigoso.

Garantia e assistência

Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em **www.philips.com/support** ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A depiladora não funciona.	A tomada utilizada para carregar a depiladora não funciona.	Assegure-se de que a tomada eléctrica utilizada para carregar a depiladora tem corrente. A luz de carregamento indica que a depiladora está a carregar. Se ligar a depiladora a uma tomada num armário da casa de banho, poderá ter de ligar a luz da casa de banho para se assegurar de que a tomada tem corrente.
	As pilhas recarregáveis estão gastas.	Quando a luz de carregamento acender continuamente a vermelho, significa que as baterias estão vazias e que deve carregar a depiladora durante aprox. 1 hora. Nota: tem de carregar a depiladora completamente antes da primeira utilização.
	O bloqueio de viagem está activo.	Para desactivar o bloqueio de viagem, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 3 segundos até as luzes da velocidade apresentarem 2 intermitências a branco. Também pode ligar a depiladora à alimentação eléctrica através do adaptador para desactivar o bloqueio de viagem.
Durante a utilização, a depiladora aquece e, inesperadamente, pára de funcionar. Em seguida, as luzes da velocidade e a luz de carregamento ficam intermitentes a vermelho durante 30 segundos.	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	A depiladora está equipada com uma protecção integrada contra sobreaquecimento que impede um aquecimento excessivo da depiladora. Se a protecção contra sobreaquecimento for activada, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, as luzes da velocidade e a luz de carregamento ficam intermitentes a vermelho durante 30 segundos. Para repor a protecção contra sobreaquecimento, deixe a depiladora arrefecer e, em seguida, ligue-a novamente. Para evitar sobreaquecimentos da depiladora, não pressione a depiladora contra a pele com demasiada força.
Durante a utilização, a depiladora deixa de funcionar subitamente. Em seguida, as luzes da velocidade ficam intermitentes a vermelho durante 5 segundos.	A protecção contra sobrecarga foi activada.	Se pressionar a cabeça de depilação demasiado sobre a pele ou se os discos rotativos da cabeça de depilação ficarem bloqueados (por exemplo, devido a uma peça de roupa presa entre os discos de depilação), a depiladora desliga-se automaticamente. Em seguida, a luz de carregamento fica intermitente a vermelho durante 5 segundos. Rode os discos de depilação com o seu polegar até poder remover a causa do bloqueio dos discos de depilação. Em seguida, volte a ligar a depiladora.

Problema	Possível causa	Solução
A minha pele fica irritada depois de cortar ou aparar os pêlos.	Está a deslocar a cabeça de corte (com ou sem o pente aparador) na direcção errada ou está a pressionar a cabeça de corte demasiado sobre a pele.	Pode ocorrer uma leve irritação da pele, como pele vermelha. Isto é normal. Para evitar pele irritada, assegure-se de que a cabeça de corte (com ou sem o pente aparador) está sempre totalmente em contacto com a pele e de que movimenta suavemente o aparelho na direcção oposta ao crescimento dos pêlos.
		Não aplique demasiada pressão quando corta ou apara os pêlos, pois isto pode causar irritação da pele.
		Verifique se a cabeça de corte ou o pente aparador está danificado. Substitua peças danificadas ou avariadas sempre por peças originais da Philips.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- 1 Epileringsskivor
- 2 Epileringshuvud
- 3 Opti-Light
- 4 På/av-knapp
 - Tryck en gång för hastighet II
 - Tryck två gånger för hastighet I
- 5 Lampa för hastighet I
- 6 Lampa för hastighet II
- 7 Laddningslampa
- 8 Epilator
- 9 Frigöringsknapp
- 10 Trimkam
- 11 Rakhuvud
- 12 Hylsa för grundläggande epilering
- 13 Huv som lyfter hårstråna och masserar huden
- 14 Adapter
- 15 Rengöringsborste
- 16 Fodral

Viktigt


Läs användarhandboken noggrant innan du använder epilatorn och spara den för framtida bruk.

Fara

- Blöt inte ned adaptern.
- Om du laddar epilatorn i badrummet bör du inte använda en förlängningssladd.

Varning

- Använd inte epilatorn, ett tillbehör eller adaptern om de är skadade.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
- Epilatorn är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med epilatorn.
- Undvik kortslutning genom att inte föra in metallföremål i epilatorns kontakt.

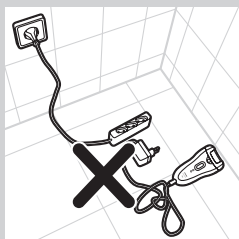

Varning!

- Epilatorn är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbehåring på kvinnor från områdena nedanför halsen: armhålarna, bikinilinjerna och benen. Använd den inte för något annat ändamål.
- Av hygieniska skäl bör epilatorn endast användas av en person.
- Undvik skador genom att hålla apparaten (med eller utan tillbehör) borta från hår, ögonbryn, ögonfransar, kläder, trådar, sladdar, borstar och liknande **när den är igång**.
- Använd inte epilatorn på hud som är irriterad, har åderbräck eller är finneg, eller på leverfläckar (med hår) eller skadad hud utan att först tala med din läkare. Personer med nedsatt immunförsvar och personer med diabetes, blödersjuka eller immunbrist ska också först tala med läkare.
- Din hud kan bli lite röd och irriterad de första gångerna du använder epilatorn. Det är helt normalt och går snabbt över. Allt eftersom du använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen minskar och återväxten blir tunnare och mjukare. Om irritationen inte går över på tre dagar rekommenderar vi dig att tala med din läkare.
- Använd inte bad- eller duscholjor när du epilering i badet eller i duschen, eftersom det kan orsaka allvarlig hudirritation.
- Rengör inte epilatorn i vatten som är varmare än normal dushtemperatur (högst 40 °C).
- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller acetone vid rengöring.
- Ladda, använd och förvara epilatorn i temperaturer mellan 10 och 30 °C.
- Kontrollera att vägguttaget ger ström när du laddar epilatorn. Strömförsörjningen till uttag i badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum kan brytas när lampan släcks.
- Undvik att bli bländad genom att inte titta rakt in i epilatorns Opti-light.
- Använd inte epileringshuvudet utan en av epileringshylsorna.
- Ladda batteriet helt var tredje eller fjärde månad, även om du inte ska använda epilatorn under en längre period.

Överensstämmelse med standarder


Den här epilatorn från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om epilatorn hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Allmänt

- Den här symbolen betyder att epilatorn kan användas i badet eller i duschen.
- Av säkerhetsskäl kan epilatorn endast användas sladdlöst.
- Adaptern är utrustad med en automatisk spänningsväxlare och är avsedd för nätspänningar från 100 till 240 V (50–60 Hz).
- Maximal ljudnivå för epilator: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$.

Förberedelser inför användning


Laddning

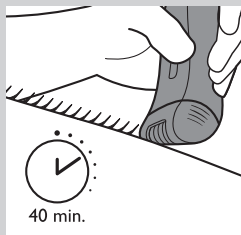

- Det tar ungefär en timme att ladda epilatorn. När epilatorn är fulladdad har den en sladdlös drifttid på upp till 40 minuter.




- 1** Anslut den lilla kontakten till apparaten (1) och stickkontakten till vägguttaget (2).

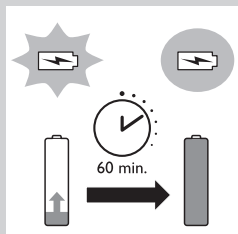


- Laddningslampan blinkar vitt för att ange att apparaten laddas. När batterierna är fulladdade lyser laddningslampan kontinuerligt i 20 minuter och släcks sedan.

Låg batterinivå eller urladdade batterier

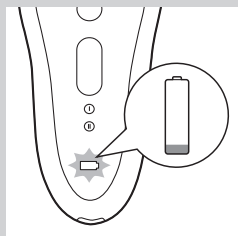

- När batterierna nästan är tomma börjar laddningslampan blinka rött. När det händer har batterierna tillräckligt med ström för ytterligare några minuters användning.

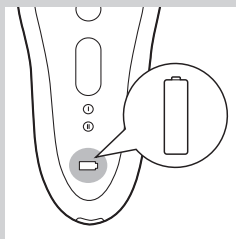



- När batterierna är helt urladdade upphör apparaten att fungera och laddningslampan lyser med fast rött sken. Hur du laddar epilatorn beskrivs i avsnittet "Laddning" ovan.

Använda epilatorn

Rengör epileringshuvudet och ladda apparaten helt innan du använder den för första gången.


Obs! Du kan inte använda apparaten när den är kopplad till elnätet.

Epileringstips

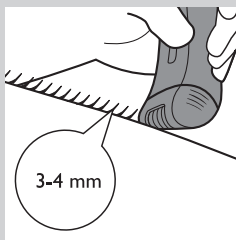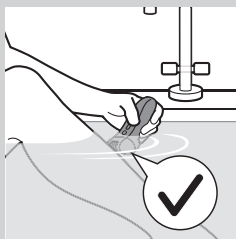


- **Våtepilering:** Om epilering är nytt för dig rekommenderar vi att du börjar med att epilera på våt hud, eftersom vatten lugnar huden och gör epileringen skonsammare och mindre smärtsam. Apparaten är vattentät, och den är trygg att använda både i duschen och i badkaret.
- **Våtepilering:** Om du vill kan du använda vanlig duschgel eller raklödder.
- **Torrepilering:** Om du epilera torr hud går det lättare när du precis har tagit ett bad eller dusch.
- **Torrepilering:** Se till att huden är ren och fri från fett. Smörj inte in huden med lotion före epilering.
- **Allmänt:** Vi rekommenderar epilering på kvällen, då hudirritation vanligtvis försvinner under natten.
- **Allmänt:** Epilering är enklare och bekvämare när hårstråna är 3–4 mm långa. Om de är längre än så rekommenderar vi att du först rakar området och epilera de kortare återväxta hårstråna efter 1 eller 2 veckor. Alternativt kan du trimma hårstråna till 3–4 mm.


Epilera benen med epilatorn

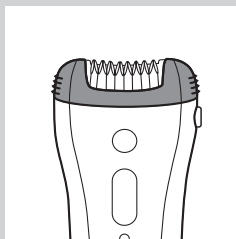

- Om du redan har erfarenhet av epilering kan du bara använda epileringshuvudet med hylsan för grundläggande epilering.

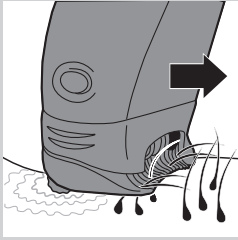


- Om hårstråna ligger ned mot huden rekommenderar vi att du använder den aktiva hårluftarmen med massagehylsa. Hylsan lyfter inte bara upp håren, utan dess aktiva massagerulle minimerar även den obehagliga känslan som kan uppstå vid epilering.

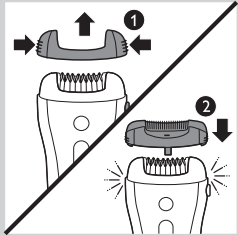


Obs! Ta bort hylsan för grundläggande epilering (1) innan du fäster en annan hylsa (2).


1 Sätt hylsan på epileringshuvudet.

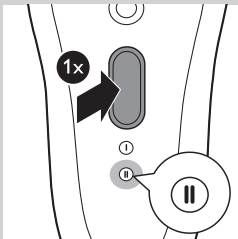


- 2** Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.
 Apparaten startar på hastighet II, som är den effektivaste hastigheten för epilering.

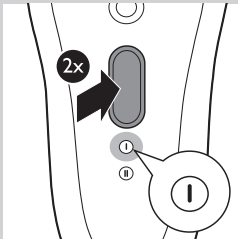


Obs! Om du vill använda hastighet I trycker du på på/av-knappen en andra gång.

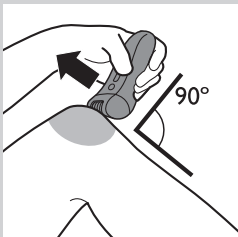

Obs! Hastighet I passar för områden med sparsam hårväxt och för svåråtkomliga ställen, till exempel knän och fotleder.

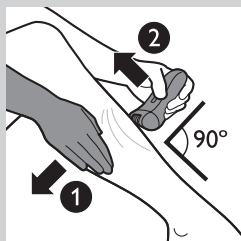

- 3** Sträck ut huden med din lediga hand så att hårstråna reser sig (1). Placera epileringshuvudet mot huden i 90° vinkel med på/av-knappen åt det håll du ska föra apparaten (2).

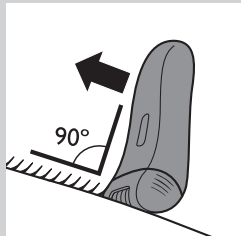

- 4** För apparaten sakta och med lätt tryck över huden, mot hårets växtriktning.




Tips: Vi rekommenderar att du lugnar huden genom att smörja in den med hudlotion direkt eller några timmar efter epilering. För armhålorna kan du använda en skonsam deodorant utan alkohol.

Raka armhålor och bikinilinj




Använd rakhuvudet när du rakar känsliga områden som armhålor och bikinilinj.

Obs! För att få bästa rakningsresultat använder du rakhuvudet på torr hud. Om du vill använda rakhuvudet i badet eller duschen rekommenderar vi att du använder din vanliga duschgel för en skonsammare rakning.

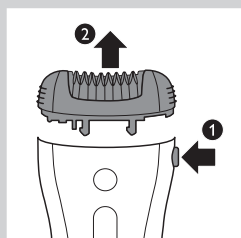


- 1** Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort epileringshuvudet från epilatorn (2).


Obs! Du kan ta bort rakhuvudet på samma sätt.

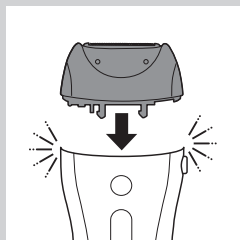

- 2** Placera rakhuvudet på apparaten och tryck på det tills det snäpper fast.

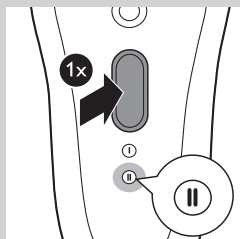


- 3** Slå på apparaten.

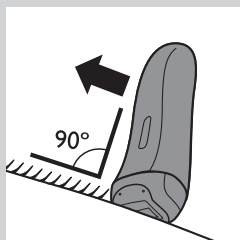


- 4** Placera rakhuvudet mot huden i 90° vinkel med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten.

- 5** För långsamt apparaten mot hårets växtriktning.


Obs! Se till att rakhuvudet alltid har kontakt med huden.

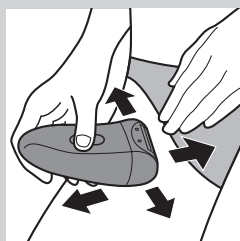

- 6** Raka bikinilinjén enligt bilden. Sträck ut huden med din lediga hand och för apparaten i olika riktningar.

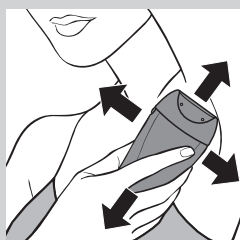

- 7** Raka armhålorna så som visas på bilden. För apparaten i olika riktningar och höj armen för att sträcka huden.

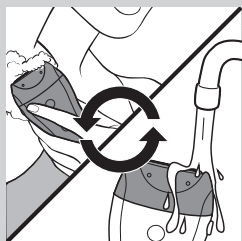

Obs! När du använder raklödder eller gel bör du rengöra rakhuvudet under och efter varje användning med vatten för säkerställa optimala prestanda.


- 8** När du är klar med rakningen stänger du av apparaten och rengör rakhuvudet enligt instruktionerna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

- 9** Placera trimkammen på rakhuvudet när du förvarar apparaten.


Trimning med kammen

Använd rakhuvudet med kammen monterad för att trimma håren i bikinilinen till en längd på 3 mm. Du kan också använda kammen till att förtrimma långa hårstrån (längre än 10 mm) på underarmar eller ben.

- 1** Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort epileringshuvudet från epilatorn (2).

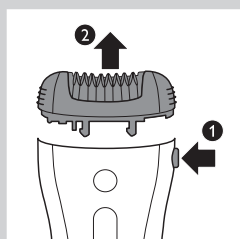


- 2** Placera rakhuvudet på apparaten och tryck på det tills det snäpper fast.

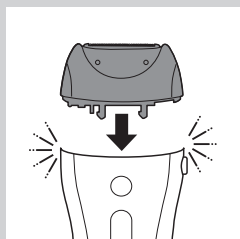

- 3** Sätt kammen på rakhuvudet.

- 4** Följ steg 3 till 8 i avsnittet "Raka armhålor och bikinilinj".

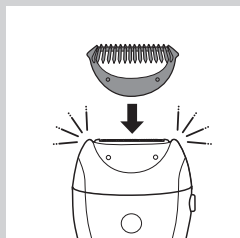

Överhettningsskydd

Den här funktionen hjälper till att förhindra att apparaten överhettas.

Obs! Tryck inte apparaten för hårt mot huden för att undvika att den överhettas. Apparaten fungerar bäst när du för den över huden utan att trycka för hårt.

Om överhettningsskyddet aktiveras stängs apparaten automatiskt av, och laddningslampan och hastighetslamporna blinkar rött i 30 sekunder. Du kan avaktivera överhettningsskyddet genom att låta apparaten svalna och sedan slå på den igen.

Obs! Om laddningslampan blinkar rött igen har apparaten ännu inte svalnat helt.

Överbelastningsskydd

Om du trycker epileringshuvudet för hårt mot huden, eller om något blockerar epileringsskivorna (t.ex. kläder), stängs apparaten automatiskt av, och hastighetslampan blinkar rött i 5 sekunder.

- 1 Snurra på epileringsskivorna med tummen tills du kan ta bort det som blockerar dem.

Rengöring och underhåll

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Håll alltid adaptern torr. Skölj den aldrig under kranen och sänk aldrig ned den i vatten. Vid behov kan du rengöra adaptern med rengöringsborsten eller en torr trasa.

Rengöra epilatorn och tillbehör

Rengör epileringshuvudet med vatten efter varje användning så att du får bästa möjliga prestanda.




Stäng alltid av apparaten innan du rengör den.


- 1 Stäng av apparaten.
- 2 Ta bort hylsan från epileringshuvudet.
- 3 Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort epileringshuvudet från apparaten (2).

Obs! Försök inte ta bort epileringsskivorna från epileringshuvudet.

- 4 Ta bort löst hår med rengöringsborsten.

- 5 Skölj alla delar (epilator, epileringshuvud och hylsa) i ljummet vatten samtidigt som du vrider på dem.

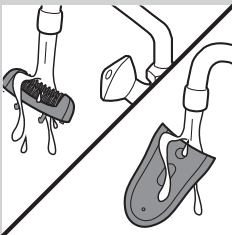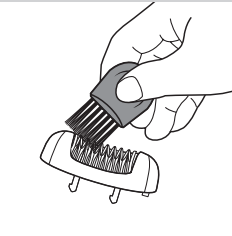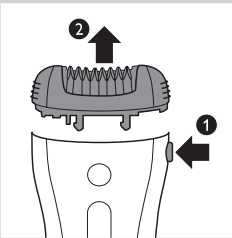

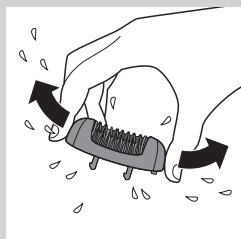


- 6** Skaka av överflödigt vatten från delarna och låt dem torka.


Obs! Av hygieniska skäl måste alla delar vara torra innan du monterar ihop apparaten.

- 7** Sätt tillbaka epileringshuvudet genom att fästa det på apparaten och trycka den mot apparaten tills den snäpper på plats.


Rengöra rakhuvudet och kammen

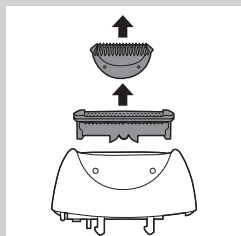


- 1** Ta bort kammen, om den är monterad, genom att dra bort den från rakhuvudet.

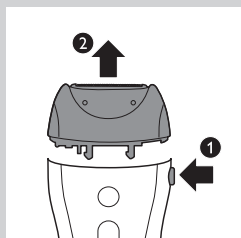

- 2** Tryck på frigöringsknappen (1) och ta bort rakhuvudet från apparaten (2).

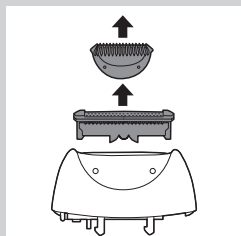

- 3** Ta bort skärhuvudet från rakhuvudet.

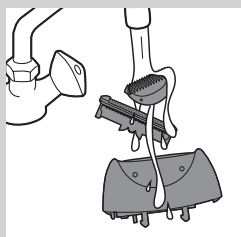


- 4** Skölj skärhuvudet, rakhuvudet och kammen under ljummet kranvatten samtidigt som du roterar dem.




- 5** Skaka skärhuvudet, rakhuvudet och kammen ordentligt och låt dem torka.

Obs! Tryck inte på skärhuvudet. Det kan skadas om du gör det.

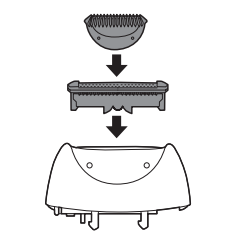

- 6** Återmontera skärhuvudet på rakhuvudet.

Obs! Se till att alla delar är torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.

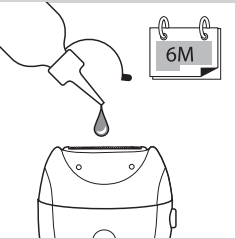


Tips: Du kan förlänga trim saxens livslängd genom att gnida in en droppe symaskinsolja på skärhuvudet två gånger om året.

Förvaring

- Förvara epilatorn och tillbehören i fodralet.
- Placera kammen på rakhuvudet för att förhindra skada.


Obs! Se till att alla delar är torra när du lägger dem i fodralet.

Reselås

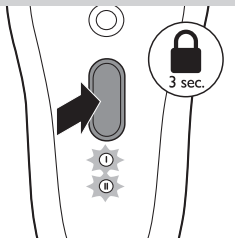

Epilatorn har ett inbyggt reselås som förhindrar att apparaten startar av misstag under resor.

- 1** Aktivera reselåset genom att trycka ned och hålla in på/av-knappen i 3 sekunder tills hastighetslamporna blinkar i vitt 2 gånger.
- Epilatorn startar och slutar genast när reselåset aktiveras.

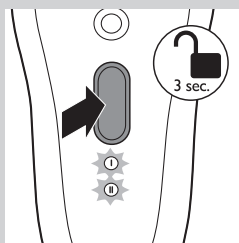

- 2** Avaktivera reselåset genom att trycka ned och hålla in på/av-knappen i 3 sekunder tills hastighetslampan blinkar vitt 2 gånger.

Obs! Du kan även aktivera reselåset genom att sätta apparatens kontakt i en ingång och adaptern i ett vägguttag.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten besöker du vår onlinebutik på **www.shop.philips.com/service**. Om onlinebutiken är inte tillgänglig i ditt land söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud. Om du har några svårigheter med att hitta tillbehör för apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.

Rakhuvud

Om du använder rakhuvudet oftare än två gånger i veckan rekommenderar vi att du byter ut skärhuvudet efter ett eller två år, eller när det blir skadat.

Miljön



- Kasta inte epilatorn i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.


Epilator




- Epilatorns inbyggda laddningsbara batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar epilatorn och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

Ta ur de laddningsbara batterierna


- 1** Koppla bort epilatorn från adaptern. Låt epilatorn gå tills batterierna är helt tomma och du inte längre kan slå på den.

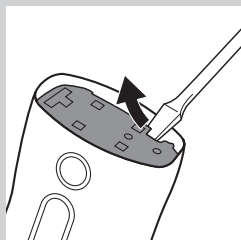

- 2** Ta bort epileringshuvudet och öppna apparaten med en skruvmejsel.

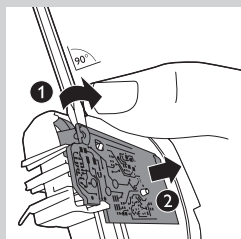

- 3** Sätt in skruvmejseln i den lilla skåran i kretskortet (1). Vrid skruvmejseln tills anslutningen mellan kretskortet och batterierna bryts (2).

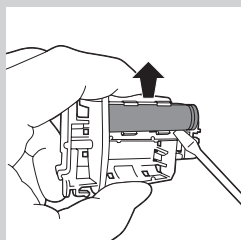

- 4** Använd skruvmejseln för att ta ut batterierna ur apparaten.

Var försiktig: Var försiktig, batteriskenorna är vassa.

Försök inte sätta ihop apparaten igen och ansluta den till eluttaget. Det är farligt.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du gå till Philips webbplats på **www.philips.com/support** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Epilatorn fungerar inte.	Uttaget som används för att ladda epilatorn fungerar inte.	Se till uttaget att du använder för att ladda epilatorn är strömförande. Laddningslampan tänds för att visa att epilatorn laddas. Om du ansluter epilatorn till ett uttag i ett badrumsskåp kanske du måste tända lampan i badrummet för att uttaget ska bli strömförande.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	De laddningsbara batterierna är tomma.	När laddningslampan lyser med ett fast rött sken är batterierna tomma, och epilatorn behöver laddas i cirka 1 timme. Obs! Du måste ladda epilatorn helt innan du använder den första gången.
	Reselåset har aktiverats.	För att avaktivera reselåset trycker du in och håller kvar på/av-knappen i 3 sekunder tills hastighetslamporna blinkar vitt 2 gånger. Du kan även ansluta epilatorn till elnätet med adaptern för att avaktivera reselåset.
Epilatorn blir het under användning och slutar plötsligt att fungera. Sedan blinkar hastighetslamporna och laddningslampan rött i 30 sekunder.	Överhettningsskyddet är aktiverat.	Epilatorn är utrustad med integrerat överhettningsskydd som förhindrar att epilatorn blir för varm. Om överhettningsskyddet aktiveras stängs apparaten av automatiskt. Sedan blinkar hastighetslamporna och laddningslampan rött i 30 sekunder. Återställ överhettningsskyddet genom att låta epilatorn svalna och sedan slå på den igen. Undvik överhettning genom att inte trycka epilatorn för hårt mot huden.
Epilatorn slutar plötsligt att fungera under användning. Sedan blinkar hastighetslamporna rött i 5 sekunder.	Överhettningsskyddet har aktiverats.	Om du trycker epileringshuvudet för hårt mot huden eller om epileringshuvudets roterande skivor blockeras (till exempel på grund av att en tygbit har fastnat mellan skivorna) stängs epilatorn av automatiskt. Sedan blinkar hastighetslamporna rött i 5 sekunder. Snurra epileringsskivorna med tummen tills du kan ta bort det som blockerar dem. Slå sedan på epilatorn igen.
Huden blir irriterad efter rakning eller trimning.	Du för rakapparaten (med eller utan trimkam) i fel riktning eller så trycker du för hårt.	En lättare hudirritation som röd hud eller röda prickar kan uppstå. Det är normalt. För att undvika irriterad hud bör du se till att rakhuvudet (med eller utan kam) alltid är helt i kontakt med huden och försiktigt för apparaten mot hårets växtriktning.
		Tryck inte för hårt mot huden vid rakning och trimning eftersom det kan leda till hudirritation.
		Kontrollera om rakhuvudet eller trimkammen är trasig. Byt alltid ut skadade eller trasiga delar med originaldelar från Philips.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- 1 Epilasyon diskleri
- 2 Epilasyon başlığı
- 3 Opti-Light Işık
- 4 Açma/kapama düğmesi
- Hız II için bir kez basın
- Hız I için iki kez basın
- 5 Hız I için ışık
- 6 Hız II için ışık
- 7 Şarj ediliyor ışığı
- 8 Epilatör
- 9 Ayırma düğmesi
- 10 Düzeltme tarağı
- 11 Tıraş başlığı
- 12 Temel epilasyon ataçmanı
- 13 Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı
- 14 Adaptör
- 15 Temizleme fırçası
- 16 Çanta

Önemli


Epilatörü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Adaptörü kuru tutmaya dikkat edin.
- Epilatörü banyoda şarj ediyorsanız uzatma kablosu kullanmayın.

Uyarı

- Hasar gören epilatörü, aparatı veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Epilatör, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların epilatörle oynamaları engellenmelidir.
- Epilatör soketinin içine metal içeren materyaller sokmayın, aksi takdirde kısa devre yapabilir.

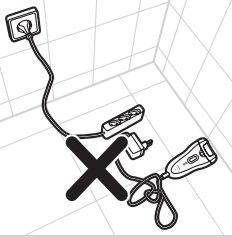

Dikkat

- Bu epilatr yalnızca kadınların boyun blgesinden ařağıdaki, koltuk altı, bikini blgesi ve bacaklardaki vcut tylerinin alınması iin tasarlanmıřtır. Bařka bir ama iin kullanılmamalıdır.
- Hijyenik nedenlerden dolayı epilatr sadece bir kiři tarafından kullanılmalıdır.
- Cihaz **alıřır** durumdayken (aparatlı veya aparatsız) herhangi bir kaza veya hasarı nlemek iin, salannızdan, kirpik ve kařlarınızdan ayrıca kıyafet, fira, kablo vb.'den uzak tutun.
- Cilt tahriř olmuřsa ya da ciltte varis, kızanklıklar, lekeler, benler (zeri tyl) veya yaralar varsa, epilatrr doktorunuza danıřmadan kullanmayın. Bağıřıklık sistemi zayıf olan, řeker hastalığı, hemofili ya da bağıřıklık sistemi yetmezliğı grlen kiřiler de ncelikle doktorlarına danıřmalıdır.
- Cihazı ilk birkaç kullanıřınızda cildiniz kızarabilir ve tahriř olabilir. Bu ok normal bir durumdur ve hızla geer. Daha sık epilasyon yaptıka, cildiniz epilasyona alıřkanlık kazanacak, tahriř azalacak ve yeni ıkan tyler daha ince ve yumuřak olacaktır. Cildinizdeki tahriř  gn ierisinde gemediyse bir doktora bařvurmanızı neririz.
- Banyo veya duřta epilasyon yaparken, ciddi cilt tahriřine neden olabileceğinden, banyo ve duř yağıları kullanmayın.
- Epilatrr duř suyundan daha sıcak su ile yıkamayın (maks. 40°C).
- Epilatrr temizlemek iin bulařık sngeri, ařındırıcı temizlik malzemeleri ya da benzin veya aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.
- Epilatrr 10°C - 30°C arası sıcaklıklarda řarj edin, kullanın ve saklayın.
- Epilatrr řarj etmeden nce prize elektrik olup olmadıėını kontrol edin. Bazı banyolarda lavabo st ayna niteleri veya tırař prizlerine giden elektrik, lambanın kapatılmasıyla kesilmektedir.
- Iřıėın gznz kamařtırmasını nlemek iin epilatrrn Opti-light iřıėına doėrudan bakmayın.
- Epilatrrn epilasyon bařlıėını epilasyon atamanlarından biri olmadan kullanmayın.
- Epilatrr uzun sre kullanmayacak olsanız dahi pilleri her 3-4 ayda bir tamamen řarj edin.

Standartlara uygunluk

Bu Philips epilatr, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tm standartlara uygundur. Gereėi gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun řekilde kullanıldığında, bugnn bilimsel verilerine gre bu epilatrrn kullanımı gvenlidir.


Genel




- Bu sembol epilatrrn banyo ve duřta kullanılmasının gvenli olduėunu belirtir.
- Gvenlik nedeniyle bu epilatrr yalnızca kablosuz olarak alıřtırılabilir.
- Adaptrde otomatik gerilim seme fonksiyonu vardır ve cihaz 100-240 volt (50 -60 Hz) arası elektrik řebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.
- Epilatrrn maksimum grlt seviyesi: Lc= 76 dB(A)

Cihazı kullanıma hazırlama


Şarj etme

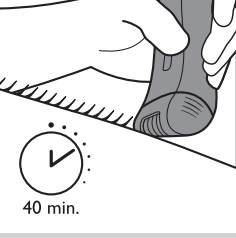

- Epilatörün şarj edilmesi yaklaşık 1 saat sürer. Epilatör tam olarak şarj edildiğinde, 40 dakikaya kadar kablosuz kullanılabilir.

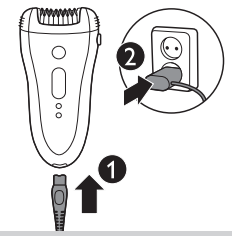


- 1 Küçük fişi cihaza (1) ve elektrik fişini duvardaki prize takın (2).

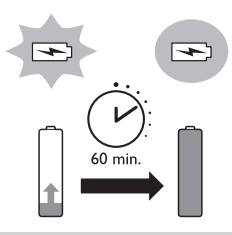


- Şarj ışığı beyaz renkte yanıp sönerek cihazın şarj olduğunu gösterir. Piller tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı 20 dakika boyunca sürekli olarak beyaz renkte yanar ve ardından söner.

Piller zayıf veya bitmiş

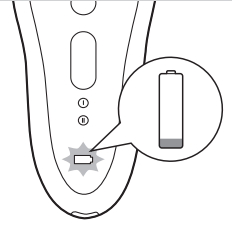

- Piller bitmeye yakınken şarj ışığı kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Bu durum gerçekleştiğinde, pillerde hala birkaç dakika çalışmaya yetecek kadar enerji kalmıştır.

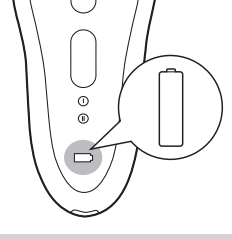


- Piller tamamen bittiğinde, cihazın çalışması durur ve şarj ışığı sürekli olarak kırmızı yanar. Epilatörü şarj etmek için, yukarıdaki 'Şarj etme' bölümüne bakın.

Epilatörün kullanımı


Cihazı ilk kez kullanmadan önce, epilasyon başlığını temizleyin ve cihazı tamamen şarj edin.

Not: Elektrik kablosu takılıken cihazı kullanamazsınız.


Epilasyon ipuçları

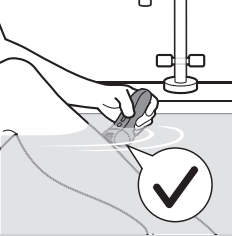


- **Islak:** Epilasyon yapmaya yeni başladıysanız ilk uygulamaları ıslak ciltte yapmanızı öneririz. Su cildi rahatlatarak epilasyonun daha az acı vermesini sağlar. Cihaz su geçirmez olduğu için duşta veya küvette kullanımı güvenlidir.
- **Islak:** İsterseniz duş jeli veya banyo köpüğü kullanabilirsiniz.
- **Kuru:** Kuru epilasyon yapıyorsanız, epilasyonun banyodan veya duştan sonra yapılması daha kolay ve rahat olacaktır.
- **Kuru:** Cildinizin temiz ve yağsız olduğundan emin olun. Epilasyondan önce cildinize herhangi bir krem sürmeyin.
- **Genel:** Cilt tahrişi genellikle gece kaybolduğundan, epilasyon işlemini akşamları uygulamanızı öneririz.
- **Genel:** 3-4 mm uzunluktaki tüylere epilasyon yapmak daha kolay ve rahattır. Tüylere daha uzunsa, uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edip 1-2 hafta sonra epilasyon yapmanızı öneririz. İsterseniz, tüyleri 3-4 mm olacak şekilde kısaltabilirsiniz.

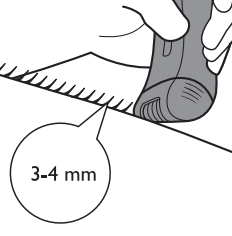


Epilatörle bacak epilasyonu

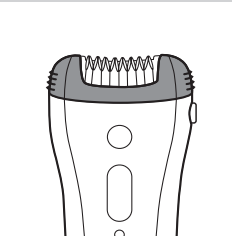

- Daha önce epilasyon uyguladıysanız, temel epilasyon ataçmanlı epilasyon başlığını kullanabilirsiniz.

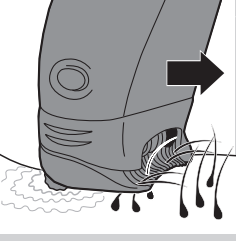


- Tüyleriniz cildinizde düz bir şekilde yatıyorsa, aktif tüy kaldırma ve masaj başlığını kullanmanızı öneririz. Bu başlık sadece tüyleri kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda aktif masaj rulosu epilasyonun neden olduğu çekme hissini en aza indirir.

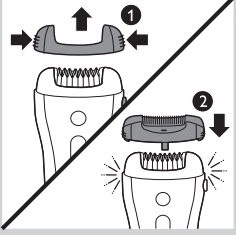


Not: Başka bir ataçman takmadan (2) önce temel epilasyon ataçmanını çıkarın (1).

1 Ataçmanı epilasyon başlığına takın.

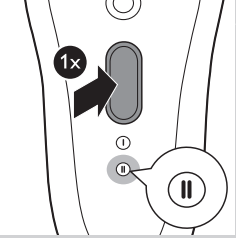


2 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine bir kere basın.


► Cihaz, epilasyon için en etkili hız olan II ayarında çalışmaya başlar.

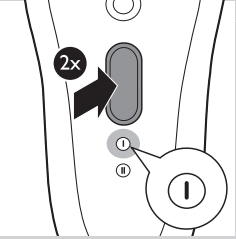


Not: Hız I ayarını kullanmak istiyorsanız, açma/kapama düğmesine ikinci kez basın.

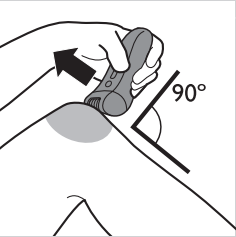

Not: Hız I, diz kapağı ve ayak bileği gibi tüylerin ince olduğu ve ulaşılması güç alanlar için uygundur.

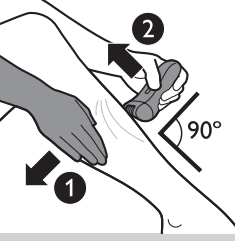

- 3** Epilasyon sırasında, tüylerin yukarı doğru kalkması için cildinizi diğer elinizle gerin (1). Epilasyon başlığını cildinize 90°'lik açıyla ve açma/kapama düğmesi cihazı hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde yerleştirin (2).

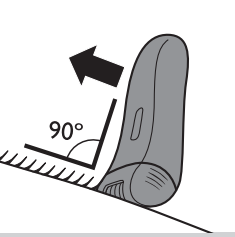

- 4** Cihazı cildinizin üzerinde, hafifçe bastırarak tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça gezdirin.




İpucu: Cildi rahatlatmak için, epilasyondan hemen veya birkaç saat sonra nemlendirici bir krem sürmenizi öneririz. Koltuk altları için, alkolsüz hafif bir deodorant kullanın.

Koltuk altı ve bikini bölgesinin tıraş edilmesi




Koltuk altları ve bikini çizgisi gibi hassas bölgeleri tıraş etmek için tıraş başlığını kullanın.

Not: En iyi tıraş sonuçlarını elde etmek için tıraş başlığını kuru ciltte kullanın. Tıraş başlığını banyo veya duşta kullanmak istiyorsanız, daha yumuşak bir tıraş için duş jeli kullanmanızı öneririz.

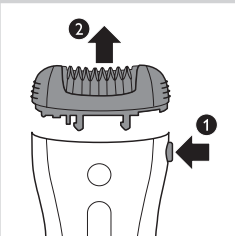


- 1** Çıkarma düğmesine (1) basın ve epilasyon başlığını epilatörden çıkarın (2).


Not: Tıraş başlığını da aynı şekilde çıkarabilirsiniz.

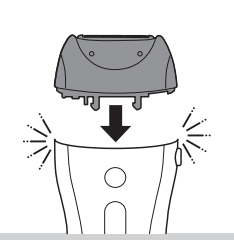

2 Tıraş başlığını cihaza yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın.

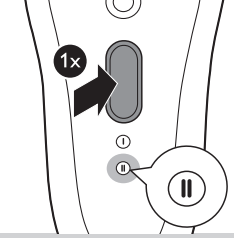


3 Cihazı açın.

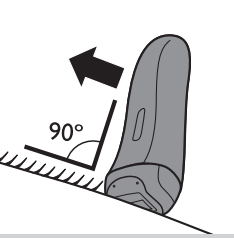


4 Tıraş başlığını cildinize 90°'lik açıyla ve açma/kapama düğmesi hareket ettireceğiniz yöne doğru bakacak şekilde yerleştirin.

5 Cihazı her zaman tüylerin uzama yönünün tersine yavaşça hareket ettirin.

Not: Tıraş başlığının cildinizle tam temas etmesini sağlayın.

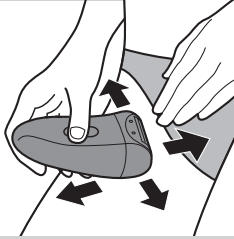

6 Bikini bölgenizdeki tüyleri şekilde gösterilen biçimde tıraş edin. Serbest elinizle derinizi gerin ve cihazı farklı yönlerde hareket ettirin.

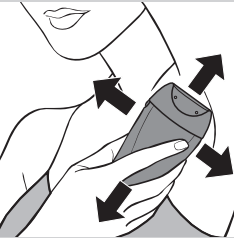

7 Koltuk altı bölgesin, şekilde gösterilen biçimde tıraş edin. Cihazı farklı yönlerde hareket ettirin ve kolunuzu kaldırarak cildinizi gerin.



Not: Tıraş köpüğü veya jeli kullanırken, en iyi performansı garanti etmek için her kullanım sırasında ve sonrasında tıraş başlığını suyla temizleyin.

8 Tıraş işlemini bitirdiğinizde, cihazı kapatın ve tıraş başlığını 'Temizlik ve bakım' bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.

9 Cihazı saklarken düzeltme tarağını tıraş başlığına takın.

Tarak aparatı ile kesim yapma

Bikini bölgesindeki tüyleri 3 mm olacak şekilde kısaltmak için tıraş başlığını tarakla kullanın. Tarağı ayrıca koltuk altları ve bacaklardaki uzun tüyleri (10 mm'den uzun) kısaltmak için de kullanabilirsiniz.

1 Çıkarma düğmesine (1) basın ve epilasyon başlığını epilatörden çıkarın (2).

2 Tıraş başlığını cihaza yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın.

3 Tarağı tıraş başlığına takın.

4 'Koltuk altı ve bikini bölgesinin tıraş edilmesi' bölümünün 3-8 arası adımlarını uygulayın.

Aşırı ısınma koruması

Bu fonksiyon, cihazın aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur.

Not: Aşırı ısınmasını önlemek için, cihazı cildinize çok fazla bastırmayın. En iyi sonuçları verebilmesi için, cihazı cildinizin üzerinde çok fazla baskı uygulamadan hareket ettirin.

Aşırı ısınma koruması etkinleşirse, cihaz otomatik olarak kapanır ve şarj ışığı ile hız ışıkları 30 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

Soğumasını bekleyerek aşırı ısınma korumasını devre dışı bırakabilir ve daha sonra cihazı tekrar açabilirsiniz.

Not: Şarj ışığı tekrar kırmızı renkte yanıp sönerse, cihaz henüz tamamen soğumamış demektir.

Aşırı yük koruması

Epilasyon başlığını cildinize çok bastırırsanız veya epilasyon başlığının epilasyon diskleri takılırsa (örn. giysiye), cihaz otomatik olarak kapanır ve hız ışıkları 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.

- 1 Epilasyon disklerini başparmağınızla çevirerek diskleri engelleyen nesneden kurtarın.

Temizlik ve bakım

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

Adaptörü daima kuru tutun. Kesinlikle musluk suyuna tutarak durulamayın ve suyun içine sokmayın. Gerekirse, adaptörü temizleme fırçasıyla veya kuru bir bezle temizleyin.

Epilatör ve aparatları temizleme

En iyi performansı elde etmek için her ıslak kullanımdan sonra epilasyon başlığını temizleyin.




Temizlemeden önce mutlaka cihazı kapatın.

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Epilasyon başlığının kapağını çıkarın.
- 3 Çıkarma düğmesine (1) basın ve epilasyon başlığını cihazdan çıkarın (2).

Not: Epilasyon disklerini kesinlikle epilasyon başlığından çıkarmayın.

- 4 Temizleme fırçasıyla kalan tüyleri temizleyin.

- 5 Tüm parçaları (epilatör, epilator başlığı ve ataçmanlar) ılık su altında çevirerek yıkayın.

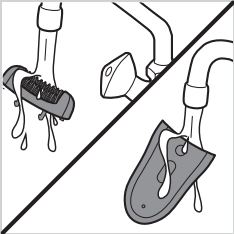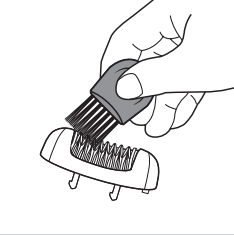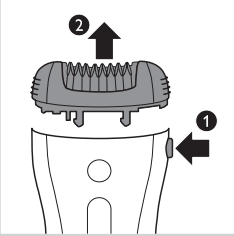




- 6** Paralarda kalan suyu sallayarak ıkartın ve paraları kurumaya bırakın.


Not: Hijyenik nedenlerden dolayı cihazı tekrar kurmadan önce, tüm paraların kuru olduđundan emin olun.

- 7** Epilasyon başlıđını tekrar takmak için cihaza yerleřtirin ve yerine oturana kadar cihaza dođru bastırın.


Tırař başlıđını ve tarađı temizleme

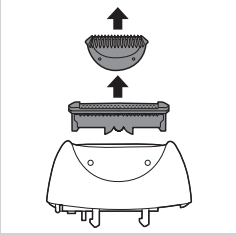

- 1** Cihaza takılıysa, tarađı tırař başlıđından ekerek ıkarın.

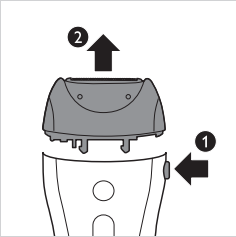

- 2** ıkarma düđmesine basın (1) ve tırař başlıđını cihazdan ıkarın (2).

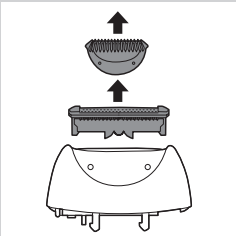

- 3** Tırař üntesini tırař başlıđından ıkarın.




- 4** Tırař üntesini, tırař başlıđını ve tarađı ılık su altında evirerek yıkayın.




- 5** Tıraş ünitesini, tıraş başlığını ve tarağı iyice sallayın ve kurumaya bırakın.

Not: Zarar görmemesi için, tıraş ünitesine hiç bir şekilde basınç uygulamayın.

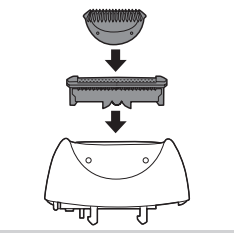

- 6** Tıraş ünitesini tekrar tıraş başlığına takın.

Not: Cihaza tekrar takmadan önce, tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

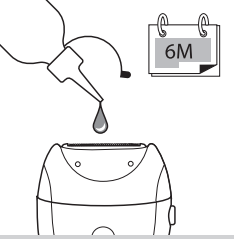


İpucu: Kesici ünitenin kullanım ömrünü uzatmak için tıraş ünitesine yılda iki kez dikiş makinesi yağı damlatın.

Saklama

- Epilatörü ve aksesuarlarını birlikte verilen çanta içinde muhafaza edin.
- Hasar görmesini önlemek için tarağı tıraş başlığına takın.


Not: Saklamak için kaldırmadan önce tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

Seyahat kilidi

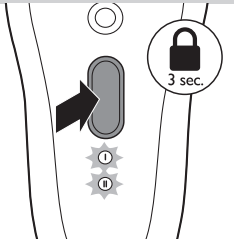

Epilatörde seyahat sırasında yanlışlıkla açılmasını önleyen entegre bir seyahat kilidi bulunmaktadır.

- 1** Seyahat kilidini etkin hale getirmek için, hız ışıkları 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar, açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- Epilatör çalışmaya başlar ve seyahat kilidi etkin hale geldiğinde hemen durur.

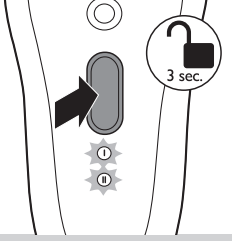

- 2** Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için, hız ışıkları 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar, açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Not: Cihaz fişini giriş soketine ve adaptörü prize takarak da seyahat kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen **www.shop.philips.com/service** adresindeki çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin. Çevrimiçi mağaza ülkenizde kullanılamıyorsa Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine gidin. Cihazın aksesuarlarını satın alma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun. İletişim bilgilerini garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Tıraş başlığı

Tıraş başlığını haftada iki veya daha fazla kez kullanıyorsanız, tıraş ünitesini bir veya iki yıl kullandıktan sonra ya da hasar gördüğünde değiştirmenizi öneririz.

Çevre



- Kullanım ömrü sonunda, epilätörü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.


Epilätör




- Epilätörün dahili şarj edilebilir piller, çevreyi kirlitebilecek maddeler içermektedir. Epilätörü atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pilleri çıkarın. Pilleri, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pilleri çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pilleri sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Şarj edilebilir pillerin çıkarılması


- 1** Epilätörün adaptörünü çıkarın. Epilätörü piller tamamen boşalana ve cihazın bir daha çalıştırılması mümkün olmayana kadar çalıştırın.

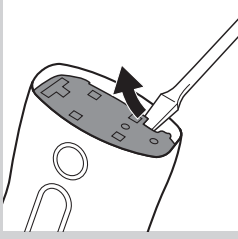

2 Tornavida kullanarak epilasyon başlığını çıkarın ve cihazı açın.

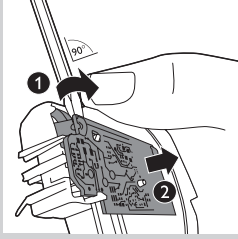

3 Tornavidayı baskılı devre kartındaki küçük yuvaya sokun (1). Baskılı devre kartıyla pillerin bağlantısı ayrılana kadar tornavidayı çevirin (2).

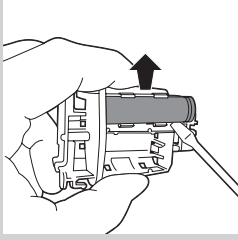

4 Pilleri tornavidayla cihazdan dışarıya doğru çekin.

Dikkat: Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.

Cihazı şebeke elektriğine bağlamak için tekrar monte etmeyi denemeyin.
Bu işlem tehlikelidir.

Garanti ve servis


Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşsanız, **www.philips.com/support** adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.

Sorun giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.


Sorun	Nedeni	Çözüm
Epilatör çalışmıyor.	Epilatörü şarj etmek için kullanılan fiş çalışmıyor.	Epilatörü şarj etmek için kullandığınız fişin elektriğe bağlı olduğundan emin olun. Epilatör şarj olurken şarj ediliyor ışığı yanar. Epilatörü banyo dolabı içinde bulunan bir fişe takıyorsanız fişin elektrik aldığından emin olmak için banyo ışığını yakmanız gerekebilir.

Sorun	Nedeni	m
	arj edilebilir piller bitmiřtir.	arj ıřıkları kırmızı renkte srekli yanıyorsa, piller bitmiřtir ve epilator yakklařık 1 saat sreyle řarj etmeniz gerekmektedir. Not: İlk kullanımdan nce epilator tam olarak řarj etmeniz gerekir.
	Seyahat kilidi etkindir.	Seyahat kilidini devre dıř bırakmak iin, hız ıřıkları 2 kez beyaz renkte yanıp snene kadar; ama/kapama dğmesini 3 saniye basılı tutun. Epilator adaptrle elektrik prizine baėlayarak da seyahat kilidini devre dıř bırakabilirsiniz.
Kullanım sırasında epilator ısınıyor ve birdenbire duruyor. Ardından hız ıřıkları ve řarj ediliyor ıřığı 30 saniye sresince kırmızı renkte yanıp snyor.	Ařın ısınma koruması etkinleřmiřtir.	Epilatorde cihazı ařın ısınmadan koruyan entegre ařın ısınma koruması bulunmaktadır. Ařın ısınma koruması etkinleřtiėinde cihaz otomatik olarak kapanır. Ardından hız ıřıkları ve řarj ediliyor ıřığı 30 saniye sresince kırmızı renkte yanıp sner. Ařın ısınma korumasını sıfırlamak iin epilatorn soėumasını bekleyip tekrar alıřtırın. Epilatorn ařın ısınmasını nlemek iin cihazı cildinize fazla bastırmadan kullanın.
Kullanım sırasında epilator birdenbire duruyor ve hız ıřıkları 5 saniye sresince kırmızı renkte yanıp snyor.	Ařın yk koruması etkinleřmiřtir.	Epilasyon bařlıėını cildinize ok fazla bastırırsanız veya epilasyon bařlıėının dnen diskleri bloke olursa (meėin epilasyon disklerinin arasına kumař sıkıřması sonucu) epilator otomatik olarak kapanır. Ardından hız ıřıkları 5 saniye sresince kırmızı renkte yanıp sner. Epilasyon disklerini elinizle evirerek diskleri tıkayan nesneyi ıkartın. Ardından epilator tekrar alıřtırın.
Tırař ya da dzeltme iřleminden sonra cildimde tahriř oluyor.	Tırař makinesini (dzeltme taraėı takılı olarak ya da olmadan) yanlış ynde hareket ettirmiřsinizdir ya da ok sert bastırmıřsınızdır.	Ciltte kızamklık gibi hafif cilt tahriřleri oluřabilir. Bu durum normaldir. Tahriři nlemek iin, tırař bařlıėının (dzeltme taraėı takılı olarak ya da olmadan) ciltle srekli temas halinde olduėundan ve cihazı tylerin uzama ynnn tersine doėru nazike hareket ettirdiėinizden emin olun.
		Ciltte tahriře neden olabileceėi iin, tırař ya da dzeltme esnasında ok fazla basın uygulamayın.
		Tırař bařlıėının veya dzeltme taraėının kırık olup olmadıėını kontrol edin. Hasar grmř ya da kırılmıř paraları mutlaka orijinal Philips paralarla deėiřtirin.





www.philips.com



4203.000.7132.1