



MODE D'EMPLOI

CAFÉTIÈRE



KZ14F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITION DE GARANTIE	3
2.	INFORMATION DE RECYCLAGE	5
3.	MESURES DE SECURITE	5
4.	A RETENIR	7
5.	LE CORDON ELECTRIQUE	8
6.	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	8
7.	PANNEAU DE CONTRÔLE	8
8.	ÉLÉMENT	9
9.	UTILISATION	9
10.	FONCTION DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE	10
11.	MEMOIRE	10
12.	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	11
13.	DETARTRAGE	11

1. CONDITION DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. INFORMATION DE RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. MESURES DE SECURITE

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou des blessures aux personnes lorsque vous utilisez votre appareil, suivez les précautions de base, y compris ce qui suit:

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute

autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

- Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Ne touchez jamais la surface chaude.
- Retirez la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou lorsque vous voulez le nettoyer.
- N'utilisez que les accessoires d'origine pour éviter d'endommager l'appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- Veillez à ce que le cordon électrique ne se trouve pas dans le passage et n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne mettez jamais l'appareil près d'un poêle, d'un radiateur électrique ou dans un four chaud.
- Quand vous placez la fiche dans la prise, l'appareil doit être sur la position « arrêt ».
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- La verseuse n'est prévue que pour cet appareil. Ne l'utilisez pas dans une cuisinière.
- Ne mettez jamais une verseuse chaude sur une surface mouillée ou froide.
- Une verseuse cassée ou qui n'a plus de poignée ne peut



plus être utilisée.

- Ne nettoyez pas la verseuse avec des produits de nettoyage, des tampons métalliques ou d'autres abrasifs.
- La verseuse n'est pas prévue pour le réchauffage au micro-onde.
- ATTENTION : N'ouvrez jamais le dessous de l'appareil vous-même, vous devez faire effectuer les réparations par un professionnel pour éviter le risque de brûlure et/ou de chocs électriques.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CETTE NOTICE.

4. A RETENIR

- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique.
- Contrôlez si la tension mentionnée sur l'appareil correspond à celle de votre domicile.
- Le réservoir d'eau ne doit pas être rempli plus haut que le niveau maximum indiqué.
- Ne remplissez pas l'appareil quand il fonctionne encore. Eteignez d'abord l'appareil, laissez-le refroidir et remplissez-le de nouveau.
- Ne posez pas la verseuse sur une surface chaude ou dans un four chaud.
- Evitez de toucher le cordon électrique et les pièces chaudes de l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- N'utilisez pas de poudre à récurer ou de tampons métalliques pour nettoyer l'appareil.

5. LE CORDON ELECTRIQUE

L'appareil est muni d'un cordon électrique court pour éviter que vous ne trébuchiez dessus ou que vous ne vous preniez les pieds dedans.

Soyez extrêmement vigilant quand vous utilisez une rallonge.

Quand vous souhaitez utiliser une rallonge, vous devez faire attention aux choses suivantes :

- La puissance indiquée de la rallonge doit être au moins la même que celle de l'appareil ou bien la dépasser.
- Assurez-vous que la rallonge ne pend pas d'une table ou d'un plan de travail, les enfants pourraient la tirer ou trébucher dessus.


6. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez si tous les éléments sont présents et si l'appareil n'est pas endommagé.


Remplissez le réservoir avec de l'eau propre et laissez passer l'eau deux fois sans café.

Videz l'eau et nettoyez à fond tous les éléments amovibles à l'eau chaude.

7. PANNEAU DE CONTRÔLE

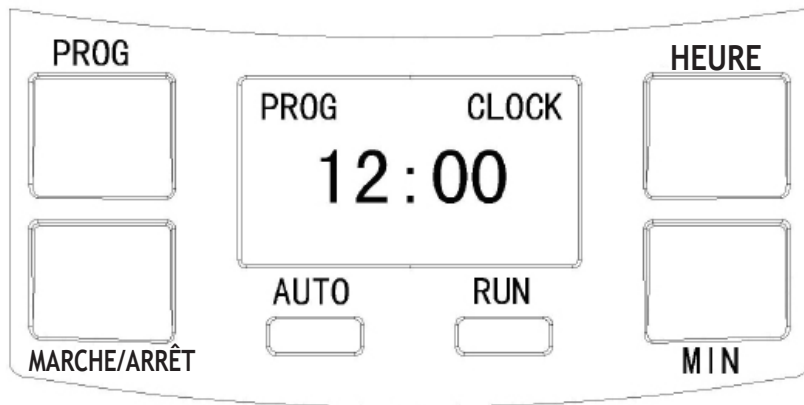

8. ÉLÉMENT

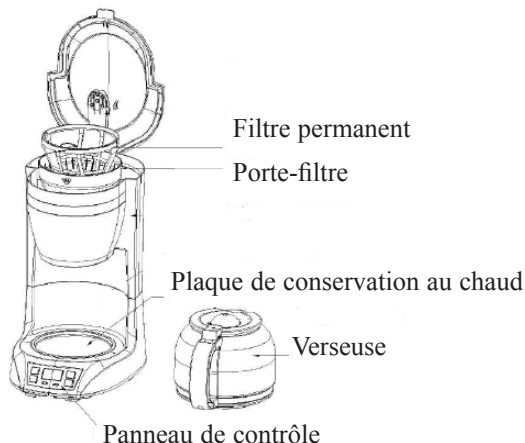

9. UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau potable. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère MAX visible sur le réservoir.
2. Placez le filtre permanent dans le porte-filtre et assurez-vous que le filtre permanent est correctement monté. Placez ensuite le filtre en papier.
3. Placez le café moulu dans le filtre. Comptez 1 cuillère rase de café moulu par tasse de café. Vous pouvez toutefois adapter cette dose à votre goût personnel. Fermez ensuite le couvercle.
4. Posez la verseuse sur la plaque chauffante.
5. Branchez la fiche dans une prise de courant. L'afficheur doit indiquer "12:00" et le double point au centre doit clignoter.
6. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT, le témoin RUN doit s'allumer en rouge. L'appareil se met en marche.
7. Pour interrompre la préparation du café, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT en cours d'utilisation. Le témoin rouge RUN doit alors s'éteindre. L'eau qui se trouve déjà dans le filtre à café achève de s'écouler dans la verseuse. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT, l'appareil se remet en marche.

Remarque : Vous pouvez verser du café à tout moment. L'appareil cesse automatiquement de percoler. Vous ne pouvez pas l'interrompre plus de 30 secondes.

8. Lorsque le processus est terminé et que vous ne voulez pas boire le café immédiatement, laissez la fiche dans la prise de courant et laissez l'appareil allumé. La plaque chauffante veillera à maintenir votre café au chaud pendant un certain temps. Pour garantir un goût optimal du café, nous vous conseillons toutefois de verser le café immédiatement après la préparation.

9. Eteignez toujours la cafetière électrique et débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Attention : le volume de café est toujours inférieur au volume d'eau versé initialement parce que le café moulu absorbe une partie de l'eau.

10. FONCTION DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE

Si vous ne voulez pas que la cafetière électrique commence à fonctionner immédiatement, vous pouvez programmer l'appareil. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez 1x sur la touche PROG. Le mot CLOCK doit apparaître à droite de l'afficheur.
2. Appuyez de façon répétée sur les touches HEURE et MIN pour régler l'heure actuelle (voir fig. 1).
Remarque : l'horloge s'affiche sur 24 heures.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche PROG. Le mot TIMER doit apparaître à gauche de l'afficheur.
4. Réglez l'heure de démarrage souhaitée en appuyant de façon répétée sur les touches HEURE et MIN (voir Fig. 2).
5. Appuyez 2x sur le bouton MARCHE/ARRÊT, le témoin du bouton AUTO doit s'allumer. Après environ 10 secondes, l'écran LCD doit revenir à l'affichage de l'heure actuelle. Vous pouvez vérifier l'heure de démarrage automatique en appuyant sur le bouton PROG.

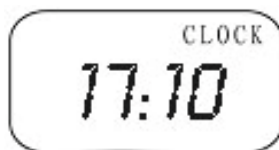


Fig.1



Fig.2

Remarque : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Si vous voulez modifier l'heure de démarrage automatique, répétez les étapes 1 à 4.

Lorsque l'heure de démarrage automatique est arrivée, le bouton AUTO doit s'éteindre et le bouton RUN doit s'allumer, après quoi l'appareil commence à fonctionner.

11. MEMOIRE

En cas de coupure de courant ou si le cordon électrique est débranché accidentellement lors du fonctionnement de l'appareil, l'appareil se rallumera automatiquement à condition que la coupure de courant ne dure pas plus de 10 sec. Si le courant est interrompu durant plus de 15 sec., un code erreur s'affichera sur l'écran et l'appareil devra être à nouveau entièrement reprogrammé.

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Retirez la fiche de la prise quand vous souhaitez nettoyer l'appareil.

Le porte-filtre peut être retiré pour être lavé.

Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Séchez-le ensuite.

N'utilisez pas de produits à récurer.

La plaque chauffante doit être froide avant de pouvoir être nettoyée.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez jamais un chiffon pour nettoyer le réservoir d'eau. Des peluches pourraient rester à l'intérieur. Rincez le réservoir de temps en temps avec de l'eau.

13. DETARTRAGE

Détartrez régulièrement votre cafetière. Pour une utilisation normale (2 verseuses pleines par jour), nous vous conseillons de prêter attention aux règles suivantes :

Dureté de l'eau jusqu'à 18° fH : 2 à 3 fois par an.

Dureté de l'eau supérieure à 18° fH : 4 à 5 fois par an.

Le service de distribution des eaux de votre région peut vous fournir des informations concernant la dureté de votre eau.

Pour détartrer l'appareil, faites fonctionner l'appareil deux fois avec un litre d'eau et dix cuillères à soupe de vinaigre.

Après le détartrage, vous devez faire passer de l'eau froide encore deux fois pour rincer le goût de vinaigre et les résidus de calcaire.

Lavez la verseuse, le couvercle et le porte-filtre.

WEBSHOP

Les accessoires suivant pour : KZ14-F
peuvent facilement être commandé sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
VERSEUSE	KZ14-GK		7.00 €	
Frais de transport		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter:

**BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE**

TEL : 00800/546.32.200



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

KZ14-F