



MODE D'EMPLOI

FOUR MICRO-ONDES



MG6-F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :


1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

À CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes A conserver pour un usage ultérieur

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation, avant d'utiliser le four à micro-ondes et conservez-le pour référence ultérieure. Si vous suivez les instructions décrites ci-dessous, vous pourrez continuer à utiliser votre four à micro-ondes avec plaisir pendant des années.

MESURES DE PRÉCAUTION POUR ÉVITER L'EXPOSITION AUX MICRO-ONDES

- Faites attention à ne pas utiliser le four à micro-ondes avec la porte ouverte, pour ne pas être exposé à des micro-ondes nocives. Ne cassez pas la fermeture de sécurité de la porte ou n'essayez pas de le bricoler vous-même.
- Ne placez pas d'objets entre la porte et le four à micro-ondes. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de restes éventuels de produits d'entretien qui puissent empêcher le fonctionnement de la fermeture de sécurité.
- En cas où la fermeture de sécurité ou toute autre partie du four à micro-ondes est endommagée pour n'importe quelle raison, vous ne pouvez plus utiliser le four à micro-ondes jusqu'à ce que l'appareil soit réparé par un réparateur spécialisé. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Si vous ne maintenez pas votre appareil en bon état, cela abrègera fortement la durée de vie de votre four à micro-ondes et cela pourra mener en outre à des situations dangereuses.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que des éléments fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.

-Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

-Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.



MISE EN GARDE

Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.



MISE EN GARDE

Les liquides et d'autres aliments ne peuvent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.



MISE EN GARDE

N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données, permettant à l'enfant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.


- N'installez le four à micro-ondes que selon les instructions données dans ce manuel d'utilisation.
- Ne placez pas le four à micro-ondes dans un meuble.
- Veillez à ce qu'il y ait une espace de ventilation d'au minimum 7,5 cm entre l'appareil et le mur et un espace libre de 30 cm au-dessus de l'appareil.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés à l'utilisation dans le four à micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Si de la fumée apparaît, arrêter ou débranchez le four à micro-ondes, et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage de liquides et de boissons par micro-ondes provoque un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient. Soyez donc toujours prudent, si vous les enlevez du four à micro-ondes. Utiliser des gants
- le contenu de biberons ou de petits pots d'aliment pour bébé doit être agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter le risque de brûlures.
- Il n'est pas recommandé de chauffer Les œufs dans leur coquille ou les œufs durs entiers ne peuvent pas être chauffés dans le four à micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le four à micro-ondes et d'enlever les

restes d'aliments.

- Si L'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse
- Ne surchauffez pas les aliments N'utilisez pas le four à micro-ondes pour y ranger des objets. N'y rangez pas de pain, de biscuits, etc.
- Enlevez toutes les parties en métal de l'emballage des aliments, avant de le placer dans le four à micro-ondes.
- N'utilisez ou ne rangez pas l'appareil à l'extérieur.
- La température de l'extérieur de l'appareil peut être élevée lors de l'utilisation. Maintenez le cordon électrique éloigné des parties chaudes et ne fermez pas les grilles de ventilation de l'appareil.
- Ne laissez pas pendre le cordon électrique sur le bord d'une table.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre. Introduisez-la toujours dans une prise de courant avec une mise à la terre. Si vous voulez utiliser une rallonge, celle-ci doit aussi être munie d'une prise à la terre.

INSTALLATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

- A. Panneau de contrôle
- B. Entraîneur du plateau tournant en verre
- C. Anneau à roulettes
- D. Plateau tournant en verre
- E. Hublot
- F. Porte
- G. Fermeture de sécurité

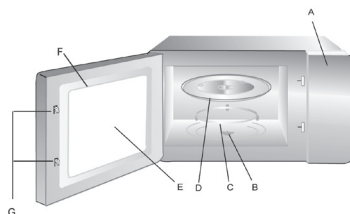

Enlevez tous les matériaux d'emballage, aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes. Les accessoires ci-dessous sont inclus :

- Plateau tournant en verre
- Anneau à roulettes
- Manuel d'utilisation

Contrôlez si le four à micro-ondes n'a pas été endommagé ou bosselé. N'utilisez pas l'appareil, s'il a été endommagé.

Enlevez le film de plastic éventuel à l'extérieur de votre four à micro-ondes.

N'enlevez PAS la protection mica en couleur brun clair à l'intérieur du four à micro-ondes.

INSTALLATION ANNEAU À ROULETTES ET PLATEAU TOURNANT EN VERRE


- Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Veillez à ce que le plateau tournant puisse tourner librement et qu'il ne soit jamais bloqué.
- Tant le plateau tournant que l'anneau à roulettes doivent être utilisés lors de

l'utilisation du four à micro-ondes.

- Il faut toujours placer les aliments et les récipients sur le plateau tournant.
- Si le plateau tournant ou l'anneau à roulette est endommagé ou cassé, il faut prendre contact avec un service d'entretien reconnu.

INSTALLATION

- Placez le four à micro-ondes sur une surface plane. Veillez à ce qu'il y ait assez d'espace autour de l'appareil, pour que l'air puisse circuler librement.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble.
- Respectez une distance d'au minimum 7,5 cm entre le four à micro-ondes et le mur.
- Il est nécessaire qu'il y ait une espace libre de 30 cm au-dessus de l'appareil.
- N'enlevez pas les pieds en dessous de l'appareil.
- Le blocage des grilles de ventilation peut endommager le four à micro-ondes.
- Mettez le four à micro-ondes le plus loin possible de la radio et de la télévision. L'utilisation d'un four à micro-ondes peut causer une possible interférence.
- Utilisez une prise de courant mise à la terre.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus de ou près d'un appareil qui produit de la chaleur. Le four à micro-ondes pourrait être endommagé et votre garantie ne sera plus applicable.

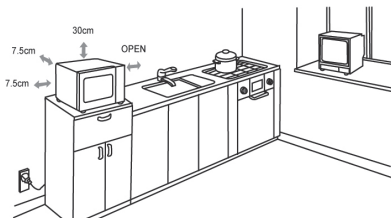

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

- Vérifier que la puissance de l'installation est suffisante
- Brancher la prise de courant dans le socle de prise de courant muni d'une mise à la terre.
- Veillez à ce que la prise de courant reste accessible après l'installation de l'appareil.

NETTOYAGE

1. Retirez la fiche de la prise de courant, avant de nettoyer l'appareil.
2. Nettoyez l'intérieur du four à micro-ondes avec un chiffon propre humide.
3. Nettoyez les accessoires dans de l'eau savonneuse.
4. Nettoyez le bord de la porte et la fermeture de sécurité prudemment avec un chiffon humide.

USTENSILES DE CUISINE ADAPTÉS À L'UTILISATION DANS LE FOUR À MICRO-ONDES

- N'utilisez pas d'objets métalliques dans votre four à micro-ondes. Quelques ustensiles de cuisine non-métalliques ne sont pas non plus convenables à être utilisés dans le four à micro-ondes. Si vous avez des doutes, vous pouvez suivre les instructions mentionnées ci-dessous :

- Remplissez un récipient (bol, boîte, pot) adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes avec 250 ml (= une tasse) d'eau froide, avec l'ustensile de cuisine là-dedans.
- Faites fonctionner le four à micro-ondes pendant une minute à la puissance maximale.
- Touchez prudemment l'ustensile de cuisine. Si l'ustensile est chaud au toucher, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.
- Ne placez jamais l'objet pendant plus d'une minute dans le four à micro-ondes.

MATÉRIAUX DANS LE FOUR À MICRO-ONDES

MATÉRIAUX	REMARQUES
Papier d'aluminium	Ne sert que pour couvrir des aliments. De petits morceaux de papier d'aluminium peuvent être utilisés pour éviter que des morceaux fins de viande soient trop cuits. Si le papier est trop près des parois, des étincelles peuvent se former. Maintenez donc le papier d'aluminium à au minimum 2,5 cm de la paroi.
Grille de rôtissage	Suivez les instructions du fabricant. La grille de rôtissage doit être placée de telle manière qu'il y a une espace d'au moins 5 mm entre le fond de la grille et le plateau tournant en verre. Sinon, le plateau tournant pourrait se casser à cause de la surchauffe.
Vaisselle	Seulement de la vaisselle adaptée à l'utilisation dans le four à micro-ondes. N'utilisez pas de vaisselle cassée ou endommagée.
Carafes en verre	Ne les fermez jamais avec un couvercle. Ne les utilisez que pour réchauffer légèrement des aliments. La plupart des carafes ne sont pas résistantes à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Seulement de la verrerie résistante à la chaleur qui peut être utilisée dans un four. Contrôlez s'il y a peut-être un bord en métal. N'utilisez pas de plats cassés ou endommagés.
Sachets de cuisson	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites de petits trous pour que la vapeur puisse s'échapper.
Des assiettes et des tasses de papier	Ne réchauffez que pour une période courte. Ne laissez pas le four à micro-ondes sans surveillance.


Serviettes de papier	Utilisez-les pour réchauffer les aliments de nouveau et pour absorber de la graisse. Ne réchauffez que pour une période courte et ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
Feuilles de cuisson	Utilisez-les pour couvrir les aliments et ainsi éviter des éclaboussures ou pour emballer les aliments afin de les cuire à la vapeur.
Plastique	Seulement du plastique adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes, sur lequel est clairement mentionné 'microwave safe'. Certains récipients en plastique s'amollissent, quand les aliments là-dedans deviennent chauds. Les sachets de cuisson en plastique fermés doivent être percés pour que la vapeur puisse s'échapper.
Film de plastique	Seulement du film qui convient pour être utilisé dans le four à micro-ondes. Utilisez-le pour couvrir les aliments et pour ainsi éviter que les aliments se dessèchent. Le film de plastique ne peut pas entrer en contact avec les aliments.
Thermomètres	Uniquement des thermomètres (à viande) qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes.
Papier sulfurisé	Utilisez-le pour couvrir les aliments et ainsi éviter des éclaboussures et pour ne pas dessécher les aliments.
Plat en aluminium	Des étincelles pourraient se former. Utilisez plutôt des plats appropriés à être utilisés dans le four à micro-ondes.
Boîte en carton avec poignée en métal	Des étincelles pourraient se former. Utilisez plutôt des plats appropriés à être utilisés dans le four à micro-ondes.
Ustensiles de cuisine avec finition en métal	Le métal protège les aliments contre les micro-ondes. À cause de la finition en métal, des étincelles pourraient se produire.
Fermetures en métal plastifiées	Des étincelles pourraient se former et causer un feu.
Sacs en papier	Pourraient causer un feu dans le four à micro-ondes.

Mousse en plastique	La mousse en plastique peut se fondre ou polluer les liquides dans les aliments, quand celle-ci est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois peut se dessécher dans le four à micro-ondes et peut par conséquent se fendre, se craqueler ou se briser.

UTILISATION

Panneau de contrôle

Puissance

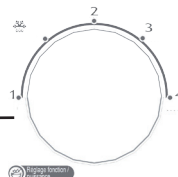

Marche / Arrêt

Minuterie 0 à 45 Minutes



- Réglez la puissance, en tournant le bouton Puissance dans la position souhaitée.
- Régler la durée de cuisson souhaitée en tournant le bouton de la minuterie.
- Le four à micro-ondes commencera à fonctionner automatiquement, dès que la durée a été sélectionné.
- Une fois terminé le temps de cuisson, vous entendrez une fois un signal sonore.
- Mettez toujours le bouton Minuterie sur '0', à la fin de cuisson et si vous n'utilisez pas l'appareil.

Fonction	Puissance restituée	Application
1	120 W	Maintien au chaud
*	250 W	Décongélation
2	400 W	Ragoûts, poissons
3	550 W	Riz, poissons, poulets, viande
4	700 W	Bouillir de l'eau, légumes, boissons



ATTENTION : Lorsque vous retirer vos aliments, vérifier que le four est éteint en réglant la minuterie sur 0. Dans le cas inverse et si vous faites fonctionner votre four à micro-ondes à vide, vous risquez de provoquer une surchauffe et d'endommager l'appareil.

NB. Si vous avez chauffé des aliments dans le four à micro-ondes et vous les en avez enlevés plus tôt, vous devez toujours débrancher l'appareil, en tournant le bouton minuterie sur '0'. N'utilisez jamais l'appareil à vide pour éviter la surchauffe, le risque d'incendie et le dysfonctionnement de l'appareil.

MESSAGES D'ERREUR

Le four à micro-ondes cause une interférence à la radio et à la télé.

Cela arrive souvent avec les petits appareils électriques, comme le mixeur, l'aspirateur, le ventilateur et est parfaitement normal.

La lumière dans le four à micro-ondes est réduite.

Si vous utilisez le four à micro-ondes à puissance basse, la lumière peut être réduite. C'est tout à fait normal.

Il sorte de la vapeur des grilles de ventilation et de la vapeur se condense sur la porte.

Il est normal qu'il sorte de la vapeur ou de l'air chaud des aliments et que cette vapeur se condense sur la porte ou sorte des grilles de ventilation.

Le four à micro-ondes ne fonctionne pas.

- Vous n'avez pas bien introduit la fiche dans la prise de courant. Retirez la fiche de la prise de courant, attendez 10 secondes et introduisez ensuite de nouveau la fiche dans la prise de courant.
- Le fusible ou le disjoncteur différentiel a sauté. Installez un nouveau fusible ou rebranchez le disjoncteur différentiel, après avoir résolu le problème.
- Il est possible que la prise de courant ne fonctionne plus. Raccordez d'autres appareils électriques à la prise de courant et vérifiez s'il est possible de les mettre en marche.

Le four à micro-ondes ne chauffe pas.

La porte n'a pas été bien fermée.

Le plateau tournant en verre fait du bruit lors de l'utilisation du four à micro-ondes.

Dans le bas du four à micro-ondes il y a des saletés ou il y a des restes d'aliments sous le plateau tournant en verre.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DETACHEES QUIGG-MG6-F FOUR MICRO-ONDES

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l'adresse suivante
AVANT LE PAIEMENT.

**BENCO INTERNATIONAL
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK
BELGIQUE**

Info: Tél: 00800/546.32.200

horaires: lundi-vendredi: 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigné commande:

	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Plateau tournant en verre	€ 6,00
Anneau à roulettes	€ 2,00
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Paiement à l'avance par chèque avec mention QUIGG-MG6-F

NOM :

ADRESSE :

TÉL.:

DATE + SIGNATURE :

