

Lave-vaisselle




NOTICE D'UTILISATION

Sauter

LÀ, OÙ MANGER EST UN PLAISIR

Utilisation

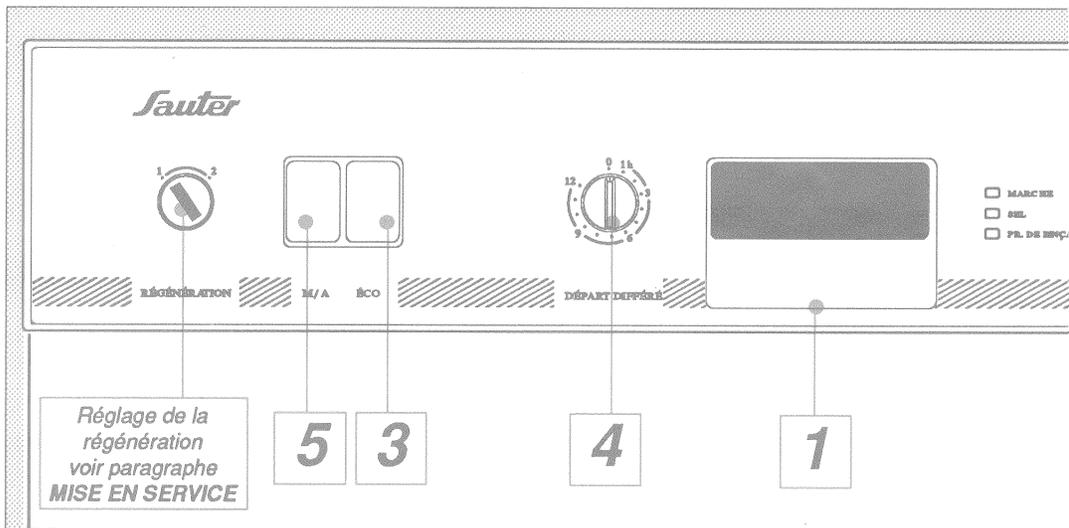


1

OUVERTURE DE PORTE

Tirez sur la poignée pour ouvrir la porte en la basculant vers vous.

INTRODUCTION DES PRODUITS DE LAVAGE

VERIFIEZ QUE LA RESERVE DU PRODUIT DE RINCAGE AINSI QUE LE RESERVOIR A SEL REGENERANT SOIENT SUFFISAMMENT APPROVISIONNES.

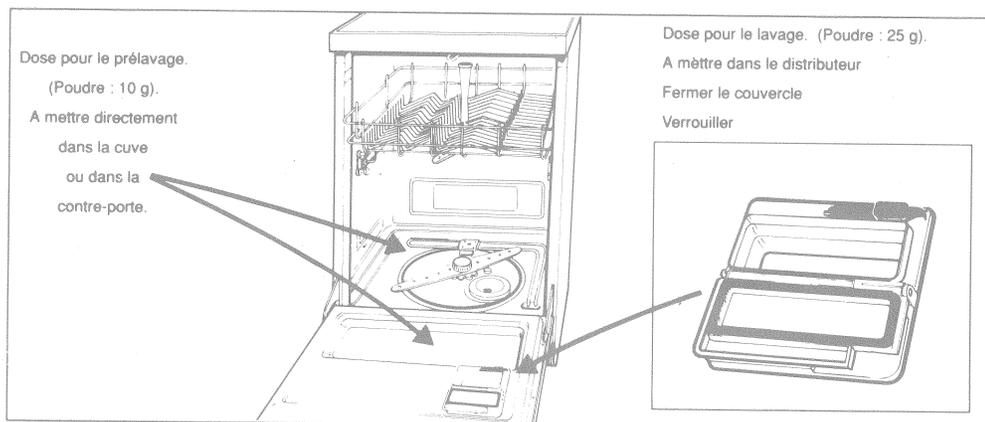

DISPOSEZ VOTRE VAISSELLE SUR LES DEUX PANIERS

Consultez le guide !


IMPORTANT : VEILLEZ A CE QU'AUCUN ELEMENT NE SE TOUCHE AFIN QUE L'EAU PUISSE CIRCULER LIBREMENT AUTOUR DE LA VAISSELLE ET OBTENIR UN LAVAGE OPTIMAL.

Mise en service

L'adoucisseur d'eau

Les opérations décrites ci-dessous sont indispensables pour assurer la régénération **AUTOMATIQUE** des résines de l'adoucisseur qui a pour but d'éliminer les sels calcaires contenus dans la majorité des eaux. Il est recommandé d'effectuer ces opérations juste avant un programme de lavage afin de débarrasser la cuve des particules de sel qui auraient pu s'y déposer lors du remplissage.

Déterminez la dureté de l'eau à l'aide de la bandelette fournie	TENEUR DE L'EAU EN CALCAIRE (En degré français de dureté)	BESOIN EN SEL	En fonction du résultat réglez avec une pièce de monnaie ou un tournevis (selon modèle)	Nbre de lavage entre 2 remplissages (environ)	
	0 à 5°f	NON	1	2	—
	6 à 15°f	NON	1	2	—
	16 à 25°f	OUI	1	2	16
	26 à 39°f	OUI	1	2	16
	40°f et +	OUI	1	2	7

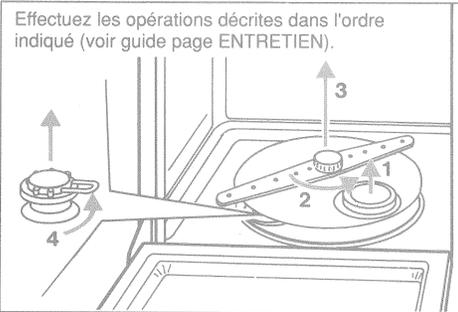

Utilisez l'entonnoir pour verser

complétez avec de l'eau

NB : Ne pas utiliser de sel de cuisine

Après le remplissage, effectuez les opérations dans l'ordre inverse pour le remontage. **Important :** bien resserrer le bouchon du réservoir à sel.

Le produit de rinçage

Ce produit est nécessaire car il permet d'éviter certaines traces sur la vaisselle et favorise le séchage.

Après le remplissage resserrez bien le bouchon

- Réservoir plein
- ◉ Réservoir bientôt vide
- Réservoir vide

Réglage du distributeur de produit de rinçage.

Votre appareil est réglé d'origine sur le repère 2. En cas de nécessité effectuez le réglage décrit ci-dessous.

Réglez à l'aide d'une pièce de monnaie :

dose mini = 1
dose maxi = 5


Tableau des programmes

Nature du programme	N° de programme	Durée approximative du programme (normal)
<p>TREMPAGE Pour éviter que des impuretés restent collées sur la vaisselle après chaque charge partielle .</p>	1	5 min.
<p>PRELAVAGE Pour une vaisselle très sale.</p>	2	1 h 20
<p>LAVAGE Pour une vaisselle normalement sale, ou peu sale. (vaisselle de tous les jours) .</p>	3	1 h 10
<p>LAVAGE COURT Pour une petite charge de vaisselle peu sale. Bien répartir sur les deux paniers. (lavage 50°)</p>	4	1 h 00
<p>RINCAGE SECHAGE Pour réchauffer vos plats et assiettes avant le service. Pour rendre l'éclat à une vaisselle ternie ou poussiéreuse dû à un long stockage.</p>	5	30 min.

PROGRAMME NORMALISE (panier supérieur en position haute)

PROGRAMME N° 2
(normal)

norme NFC 73176



ELECTRICITE


2,00 kWh



EAU

29 l

Les temps et consommations ci-dessus ont été relevés lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation. Ces temps et ces consommations peuvent être néanmoins modifiés par une variation de la pression ou de la température de l'eau.

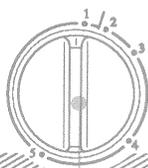

- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 1 | PRELAVAGE | |
| 2 | LAVAGE ECO | 65° |
| 3 | LAVAGE COURT | 50° |
| 4 | RINÇAGE & SÈCHAGE | 50° |
| 5 | MARCHE | |

PROGRAMMES

2



MARCHE

Ce voyant s'éclaire dès l'appui sur la touche 5.



SEL

Ce voyant s'éclaire lorsqu'il est nécessaire d'ajouter du sel.

IMPORTANT : Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, le voyant reste normalement éclairé.



PR . RINÇAGE

Ce voyant s'éclaire lorsqu'il est nécessaire d'ajouter du produit de rinçage.

2 SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Sélectionnez le programme choisi en fonction du degré de salissure et de la quantité de vaisselle introduite dans la machine. (Voir le tableau des programmes).

Salissures importantes : sélectionnez le programme de lavage avec pré-lavage.

Vaisselle très grasse : sélectionnez le programme de lavage avec pré-lavage sans appuyer sur la touche ECO.

3 SÉLECTION DE LA TOUCHE ECO

Fonction adaptée pour le lavage d'une charge complète ou d'une demi-charge de vaisselle peu sale. Cette touche vous permet de limiter la température de lavage et faire ainsi des économies d'énergie. Lavage 50° - Rinçage 65°

4 SÉLECTION D'UN DEPART DIFFERE

Pour retarder le départ de 1 à 12 heures (pour bénéficier du tarif heures creuses par exemple). Vous pouvez à tout moment modifier le temps du départ différé.

5 MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

Appuyez sur cette touche pour démarrer le programme ; le voyant MARCHE s'éclaire. Le programme commence immédiatement ou ultérieurement si un départ différé a été sélectionné.

SECURITE DE PORTE : La mise en marche n'est possible que si la porte est bien fermée.

MAINTENANT, TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'EN FIN DE PROGRAMME.

NOTA : Eviter d'ouvrir la porte de la machine lorsque le lavage est commencé depuis 10 à 15 minutes, vous déclencheriez une sécurité. Dans ce cas, recommencer le programme de lavage à son début.

ARRET DE L'APPAREIL

Le programme terminé. Relâchez la touche MARCHE/ARRET avant de retirer la vaisselle, le voyant MARCHE s'éteint.

CONSEIL : Pour obtenir un séchage rapide entrouvrir la porte, la vaisselle est disponible 15 minutes plus tard. Par mesure de sécurité, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Avant toute utilisation de votre lave-vaisselle

Nous vous invitons à suivre les conseils d'installation et d'utilisation donnés dans le guide qui est joint à votre appareil. En le parcourant vous découvrirez :

L'installation

Tout ce qui concerne les branchements indispensables et la mise en place du lave vaisselle dans votre cuisine.

Le principe de fonctionnement de votre lave-vaisselle

Ce qu'il faut savoir pour mieux utiliser votre appareil.

Le chargement de la vaisselle

Comment bien remplir vos paniers pour obtenir un rangement et un lavage optimum.

Quelques conseils


Tous les renseignements pour remédier aux petites imperfections que vous pourriez constater en examinant votre vaisselle et qui peuvent être évitées simplement.

L'entretien

Votre lave-vaisselle ne réclame qu'un entretien simplifié et ce pour obtenir une qualité de lavage optimal.



8 rue du 11 octobre
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Tél : 38 43 88 66



*Pour en savoir plus sur ce produit,
ou sur n'importe quel autre appareil de nos gammes*

**• RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-LINGE • CUISINIÈRES
• ENCASTRABLES et INTÉGRABLES : FOURS, HOTTES,
TABLES DE CUISSON, MICRO-ONDES
LAVE VAISSELLE,
RÉFRIGÉRATEURS, ÉVIERS**

MINITEL CONSOMMATEURS

**TAPEZ 3615
CODE SAUTER**

Codes : 83 X 0613 - 5.59046A - 1190

Cet appareil est conforme aux directives européennes CEE 73/23 du 19. 02. 73 et 82/499 du 07. 06. 82 relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.