

FR

Français, 1

EN

English, 13

DE

Deutsch, 25

NL

Dutch, 37

IT

Italiano, 49

ES

Español, 61

PT

Português, 73

LVL 12-67

Sommaire

Installation, 2-3

Mise en place et mise à niveau
Raccordements eau et électricité
Caractéristiques techniques

Description de l'appareil, 4

Vue d'ensemble
Bandeau de commandes

Charger les paniers, 5

Panier inférieur
Panier à couverts
Panier supérieur

Mise en marche et utilisation, 6-7

Mettre en marche le lave-vaisselle
Charger le produit de lavage
Options de lavage*
Mode Demo*
Sécurité enfants

Programmes, 8

Tableau des programmes

Produit de rinçage et sel régénérant, 9

Charger le produit de rinçage
Charger le sel régénérant

Entretien et soin, 10

Coupure de l'arrivée d'eau et de courant
Nettoyer le lave-vaisselle
Eviter les mauvaises odeurs
Nettoyer les bras de lavage
Nettoyer les filtres
Si vous vous absentez pendant une longue période

Précautions et conseils, 11

Sécurité générale
Mise au rebut
Economies et respect de l'environnement

Anomalies et remèdes, 12

**Scholtès**

Installation

FR

! Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive toujours l'appareil.

! Lisez attentivement les instructions : elles contiennent des conseils importants sur l'installation, l'utilisation et la sécurité de l'appareil.

! En cas de déménagement, transportez l'appareil verticalement; si besoin est, inclinez-le sur le dos.

Mise en place et mise à niveau

1. Déballez l'appareil et assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il est abîmé, ne le raccordez pas et prenez contact avec votre revendeur.

2. Installez le lave-vaisselle de manière à ce que les côtés et la paroi arrière touchent aux meubles adjacents ou au mur. L'appareil peut être encastré sous un plan de travail continu (*voir feuille de Montage**).

3. Installez le lave-vaisselle sur un sol plat et rigide. Compensez les irrégularités en vissant ou en dévissant les pieds jusqu'à ce que l'horizontalité de l'appareil soit parfaite (son angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 2 degrés). Une bonne horizontalité garantit la stabilité de l'appareil et supprime les vibrations, les bruits et les déplacements.


4. Pour régler, par l'avant, la hauteur des pieds arrière*: vissez ou dévissez, à l'aide d'un tournevis, les vis qui se trouvent dans la partie inférieure avant du lave-vaisselle.

Raccordements eau et électricité

! L'adaptation des installations électriques et les travaux de plomberie de l'installation doivent être effectués par du personnel qualifié.

! Le lave-vaisselle ne doit pas écraser les tuyaux ou le câble d'alimentation électrique.

Les tuyaux d'amenée (A) et d'évacuation (B) de l'eau et le câble d'alimentation électrique peuvent être orientés vers la droite ou vers la gauche pour simplifier l'installation (*voir figure*).

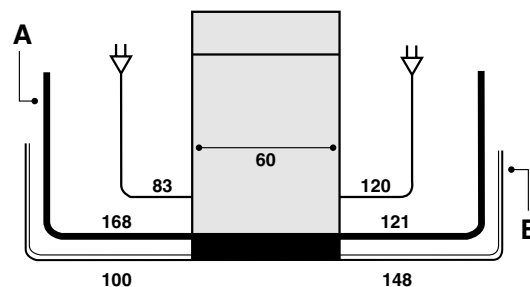

Raccord du tuyau d'amenée de l'eau

- A une prise d'eau froide : vissez bien le tuyau d'amenée à un robinet à embout fileté 3/4 gaz; avant de visser, faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne limpide et dépourvue d'impuretés qui pourraient engorger l'appareil.
- A une prise d'eau chaude : en cas d'installation de chauffage centralisé (radiateurs), le lave-vaisselle peut être alimenté avec de l'eau chaude de réseau ne dépassant pas 60°C. Vissez le tuyau au robinet en procédant comme pour la prise d'eau froide.

! Si la longueur du tuyau d'amenée ne suffit pas, adressez-vous à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé (*voir Assistance*).

! La pression de l'eau doit être comprise entre les valeurs reportées dans le tableau des Caractéristiques techniques (*voir plus bas*).

! Faites attention à ce que le tuyau ne soit ni plié ni écrasé.

Sécurité anti-fuite

Pour éviter tout risque d'inondation, le lave-vaisselle :

- est équipé d'un dispositif qui coupe l'arrivée de l'eau en cas d'anomalie ou de fuite à l'intérieur de l'appareil.


- est équipé d'une sécurité *Water Stop**, il est autrement dit équipé d'un tuyau d'amenée de l'eau formé d'un tuyau extérieur transparent et d'un tuyau intérieur rouge : les deux tuyaux supportent des pressions très élevées. En cas de rupture du tuyau intérieur, le tuyau extérieur devient rouge vif et achemine l'eau à la place du tuyau intérieur, pour éviter tout risque de fuites.

! Il est très important de contrôler périodiquement l'état du tuyau extérieur : s'il devient rouge vif, il faut le faire changer aussitôt par le service d'assistance technique agréé (*voir Assistance*).

* Présent uniquement sur certains modèles.

Raccord du tuyau d'évacuation de l'eau

Raccordez le tuyau d'évacuation, sans le plier, à une conduite d'évacuation ayant au moins 4 cm de diamètre. Ou bien accrochez-le au bord d'un évier; l'extrémité libre du tuyau de vidange ne doit pas être plongée dans l'eau.

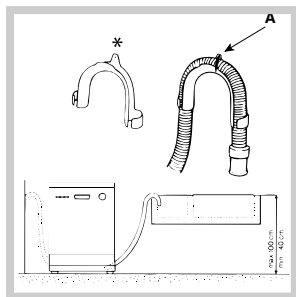

Un coude* plastique spécial facilite une installation optimale : fixez solidement le coude au mur pour éviter que le tuyau se déplace et déverse l'eau hors du conduit.

La portion de tuyau repérée par la lettre A

doit se trouver à une distance du sol comprise entre 40 et 100 cm (voir figure).

! L'utilisation de tuyaux de rallonge est déconseillée.

Branchement électrique

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, assurez-vous que :

- la prise dispose de mise à la terre et est conforme aux normes;
- la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine reportée sur la plaquette signalétique fixée à la contre-porte (voir *Description du lave-vaisselle*);
- la tension d'alimentation est bien comprise entre les valeurs figurant sur la plaquette signalétique de la contre-porte;
- la prise est bien compatible avec la fiche de l'appareil. Autrement, faites remplacer la fiche par un technicien agréé (voir *Assistance*); n'utilisez ni rallonges ni prises multiples.

! Après installation de l'appareil, le câble d'alimentation électrique et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

! Le câble ne doit être ni plié ni trop écrasé.

! Le câble d'alimentation doit être contrôlé périodiquement et ne doit être remplacé que par des techniciens agréés (voir *Assistance*).

! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des normes énumérées ci-dessus.




Conseils pour le premier lavage

Une fois l'installation terminée et tout de suite avant le premier lavage, remplissez complètement d'eau le réservoir à sel et ajoutez environ 2 kg de sel (voir *Produit de rinçage et sel régénérant*) : il est tout à fait normal que de l'eau déborde. De même, il est normal qu'après avoir chargé le sel, le voyant SEL* continue à clignoter ou qu'il y ait affichage du message MANQUE SEL pendant quelques cycles de lavage.

Ruban anti-condensation*

Après avoir encastré le lave-vaisselle, ouvrez la porte et collez le ruban adhésif transparent sous le plan en bois pour le protéger contre la formation de condensation.

Caractéristiques techniques


Dimensions	largeur 59.5 cm hauteur 82 cm profondeur 57 cm
Capacité	12 couverts standard
Pression eau d'alimentation	30 Kpa ÷ 1Mpa (0,3 ÷ 10 bar) 4.3 psi – 145 psi
Tension d'alimentation	Voir étiquette des caractéristiques
Puissance totale absorbée	Voir étiquette des caractéristiques
Fusible	Voir étiquette des caractéristiques
  	Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes : - 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse Tension) et modifications suivantes - 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications suivantes - 97/17/CE (étiquetage) 2002/96CE (DEEE)

* Présent uniquement sur certains modèles.

Description de l'appareil


FR

Vue d'ensemble

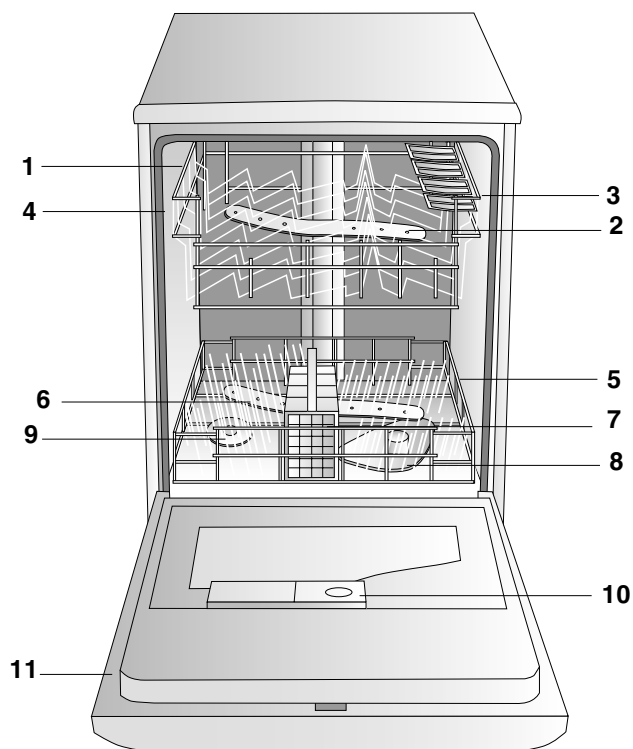

1. Panier supérieur
2. Bras de lavage supérieur
3. Étagères rabattables
4. Réglage hauteur du panier
5. Panier inférieur
6. Bras de lavage inférieur
7. Panier à couverts
8. Filtre lavage
9. Réservoir à sel
10. Bacs produit de lavage et réservoir à produit de rinçage
11. Plaquette signalétique

Bandeau de commandes

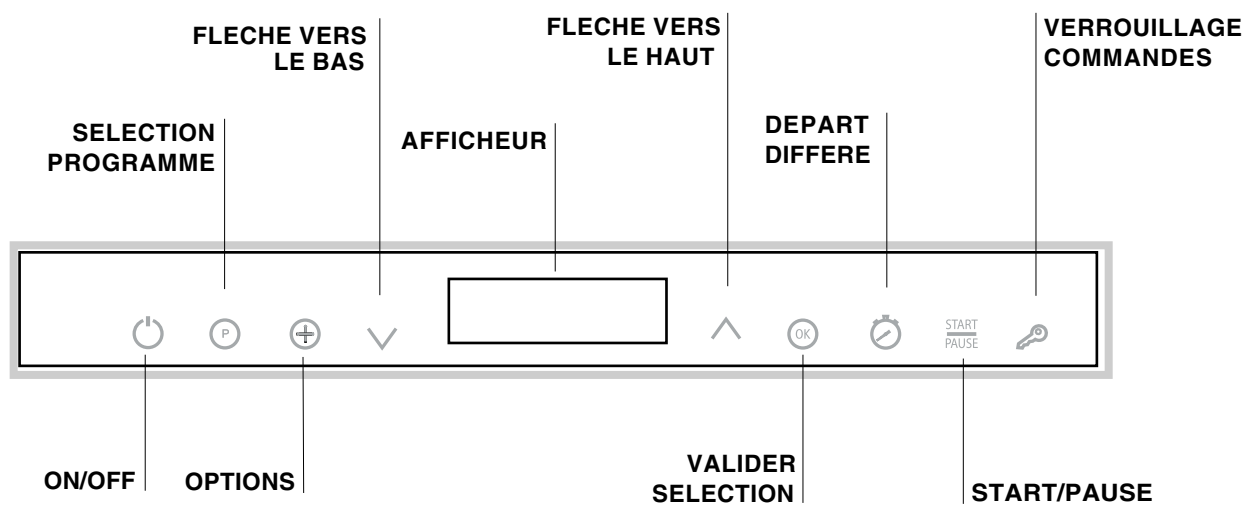

* Présent uniquement sur certains modèles.

! Avant de charger le lave-vaisselle, éliminer les déchets plus importants, faire tremper dans l'eau uniquement les casseroles et les poêles particulièrement sales, vider les verres et les coupes de leur contenu.

Panier inférieur

Rangez la vaisselle plus difficile à laver en suivant les *Exemples de chargement* et en vous servant des supports rabattables*.


- Plats et couvercles : sur les côtés du panier.
- Casseroles et saladiers : toujours sens dessus dessous.
- Vaisselle très creuse : en position oblique.

Pour garantir de meilleures performances de lavage et de séchage, la surface du panier inférieur est plus rêche que celle du panier supérieur.

Panier à couverts

Le panier à couverts peut varier selon le modèle de lave-vaisselle.

! Ranger les couteaux et les ustensiles de cuisine dans le panier à couverts, pointes tournées vers le bas.

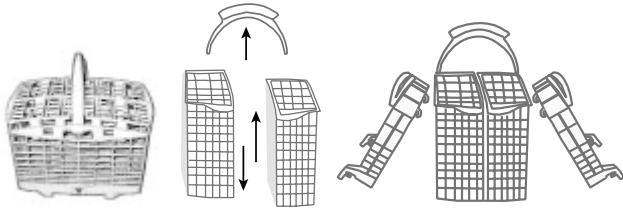


Pour séparer en deux le corps central* : dégagez la poignée. Les deux ailettes sur les côtés peuvent être séparées et accrochées au panier supérieur ou inférieur. Insérez les deux éléments grillagés* dans le panier pour bien séparer les couverts entre eux : insérez-les dans les fentes, manches tournés vers le bas.

Panier supérieur

Chargez-y la vaisselle fragile et légère : verres, tasses à thé et à café, soucoupes, saladiers bas, casseroles basses peu sales, en suivant les *Exemples de chargement*.


- Vaisselle légère : rangez-la de manière à ce qu'elle ne risque pas d'être déplacée par les jets d'eau.
- Tasses et tasses à café : placez-les sur les étagères rabattables**.
- Couteaux longs et pointus, couverts de service : placez-les sur les étagères rabattables**.

Réglez la hauteur du panier supérieur

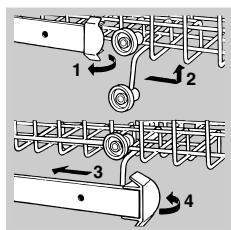


avant entrent elles aussi et refermez les butées (*voir figure*).

Pour optimiser le rangement de la vaisselle, vous pouvez régler le panier supérieur en position haute ou basse : ouvrez les butées des glissières du panier à droite et à gauche et sortez le panier; positionnez-le en haut ou en bas, faites-le glisser le long des glissières jusqu'à ce que les roues

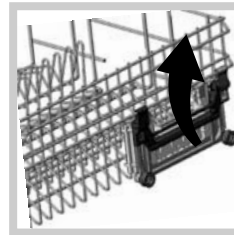


Si le panier est équipé de poignées click clack* (*voir figure*), tirez-les vers le haut ou vers le bas pour régler leur hauteur.


Exemples de chargement du panier supérieur

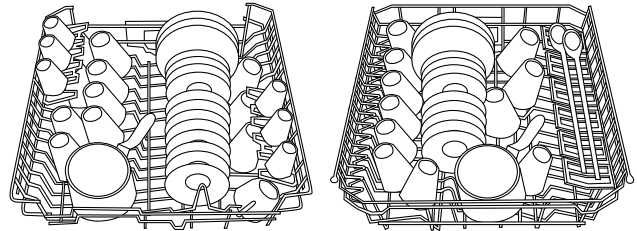

Exemples de chargement du panier inférieur

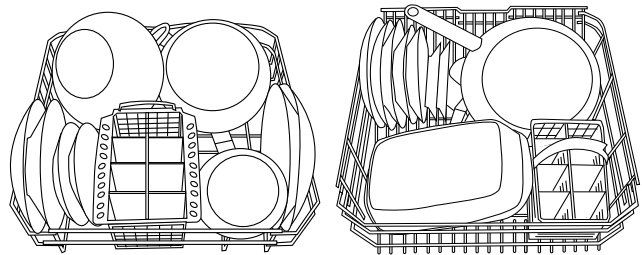

Étagères rabattables Just you**

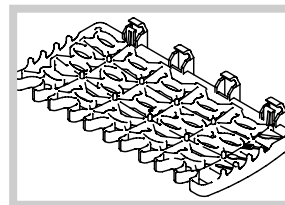

fentes des étagères.

Ces étagères rabattables spéciales servent à ranger vos tasses, grandes et petites. Glissez vos cuillères, fourchettes et couteaux dans les fentes prévues à cet effet. Vous pouvez aussi suspendre vos verres à pied dans les

Vaisselle n'allant pas au lave-vaisselle

- Objets en bois, avec des manches en bois ou en corne ou ayant des parties collées.
- Objets en aluminium, cuivre, laiton ou étain.
- Vaisselle en plastique thermorésistant.
- Porcelaines anciennes ou peintes à la main.
- Argenterie ancienne. Les pièces d'argenterie non ancienne peuvent par contre être lavées avec un programme délicat après s'être assuré qu'elles ne touchent pas à d'autres métaux.

! Avant tout achat de vaisselle et de couverts, nous vous conseillons de vérifier s'ils sont bien lavables au lave-vaisselle.

* Présent uniquement sur certains modèles.

** Leur nombre et leur position varient.

Mise en marche et utilisation

FR

Première mise en service

Choisir la langue

Appuyer sur ON/OFF, un bip bref retentit et la liste des langues s'affiche.

Faire dérouler les langues à l'aide des flèches BAS/HAUT jusqu'à la langue choisie, appuyer sur OK pour valider.

A chaque allumage qui suit la première mise en service, le lave-vaisselle affiche la liste des programmes.

Pour modifier le choix de la langue après la première mise en service, appuyer trois fois de suite sur P.

Après avoir sélectionné la langue, il est possible de choisir d'activer ou de désactiver le SON. Appuyer sur OK (oui) ou OK (non) pour valider son choix.

Sélectionner et valider SORTIE ou appuyer sur P pour entrer directement dans la liste des programmes de lavage.


Charger le produit de lavage

Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon dosage du produit de lavage, suivez les conseils du fabricant. Un excès de produit de lavage ne lave pas mieux et pollue l'environnement.

! Pour obtenir des performances de lavage et de séchage optimales, utiliser des produits de lavage en poudre, du liquide de rinçage et du sel.

bac A : Produit de lavage

bac B : Produit de pré-lavage

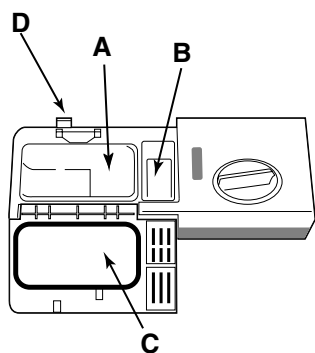

1. Appuyez sur la touche D pour ouvrir le couvercle C.

2. Pour doser le produit de lavage reportez-vous au tableau *Tableau des programmes* :

- en poudre : bacs A et B.
- pastilles : dans le bac A et sur le fond de la cuve, ce qui signifie que si le programme en prévoit 1, placez-la dans le bac A et fermez le couvercle; s'il en prévoit 2, mettez la deuxième sur le fond de la cuve.

3. Éliminez les résidus de produit de lavage sur les bords du bac et fermez le couvercle jusqu'au déclic.

Mettre en marche le lave-vaisselle

1. Ouvrir l'arrivée d'eau.
2. Ouvrir la porte et charger les paniers (voir Charger les paniers).
3. Doser le produit de lavage (voir ci-contre) et fermer la porte.
4. Appuyer sur ON/OFF, l'afficheur s'allume et affiche la liste des programmes.
5. A l'aide des flèches BAS/HAUT, sélectionner le programme approprié au type de vaisselle et à son degré de salissure (voir Tableau des programmes).
6. Appuyer sur OK pour valider.
7. Si aucune option n'est sélectionnée (voir Options de Lavage*), appuyer sur START/PAUSE, un bip bref suivi d'un bip prolongé signalent le démarrage du programme. Quatre rectangles s'affichent à l'écran, les rectangles pleins correspondent aux phases effectuées pendant ce cycle :
prélavage, lavage, rinçage, séchage.
8. 2 "bips" brefs suivis d'un bip prolongé signalent la fin du programme de lavage et le message CYCLE TERMINE s'affiche.
9. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur ON/OFF et fermer l'arrivée d'eau.
10. Ouvrir la porte et attendre quelques minutes avant de sortir la vaisselle pour éviter de se brûler.

Décharger les paniers en commençant par celui du bas.

! L'ordre d'affichage des programmes s'actualise selon leur fréquence d'utilisation.

Modifier un programme en cours.

En cas d'erreur de sélection d'un programme, il est possible de le modifier, à condition qu'il vienne tout juste de démarrer.

! Pour changer un cycle de lavage en cours, éteindre puis rallumer l'appareil à l'aide de ON/OFF, sélectionner ensuite le nouveau programme et les options désirées.

Introduire de la vaisselle en cours de lavage

Appuyer sur START/PAUSE, un bip bref retentit et le message PAUSE s'affiche. Ouvrir la porte en faisant attention à la vapeur chaude qui s'échappe et introduire la vaisselle.

Appuyer sur START/PAUSE : le cycle repart après un bip prolongé.

! Appuyer sur START/PAUSE pour stopper le programme et le départ différé éventuellement sélectionné.

Pendant cette phase, aucun changement de programme n'est possible.

Interruptions accidentelles

En cas d'ouverture de la porte en cours de lavage ou de coupure de courant, le programme de lavage s'arrête tout comme le départ différé éventuellement sélectionné. A l'ouverture de la porte, l'appareil affiche alternativement le message PAUSE et le message FERMER LA PORTE POUR REPRIS CYCLE.

L'afficheur s'éteint en cas de coupure de courant. Le lavage reprend son cours dès retour du courant.

Départ différé

Possibilité de différer le départ du programme de 1 à 24 heures :

1. après avoir sélectionné le programme de lavage et, éventuellement, les options, appuyer sur DEPART DIFFERE.
2. A l'aide des flèches BAS/HAUT, faire dérouler pour sélectionner l'heure de démarrage du cycle de lavage. Appuyer sur OK pour valider.
3. Appuyer sur START/PAUSE, le début du compte à rebours et le message CYCLE EN ATTENTE s'affichent.
4. Un bip prolongé indique la fin du compte à rebours, le programme démarre et la durée du temps de lavage restant est affichée.

Pour modifier la durée sélectionnée, appuyer à nouveau sur DEPART DIFFERE. Les flèches BAS/HAUT permettent d'augmenter, de réduire ou d'annuler le départ différé.

! Aucune sélection de Départ différé n'est plus possible en cours de cycle.

Sécurité enfants

Le verrouillage des commandes est possible aussi bien lave-vaisselle à l'arrêt que cycle en cours.

Pour verrouiller les commandes, appuyer sur le symbole "CLE" puis sur OK pour valider. Un bip bref indique l'activation du verrouillage.

Pour déverrouiller, appuyer à nouveau sur le symbole CLE puis sur OK pour valider.

Mode Demo*

Si à l'allumage, le lave-vaisselle affiche le message DEMO ON, alterné au nom du cycle, c'est qu'un programme de démonstration est en cours.

Pour le désactiver, il faut appuyer dans l'ordre sur les symboles ON/OFF, FLECHE VERS LE HAUT. Le message DEMO OFF s'affiche.

Options de lavage*

! Les OPTIONS ne peuvent être sélectionnées, modifiées ou annulées qu'après avoir choisi et validé à l'aide de OK le programme de lavage et avant d'appuyer sur START/PAUSE.

! Seules les options compatibles avec le type de programme sélectionné sont affichées.

1. Après avoir sélectionné et validé le programme à l'aide de OK, appuyer sur OPTIONS pour afficher le MENU des options.
2. Sélectionner l'option à l'aide des flèches BAS/HAUT.
3. Appuyer sur OK pour valider.
Refaire les opérations décrites aux points 2 et 3 en cas de sélection d'autres options.
Pour sortir du menu des options, appuyer à nouveau sur OPTIONS.
Appuyer sur START/PAUSE, un bip prolongé indique que le programme a démarré.

Demi-charge panier supérieur ou inférieur

! L'option Demi-charge permet de choisir de ne laver que dans le panier supérieur ou que dans le panier inférieur. Après avoir choisi cette option, appuyer une ou deux fois sur OK pour sélectionner, dans le premier cas, le lavage dans le panier supérieur et, dans le deuxième cas, le lavage dans le panier inférieur. Appuyer trois fois de suite sur OK pour désélectionner l'option. Penser à ne ranger la vaisselle que dans le panier sélectionné et à réduire de moitié la quantité de produit de lavage.

! Mieux vaut utiliser un produit de lavage en poudre.

! Cette option n'est pas utilisable avec le programme : Rapide.

Pastilles et Super séchage

! Une fois que l'option PASTILLES a été sélectionnée, elle reste mémorisée pour les cycles suivants, à moins qu'elle ne soit désélectionnée.

! Le choix de l'option PASTILLES ou SUPER SECHAGE prolonge la durée totale du programme.

! L'option Pastilles n'est pas utilisable avec les programmes : Rapide, Trempage et Spécial invités

! L'option Super séchage n'est pas utilisable avec le programme : Trempage.

Programmes

FR

Tableau des programmes

! PROGRAMMES AUTO. : grâce à un capteur spécial, ce modèle de lave-vaisselle peut évaluer le degré de salissure et sélectionner le lavage le plus efficace et le plus économique. La durée des programmes automatiques peut varier du fait de l'intervention du capteur.

! En cas de vaisselle peu sale ou précédemment rincée à l'eau, réduire considérablement la quantité de produit de lavage.

Indicazioni per la scelta dei programmi	Programma	Detersivo (A) = vaschetta A (B) = vaschetta B			Prelavaggio	Asciugatura	Durata del programma (tolleranza ±10%)
		In polvere	liquido	pastiglie			
Vaisselle et casseroles très sales (déconseillé pour la vaisselle fragile)	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (fond de cuve)	•	•	2:00
Vaisselle et casseroles normalement sales. Programme standard quotidien.	Auto Normal	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Programme de lavage écologique, à faible consommation d'électricité, pour vaisselle et casseroles normalement sales.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Cycle économique et rapide pour vaisselle peu sale, tout de suite après l'usage.	Rapide	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Lavage préalable dans l'attente de compléter le chargement au repas suivant	Trempage						12'
Cycle économique et rapide pour vaisselle fragile ne supportant pas les hautes températures, tout de suite après l'usage.	Cristal	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Cycle de rinçage et de séchage pour vaisselle peu utilisée ; à dépolir seulement.	Spécial invités					•	36'
Lavage différencié dans les deux paniers : délicat dans celui du haut pour verres et cristal, énergique dans celui du bas pour les casseroles	Lavage Duo	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

Remarque

Pour simplifier le dosage du produit de lavage, sachez que :

1 cuillère à soupe = 15 grammes de poudre = 15 ml de liquide environ

1 cuillère à café = 5 grammes de poudre = 5 ml de liquide environ

Produit de rinçage et sel régénérant

! N'utilisez que des produits de lavage spéciaux lave-vaisselle.

N'utilisez pas de sel alimentaire ou industriel.


! Si vous utilisez un produit multifonction (2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, etc.) pas besoin d'ajouter du produit de rinçage mais nous vous conseillons par contre d'ajouter du sel, surtout si votre eau est dure ou très dure. Faute d'ajout de sel ou de liquide de rinçage, il est normal que les messages MANQUE SEL* ET LIQUIDE RINCAGE* s'affichent à chaque allumage ou que les voyants MANQUE SEL* et MANQUE LIQUIDE RINCAGE* continuent à clignoter.

Charger le produit de rinçage

Le produit de rinçage aide au séchage de la vaisselle car il fait glisser l'eau de la surface et évite ainsi la formation de traces ou de taches.

Il faut remplir le réservoir à produit de rinçage :

- dès que vous voyez qu'il est vide à travers l'indicateur optique (H). Indicateur clair : ajoutez du produit de rinçage; indicateur foncé : produit de rinçage suffisant;
- quand le voyant LIQUIDE RINCAGE* clignote ou quand le message "MANQUE LIQUIDE RINCAGE" s'affiche;

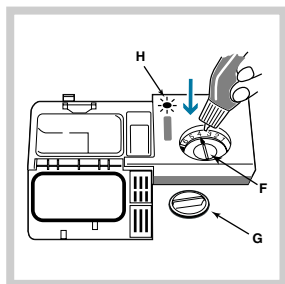

- Ouvrez le réservoir en tournant le couvercle (G) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Versez le produit de rinçage sans le faire déborder. Si cela se produit, nettoyez aussitôt avec une éponge.

3. Revissez le couvercle.

Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement à l'intérieur de la cuve.

Régler la dose de produit de rinçage

Si le résultat du lavage ou du séchage n'est pas satisfaisant, vous pouvez régler la dose de produit de rinçage. A l'aide d'un tournevis agissez sur le dispositif de réglage (F) et amenez-le sur une des 6 positions au choix (il est réglé en usine sur 4) :

- si vous remarquez des traces **bleuâtres**, sur votre vaisselle, amenez-le sur des chiffres plus bas (1-3).
- s'il y a des gouttes d'eau ou des taches de calcaire, amenez-le sur des chiffres plus élevés (4-6).


! En cas d'utilisation de pastilles multifonction (2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, etc.) et pour obtenir un meilleur séchage, remplissez tout de même le réservoir et réglez sur la position 2.

Charger le sel régénérant

Pour obtenir de bons résultats de lavage, veillez à ce que le réservoir à sel ne soit jamais vide. Le sel régénérant élimine le calcaire présent dans l'eau et évite ainsi qu'il ne se

dépense sur la vaisselle. Le réservoir à sel qui se trouve dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir Description) doit être rempli :

- quand le flotteur vert* n'est plus visible à travers le couvercle du sel;
- quand le voyant SEL* clignote ou quand le message "MANQUE SEL" s'affiche;
- si votre appareil est dépourvu de voyant ou de flotteur vert : environ tous les 30 cycles de lavage;

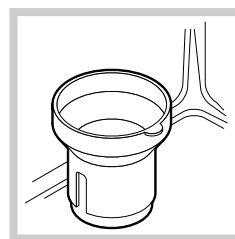

- Sortez le panier inférieur et dévissez le couvercle du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Lors de la première utilisation : remplissez le réservoir d'eau jusqu'au bord.
- Utilisez l'entonnoir fourni avec


l'appareil (voir figure) pour remplir le réservoir de sel jusqu'au bord (2 kg environ); il est tout à fait normal que de l'eau déborde.

4. Enlevez l'entonnoir, éliminez les résidus de sel sur le filetage et vissez bien le couvercle pour éviter que du produit de lavage pénètre à l'intérieur du réservoir pendant le lavage (cela pourrait endommager irrémédiablement l'adoucisseur).

! Lors de rajout de sel, démarrez aussitôt un cycle de lavage à vide pour éliminer la solution saline qui a débordé et éviter ainsi toute corrosion.

Régler la dose de sel*

Vous pouvez régler la dose de sel en fonction de la dureté de votre eau, vous pouvez demander ce renseignement à l'organisme distributeur de l'eau potable.

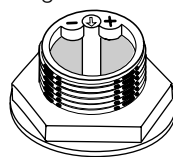

- Dévissez le bouchon du réservoir.
- Tournez la flèche située sur la collerette (voir figure) vers + ou vers - en suivant les indications du tableau suivant :

Dureté de l'eau			Position sélecteur	Consommation Sel (grammes/cycle)	Autonomie (cycles/2 kg)
°dH	°fH	°mmol/l			
0-10	0-17	0-1,7	/	0	/
10-25	18-44	1,8-4,4	—	20	60
25-50	45-89	4,5-8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

- L'adoucisseur est réglé en usine sur +.

En cas d'utilisation de pastilles multifonction (2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, etc.) remplissez tout de même le réservoir de sel et réglez sur -; si la dureté de l'eau dépasse 60°fH, réglez sur +.

* Présent uniquement sur certains modèles.

Entretien et soin

FR

Coupure de l'arrivée d'eau et de courant

- Fermez le robinet de l'eau après chaque lavage pour éviter tout risque de fuites.
- Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre appareil et pendant tous vos travaux d'entretien.

Nettoyer le lave-vaisselle

- Pour nettoyer l'extérieur et le bandeau de commande, utiliser un chiffon humide d'eau non abrasif. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.
- Pour nettoyer la cuve intérieure et enlever toute tache, utilisez un chiffon imbibé d'eau additionnée d'un peu de vinaigre.

Eviter les mauvaises odeurs

- Laissez toujours la porte entrouverte pour éviter toute stagnation d'humidité.
- Nettoyez régulièrement les joints d'étanchéité de la porte et des bacs à produits de lavage avec une éponge humide. Vous éviterez ainsi le dépôt de déchets d'aliment qui sont les principaux responsables de la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyer les bras de lavage



Il peut arriver que des déchets restent collés aux bras de lavage et bouchent les orifices de sortie de l'eau : mieux vaut les contrôler de temps en temps et les nettoyer avec une petite brosse non métallique.


Nettoyer les filtres

Les filtres débarrassent l'eau de lavage des résidus d'aliment et la remettent en circulation : pour obtenir de bons résultats de lavage, il faut les nettoyer.


- ! Nettoyez les filtres régulièrement.
- ! Après le nettoyage, vérifiez que le groupe filtrant ait été correctement monté.
- ! N'utilisez pas votre lave-vaisselle sans filtres.
- ! Ne pas utiliser le lave-vaisselle sans filtres ou avec filtre mal fixé.

1. Sortez les filtres en tirant la poignée vers le haut.

2. Nettoyer les filtres :

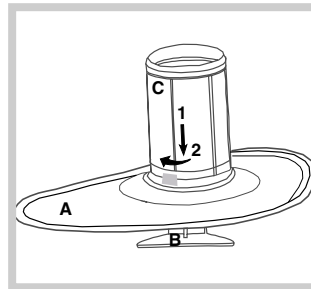

- après chaque lavage, débarrassez le plat semi-circulaire A et le gobelet B (tirez sur la poignée pour les dégager) des déchets plus importants et rincez-les à l'eau courante.

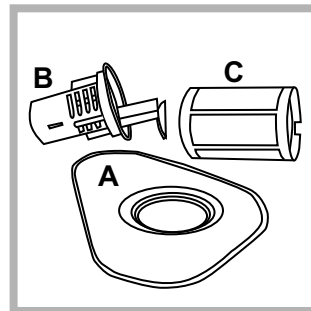

- nettoyez soigneusement, une fois par mois, tout le groupe filtrant : plat semi-circulaire A, gobelet B et filtre cylindrique C (pour le sortir tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Pour le nettoyer, servez-vous d'une petite brosse non

métallique.

3. Remontez le groupe filtrant et remettez-le à sa place en suivant dans l'ordre les mouvements 1 et 2, illustrés (voir figure) jusqu'au déclic.

Si vous vous absentez pendant une longue période

- Effectuez un lavage à vide
- Débranchez les raccordements électriques et hydrauliques.
- Laissez la porte entrouverte.

! Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces avertissements sont fournis pour des raisons de sécurité, il faut les lire attentivement.

Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour un usage de type non professionnel à l'intérieur d'une habitation.
- Cet appareil est destiné au lavage de vaisselle à usage domestique, il ne doit être utilisé que par des adultes et selon les instructions reportées dans cette notice.
- N'installez pas l'appareil à l'extérieur, même dans un emplacement protégé, car il est extrêmement dangereux de l'exposer à la pluie et aux orages.
- Ne touchez pas au lave-vaisselle pieds nus.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet de l'eau et débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tous travaux de nettoyage et d'entretien.
- En cas de panne, n'essayez en aucun cas d'accéder aux mécanismes internes pour tenter de la réparer.
- Ne touchez jamais à la résistance.
- Ne pas s'appuyer à la porte ouverte ou s'y asseoir : l'appareil pourrait basculer.
- Gardez les produits de lavage et de rinçage hors de la porte des enfants.
- Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Economies et respect de l'environnement

Faire des économies d'eau et d'électricité

- Ne faites fonctionner votre lave-vaisselle que quand il est rempli au maximum de sa capacité. Dans l'attente de remplir votre machine, lancez le cycle de Trempage pour éviter la formation de mauvaises odeurs (*voir Programmes*).
- Sélectionnez un programme adapté au type de vaisselle et à son degré de salissure, consultez pour cela le *Tableau des programmes* :
 - pour de la vaisselle normalement sale, choisissez le programme Eco (économique), il limite la quantité d'eau et d'électricité utilisées.
 - pour une quantité réduite de vaisselle, choisissez l'option Demi-charge (*voir Mise en marche et utilisation*).
- Si votre contrat de fourniture d'électricité prévoit des tranches horaires à prix réduit, effectuez vos lavages pendant ces heures creuses. L'option Départ différé* (*voir Mise en marche et utilisation*) peut vous aider à organiser vos lavages dans ce sens.

Produits de lavage sans phosphates, sans chlore et aux enzymes

- Il est vivement conseillé d'utiliser des produits de lavage sans phosphates et sans chlore, plus indiqués pour la protection de l'environnement.
- Les enzymes développent une action particulièrement efficace à des températures avoisinant 50°C, les produits de lavage aux enzymes permettent donc de sélectionner des lavages à de basses températures et d'obtenir les mêmes résultats qu'à une température de 65°C.
- Pour bien doser le produit de lavage, tenez compte des indications du fabricant, de la dureté de votre eau, de la quantité de vaisselle et de son degré de salissure pour éviter tout gaspillage. Bien que biodégradables, les produits de lavage contiennent des éléments qui altèrent l'équilibre de la nature.

Anomalies et remèdes

FR

Si votre appareil présente des anomalies de fonctionnement, procédez aux contrôles suivants avant de prendre contact avec le service d'assistance technique (*voir Assistance*). Certaines anomalies sont signalées par des messages spéciaux qui se mettent à clignoter sur l'afficheur : prendre note des messages qui clignotent avant de faire appel au service d'assistance technique.

Anomalies	Causes / Solutions possibles :
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> La fiche n'est pas bien branchée dans la prise ou il y a une coupure de courant. La porte du lave-vaisselle n'est pas bien fermée. Un Départ différé (<i>voir Mise en marche et utilisation</i>) a été sélectionné.
Il n'y a pas d'arrivée d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> Il y a une coupure d'eau. Le tuyau d'arrivée de l'eau est plié (<i>voir Installation</i>).
Le lave-vaisselle ne vidange pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le programme n'est pas encore terminé. Le tuyau de vidange est plié (<i>voir Installation</i>). L'évacuation de l'évier est bouchée. Le filtre est bouché par des déchets de nourriture.
Le lave-vaisselle est bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> La vaisselle s'entrechoque ou butte contre les bras de lavage.
La vaisselle et les verres présentent des dépôts de calcaire ou une couche blanchâtre.	<ul style="list-style-type: none"> Il manque du sel régénérant ou son réglage n'est pas adapté à la dureté de l'eau (<i>voir Produit de rinçage et sel</i>). Le couvercle du réservoir à sel n'est pas bien fermé. Il n'y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant. La vaisselle est en matériau antiadhésif.
La vaisselle et les verres présentent des traces blanches ou des reflets bleuâtres.	<ul style="list-style-type: none"> Le dosage du produit de rinçage est excessif.
La vaisselle n'est pas bien séchée.	<ul style="list-style-type: none"> Il n'y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant (<i>voir Produit de rinçage et sel</i>). Le réglage du produit de rinçage n'est pas approprié. Vous avez sélectionné un programme sans séchage.
La vaisselle n'est pas propre.	<ul style="list-style-type: none"> Les paniers sont trop chargés (<i>voir Charger les paniers</i>). La vaisselle n'est pas bien rangée. Les bras de lavage ne tournent pas librement. Le programme de lavage n'est pas assez puissant (<i>voir Programmes</i>). Le produit de lavage n'est pas bien dosé ou n'est pas approprié (<i>voir Mise en marche et utilisation</i>). Le filtre est sale ou bouché (<i>voir Entretien et soin</i>). Il manque du sel régénérant (<i>voir Produit de rinçage et sel</i>).
Alarme arrivée d'eau fermée. (des bips brefs retentissent et le message ATTENTION pas d'eau s'affiche. Ouvrir l'arrivée d'eau) (le code A :06 clignote sur l'afficheur).	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le robinet, l'appareil se mettra en marche au bout de quelques minutes. L'appareil s'est bloqué car on n'a pas donné suite aux bips d'avertissement et le code A:06 s'affiche. Eteignez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF, ouvrez le robinet et au bout de 20 secondes rallumez en appuyant à nouveau sur la même touche. Reprogrammez l'appareil et remettez-le en marche.
Alarme filtres bouchés (le code A :05 clignote sur l'afficheur).	<ul style="list-style-type: none"> Eteignez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF et nettoyez les filtres (<i>voir Entretien</i>), puis rallumez en appuyant à nouveau sur la même touche. Reprogrammez l'appareil et remettez-le en marche.
Alarme panne de l'électrovanne d'arrivée de l'eau (le code A :02 clignote sur l'afficheur)	<ul style="list-style-type: none"> Eteignez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF et rallumez au bout d'une minute. Si l'alarme continue, fermez le robinet de l'eau pour éviter tout risque d'inondation, débranchez la fiche de la prise de courant et prenez contact avec le service d'assistance technique.

EN

English, 13

LVL 12 - 67

Contents

Installation, 14-15

Positioning and levelling
Connecting the water and electricity supplies
Technical data

Description of the appliance, 16

Overall view
Control panel

Loading the racks, 17

Lower rack
Cutlery basket
Upper rack

Start-up and use, 18-19

Starting the dishwasher
Loading the detergent
Washing options
Demo mode*
Child safety lock

Wash cycles, 20

Wash cycle table

Rinse aid and refined salt, 21

Loading the rinse aid
Loading the refined salt

Care and maintenance, 22

Shutting off the water and electricity supplies
Cleaning the dishwasher
Preventing unpleasant odours
Cleaning the sprayer arms
Cleaning the filters
Leaving the machine unused for extended periods

Precautions and advice, 23

General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment

Troubleshooting, 24



Scholtès

Installation

EN

! Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please ensure the manual is kept with the machine, so that the new owner may benefit from the advice contained within it.

! Please read this instruction manual carefully: it contains important information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance.

! If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

Positioning and levelling

1. Remove the appliance from all packaging and check that it has not been damaged during transportation.

If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

2. Check the dishwasher by placing it so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or even with the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop* (see the *Assembly instruction sheet*).

3. Position the dishwasher on a level and sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees). If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operating.


4. Adjust the height of the rear feet from the front of the appliance*: use a screwdriver to tighten or loosen the screws on the lower part of the dishwasher.

Connecting the water and electricity supplies

! Connection to the water and electricity supplies should only be performed by a qualified technician.

! The dishwasher should not stand on top of the water hoses or the electricity supply cable.

The water inlet (A) and outlet (B) hoses and the electricity supply cable may be positioned towards the right or the left in order to achieve the best possible installation (see *figure*).

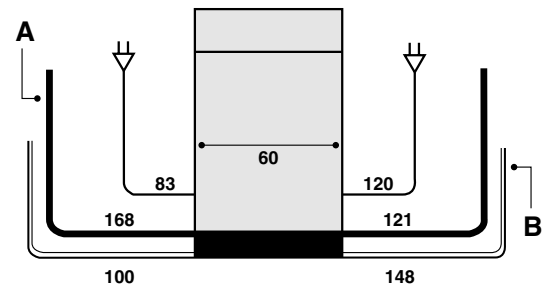

Connecting the water inlet hose

- To a suitable cold water connection point: before attaching the hose, run the water until it is perfectly clear so that any impurities that may be present in the water do not clog the appliance; after performing this operation, screw the inlet hose tightly onto a tap with a $\frac{3}{4}$ gas threaded connection.
- To a suitable hot water connection point: your dishwasher may be provided with hot water from the mains supply (if you have a central heating system with radiators) provided that it does not exceed a temperature of 60°C. Screw the hose to the tap as described for connection to a cold water supply.

! If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised technician (see *Assistance*).

! The water pressure must be within the values indicated in the Technical data table (see *below*).

! The hose should not be bent or compressed.

Anti-flooding protection

To ensure floods do not occur, the dishwasher:


- is provided with a special system which blocks the water supply in the event of anomalies or leaks from inside the appliance.
- is provided with a *Water Stop** safety device, in other words it has a water inlet hose that consists of a transparent hose on the outside and a red hose on the inside: both the hoses can withstand extremely high pressure. If the internal hose breaks, the external hose becomes a bright red colour and carries the water instead, thus avoiding any leakage.

! It is very important to check the external hose regularly: if it is a bright red colour, it must be replaced by an authorised technician as soon as possible (see *Assistance*).

* Only available in selected models.

Connecting the water outlet hose

Connect the outlet hose (without bending it) to a drain duct with a minimum diameter of 4 cm. Alternatively, rest it over a sink or tub; the free end of the hose should not remain immersed in water.

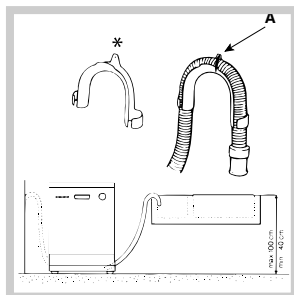

The special plastic elbow* makes it easier to find the best layout: fix the elbow to the wall securely in order to prevent the outlet hose from moving and spilling the dirty water.

The part of the hose marked with the letter A

should be between 40 and 100 cm above the ground (see figure).

! We advise against the use of hose extensions.

Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- the socket is earthed and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated on the data plate located on the inside of the door (see *Description of the appliance*);
- the power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door;
- the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug (see *Assistance*); do not use extension cables or multiple sockets.

! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.

! The cable should not be bent or compressed.

! The cable should be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see *Assistance*).

! The Company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not observed.



Advice regarding the first wash cycle

After the appliance has been installed, immediately before running the first wash cycle, completely fill the salt dispenser with water and add approximately 2 kg of salt (see *Rinse aid and refined salt*). The water may overflow: this is normal and is not a cause for concern. It is also normal if the LOW SALT* indicator light continues to flash for a few washes after the salt has been loaded, or if the text NO SALT appears on the display for a few washes.

Anti-condensation strip*

After installing the dishwasher, open the door and stick the adhesive transparent strip under the wooden shelf in order to protect it from any condensation that may form.

Technical data


Dimensions	width 59.5 cm height 82 cm depth 57 cm
Capacity	12 standard place-settings
Water supply pressure	30 Kpa ÷ 1Mpa (0.3 ÷ 10 bar) 4.3 psi – 145 psi
Power supply voltage	See appliance data plate
Total absorbed power	See appliance data plate
Fuse	See appliance data plate
 	This dishwasher conforms to the following European Community Directives: -73/23/EEC dated 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent modifications -89/336/EEC dated 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent modifications -97/17/EC (Labelling) -2002/96/ CE (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE)

* Only available in selected models.

Description of the appliance


EN

Overall view

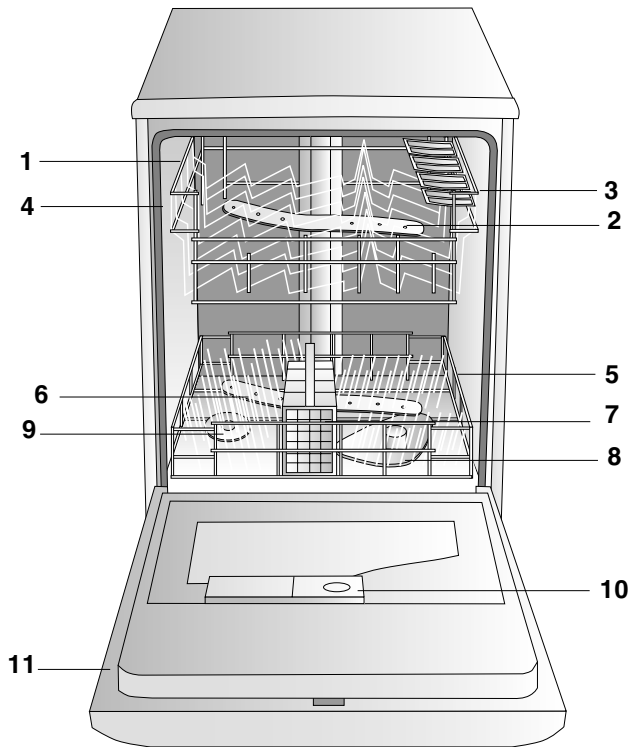

1. Upper rack
2. Upper sprayer arm
3. Tip-up compartments
4. Rack height adjuster
5. Lower rack
6. Lower sprayer arm
7. Cutlery basket
8. Washing filter
9. Salt dispenser
10. Detergent and rinse aid dispensers
11. Data plate

Control panel

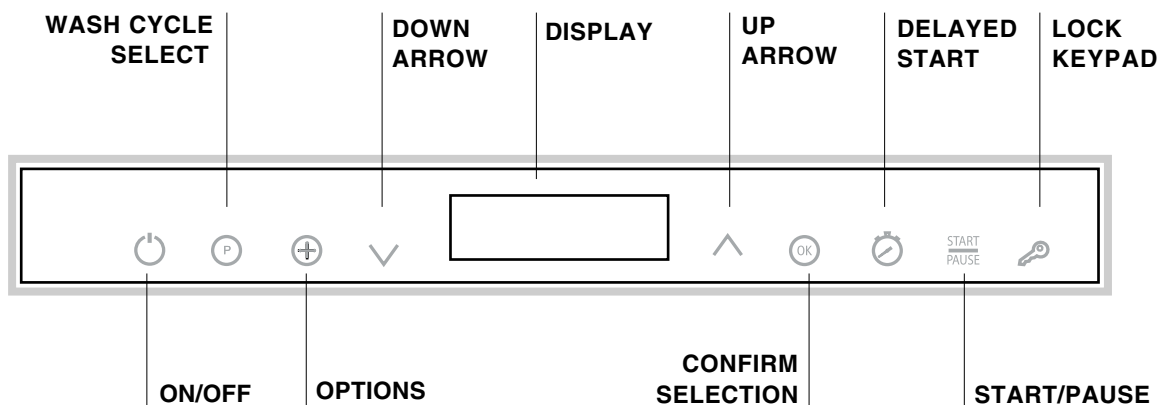

* Only available in selected models.

Loading the racks

! Before loading the rack, remove all food residue from the crockery, leave saucepans and frying pans with burnt-on residue to soak - in water only - and empty all remaining liquid from cups and glasses.

Lower rack

Arrange the more difficult items to wash using the *Loading examples* as a guide and use the collapsible supports* where needed.


- Serving dishes and lids: place these at the sides of the rack.
- Saucepans and salad bowls: always turn these upside down.
- Very deep dishes: position these at an angle.

In order to guarantee the best washing and drying performance, the surface of the lower rack is more uneven than that of the upper rack.

Cutlery basket

The type of cutlery basket may vary according to the dishwasher model.

! Knives and other sharp utensils should be placed in the cutlery basket with the point facing downwards.

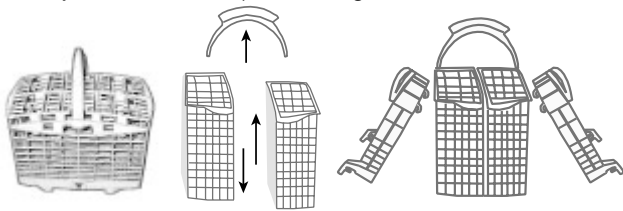


To divide the central basket* into two separate pieces: pull out the handle. The two detachable side compartments* may be hooked onto the upper or lower rack. The two grids* may be positioned in the basket to separate the cutlery: place the pieces of cutlery into the appropriate compartments with the handles at the bottom.

Upper rack


Load this rack with delicate and lightweight crockery: glasses, tea and coffee cups, saucers, small salad bowls, saucepans and small saucepans that are not too soiled, using the *Loading examples* as a guide.

- Lightweight crockery: position these dishes so that they will not be moved by the jets of water.
- Mugs and cups: place these on the tip-up compartments**.
- Long sharp knives and serving utensils: place these on the tip-up compartments**.

Adjusting the height of the upper rack

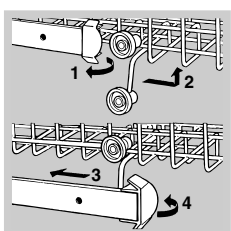


In order to make it easier to arrange the crockery, the upper rack may be moved to a higher or lower level. Open the left and right guide rail stops and pull out the rack; position it higher or lower as required, slide it along the guide rails until the front wheels are in place and close the stops (see figure).

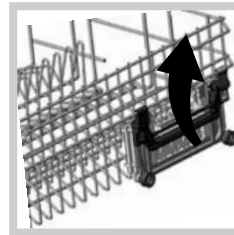


If the rack is equipped with the click clack handles* (see figure), pull them upwards or downwards to adjust the height.


Loading examples for the upper rack

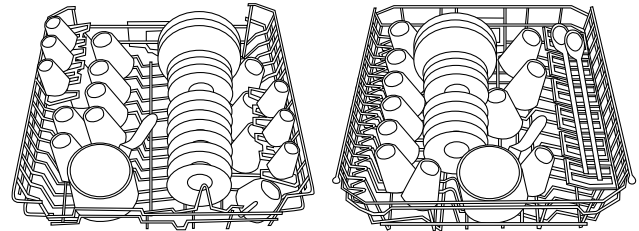

Loading examples for the lower rack

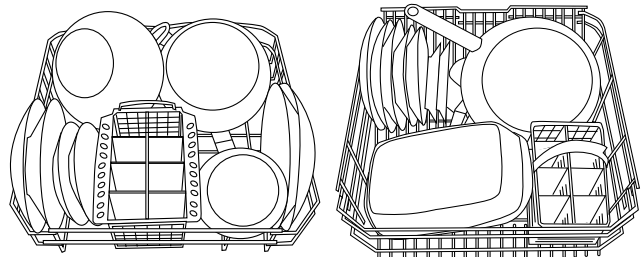

Just you Tip-up compartments**

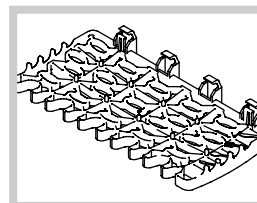

These special tip-up compartments can be used to arrange mugs and cups. Spoons, forks and knives should be placed in the slots provided. Stemmed glasses can be hooked on by threading the stems into the slits.

Items that should not be washed in the dishwasher

- Wooden items, objects with wooden or horn handles or glued-on parts.
- Items made from aluminium, copper, brass, pewter or tin.
- Items made from plastic that is not heat-resistant.
- Antique or hand-painted porcelain.
- Antique silver. Silver that is not antique may, however, be washed in the dishwasher using a delicate wash cycle, provided that it does not come into contact with other metals.

! When buying crockery and cutlery we recommend that you check whether it can be washed using the dishwasher.

* Only available in selected models.

** The number and position may vary.

Start-up and use

EN

Switching the appliance on for the first time

Selecting the language

Press the ON/OFF symbol; you will hear a short beep and the display will show the list of available languages.

Scroll through the options using the UP/DOWN arrows until you reach the desired language and press OK to confirm the selection.

Every time the dishwasher is switched on subsequently, the list of programmes will be displayed.

The language can also be changed at any time by pressing the P symbol three times.

After selecting the language you may choose whether to activate or deactivate the SOUND.

Press the OK (yes) or OK (no) symbol to confirm the selection.

If you select and confirm EXIT, or if you press the P symbol, you will be taken straight to the list of washing programmes.


Loading the detergent

A successful wash also depends on the correct amount of detergent being used, as recommended by the manufacturer. Exceeding the recommended amount does not result in a more effective wash and pollutes the environment.

! To obtain the best results from each washing and drying cycle, powder detergent, rinse aid liquid and salt should be used.

compartment A: Washing detergent

compartment B: Pre-wash detergent

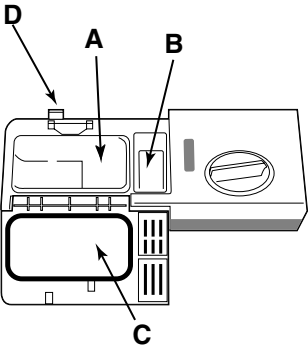- 
1. Open cover C by pressing button D.
 2. Pour in the detergent after consulting the *Wash cycle table*:
 - for powder detergent use compartments A and B
 - for tablets, use compartment A and the bottom of the appliance, i.e. when the cycle requires 1 tablet, place it in compartment A and close the cover; when it requires 2, place the second tablet at the bottom of the appliance.
 3. Remove detergent residues from the edges of the compartment and close the cover until it clicks.

Starting the dishwasher

1. Turn the water tap on.
 2. Open the door and load the racks (see Loading the Racks).
 3. Measure out the detergent (see adjacent figure) and close the door.
 4. Press the ON/OFF symbol; the display will light up and show the list of available programmes.
 5. Use the UP/DOWN arrows to select the desired programme according to the type of crockery loaded and its level of soiling (see Table of Programmes).
 6. Press OK to confirm the selection.
 7. If you do not wish to select any of the available options (see Washing Options*), press the START/PAUSE symbol; a short beep followed by a longer beep will mark the start of the programme and the display will show four rectangles. The full rectangles represent the stages which will be implemented during this wash: Pre-wash, Wash, Rinse, or Drying.
 8. At the end of the wash programme you will hear 2 short beeps followed by a longer beep, and the text CYCLE ENDED will appear on the display.
 9. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF symbol and shut off the water tap.
 10. Open the door and wait for a few minutes before removing the crockery inside, in order to avoid burns.
- Unload the racks, beginning with the lower level.

! The order in which the different wash programmes are displayed will change according to the frequency with which each cycle is used.

Modifying a wash cycle in progress

If a mistake was made during the wash cycle selection process it is possible to change the cycle, provided that it has only just begun.

! To change the cycle after the wash cycle has started, switch the machine off and on again using the ON/OFF symbol and select the desired wash programme and options.

Adding extra crockery

Press the START/PAUSE symbol; you will hear a short beep and the text CYCLE PAUSED will appear on the display. Open the door, taking care to avoid the escaping steam, and place the crockery inside the dishwasher.

Press the START/PAUSE symbol: the cycle will restart after a prolonged beep is emitted.

! If the START/PAUSE symbol is pressed the wash programme or the Delayed Start function (if selected) is interrupted.

At this stage it is not possible to change the programme.

Accidental interruptions

If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut, the wash programme or Delayed Start option (if selected) is interrupted. When the door is opened, the text CYCLE PAUSED appears on the display, alternating with the text CLOSE DOOR TO RESTART.

If there is a power cut the display switches off. The wash cycle will restart as soon as the power returns.

Delayed Start

It is possible to delay the start time of the programme for a period of time between 1 and 24 hours.

1. After selecting the desired wash programme and any other options, press the DELAYED START symbol.
2. Use the UP/DOWN arrows to select the moment at which you wish the wash to begin. Press OK to confirm the selection.
3. If the START/PAUSE button is pressed, the display will show a countdown figure and the text WAITING will appear.
4. When the set time has elapsed you will hear a long beep, the programme will start and the time remaining until the completion of the programme will be shown on the display.

To modify the set time, press the DELAYED START symbol again; use the UP/DOWN arrows to increase, reduce or reset the delayed start function.

! The Delayed Start function cannot be set once the wash has been started.

Child safety lock

The keypad lock function can be activated when the dishwasher is switched off or when a wash is in progress.

To lock the control panel, press the "KEY" symbol and press OK to confirm the selection. A short beep will indicate its activation.

To unlock it, press the KEY symbol again and confirm by pressing OK.

Demo mode*

If the text DEMO ON appears when the dishwasher is switched on and alternates with the name of the wash, this means that a demonstration programme has been activated.

To deactivate it, press the ON/OFF and UP ARROW symbols in sequence.

The text DEMO OFF will appear on the display.

Washing options*

! The OPTIONS may be selected, modified or reset only after the wash programme has been chosen and confirmed using the OK symbol, and before the START/PAUSE symbol is pressed.

! Only the options which are compatible with the type of wash programme selected will be shown on the display.

1. After selecting the programme and confirming it using OK, press the OPTIONS symbol and the options MENU will appear on the display.
 2. Use the UP/DOWN arrows to select the desired option.
 3. Press the OK symbol to confirm the selection. Repeat steps 2 and 3 whenever you wish to select other options.
- To exit the options menu press the OPTIONS symbol again.
- Press START/PAUSE, a long beep indicates that the programme has started.

Half load using the upper and lower racks

! With the Half Load option, it is possible to select whether to perform the wash on the upper or lower rack. Once the option is highlighted, press the OK symbol once or twice to select the upper or lower rack respectively; if the OK symbol is pressed three times the half load option is deselected. Remember to load the selected rack only, and to reduce the amount of detergent accordingly.

! It is better to use powder detergent in this case.

! This option is incompatible with the programme: Quick.

Tablets and Extra Dry

! The TABLETS option, once selected, remains stored for successive washes unless it is deselected at a suitable moment.

! If the TABLETS or EXTRA DRY option has been selected, the total duration of the programme will increase.

! The Tablets option is incompatible with the programmes: Quick, Soak, Guest Wash.

! The Extra Dry option is incompatible with the programme: Soak.

* Only available in selected models.

Wash cycles

EN

Wash cycle table

! AUTO WASH CYCLES: This model of dishwasher is equipped with a special sensor which can be used to assess the level of soiling and automatically select the most efficient and economic wash cycle accordingly. The duration of the auto wash cycles may vary due to the operation of the sensor.

! If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly.

Wash cycle selection instructions	Wash cycle	Detergent (A) = compartment A (B) = compartment B			Pre-wash	Drying	Wash cycle duration (tolerance ±10%)
		Powder	Liquid	Tablets			
Extremely soiled dishes and pans (not to be used for delicate items).	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (bottom of the appliance)	•	•	2:00
Normally soiled pans and dishes. Standard daily wash.	Auto Daily Wash	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Environmentally-friendly wash, with low energy consumption levels, suitable for normally soiled pans and dishes.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Economic and fast wash to be used for lightly soiled dishes. (Run cycle immediately after use.)	Quick	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Pre-wash for dishes while awaiting completion of the load with the dishes from the next meal.	Soak						12'
Economic and fast wash to be used for delicate items which are sensitive to high temperatures. (Run cycle immediately after use.)	Crystal	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Rinse and drying cycle for dishes that are seldom used and are only dusty.	Guest Wash					•	36'
Wash spread over the two racks: delicate for crystal and glasses on the upper rack and heavy duty for the pans on the lower rack.	Duo Wash	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

Note

To make it easier to measure out the detergent, it is worth remembering that:

1 tablespoon = 15 grams of powder = approximately 15 ml of liquid

1 teaspoon = 5 grams of powder = approximately 5 ml of liquid

Rinse aid and refined salt

! Only use products that have been specifically designed for dishwashers.

Do not use table salt or industrial salt.


! If using a multi-functional product (2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, etc..) it is not necessary to add rinse aid; however, we recommend that you add salt, especially if you live in an area where the water is hard or very hard. If no salt or rinse aid is added, the display will show the text NO SALT* OR RINSE AID* every time the dishwasher is switched on, or the LOW SALT and LOW RINSE AID indicator lights on the panel will continue to flash.

Loading the rinse aid

Rinse aid makes it easier for the crockery to dry, as water runs off surfaces more readily and therefore does not leave streaks or marks.

The rinse aid dispenser should be filled:

- whenever the indicator light (H) signals that it is empty. Illuminated light: add rinse aid; unlit light: there is no shortage of rinse aid in the dispenser.
- when the LOW RINSE AID* indicator light flashes, or when the text "NO RINSE AID" appears on the display;

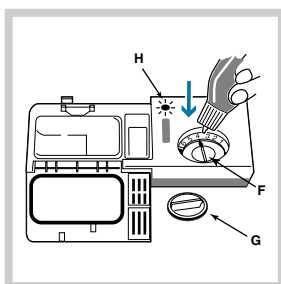

1. Open the dispenser by turning the lid (G) in an anticlockwise direction.
2. Pour in the rinse aid, making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a sponge.
3. Screw the lid back on.

NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.

Adjusting the amount of rinse aid

If you are not completely satisfied with the washing or drying results, you may adjust the quantity of rinse aid used. Use a screwdriver to turn the dosage adjuster to one of the 6 pre-set positions (the default position is set to 4):

- if there are bluish streaks on the crockery, set the adjuster to a lower number (1-3).
- if drops of water remain on the crockery or there are limescale marks present after the cycle has finished, set the adjuster to a higher number (4-6).

! If you are using multi-functional tablets (2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, etc..) and you wish to further improve the drying performance of the appliance, fill the dispenser and set the dosage adjuster to 2.


Loading the refined salt

In order to obtain the best possible results from a wash cycle, make sure that the dispenser is never empty. Refined salt removes limescale from the water, thus avoiding the formation of deposits on crockery. The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher (see *Description*) and should be filled:

- when the green float* cannot be seen by simply looking

at the cap of the salt dispenser;

- when the LOW SALT* indicator light flashes, or when the text "NO SALT" appears on the display;
- if your machine is not equipped with an indicator light or a green float: approximately every 30 wash cycles;

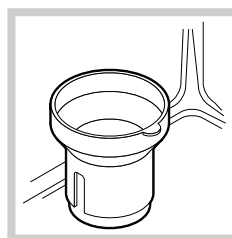

1. Remove the lower rack and unscrew the cap of the dispenser (in an anti-clockwise direction).
2. For the first wash cycle only: fill the dispenser up to the edges with water.
3. Position the funnel provided correctly (see figure) and fill the


salt dispenser up to the edges (approximately 2 kg); it is normal for a little water to leak out.

4. Remove the funnel, wipe away any salt residue from the thread and screw the cap on tightly, so that detergent does not leak into the dispenser during the wash cycle (this could damage the water softening system beyond repair).

! When salt has been added, run a wash cycle immediately, without crockery, in order to remove any salt solution that has leaked out and to avoid corrosion.

Adjusting the amount of salt*

It is possible to adjust the amount of salt used according to the hardness of the water in your area (this information is available from your local water board).

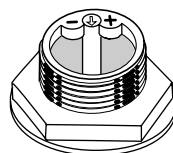

1. Unscrew the dispenser cap.
2. Turn the arrow on the neck of the dispenser (see figure) towards the + or - symbols, using the table below as a guide.

Hardness of the water			Selector knob position	Salt consumption (grams/cycle)	Autonomy (cycles/2 kg)
°dH	°fH	mmol/l			
0-10	0-17	0-1,7	/	0	/
10-25	18-44	1,8-4,4	—	20	60
25-50	45-89	4,5-8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

The default setting of the water softening system is +.

- If using multi-functional tablets (2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, etc..) fill the salt dispenser and set the adjuster to -; if the hardness of the water is greater than 60°fH, set it to +.

* Only available in selected models.

Care and maintenance

EN

Shutting off the water and electricity supplies

- Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
- Remove the plug from the socket when cleaning the machine and when carrying out maintenance work.

Cleaning the dishwasher

- The external surfaces of the machine and the control panel may be cleaned using a non-abrasive cloth which has been dampened with water. Do not use solvents or abrasive products.
- Any marks on the appliance interior may be removed using a cloth dampened with water and a little vinegar.

Preventing unpleasant odours

- Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture from forming and being trapped inside the machine.
- Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the seals, which is the main cause of the formation of unpleasant odours.

Cleaning the sprayer arms



Food residue may become encrusted onto the sprayer arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that the arms are checked from time to time and cleaned with a small non-metallic brush.

Cleaning the filters

The filters remove food residue from the water used in the wash cycle: to obtain the best results from each wash, they should be cleaned.

! Clean the filters regularly.


! After cleaning check that the filter assembly has been replaced correctly.

! The dishwasher should not be used without filters.


! The dishwasher should not be used without filters, or when the filter is loose.

1. Remove the filters by pulling the handle upwards.

2. Clean the filters:

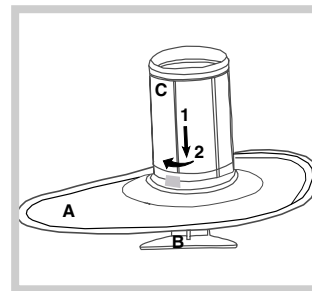

- after every wash cycle, remove the largest pieces of residue from semicircular plate A and glass B (these may be removed by pulling the handle) by rinsing them under running water.

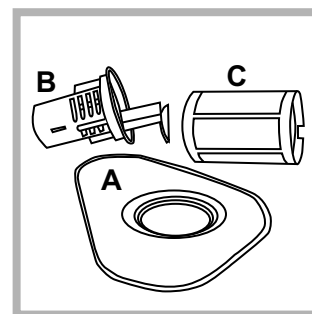

- The entire filter assembly should be cleaned thoroughly once a month: this includes the semicircular plate A, the glass B and the cylinder C (this may be removed by turning it in an anti-clockwise direction). Use a small non-metallic brush to clean these parts.

non-metallic brush to clean these parts.

3. Reconstruct the filter assembly and replace it in the correct position, following movements 1 and 2 as shown in the figure, until it clicks into place.

Leaving the machine unused for extended periods

- Run a wash cycle when the dishwasher is empty.
- Unplug the appliance and disconnect the water supply.
- Leave the door of the appliance ajar.

! The appliance was designed and manufactured in compliance with current international safety standards. The following information has been provided for safety reasons and should therefore be read carefully.

General safety

- The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use.
- The appliance must be used by adults only, to wash domestic crockery according to the instructions in this manual.
- The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the machine exposed to rain and storms.
- Do not touch the appliance when barefoot.
- When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- The water supply tap must be shut off and the plug should be removed from the electrical socket before cleaning the appliance or carrying out any maintenance work.
- If the appliance breaks down, do not under any circumstances touch the internal parts in an attempt to carry out the repair work yourself.
- Never touch the heating element.
- Do not lean or sit on the open door of the appliance: this may cause the appliance to overturn.
- Keep detergent and rinse aid out of reach of children.
- The packaging material should not be used as a toy: it can become a choking or suffocation hazard.

Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

EN

Saving energy and respecting the environment

Saving water and energy

- Only start a wash cycle when the dishwasher is full. While waiting for the dishwasher to be filled, prevent unpleasant odours with the Soak cycle (*see Wash Cycles*).
- Select a wash cycle that is suited to the type of crockery and to the soil level of the crockery using the *Wash cycle table*:
 - for dishes with a normal soil level, use the Eco wash cycle, which guarantees low energy and water consumption levels.
 - if the load is smaller than usual activate the Half load option (*see Start-up and use*).
- If your electricity supply contract gives details of electricity saving time bands, run wash cycles during the periods when a lower tariff is applied. The Delayed start* button (*see Start-up and use*) helps you organise the wash cycles accordingly.

Phosphate-free and chlorine-free detergents containing enzymes

- We strongly recommend that you use detergents that do not contain phosphates or chlorine, as these products are harmful to the environment.
- Enzymes provide a particularly effective action at temperatures around 50°C, and as a result detergents containing enzymes can be used in conjunction with low-temperature wash cycles in order to achieve the same results as a normal 65°C wash cycle.
- To avoid wasting detergent, use the product in appropriate quantities based on the manufacturer's recommendations, the hardness of the water and the soil level and quantity of the crockery. Even if they are biodegradable, detergents contain substances that may alter the balance of nature.

* Only available in selected models.

Troubleshooting

EN

Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Technical Assistance Centre.

Some problems are indicated by specific messages which flash on the display: make a note of any messages displayed before calling Assistance.

Malfunction:	Possible causes / Solutions:
The dishwasher does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • The plug has not been inserted into the electrical socket properly, or there is no power in the house. • The dishwasher door has not been shut properly. • A delayed start has been programmed (<i>see Start-up and use</i>).
No water enters the dishwasher.	<ul style="list-style-type: none"> • There is no water in the mains supply. • The water inlet hose is bent (<i>see Installation</i>).
No water drains out from the dishwasher.	<ul style="list-style-type: none"> • The dishwasher cycle has not yet finished. • The water outlet hose is bent (<i>see Installation</i>). • The drain duct is blocked. • The filter is clogged up with food residues.
The dishwasher makes excessive noise.	<ul style="list-style-type: none"> • The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms.
The dishes and glasses are covered in a white film or limescale deposits.	<ul style="list-style-type: none"> • The level of the refined salt is low or the dosage setting is not suited to the hardness of the water (<i>see Rinse aid and salt</i>). • The lid on the salt dispenser is not closed properly. • The rinse aid has been used up or the dosage is too low. • The crockery is made from non-stick material.
The dishes and glasses are streaked or have a bluish tinge.	<ul style="list-style-type: none"> • The rinse aid dosage is too high.
The crockery has not been dried properly.	<ul style="list-style-type: none"> • The rinse aid has been used up or the dosage is too low (<i>see Rinse aid and salt</i>). • The rinse aid dispenser setting is not high enough. • A wash cycle without a drying programme has been selected.
The dishes are not clean.	<ul style="list-style-type: none"> • The racks are overloaded (<i>see Loading the racks</i>). • The crockery has not been arranged well. • The sprayer arms cannot move freely. • The wash cycle is too gentle (<i>see Wash cycles</i>). • The detergent has not been measured out correctly or it is not suited to the type of wash cycle (<i>see Start-up and use</i>). • The filter is dirty or blocked (<i>see Care and maintenance</i>). • The refined salt level is low (<i>see Rinse aid and salt</i>).
Shut off tap alarm. (you will hear a series of short beeps and the text "ATTENTION no water. Turn on tap" appears on the display). Turn on the tap.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on the tap and the appliance will start after a few minutes. • The appliance lock has been activated because no action was taken when the beeps sounded and the display shows the code A:06. Switch off the machine using the ON/OFF button, turn on the tap and switch the machine back on after 20 seconds by pressing the same button. Re-programme the machine and restart the wash cycle.
Blocked filter alarm (the code A:05 flashes on the display).	<ul style="list-style-type: none"> • Switch off the machine by pressing the ON/OFF button and clean the filters (<i>see Maintenance</i>), then switch the dishwasher back on by pressing the same button. Re-programme the machine and restart the wash cycle.
Water loading solenoid valve malfunction alarm (the code A:02 flashes on the display).	<ul style="list-style-type: none"> • Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button and switch it back on after a minute. If the alarm continues, turn off the water tap to reduce the risk of flooding, remove the plug from the electrical socket and call Assistance.

DE

Deutsch, 25

LVL 12-67

Inhaltsverzeichnis

Installation, 26-27

Positionierung und Nivellierung
Wasser- und Elektroanschlüsse
Technische Daten

Beschreibung Ihres Geschirrspülers, 28

Geräteansicht
Bedienblende

Beschickung der Körbe, 29

Unterkorb
Besteckkorb
Oberkorb

Start und Inbetriebnahme, 30-31

So starten Sie Ihren Geschirrspüler
Einfüllen des Spülmittels
Spüloptionen
Demo-Modus*
Kindersicherung

Spülprogramme, 32

Programmtabelle

Klarspüler und Regeneriersalz, 33

Einfüllen des Klarspülers
Einfüllen des Regeneriersalzes

Reinigung und Pflege, 34

Abstellen der Wasser- und Stromversorgung
Reinigung des Geschirrspülers
Vermeidung von Geruchsbildung
Reinigung der Sprüharme
Reinigung der Filtersiebe
Was tun, bevor Sie für längere Zeit verreisen

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise, 35

Allgemeine Sicherheit
Entsorgung von Elektroaltgeräten
Energie sparen und Umwelt schonen

Störungen und Abhilfe, 36



Scholtès

Installation

DE

! Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs oder Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet.

! Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam durch, sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation, dem Gebrauch und der Sicherheit.

! Im Falle eines Umzugs sollte das Gerät möglichst in vertikaler Position transportiert werden, falls erforderlich, neigen Sie das Gerät zur Rückseite hin.

Positionierung und Nivellierung

1. Nehmen Sie das Verpackungsmaterial ab und prüfen Sie Ihr Gerät auf eventuelle Transportschäden. Schließen Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung bitte nicht an, sondern fordern Sie den Kundendienst an.

2. Stellen Sie das Gerät so auf, dass es mit den Seitenteilen oder mit der Rückwand an den anliegenden Möbeln oder an der Wand anlehnt. Das Gerät kann auch unter einer durchlaufenden Arbeitsplatte eingebaut werden* (siehe *Montageanleitung*).

3. Stellen Sie den Geschirrspüler auf einem ebenen und festen Boden auf. Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten durch Anziehen oder Lösen der Stellfüße aus, bis das Gerät eben steht (eine Neigung von 2 Grad darf nicht überschritten werden). Eine präzise Nivellierung verleiht dem Gerät die erforderliche Stabilität, durch die Vibrationen, Betriebsgeräusche und ein Verrücken des Gerätes vermieden werden.


4. Regulieren Sie die Höhe der hinteren Stellfüße von vorne*: Schrauben Sie die sich im unteren Teil des Geschirrspülers befindlichen Schrauben mit einem Schraubenzieher heraus bzw. hinein.

Wasser- und Elektroanschlüsse

! Die Anpassung der Elektro- und Wasseranlagen zur Installation des Gerätes darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

! Der Geschirrspüler darf nicht auf Rohrleitungen oder auf dem Netzkabel aufstützen. Der Wasserzulaufschlauch (A), der Wasserablaufschlauch (B) und das Netzkabel können sowohl nach rechts als auch nach links ausgerichtet werden, wodurch eine optimale Installation gewährleistet wird (siehe *Abbildung*).

*Nur an einigen Modellen

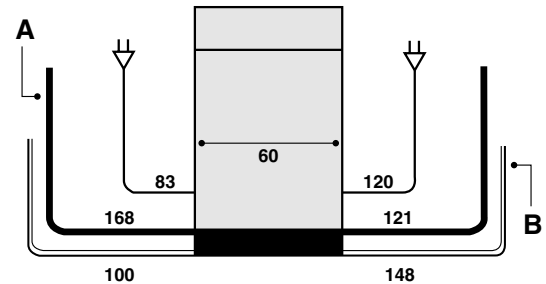

Anschluss des Zulaufschlauchs

- An einen Kaltwasserhahn: Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch fest an einen mit ¼"-Gewindeanschluss versehenen Hahn; bevor Sie ihn jedoch anschrauben, lassen Sie Wasser auslaufen, bis klares Wasser austritt, um das Gerät vor Verstopfen durch Unreinheiten zu bewahren.
- An einen Warmwasserhahn: Im Falle einer Zentralheizungsanlage kann der Geschirrspüler auch durch heißes Leitungswasser gespeist werden, vorausgesetzt dass die Temperatur 60°C nicht übersteigt. Schrauben Sie den Schlauch an den Wasserhahn, so wie für den Anschluss an den Kaltwasserhahn beschrieben.

! Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an einen autorisierten Techniker (siehe *Kundendienst*).

! Der Wasserleitungsdruck muss innerhalb der in der Tabelle der technischen Daten (siehe unten) angegebenen Werte liegen.

! Der Schlauch darf nicht eingeklemmt oder abgknickt werden.

Schutz vor Überschwemmungen


Um Überschwemmungen auszuschließen, wurde der Geschirrspüler:

- mit einem System versehen, dank dessen der Wasserzulauf bei Anomalien oder internem Wasserverlust unterbrochen wird;
- mit einem *Water Stop**-Schutzsystem ausgerüstet, d.h. er ist mit einem Wasserzulaufschlauch bestückt, der aus einem durchsichtigen Außenschlauch und einem roten Innenschlauch besteht; beide Schläuche halten einem äußerst hohen Wasserdruck stand. Bei Beschädigung des Innenschlauchs verfärbt sich der Außenschlauch leuchtend rot und leitet das Wasser, anstelle des Innenschlauchs, in den Geschirrspüler, wodurch Austreten von Wasser vermieden wird.

! Es ist äußerst wichtig, den Außenschlauch regelmäßig zu kontrollieren. Hat er eine leuchtend rote Farbe angenommen, muss er schnellstmöglich durch das Kundendienstpersonal ausgetauscht werden (siehe *Kundendienst*).

Anschluss des Ablaufschlauchs

Schließen Sie den Ablaufschlauch, ohne ihn zu krümmen, an eine Ablaufleitung mit Mindestdurchmesser von 4 cm an. Oder hängen Sie ihn in ein Becken oder eine Wanne ein; das freie Ablaufschlauchende darf nicht unter Wasser bleiben.

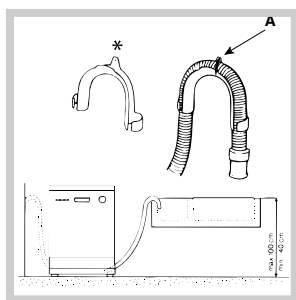

Der spezielle Kunststoffbügel* erleichtert Ihnen eine optimale Anbringung. Befestigen Sie den Kunststoffbügel so an der Mauer, dass er nicht verrutscht und somit kein Wasser außerhalb des Ablaufs austritt.

Der mit dem Buchstaben A versehene Schlauchteil muss auf einer Höhe von 40 - 100 cm vom Boden liegen (siehe Abbildung).

! Es sollten keine Verlängerungsschläuche verwendet werden.

Stromanschluss

Vor Einfügen des Netzsteckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass:

- die Steckdose über eine normgerechte Erdung verfügt;
- die Netzsteckdose die auf dem Typenschild (befindlich auf der Innentür) angegebene max. Leistungsaufnahme des Gerätes trägt (siehe Beschreibung Ihres Geschirrspülers);
- die Versorgungsspannung den auf dem Typenschild (auf der Innentür) vermerkten Werten entspricht;
- die Steckdose mit dem Netzstecker des Gerätes kompatibel ist. Andernfalls muss der Netzstecker seitens eines autorisierten Technikers ausgetauscht werden (siehe Kundendienst), verwenden Sie bitte keine Verlängerungen oder Vielfachstecker.

! Der Netzstecker, das Netzkabel und die Steckdose sollten bei installiertem Gerät leicht zugänglich sein.

! Das Netzkabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt werden.

! Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert und darf nur durch autorisierte Techniker ausgetauscht werden (siehe Kundendienst).

! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, sollten diese Vorschriften nicht genau beachtet werden.

DE




Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

Füllen Sie nach der Installation des Gerätes und direkt vor dem ersten Spülgang den Salzbehälter ganz mit Wasser und fügen Sie ca. 2 kg Salz hinzu (siehe Klarspüler und Regeneriersalz): Es ist völlig normal, dass Wasser austritt. Es ist ebenfalls ganz normal, dass nach Einfüllen des Salzes die Kontrollleuchte der SALZ-NACHFÜLLANZEIGE* noch für einige weitere Spülgänge blinkt, oder dass auf dem Display noch für einige Spülgänge die Anzeige SALZ FEHLT eingeblendet wird.

Kondensationsschutzstreifen*

Öffnen Sie nach dem Einbau des Geschirrspülers die Gerätetür und bringen Sie den transparenten Klebestreifen unter dem Holzbord an, um es vor eventuellem Kondenswasser zu schützen.

Technische Daten


Abmessungen	Breite 59.5 cm Höhe 82 cm Tiefe 57 cm
Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Wasserversorgungsdruck	30 KPa÷1MPa (0,3 ÷10 bar) 4.3 psi – 145 psi
Versorgungsspannung	Siehe Typenschild
Maximale Leistungsaufnahme	Siehe Typenschild
Schmelzsicherung	Siehe Typenschild
  	Dieses Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien: - 73/23/EWG vom 19.02.73 (Niederspannung) und nachfolgenden Änderungen; - 89/336/EWG vom 03.05.89 (elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgenden Änderungen. - 97/17/EG (Etikettierung) - 2002/96/EC

*Nur an einigen Modellen

Beschreibung Ihres Geschirrspülers


DE

Geräteansicht

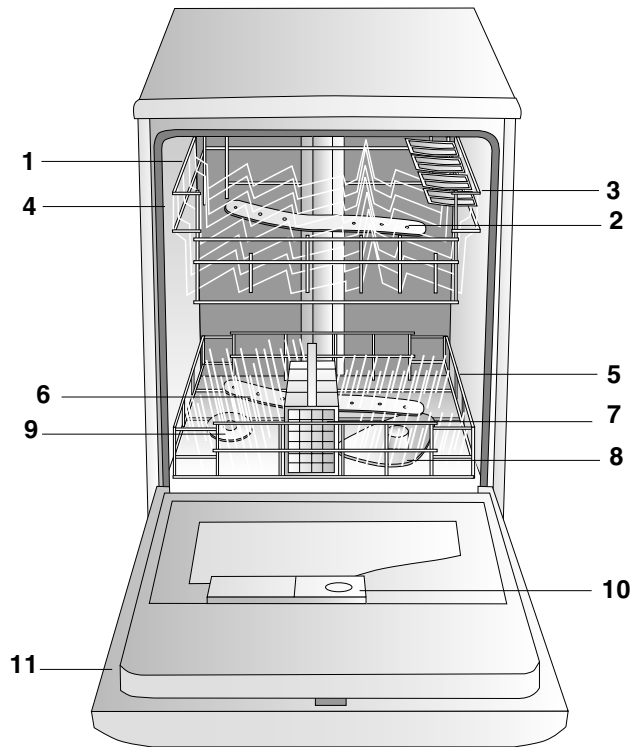

1. Oberkorb
2. Oberer Sprüharm
3. Hochklappbare Ablagen
4. Einstellung der Korbhöhe
5. Unterkorb
6. Unterer Sprüharm
7. Besteckkorb
8. Spülsiebe
9. Salzbehälter
10. Spülmittelkammern und Klaspülerbehälter
11. Typenschild

Bedienblende

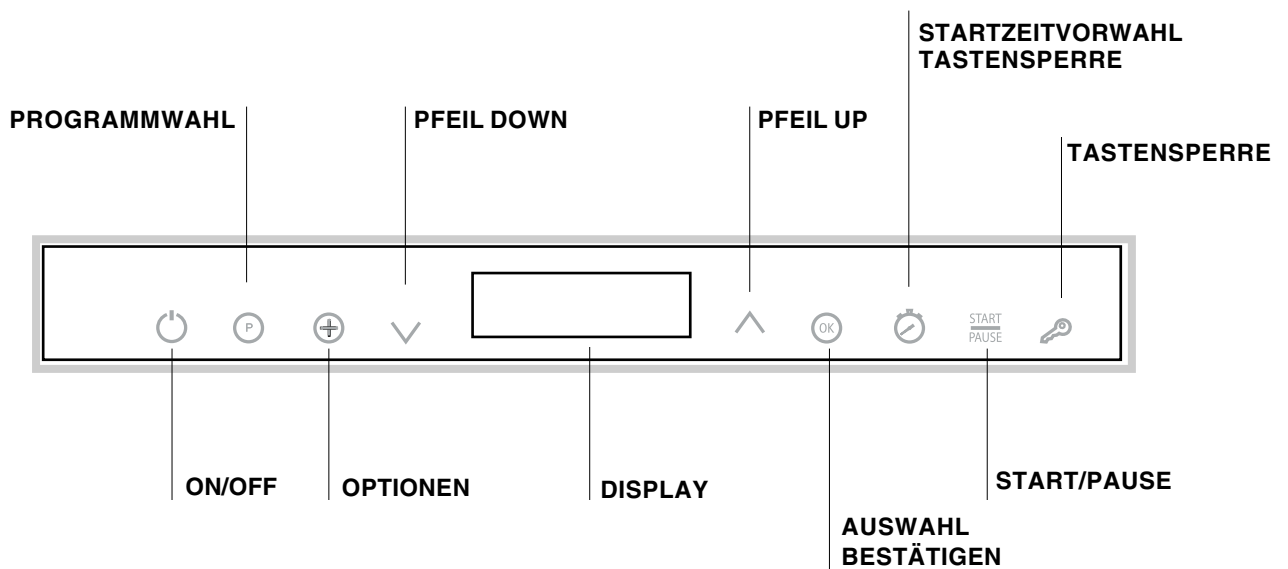

* Nur an einigen Modellen.

! Bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspüler einräumen, befreien Sie es von Speiserückständen, weichen Sie verkrustete Töpfe und Pfannen nur in klarem Wasser ein, entleeren Sie Gläser und Schalen von Getränkeresten.

Unterkorb

Ordnen Sie das schwerer zu reinigende Geschirr gemäß den *Beschickungs-Beispielen* und unter Verwendung der klappbaren Ablagen ein*.


- Servierteller und Deckel: am Rand des Geschirrkorb.
- Töpfe, Salatschüsseln: immer umgestülpt.
- Sehr tiefe Geschirrtteile: in Schrägstellung.

Zur Gewährleistung besserer Leistungen und Trocknung, ist die Oberfläche des Unterkorbess rauher konzipiert, als die des Oberkorbes.

Besteckkorb

Der Besteckkorb kann unterschiedlicher Ausführung sein, je nach Geschirrspülermodell.

! Messer und spitze Küchengegenstände sollten stets mit nach unten gerichteten Spitzen in den Besteckkorb eingeordnet werden.

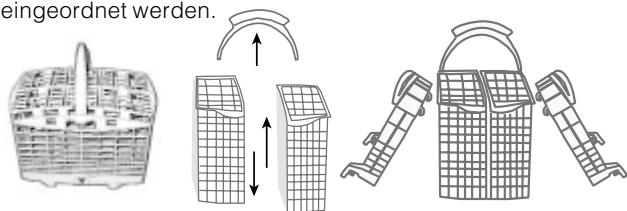


Um den zentralen Korpus* zu teilen, ziehen Sie den Griff ab. Die beiden seitlichen Flügel* können abgenommen, und in den Ober- oder Unterkorb eingehängt werden. Die beiden gitterförmigen Teile* werden auf den Besteckkorb gesetzt, um das Besteck getrennt zu halten. Stecken Sie sie in die Schlitze mit nach unten gerichteten Griffen.

Oberkorb

Räumen Sie in diesen empfindliches und leichtes Geschirr ein, wie Gläser, Tee- und Mokkatassen, Untertassen, flache Schüsseln, Pfannen, flache, nur leicht verschmutzte Töpfe gemäß den *Beschickungsbeispielen*.

- Leichtes Geschirr: Ordnen Sie dieses so ein, dass es vom Wasserstrahl nicht umgeworfen werden kann.
- Tassen und Mokkatassen: auf den hochklappbaren Ablagen**.
- Lange und spitze Messer, Servierbesteck: auf den hochklappbaren Ablagen**.


Höheneinstellung des Oberkorbes

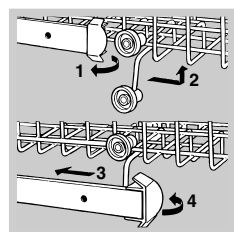

Um das Einordnen des Geschirrs zu vereinfachen, kann der Oberkorb je nach Bedarf in Hoch- oder Niedrigstellung eingeschoben werden.


Öffnen Sie den rechten und linken Arretierstift der Korbführungen und ziehen Sie den Korb heraus; schieben Sie ihn in Hoch- oder

Niedrigstellung ein; lassen Sie ihn über die Führungen nach hinten gleiten und schieben Sie hierbei auch die Vorderräder ein; schließen Sie die Arretierstifte (*siehe Abbildung*).

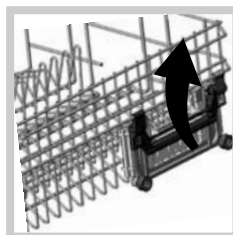


Verfügt der Korb über „Klick-Klack“-Griffe* (*siehe Abbildung*), dann verstellen Sie diese nach unten oder oben, um die Höhe einzustellen.


Beschickungsbeispiele für den Oberkorb

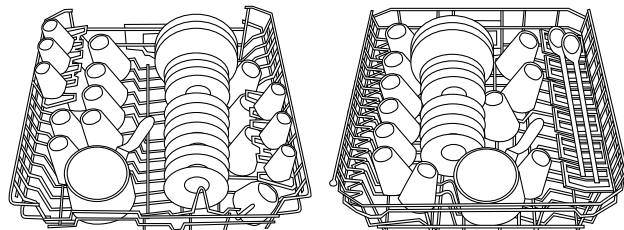

Beschickungsbeispiele für den Unterkorb

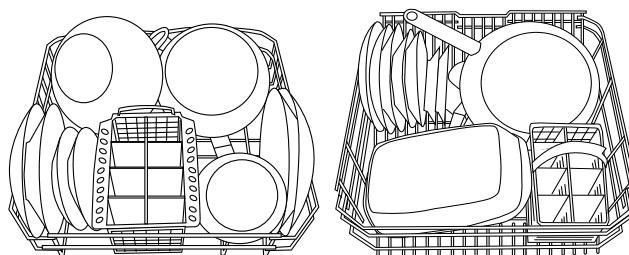

Hochklappbare Ablagen Just you**

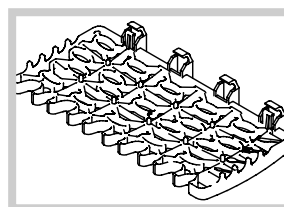

Auf diesen besonderen Ablagen können Tassen und Espresso-Tassen untergebracht werden. Löffel, Gabeln und Messer werden in die entsprechenden Schlitze gesteckt. Kelchgläser können an ihren Stielen in die Schlitze

eingehängt werden.

Nicht geschirrspülergeeignetes Geschirr

- Gegenstände aus Holz, mit Holzgriffen, aus Horn, oder mit gelemten Teilen.
- Gegenstände aus Aluminium, Kupfer, Messing, Zinn.
- Nicht hitzefestes Geschirr aus Kunststoff.
- Antikes, oder handbemaltes Porzellan.
- Antike Silberwaren. Nicht antike Silberwaren dagegen können im Geschirrspüler gespült werden. Stellen Sie ein sanftes Programm ein, und vermeiden Sie den Kontakt mit anderem Metall.

! Achten Sie beim Kauf von Geschirr und Besteck darauf, dass es spülmaschinenfest ist.

* Nur an einigen Modellen.

** In unterschiedlicher Anzahl und Platzierung.

Start und Inbetriebnahme

DE

Erste Inbetriebnahme

Sprachauswahl

Drücken Sie die ON/OFF-Taste. Sie vernehmen ein kurzes Tonsignal. Auf dem Display wird die Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt.

Wählen Sie über die Pfeile DOWN/UP die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK, um die Wahl zu bestätigen.

Von nun an zeigt der Geschirrspüler bei jeder Inbetriebnahme stets die Programmliste an.

Es ist möglich, die Sprache auch nach der ersten Inbetriebnahme wieder zu ändern; drücken Sie hierzu dreimal auf P.

Nach Auswahl der Sprache können die AKUST. SIGNALE aktiviert oder deaktiviert werden. Drücken Sie auf OK (ja) oder OK (nein), um die Wahl zu bestätigen.

Wählen und bestätigen Sie die Einstellung AUSGANG, oder drücken Sie auf P, erhalten Sie einen direkten Zugriff auf die Spülprogramm-Liste.


Einfüllen des Spülmittels

Ein gutes Spülergebnis hängt auch von einer korrekten Spülmitteldosierung gemäß der Angabe der Herstellerfirma ab. Eine zu hohe Dosierung ist nicht gleichzusetzen mit einem besseren Spülergebnis, man belastet dadurch nur die Umwelt.

! Die besten Spül- und Trockenergebnisse erhalten Sie nur durch Einsatz von Spülmitteln in Pulverform, flüssigen Klarspülern und Salz.

Kammer A: Spülmittel für den Hauptspülgang

Kammer B: Spülmittel für den Vorspülgang

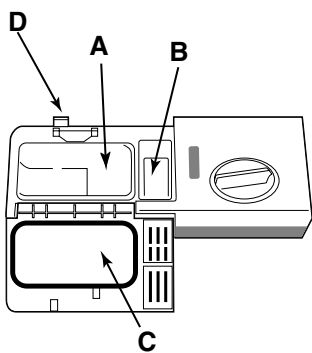

1. Öffnen Sie den Deckel C und drücken Sie die Taste D.

2. Hinsichtlich der Dosierung verweisen wir auf die *Programmtabelle*:

- Spülpulver: Kammern A und B.
- Spültabs: Kammer A und Geräteboden; erfordert das Spülprogramm 1 Tab, geben Sie diesen in Kammer A und schließen

den Deckel. Erfordert es dagegen 2 Tabs, dann geben Sie den zweiten Tab auf den Geräteboden.

3. Entfernen Sie eventuelle Spülmittelrückstände von den Kanten der Kammern und schließen Sie den Deckel so, dass er einrastet.

So starten Sie Ihren Geschirrspüler

1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
 2. Öffnen Sie die Gerätetür und befüllen Sie die Geschirrkörbe (siehe Beschickungsbeispiele).
 3. Füllen Sie das Spülmittel ein (wie nebenstehend veranschaulicht) und schließen Sie die Gerätetür.
 4. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, das Display leuchtet auf und die Liste der Spülprogramme wird angezeigt.
 5. Wählen Sie über die Pfeile DOWN/UP das für den Geschirrtyp und den Verschmutzungsgrad geeignete Spülprogramm aus (siehe Programmtabelle).
 6. Drücken Sie OK zur Bestätigung der Wahl.
 7. Soll keine bestimmte Spüloption eingestellt werden (siehe Spüloptionen*) drücken Sie die Taste START/PAUSE. Ein kurzer Bip-Ton, gefolgt von einem langen Tonsignal, signalisiert den Start des Spülprogramms. Auf dem Display werden vier Rechtecke angezeigt. Die vollen Rechtecke zeigen an, welche Spülphasen in diesem Spülgang ausgeführt werden. Vorspülen, Spülen, Klarspülen, Trocknen.
 8. Nach Ablauf des Spülprogramms vernehmen Sie 2 kurze „Bip“-Töne, gefolgt von einem langen Signalton und auf dem Display erscheint die Anzeige PROGRAMM BEENDET.
 9. Schalten Sie das Gerät über die ON/OFF-Taste aus, und drehen Sie den Wasserhahn zu.
 10. Öffnen Sie die Gerätetür und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Sie könnten sich sonst daran verbrennen.
- Räumen Sie die Geschirrspülerkörbe aus, beginnen Sie dabei mit dem Unterkorb.

! Die Reihenfolge, in der die Spülprogramme angezeigt werden, wird auf der Basis der Häufigkeit ihrer Verwendung aktualisiert.

Änderung eines laufenden Programms

Sollten Sie irrtümlich ein falsches Programm gewählt haben, kann es noch geändert werden, vorausgesetzt es wurde gerade erst in Gang gesetzt.

! Möchten Sie bei laufendem Spülgang das Spülprogramm ändern, schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON/OFF-Taste aus und wieder ein. Wählen Sie erneut ein Programm und die gewünschten Spüloptionen an.

Hinzufügen von weiterem Geschirr

Drücken Sie die Taste START/PAUSE. Sie vernehmen einen kurzen Bip-Ton und auf dem Display erscheint die Anzeige PROGRAMM IN PAUSE. Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig, da heißer Dampf austreten könnte, und räumen Sie das Geschirr ein.

Drücken Sie die Taste START/PAUSE: nach einem verlängerten Bip-Ton wird das Spülprogramm wieder aufgenommen.

! Durch Druck auf die Taste START/PAUSE wird sowohl das Spülprogramm als auch die Startzeitvorwahl (sollte eine solche programmiert worden sein) unterbrochen. In dieser Phase kann das Spülprogramm nicht geändert werden.

Unbeabsichtigtes Unterbrechen des Spülprogramms

Wird während des Spülgangs die Gerätetür geöffnet, oder sollte die Stromversorgung unterbrochen werden, wird das Spülprogramm und die Startzeitvorwahl (sollte eine solche programmiert worden sein) unterbrochen. Wird die Gerätetür geöffnet, erscheint auf dem Display die Anzeige PROGRAMM IN PAUSE im Wechsel mit der Anzeige TÜR SCHLIEßEN UM WIEDER ZU STARTEN.

Tritt ein Stromausfall auf, schaltet sich das Display aus. Bei Wiederherstellung der Stromzufuhr wird das Spülprogramm wieder aufgenommen.

Startzeitvorwahl

Der Start des Spülprogramms kann um 1 bis 24 Std. verschoben werden.

1. Nach der Wahl des gewünschten Spülprogramms und eventueller weiterer Optionen drücken Sie die auf die Taste STARTZEITVORWAHL.
2. Wählen Sie über die Pfeile UP/DOWN die Uhrzeit, zu der das Spülprogramm starten soll. Drücken Sie OK zur Bestätigung der Wahl.
3. Wird die Taste START/PAUSE gedrückt, wird auf dem Display der Beginn des Count Down angezeigt, sowie der Schriftzug WARTEN.
4. Ist die Zeit abgelaufen, vernehmen Sie einen langen Bip-Ton, das Programm setzt sich in Gang und auf dem Display wird die bis zum Ende des Spülprogramms noch verbleibende Zeit angezeigt.

Zur Änderung der eingestellten Zeit drücken Sie die Taste STARTZEITVORWAHL, mittels der Pfeile UP/DOWN kann die Zeitverzögerung erhöht bzw. herabgesetzt werden.

! Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine Startzeitvorwahl nicht mehr möglich.

Kindersicherung

Die Tastensperre kann sowohl bei ausgeschaltetem Geschirrspüler, als auch bei bereits laufendem Spülgang eingeschaltet werden.

Um die Bedientastentasten zu blockieren, drücken Sie auf das „SCHLÜSSEL“-Symbol, und daraufhin auf OK, um die Wahl zu bestätigen. Ein kurzer Bip-Ton zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert wurde.

Zur Freigabe drücken Sie erneut auf das SCHLÜSSEL-Symbol und zur Bestätigung auf OK.

Demo-Modus*

Erscheint bei Einschalten des Geschirrspülers die Anzeige DEMO ON im Wechsel mit der Bezeichnung des Spülgangs bedeutet dies, dass ein Vorführprogramm läuft.

Um dieses auszuschalten, drücken Sie zuerst auf ON/OFF und daraufhin auf PFEIL UP.

Auf dem Display erscheint die Schriftanzeige DEMO OFF.

Spüloptionen*

! Die OPTIONEN können nur dann eingestellt, geändert oder gelöscht werden, wenn das Spülprogramm ausgewählt und mittels der Taste OK bestätigt wurde, und bevor die Taste START/PAUSE gedrückt wird.

! Auf dem Display erscheinen lediglich die Optionen, die auch mit dem gewählten Programmtyp kompatibel sind.

1. Nachdem Sie das Programm ausgewählt und mittels der Taste OK bestätigt haben, drücken Sie die Taste OPTIONEN, auf dem Display wird das MENÜ der Optionen angezeigt.

2. Wählen Sie mittels der Pfeile UP/DOWN die gewünschte Option.

3. Drücken Sie OK zur Bestätigung der Wahl.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, wenn Sie weitere Optionen einstellen möchten.

Um das Menü der Optionen zu verlassen, drücken Sie die Taste OPTIONEN erneut.

Drücken Sie auf START/PAUSE, ein langer Bip-Ton zeigt an, dass das Programm läuft.

Halbe Ladung im Ober- oder Unterkorb

! Bei Einstellung der Option Halbe Ladung kann der Spülgang im Ober- oder im Unterkorb durchgeführt werden. Wurde die Option von Ihnen ausgewählt, drücken Sie dann entweder ein- oder zweimal die Taste OK, um festzulegen, ob der Spülgang im Ober- oder im Unterkorb erfolgen soll. Drücken Sie die Taste OK dreimal zur Abwahl der Option Halbe Ladung.

Achten Sie darauf, nur den Geschirrkorb zu füllen, der gewählt wurde, und geben Sie nur die Hälfte des Spülmittels ein.

! In diesem Fall empfiehlt sich der Einsatz von Spülmittel in Pulverform.

! Diese Option ist nicht zuschaltbar zu dem Programm: Kurz.

Tabs und Extra Trocken

! Wurde die Option TABS einmal ausgewählt, bleibt diese auch für nachfolgende Spülgänge im Speicher, es sei denn, sie wurde vorschriftsmäßig abgewählt.

! Durch die Einstellung der Optionen TABS oder EXTRA TROCKEN wird die Dauer des gesamten Spülprogramm verlängert.

! Die Option Tabs ist nicht zuschaltbar zu den Programmen: Kurz, Einweichen, Gäste.

! Die Option Extra Trocken ist nicht zuschaltbar zu dem Programm: Einweichen.

Spülprogramme

DE

Programmtabelle

! AUTOMATIK-PROGRAMME: Dieses Geschirrspülergerät ist mit einem Spezialfühler ausgestattet, der in der Lage ist, den Verschmutzungsgrad zu erfassen, diesen auszuwerten und demnach das effektiv und wirtschaftlich geeignetste Spülprogramm einzustellen. Die Dauer der Automatik-Programme kann wegen des Ansprechens des Sensors variieren.

! Für nur leicht verschmutztes Geschirr, oder für Geschirr, das vorher unter laufendem Wasser abgespült wurde, kann die Spülmittelmenge erheblich reduziert werden.

Hinweise zur Programmwahl	Spülprogramm	Spülmittel (A) = Dosierkammer A (B) = Dosierkammer B			Vorspülen	Trocknen	Programmdauer (Toleranz ±10%)
		in pulverform	flüssig	Tabs			
Stark verschmutztes Geschirr, Töpfe und Pfannen (nicht geeignet für empfindliches Geschirr).	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (Geräteboden)	•	•	2:00
Normal verschmutztes Geschirr und Töpfe. Normaler täglicher Abwasch	Auto Täglicher Abwasch	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Umweltfreundliches Sparprogramm bei niedrigem Energieverbrauch, geeignet für normal verschmutztes Geschirr.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Kurzes Sparprogramm für nur leicht verschmutztes, sofort nach dem Gebrauch gespültes Geschirr	Kurz	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Abspülen des Geschirrs, das erst später, zusammen mit weiterem Geschirr, gespült werden soll.	Einweichen						12'
Kurzes Sparprogramm für temperaturempfindliches, sofort nach dem Gebrauch zu reinigendes Geschirr.	Kristallgläser	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Klarspülen und Trocknen für nur selten gebrauchtes, nur leicht verstaubtes Geschirr	Gäste					•	36'
Unterschiedliches Programm für die beiden Körbe: schonend für Kristallgläser und Gläser im oberen Korb; intensiv für Töpfe und Pfannen im unteren Korb.	Duo Wash	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

Hinweis

Zur Vereinfachung der Spülmitteldosierung berücksichtigen Sie bitte Folgendes:

1 Esslöffel = ca. 15 gr Spülpulver = ca. 15 ml Flüssigspülmittel

1 Teelöffel = ca. 5 gr Spülpulver = ca. 5 ml Flüssigspülmittel

Klarspüler und Regeneriersalz

! Verwenden Sie bitte nur Spezialspülmittel für Geschirrspüler.
Verwenden Sie bitte kein Kochsalz oder Industriehalbesalz.


! Sollten Sie ein Multifunktionsprodukt des Typs 2in1, 3in1, 4in1 usw verwenden, ist ein Hinzufügen von weiterem Klarspüler nicht erforderlich. Der Zusatz von Regeneriersalz ist jedoch ratsam, besonders bei hartem oder sehr hartem Wasser. Wird weder Salz noch Klarspüler in den Geschirrspüler gegeben, ist es ganz normal, dass bei jedem Einschalten des Geschirrspülers auf dem Display die Anzeige SALZ* und KLARSPÜLER* FEHLEN eingeblendet wird, oder auf dem Bedienpaneel die SALZ-NACHFÜLLANZEIGE und die KLARSPÜLER-NACHFÜLLANZEIGE weiterhin blinken.

Einfüllen des Klarspülers

Der Klarspüler fördert das Trocknen des Geschirrs, da das Wasser von der Geschirroberfläche abläuft; es verbleiben weder Streifen noch Flecken.

Der Klarspülerbehälter muss aufgefüllt werden:

- wenn Sie anhand des Sichtfensters (H) sehen, dass er leer ist. Klares Sichtfenster: Klarspüler nachfüllen; dunkles Sichtfenster: Klarspüler noch ausreichend;
- wenn auf dem Bedienpaneel die KLARSPÜLER-NACHFÜLLANZEIGE* blinkt, oder auf dem Display die Schriftanzeige „KLARSPÜLER FEHLT“ erscheint.

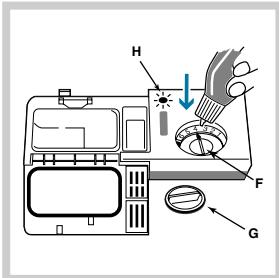

1. Behälter durch Drehen des Stöpsels (G) gegen den Uhrzeigersinn öffnen.

2. Klarspüler einfüllen, er darf nicht überlaufen. Andernfalls sofort mit einem Schwamm abwischen.

3. Stöpsel wieder aufschrauben.

Füllen Sie den Klarspüler NIEMALS direkt ins Innere des

Geschirrspülers.

Klarspülerdosierung

Sollte das Spül- oder Trockenergebnis unzufrieden stellend sein, kann die Klarspülerdosierung neu eingestellt werden. Drehen Sie den Regler (F) mit Hilfe eines Schraubenziehers auf eine der 6 Einstellungen (werkseitig eingestellt auf 4):

- Weist das Geschirr bläuliche Streifen auf, drehen Sie den Regler auf eine niedrige Einstellung (1-3).
- Befinden sich Wassertropfen oder Kalkflecken darauf, drehen Sie den Regler auf höhere Einstellungen (4-6).


! Sollten Sie Multifunktionsstabs (2in1, 3in1, 4in1 usw) verwenden und ein noch intensiveres Trocknen wünschen, empfiehlt es sich, den Klarspülerbehälter doch zu füllen und ihn auf 2 einzustellen.

Einfüllen des Regeneriersalzes

Um ein optimales Spülergebnis zu gewährleisten, sollte der Salzbehälter niemals leer sein. Durch das Regeneriersalz wird das Wasser entkalkt; demnach setzt sich kein Kalk auf Ihrem Geschirr ab. Der Salzbehälter befindet sich im Geschirrspülerboden (siehe Beschreibung) und muss

aufgefüllt werden:

- Wenn der grüne Schwimmer* durch den Salzstöpsel hindurch nicht sichtbar ist;
- Wenn auf dem Bedienpaneel die SALZ-NACHFÜLLANZEIGE* blinkt, oder auf dem Display die Schriftanzeige „SALZ FEHLT“ erscheint.
- Bei Fehlen einer Salznachfüllanzeige oder eines grünen Schwimmers:
ca. alle 30 Spülgänge.

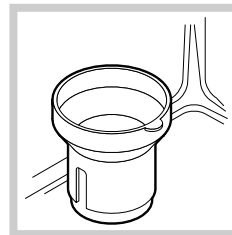

1. Ziehen Sie den unteren Korb heraus und schrauben Sie den Salzbehälterdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Nur bei erstmaliger Inbetriebnahme: Füllen Sie den Behälter bis zum Rand mit Wasser.
3. Setzen Sie den mitgelieferten Trichter auf (siehe Abbildung) und


füllen Sie den Behälter bis zum Rand mit Salz (ca. 2 kg), es ist normal, wenn etwas Wasser ausläuft.

4. Nehmen Sie den Trichter ab, entfernen Sie Salzreste vom Gewinde und schrauben Sie den Stöpsel fest auf, damit während des Spülgangs keine Spüllauge eintreten kann. (Diese könnte den Entkalker dauerhaft beschädigen).

! Wird Salz nachgefüllt, sollte sofort darauf ein kompletter Spülgang ohne Geschirr gestartet werden, um die übergelaufene Salzlösung zu entfernen, und somit das Gerät vor Korrosion zu schützen.

Salzdosierung*

Der Salzverbrauch kann je nach Härte des Wassers reguliert werden. Die Werte hinsichtlich Ihres Wassers erfahren Sie bei Ihrem Wasserwerk.

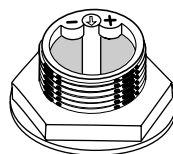

1. Salzbehälter-Deckel abschrauben.
2. Drehen Sie den am oberen Rand befindlichen Pfeil (siehe Abbildung) unter Zugrundelegung der nachstehenden Tabelle in Richtung + oder -.

Wasserhärte			Wähler- einstellung	Salzverbrauch (gr/pro Zyklus)	Autonomie (Zyklen/ pro 2 kg)
°dH	°fH	°mmol/l			
0-10	0-17	0-1,7	/	0	/
10-25	18-44	1,8-4,4	—	20	60
25-50	45-89	4,5-8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

Der Entkalker wurde werkseitig auf + eingestellt.

Sollten Sie Multifunktionsstabs (2in1, 3in1, 4in1) verwenden, empfiehlt es sich, den Salzbehälter doch zu füllen und ihn auf - einzustellen, oder auf +, wenn der Härtegrad Ihres Wassers 60°fH übersteigt.

*Nur an einigen Modellen

Reinigung und Pflege

DE

Abstellen der Wasser- und Stromversorgung

- Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem Spülgang zu, um Schäden durch eventuelles Austreten von Wasser auszuschließen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Geschirrspüler reinigen oder Wartungsmaßnahmen getroffen werden.

Reinigung des Geschirrspülers

- Die Gehäuseteile und die Bedienblende können mit einem mit Wasser angefeuchteten, weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie Löse- und Scheuermittel.
- Zur Beseitigung von evtl. Flecken im Innenraum des Gerätes verwenden Sie ein feuchtes Tuch, auf das Sie etwas weißen Essig träufeln.

Vermeidung von Geruchsbildung

- Lassen Sie die Gerätetür stets nur angelehnt; auf diese Weise kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln.
- Die Dichtungen der Tür und der Reinigerkammern sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Sie vermeiden so die Ansammlung von Speiseresten, hauptsächliche Ursache von Geruchsbildung im Geschirrspüler.

Reinigung der Sprüharme



An den Sprüharmen könnten Speiserückstände festkleben, und die Wasserdüsen verstopfen. Ab und zu sollten diese demnach kontrolliert und mit einem Bürstchen, das nicht aus Metall sein darf, gereinigt werden.

Reinigung der Filtersiebe

Dank der Filtersiebe wird das Spülwasser von Speiseresten befreit und wieder in Umlauf gebracht. Um optimale Spülergebnisse zu gewährleisten, müssen diese gereinigt werden.

! Reinigen Sie die Filtersiebe regelmäßig.


! Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass die Filtersiebkomposition korrekt wieder eingesetzt wurde.

! Der Geschirrspüler darf nie ohne Filtersiebe arbeiten.


! Der Geschirrspüler darf nie ohne Filtersiebe oder mit ausgehängten Filtern arbeiten.

1. Ziehen Sie die Siebe an ihrem Griff nach oben hin heraus.

2. Filtersiebreinigung:

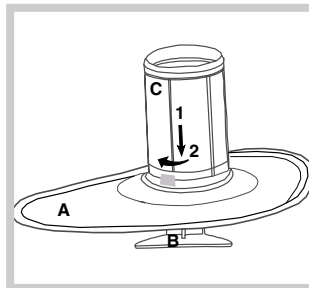

- Kontrollieren Sie das halbrunde Feinsieb A und den Siebeinsatz B (am Griff herausziehen) auf Verschmutzung, und spülen Sie diese unter fließendem Wasser aus.

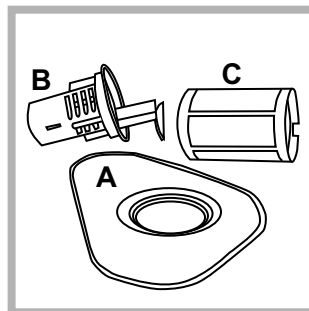

- Mindestens einmal pro Monat sollte die gesamte Siebkomposition, bestehend aus dem halbrunden Feinsieb A, dem Siebeinsatz B und dem Mikrosieb C (gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen),

sorgfältig gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu eine kleine Bürste (die nicht aus Metall sein darf).

3. Fügen Sie die Einzelteile wieder zusammen und setzen Sie die Siebkomposition gemäß der Abbildung 1 und 2 wieder in ihren Sitz ein, bis sie einrastet.

Was tun, bevor Sie für längere Zeit verreisen

- Führen Sie einen Reinigungsgang ohne Geschirr durch.
- Schalten Sie sämtliche Elektro- und Wasseranschlüsse ab.
- Lassen Sie die Gerätetür leicht aufstehen.

! Das Gerät wurde nach den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden.

Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz im privaten Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr verwendet werden, und nur durch Erwachsene und gemäß den Anleitungen dieses Handbuchs bedient werden.
- Das Gerät darf nicht im Freien installiert werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt. Es ist gefährlich, wenn es Gewittern und Unwettern ausgesetzt wird.
- Berühren Sie den Geschirrspüler nicht, wenn Sie barfuß sind.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.
- Vor Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen muss der Wasserhahn zuge dreht und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht, Innenteile selbst zu reparieren.
- Berühren Sie bitte niemals den Heizwiderstand.
- Stützen Sie sich und setzen Sie sich bitte nicht auf die offen stehende Gerätetür, das Gerät könnte umkippen.
- Bewahren Sie das Spülmittel und den Klarspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder.

Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen.

Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

DE

Energie sparen und Umwelt schonen

Wasser und Strom sparen

- Setzen Sie den Geschirrspüler nur bei voller Ladung in Betrieb. Um in der Zwischenzeit, d.h. bis das Gerät ganz gefüllt ist, die Bildung schlechter Gerüche zu vermeiden, setzen Sie den Einweichzyklus in Gang (*siehe Spülprogramme*).
- Wählen Sie ein für das zu spülende Geschirr und den Verschmutzungsgrad geeignetes Programm. Ziehen Sie hierzu die *Programmtabelle* zu Rate:
 - Verwenden Sie für normal verschmutztes Geschirr das umweltfreundliche Sparprogramm Eco, das einen niedrigen Wasser- und Stromverbrauch gewährleistet.
 - Bei nur geringfügiger Beschickung aktivieren Sie die Option Halbe Füllung (*siehe Start und Inbetriebnahme*).
- Sieht Ihr Stromliefervertrag Billigstromzeiten vor, empfiehlt es sich, das Gerät in diesen Niedrigtarifzeiten in Betrieb zu setzen. Die Option Startzeitvorwahl* (*siehe Start und Inbetriebnahme*) ist Ihnen in diesem Fall eine wertvolle Stütze.

Phosphat- und chlorfreie, enzymhaltige Reinigungsmittel

- Wir empfehlen dringend den Einsatz von phosphat- und chlorfreien Spülmitteln, da diese die Umwelt nicht zu sehr belasten.
- Die optimale Wirkung der Enzyme ist bei einer Temperatur von ca. 50°C gegeben, demnach können bei enzymhaltigen Spülmitteln Spülgänge bei Niedrigtemperaturen eingestellt und dennoch dieselben Ergebnisse erzielt werden, wie bei 65°C-Programmen.
- Dosieren Sie das Spülmittel sparsam je nach Angabe des Herstellers, Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Menge des Geschirrs, um Verschwendungen zu vermeiden. Obwohl sie biologisch abbaubar sind, beinhalten sie dennoch Stoffe, die die Umwelt belasten.

*Nur an einigen Modellen

Störungen und Abhilfe

DE

Sollten Betriebsstörungen auftreten, kontrollieren Sie bitte die nachfolgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden (siehe Kundendienst). Einige Störungen werden auf dem Display durch Blinklicht-Meldungen angezeigt. Notieren Sie sich bitte die durch Blinklicht angezeigten Meldungen, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Störungen:	Mögliche Ursachen / Lösungen:
Der Geschirrspüler startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Netzstecker steckt nicht fest genug in der Steckdose, oder es besteht ein Stromausfall. • Die Gerätetür ist nicht ganz geschlossen. • Es wurde eine Startzeitvorwahl programmiert (<i>siehe Start und Inbetriebnahme</i>).
Der Geschirrspüler lädt kein Wasser.	<ul style="list-style-type: none"> • Es besteht eine Unterbrechung der Wasserzufuhr. • Der Zulaufschlauch ist geknickt (<i>siehe Installation</i>).
Der Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Spülprogramm ist noch nicht ganz abgelaufen. • Der Ablaufschlauch ist geknickt (<i>siehe Installation</i>). • Der Ablauf des Spülbeckens ist verstopft. • Im Filtersieb haben sich Speisereste angesammelt.
Der Geschirrspüler ist zu laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Geschirr schlägt aneinander oder gegen die Sprüharme.
Auf dem Geschirr und auf den Gläsern befinden sich Kalkablagerungen oder ein weißer Belag.	<ul style="list-style-type: none"> • Es fehlt Regeneriersalz bzw. die Dosierung entspricht nicht der Wasserhärte (<i>siehe Klarspüler und Regeneriersalz</i>). • Der Deckel des Salzbehälters ist nicht ordnungsgemäß geschlossen. • Es fehlt Klarspülmittel oder es wird unzureichend dosiert. • Das Geschirr besteht aus Antihafmaterial.
Das Geschirr und die Gläser weisen weiße Streifen bzw. bläuliche Schattierungen auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Klarspüler wurde zu hoch dosiert.
Das Geschirr ist nicht ganz trocken.	<ul style="list-style-type: none"> • Es fehlt Klarspülmittel oder es wird unzureichend dosiert (<i>siehe Klarspüler und Regeneriersalz</i>). • Die Klarspüler-Dosiereinstellung ist nicht angemessen. • Es wurde ein Spülprogramm, das keinen Trockengang vorsieht, eingestellt.
Das Geschirr ist nicht sauber geworden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Körbe wurden zu voll geladen (<i>siehe Beschickung der Körbe</i>). • Das Geschirr wurde nicht korrekt eingeräumt. • Die Sprüharme können sich nicht frei bewegen. • Das Spülprogramm ist zu schwach (<i>siehe Spülprogramme</i>). • Die Spülmittel wurde unkorrekt dosiert oder es ist ungeeignet (<i>siehe Start und Inbetriebnahme</i>). • Das Filtersieb ist schmutzig oder verstopft (<i>siehe Wartung und Pflege</i>). • Es fehlt Regeneriersalz (<i>siehe Klarspüler und Regeneriersalz</i>).
Alarmanzeige Wasserhahn abgedreht. (es sind kurze Bip-Töne zu vernehmen und auf dem Display erscheint die Anzeige ACHTUNG, kein Wasser. Wasserhahn öffnen)	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Wasserhahn; das Gerät setzt sich nach wenigen Minuten in Gang. • Das Gerät hat auf Sperre geschaltet, weil nach Erklängen der Bip-Töne kein Eingriff erfolgte. Auf dem Display wird der Fehlercode A:06 angezeigt. Schalten Sie das Gerät über die EIN/AUS-Taste aus, öffnen Sie den Wasserhahn und schalten Sie das Gerät nach 20 Sekunden über dieselbe Taste wieder ein. Wiederholen Sie die Geräteeinstellungen und starten Sie das Gerät erneut.
Alarmanzeige "Siebe verstopft" (auf dem Display blinkt die Codeanzeige A:05).	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus und reinigen Sie die Filtersiebe (<i>siehe Wartung und Pflege</i>). Wiederholen Sie die Geräteeinstellungen und starten Sie das Gerät erneut.
Alarmanzeige aufgrund einer Störung des Magnetventils der Wasserversorgung (auf dem Display blinkt die Codeanzeige A:02).	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus und schalten Sie es nach einer Minute wieder ein. Besteht der Alarm weiterhin, drehen Sie den Wasserhahn zu, um Überschwemmungen zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und fordern Sie den Kundendienst an.

NL

Dutch, 37

LVL 12-67

Inhoud

Installatie, 38-39

Plaatsing en nivellering
Hydraulische en elektrische aansluitingen
Technische gegevens

Beschrijving van het apparaat, 40

Algemeen aanzicht
Bedieningspaneel

Het laden van de rekken, 41

Onderrek
Bestekkorf
Bovenrek

Starten en gebruik, 42-43

Het starten van de afwasautomaat
Het afwasmiddel toevoegen
Afwasopties
Kinderslot
Demomodus

Programma's, 44

Tabel van de programma's

Glansmiddel en zout, 45

Het glansmiddel toevoegen
Het zout toevoegen

Onderhoud en verzorging, 46

Water en elektrische stroom afsluiten
Reinigen van de afwasautomaat
Vermijden van vervelende luchtjes
Reinigen van de sproeiarmen
Reinigen van de filters
Als u langere tijd geen gebruik maakt van de afwasautomaat

Voorzorgsmaatregelen en advies, 47

Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Energiebesparing en respect voor het milieu

Storingen en oplossingen, 48



Scholtès

Installatie

NL

! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele toekomstige raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren.

! Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid.

! Als u het apparaat verplaatst moet u het verticaal houden; als dit niet mogelijk is moet u het naar achteren kantelen.

Plaatsing en nivellering

1. Haal het apparaat uit de verpakking en controleer dat het geen schade heeft geleden tijdens het transport.

Als het apparaat beschadigd is, moet u het niet aansluiten maar de dealer inschakelen.

2. De afwasautomaat moet met de zijkant of de achterkant tegen de aangrenzende kastjes of de wand worden geïnstalleerd. Dit apparaat kan ook onder het aanrecht worden ingebouwd* (zie *Installatieblad*).

3. Plaats de afwasautomaat op een rechte en stevige vloer. Compenseer eventuele onregelmatigheden door de pootjes los- of vast te draaien, totdat het apparaat horizontaal staat (het mag niet meer dan 2 graden hellen). Een correcte nivellering geeft stabiliteit en voorkomt trillingen, geluiden en verplaatsingen.


4. Het regelen van de hoogte van de achterste stelvoetjes, vanaf de voorzijde*: schroef met een schroevendraaier de schroeven die zich in het onderste gedeelte van de afwasautomaat bevinden vast of los.

Hydraulische en elektrische aansluitingen

! Het voor de installatie aanpassen aan het elektrische en hydraulische systeem mag alleen door erkende technici worden uitgevoerd.

! De afwasautomaat mag niet bovenop de buizen of de elektrische voedingskabel worden geplaatst.

De buizen voor de toevoer (A) en de afvoer (B) van het water, en de elektrische voedingskabel kunnen voor een betere installatie zowel naar rechts of naar links worden gericht (zie *afbeelding*).

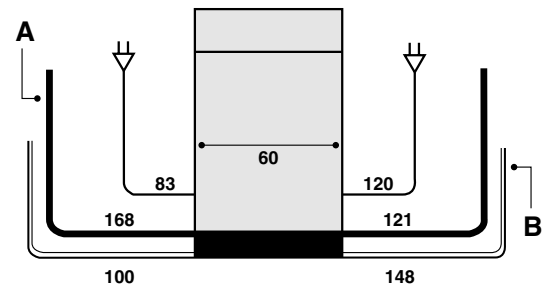

Aansluiting van de buis voor de watertoevoer

- Aansluiting op de koudwaterkraan: schroef de toevoerbuis op een kraan met schroefdraad van 3/4 gas; voordat u hem vastschroeft moet u het water laten lopen totdat het compleet helder is. Zo voorkomt u dat eventuele onzuiverheden het apparaat doen verstopen.
- Aansluiting op de warmwaterkraan: als er een centrale verwarming is met radiatoren kan de afwasautomaat worden voorzien met warm water mits dit water niet warmer is dan 60°C. Schroef de buis aan de kraan zoals beschreven voor de koudwateraansluiting.

! Als de lengte van de toevoerbuis niet toereikend is, dient u zich te wenden tot een speciaalzaak of tot een erkende monteur (zie *Service*).

! De waterdruk moet zich bevinden tussen de waarden die staan vermeld in de tabel met Technische gegevens (zie *onder*).

! Zorg ervoor dat de buis niet wordt gebogen of samengedrukt.

Lekkagebeveiliging

Om te garanderen dat er geen lekkages worden veroorzaakt is de afwasautomaat:


- voorzien van een systeem dat de watertoevoer onderbreekt in geval van storingen of lekkages van binnenuit.

- voorzien van het veiligheidssysteem *Water Stop**; oftewel hij is voorzien van een watertoevoerbuis bestaande uit een externe transparante buis en een interne rode buis: beide buizen kunnen een erg hoge druk verdragen. In het geval de binnenste buis kapotgaat, zal de buitenste hardood worden en zal het water hierdoor vloeien, zodat lekkages worden vermeden.

! Het is heel belangrijk om geregeld de externe buis te controleren: als u ziet dat hij hardood is geworden, moet hij zo spoedig mogelijk worden vervangen door de erkende Technische Dienst (zie *Service*).

Aansluiting van de buis op de waterafvoer

Verbindt de afvoerbuïs, zonder hem te buigen, aan een afvoerleiding met een minimum doorsnede van 4cm. U kunt hem ook op de rand van een wasbak of een badkuip hangen; het vrije uiteinde van de afvoerbuïs mag niet onder water liggen.

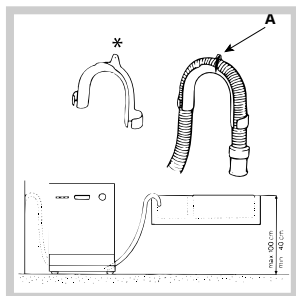

De speciale plastic elleboogpijp* zorgt ervoor dat u hem goed vast kunt zetten: bevestig de elleboogpijp goed aan de muur om te voorkomen dat de afvoerbuïs beweegt en het water lekt.

Het deel van de buis dat is aangegeven met de letter A moet zich op een hoogte van tussen de 40 en de 100 cm van de grond bevinden (zie afbeelding).

! Er wordt afgeraden verlengbuïzen te gebruiken.

Elektrische aansluiting

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u zich ervan verzekeren dat:

- het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen;
- het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het apparaat te dragen. Dit vermogen wordt aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur (zie Beschrijving van de afwasautomaat);
- de spanningswaarden zich bevinden tussen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur;
- de stekker van het apparaat en het stopcontact overeenkomen. Als dit niet het geval is moet u een bevoegde monteur inschakelen om de stekker te laten vervangen (zie Service); gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.

! Wanneer het apparaat is geïnstalleerd, moeten de elektrische voedingskabel en het stopcontact makkelijk te bereiken zijn.

! De kabel mag niet worden gebogen of samengedrukt.

! De kabel moet geregeld worden gecontroleerd en mag alleen door bevoegde monteurs worden vervangen (zie Service).

! De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd.

Anticondensstrip*




Nadat u de afwasautomaat heeft ingebouwd opent u de deur en plakt u de doorzichtige plakstrip onder het houten werkvlak, zodat u het beschermt tegen eventuele condens.

Aanwijzingen voor de eerste afwascyclus

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, onmiddellijk voor de eerste afwasbeurt, moet u het zoutreservoir volledig met water vullen en ongeveer 2 kg zout toevoegen (zie Glansmiddel en zout): het is normaal dat er tijdens deze handeling water overloopt.

Het is ook normaal dat ondanks het toevoegen van het zout het controlelampje ZOUT BIJVULLEN* blijft knipperen of dat gedurende enkele cycli de tekst ZOUT BIJVULLEN verschijnt.

Technische gegevens


Afmetingen	breedte cm 59,5 hoogte cm 82 diepte cm 57
Capaciteit	12 bordensets
Waterdruk toevoer	30 Kpa ÷ 1Mpa (0,3 ÷ 10 bar) 4,3 psi – 145 psi
Netspanning	Zie typeplaatje
Totaal opnemingsvermogen	Zie typeplaatje
Zekering	Zie typeplaatje
  	Deze afwasautomaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen: - 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 97/17/EG (Etikettering) - 2002/96/EC

*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Beschrijving van het apparaat


NL

Algemeen aanzicht

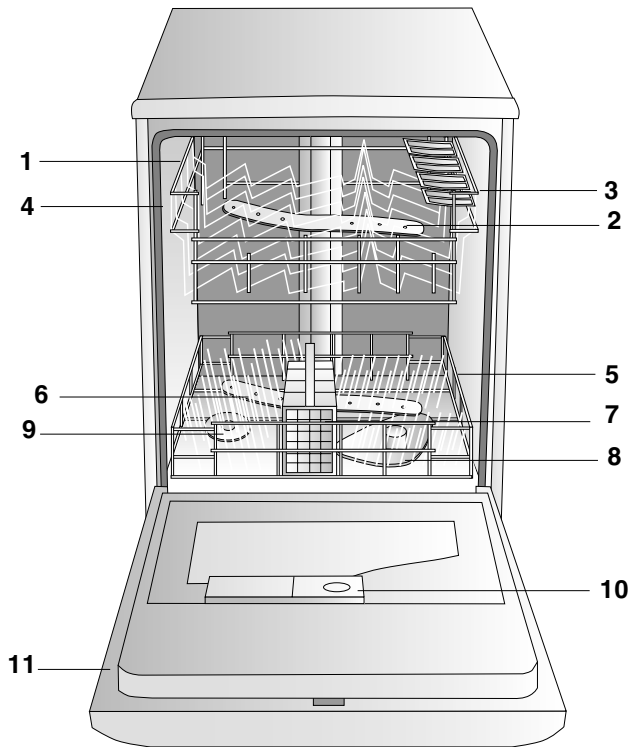

1. Bovenrek
2. Bovenste sproeiarm
3. Opklaprekjes
4. Regelen hoogte rek
5. Onderrek
6. Onderste sproeiarm
7. Bestekkorf
8. Filter
9. Zoutreservoir
10. Bakje voor afwasmiddel en glansmiddelreservoir
11. Typeplaatje

Bedieningspaneel

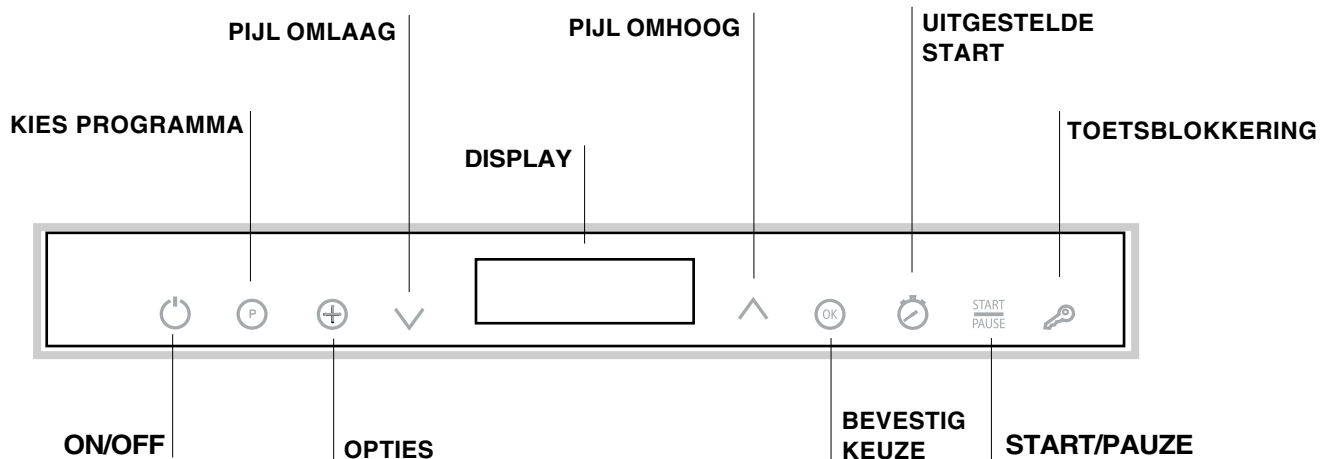

*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Het laden van de rekken

! Voordat u de vaat inlaadt, moet u overtollige etensresten verwijderen, aangekoekte pannen en steelpannen in water laten weken en glazen en bekers legen.

Onderrek

Plaats hier de vaat die moeilijker te reinigen is volgens de *Inlaadvoorbeelden* en met behulp van de opklaprekjes*.


- Dienschalen en deksels: aan de zijkanten van het rek.
- Pannen en slabakken: altijd ondersteboven.
- Diepe pannen of schalen: schuin.

Om betere was- en droogprestaties te garanderen, is het oppervlak van het onderrek ruwer dan dat van het bovenrek.

Bestekkorf

De bestekkorf verschilt aan de hand van het model afwasautomaat.

! Messen en scherpe gebruiksvoorwerpen moeten in de bestekkorf worden geplaatst, met de punt naar beneden.

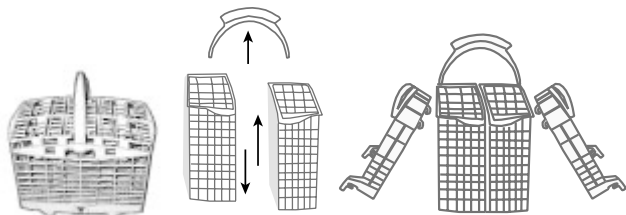

Om het middenstuk in tweeën te delen* moet u het handvat loshalen. De twee zijelementen* kunnen worden losgemaakt en aan het boven- of onderrek worden vastgehaakt. De twee roosters* kunnen op de korf worden bevestigd om het bestek gescheiden te houden: voeg het bestek in de openingen met de handvaten naar beneden gericht.



Bovenrek

Plaats hier de fijnere en lichtere vaat: glazen, theekopjes, mokken, bordjes, kleine slabakken, koekenpannen, lage, niet zo vuile pannen, zoals beschreven in de *Inlaadvoorbeelden*.

- Lichte vaat: plaats deze voorwerpen zodanig dat ze niet verplaatst worden door de waterstralen.
- Mokken en kopjes: plaats deze op de opklaprekjes**.
- Lange en scherpe messen, opschebestek: op de opklaprekjes**.

Het regelen van de hoogte van het bovenrek


Om de vaat beter te kunnen verdelen, kunt u het bovenrek hoger of lager zetten: open de grendeltjes van de rails aan de rechter- en aan de linkerkant en haal het rek naar buiten; plaats het boven of onder en schuif het over de rails totdat ook de voorste wieltjes erin zitten; sluit vervolgens de grendeltjes (zie *afbeelding*).

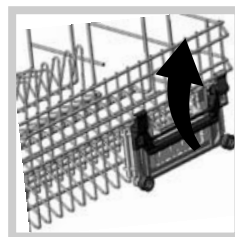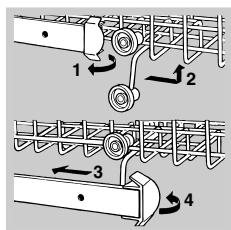


Als het rek voorzien is van click clack handvaten* (zie *afbeelding*), moet u ze naar beneden of naar boven trekken om de hoogte te regelen.

NL


Voorbeelden van het inladen van het bovenrek

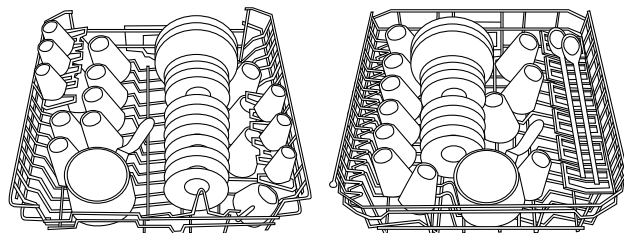

Voorbeelden van het inladen van het onderrek

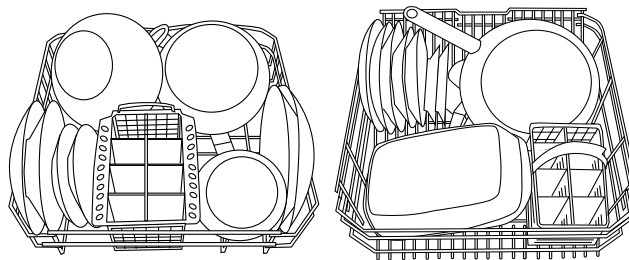

Opklaprekjes Just you**

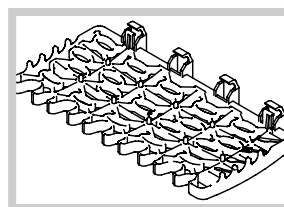

opgehangen.

Deze speciale opklaprekjes dienen voor het plaatsen van mokken en kopjes. Lepels, vorken en messen kunnen in de speciale gleuven worden geplaatst. Wijnglazen kunnen met de steel in de gleuven aan de opklaprekjes worden

Vaat die niet geschikt is voor de afwasautomaat

- Houten voorwerpen of met een handvat van hout, hoorn of met delen die vastgelijmd zijn.
- Voorwerpen van aluminium, koper, messing of tin.
- Niet hittebestendige plastic voorwerpen.
- Antiek of handbeschilderd porselein.
- Antiek zilver. Niet antiek zilver kan echter wel met een fijn programma worden gewassen. Zorg ervoor dat het niet in contact komt met andere metalen.

! Als u vaatwerk of bestek koopt raden wij u aan te controleren of het geschikt is voor de afwasautomaat.

*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

** Variabele aantallen en standen.

Starten en gebruik

NL

Eerste ontsteking

De taal kiezen

Druk op het symbool ON/OFF. U hoort een kort geluidssignaal en het display toont de lijst talen. Loop met de pijlen OMHOOG/OMLAAG door de lijst talen. Als u bij de gewenste taal uitkomt drukt u op het symbool OK om uw keuze te bevestigen. Bij elke volgende ontsteking zal de afwasautomaat de lijst programma's tonen. Het is ook mogelijk na de eerste ontsteking de taal te selecteren, door drie maal op het symbool P te drukken.

Nadat u de taal heeft gekozen kunt u kiezen het GELUID te activeren of te deactiveren. Druk op het symbool OK (ja) of OK (nee) om de keuze te bevestigen.

Als u UIT kiest en bevestigt of als u op het symbool P drukt, komt u direct in de lijst afwasprogramma's.

! De beste was- en droogprestaties bereikt u met het gebruik van een vaatwasmiddel in poedervorm, een vloeibaar glansspoelmiddel **en zout**.


Het afwasmiddel toevoegen

Een goed wasresultaat hangt ook af van de juiste dosering afwasmiddel die wordt aangegeven door de fabrikant. Teveel afwasmiddel betekent niet automatisch een efficiëntere reiniging. Bovendien is dit niet goed voor het milieu.

! De beste was- en droogprestaties bereikt u met het gebruik van een vaatwasmiddel in poedervorm, een vloeibaar glansspoelmiddel en zout.

bakje A: Wasmiddel hoofdwass

bakje B: Wasmiddel voorwas

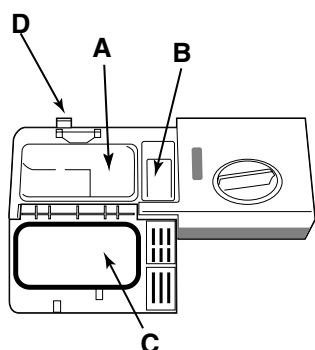

1. Open het deksel C door middel van de knop D.

2. Doseer het afwasmiddel met behulp van de *Tabel van de programma's*:

- afwasmiddel in poeder: bakjes A en B.

- afwasmiddel in tabletten: in bakje A en op bodem afwasautomaat. Wanneer het programma 1 tablet vereist doet u hem in het bakje A en sluit u het

deksel. Wanneer het programma 2 tabletten vereist, doet u de tweede op de bodem van de afwasautomaat.

3. Verwijder de wasmiddelresten van de rand van het bakje en sluit het deksel met een klik.

Het starten van de afwasautomaat

1. Open de waterkraan.
 2. Open de deur en laad de rekken in (zie Het laden van de rekken).
 3. Doseer het vaatwasmiddel (zie hiernaast) en sluit de deur.
 4. Druk op het symbool ON/OFF. Het display wordt verlicht en toont de lijst programma's.
 5. Met de pijlen OMHOOG/OMLAAG kiest u het gewenste programma naar gelang het soort vaat en het type vuil (zie de Programmatabel).
 6. Druk OK om de keuze te bevestigen.
 7. Als u geen enkele optie wenst in te stellen (zie Afwasopties*), drukt u op het symbool START/PAUZE. Een kort geluidssignaal gevolgd door een lang geluidssignaal geeft aan dat het programma is gestart. Het display toont vier rechthoeken, waarvan de volle aangeven welke fases in die cyclus zullen worden uitgevoerd: Voorwas, Hoofdwass, Afpompen, Drogen.
 8. Aan het einde van het wasprogramma hoort u 2 korte geluidssignalen en één lange en verschijnt op het display de tekst CYCLUS BEËINDIGD.
 9. Zet het apparaat uit door te drukken op het symbool ON/OFF en sluit de waterkraan af.
 10. Open de deur en wacht, om te voorkomen dat u zich brandt, enkele minuten voor u de vaat uit de afwasautomaat haalt.
- Laad de vaat uit, beginnend met het onderrek.

! De rangorde van weergave van de programma's zal worden aangepast op basis van de frequentie waarmee ze worden gebruikt.

Het wijzigen van een programma in voortgang.

Als u een verkeerd programma heeft geselecteerd kunt u dit wijzigen, mits het net gestart is.

! Als het wassen is gestart en u wilt de wascyclus wijzigen, dient u de afwasautomaat uit te schakelen en weer in te schakelen door middel van het symbool ON/OFF. Selecteer opnieuw de gewenste programma's en opties.

Het toevoegen van overige vaat

Druk op het symbool START/PAUZE. U hoort een kort geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst PAUZE. Open de deur, pas op de vrijkomende hete stoom, en doe de vaat in de afwasautomaat.

Druk op het symbool START/PAUZE: de cyclus wordt na een lang geluidssignaal hervat.

! Door op het symbool START/PAUZE te drukken wordt het programma onderbroken, alsmede de Uitgestelde Start als deze is ingesteld.

In deze fase kunt u het programma niet wijzigen.

Onvoorziene onderbrekingen

Als tijdens het wassen de deur wordt geopend of een black-out plaatsvindt, wordt het programma onderbroken, alsmede de Uitgestelde Start als deze is ingesteld. Als u de deur opent, verschijnt op het display de tekst PAUZE afgewisseld met de tekst SLUIT DEUR OM VERDER TE GAAN.

Bij een stroomonderbreking gaat het display uit. Het afwassen zal worden hervat als de stroom terugkeert.

Uitgestelde Start

Het is mogelijk de start van het programma 1 tot 24 uur uit te stellen:

1. Nadat u het gewenste afwasprogramma en de eventuele opties heeft geselecteerd, drukt u op het symbool UITGESTELDE START.
2. Kies door middel van de pijlen OMHOOG/OMLAAG het moment waarop u de wascyclus wilt laten beginnen. Druk OK om de keuze te bevestigen.
3. Druk op het symbool START/PAUZE. Op het display begint het terugtellen en verschijnt de tekst WACHT.
4. Als het aftellen is afgelopen hoort u een lang geluidssignaal. Het programma start en op het display verschijnt de overgebleven tijd tot aan het einde van het programma.

Om de gekozen tijd te wijzigen drukt u nogmaals op het symbool UITGESTELDE START. Met de pijlen OMHOOG/OMLAAG kunt u de uitgestelde start verlengen, verkorten of wissen.

! Het is niet mogelijk de Uitgestelde Start in te stellen als de cyclus is begonnen.

Kinderslot

Het is zowel mogelijk de toetsblokkering in te schakelen als de afwasautomaat uit is als bij een reeds gestarte cyclus. Om het bedieningspaneel te blokkeren, drukt u op het symbool "SLEUTEL". Druk OK om de keuze te bevestigen. Een kort geluidssignaal geeft aan dat de functie is geactiveerd.

Om te deblokkeren drukt u nogmaals op het symbool SLEUTEL en bevestigt u door te drukken op OK.

Demomodus*

Als bij het ontsteken van de afwasautomaat de tekst DEMO ON verschijnt, afgewisseld met de naam van de cyclus, wordt aangegeven dat het om een demonstratieprogramma gaat.

Om dit te deactiveren drukt u achtereenvolgens op de symbolen ON/OFF en PIJL OMHOOG. Op het display verschijnt de tekst DEMO UIT.

Afwasopties*

! De OPTIES kunnen alleen worden ingesteld, gewijzigd of gewist nadat u met behulp van het symbool OK het afwasprogramma heeft gekozen en bevestigd. Dit dient te gebeuren voor u op het symbool START/PAUZE drukt.

! Op het display verschijnen alleen die opties die compatibel zijn met het type programma dat wordt geselecteerd.

1. Nadat u het programma heeft gekozen en bevestigd met OK, drukt u op het symbool OPTIES. Op het display verschijnt het MENU opties.
2. Met de pijlen OMHOOG/OMLAAG selecteert u de gewenste optie.
3. Druk op het symbool OK om de keuze te bevestigen. Herhaal de handelingen 2 en 3 als u nog meer opties wilt kiezen. Om uit het menu opties te komen, drukt u op het symbool OPTIES. Druk op START/PAUZE. Een lang geluidssignaal geeft aan dat het programma is gestart.

Halve lading op het boven- of onderrek

! Met de optie Halve Lading is het mogelijk in het onder- of in het bovenrek een afwascyclus uit te voeren. Zodra de optie is geselecteerd kunt u door een of twee maal op het symbool OK te drukken de afwas in het onder- of in het bovenrek uitvoeren. Door drie keer te drukken op het symbool OK deselecteert u de optie halve lading.

Laad de vaat alleen in het gekozen rek en doe slechts de helft van de hoeveelheid vaatwasmiddel in het bakje.

! We raden u aan afwasmiddel in poeder te gebruiken.

! Deze optie is niet beschikbaar met het programma: Snel.

Tabletten en Extra Droog

! Zodra u de optie TABLETTEN heeft ingesteld blijft deze ook voor de daaropvolgende cycli bewaard, tenzij deze optie wordt gedeselecteerd.

! Als u de optie TABLETTEN of EXTRA DROOG heeft gekozen, zal de totale duur van het programma langer zijn.

! De optie Tabletten is niet beschikbaar met de programma's: Snel, Weken, Special guest

! De optie Extra Droog is niet beschikbaar met de programma's: Weken.

*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Programma's

NL

Tabel van de programma's

! AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S: dit model afwasautomaat beschikt over een speciale sensor die kan waarnemen hoe vuil de vaat is en het meest efficiënte en zuinige wasprogramma ervoor instellen. De duur van de automatische programma's hangt als gevolg af van wat de sensor waarneemt.

! Als de vaat niet zo vuil is of reeds is afgespoeld, dient u de dosis vaatwasmiddel aanzienlijk te beperken.

Aanwijzingen voor de programmakeuze	Programma	Afwasmiddel (A) = bakje A (B) = bakje B			Voorwas	Drogen	Duur van het programma (tolerantie ±10%)
		Poeder	Vloeibaar	Tabletten			
Zeer vuile vaat en pannen (niet te gebruiken voor teer vaatwerk).	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (bodem machine)	•	•	2:00
Normaal vuile en pannen. Dagelijks standaard programma.	Auto Dagelijkse Was	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Programma voor ecologische was met laag energieverbruik, geschikt voor normaal vuil vaatwerk en pannen.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Zuinige snelle cyclus voor niet zo vuile vaat, direct na gebruik.	Snel	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Voorwassen in afwachting van de lading van de volgende maaltijd.	Weken						12'
Zuinige, snelle cyclus voor teer vaatwerk dat gevoelig is voor hoge temperaturen, direct na gebruik.	Kristal	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Afpomp- en droogcyclus voor weinig gebruikt vaatwerk dat alleen stoffig is.	Special Guest					•	36'
Gedifferentieerde was in twee rekken: voorzichtig op bovenrek voor kristal en glazen, energiek voor pannen op onderrek.	Auto Duo Wash	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

N.B.

Om de dosering van het afwasmiddel te vereenvoudigen is het goed te weten dat:

1 eetlepel = 15 gram poeder = 15 ml vloeibaar wasmiddel circa

1 theelepel = 5 gram poeder = 5 ml vloeibaar wasmiddel circa

! Gebruik uitsluitend producten die speciaal voor afwasautomaten zijn bestemd. Gebruik geen keuken- of industrieel zout.


! Als u een multifunctie product gebruikt (2in1, 3in1, 4in1) is het niet nodig een glansmiddel toe te voegen. We raden u echter wel aan zout toe te voegen als het water hard of zeer hard is. Als u geen zout of glansspoelmiddel toevoegt is het normaal dat op het display ZOUT en GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN* verschijnt als u de afwasautomaat aanzet. Ook kunnen op het bedieningspaneel de controlelampjes ZOUT en GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN blijven knipperen.

Het glansmiddel toevoegen

Het glansmiddel bevordert het drogen van de vaat door het water van het oppervlak te laten glijden. Op deze manier voorkomt u strepen en vlekken.

Het glansmiddelreservoir moet worden gevuld:

- als u door het controlelampje ziet dat het leeg is (H). Controlelampje licht: glansmiddel toevoegen; controlelampje donker: voldoende glansmiddel;
- als op het paneel het controlelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN* knippert, of op het display "GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN" verschijnt;

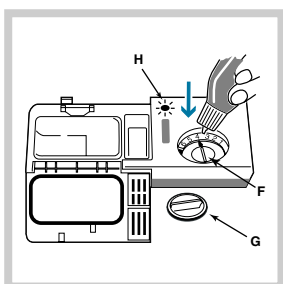

1. Open het reservoir door de dop (G) tegen de klok in te draaien.
2. Giet het glansmiddel in het reservoir zonder te morsen. Als u wel morst, moet u het product gelijk met een sponsje verwijderen.
3. Draai de dop er weer op. Giet het glansmiddel NOOIT direct in de machine.

Het regelen van de dosis glansmiddel

Als u niet tevreden bent over de was- of droogresultaten, kunt u de dosis glansmiddel afregelen. U kunt met een schroevendraaier aan de regelaar (F) draaien en kiezen tussen 6 verschillende standen (de fabriekinstelling is op stand 4):


- als u op de vaat blauwachtige strepen aantreft moet u een lagere stand instellen (1-3).
- als u waterdruppels of kalkaanslag aantreft moet u een hogere stand instellen (4-6).

! Als u multifunctie tabletten gebruikt (2in1, 3in1, 4in1) en u wilt dat de vaat droger wordt, kunt u het reservoir in elk geval vullen en instellen op stand 2.

Het zout toevoegen

Om goede wasresultaten te bereiken moet u altijd controleren of het zoutreservoir voldoende gevuld is. Het zout verwijdert het kalk uit het water en zorgt ervoor dat er geen kalkaanslag op de vaat achterblijft. Het zoutreservoir bevindt zich aan de onderzijde van de afwasautomaat (zie *Beschrijving*) en moet worden gevuld:

- als de groene drijver* niet zichtbaar is wanneer u de dop van het zoutreservoir bekijkt;
- als op het paneel het controlelampje ZOUT BIJVULLEN* knippert, of op het display "ZOUT BIJVULLEN" verschijnt;
- als er geen controlelampje of groene drijver is: ongeveer na iedere 30 wasbeurten;

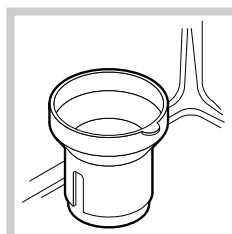

1. Haal het onderrek naar voren en draai de dop van het zoutreservoir tegen de klok in.
2. Alleen voor de eerste afwasbeurt: vul het reservoir tot aan de rand met water.
3. Plaats bijgeleverde trechter op de opening (zie *afbeelding*) en vul


het reservoir tot aan de rand met zout (ongeveer 2 kg); het is normaal dat er wat water overloopt.

4. Verwijder de trechter, haal de zoutresten uit de groeven en schroef de dop weer op zijn plaats, zodat tijdens het wassen geen wasmiddel in het reservoir kan komen (de ontkalker zou onherstelbaar kunnen worden beschadigd).

! Wanneer u zout toevoegt moet u direct daarna een wascyclus zonder vaat starten, zodat de overgelopen zoutoplossing direct wordt verwijderd en u corrosie voorkomt.

Het regelen van de dosis zout*

Het is mogelijk het zoutverbruik te regelen op basis van de waterhardheid van uw leefgebied. Dit gegeven is verkrijgbaar bij uw Gemeentelijke Waterbedrijf.

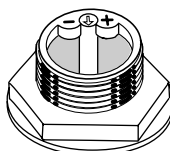

1. Schroef het deksel van het reservoir los.
2. Draai de pijl op de rand (zie *afbeelding*) richting de + of de - baseer u op de volgende tabel:

Hardheid van het water			Hardheid van het water	Zoutverbruik (gram/cyclus)	Autonomie (cycli/2 kg)
°dH	°fH	°mmol/l			
0-10	0-17	0-1,7	/	0	/
10-25	18-44	1,8-4,4	—	20	60
25-50	45-89	4,5-8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

De ontkalker is in de fabriek ingesteld op +.

Als u multifunctie tabletten gebruikt (2in1, 3in1, 4in1) kunt u toch het zoutreservoir vullen en het op - afstellen; als de waterhardheid hoger is dan 60°fH, dient u het op + te zetten.

*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Onderhoud en verzorging

NL

Water en elektrische stroom afsluiten

- Sluit na elke afwasbeurt de waterkraan af om lekkage te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.

Reinigen van de afwasautomaat

- De buitenkant en het bedieningspaneel kunnen worden gereinigd met een natte, niet schurende doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- De vlekken aan de binnenkant van de afwasautomaat kunnen worden verwijderd met een natte doek en wat azijn.

Vermijden van vervelende luchtjes

- Laat de deur altijd op een kier om het ophopen van damp te voorkomen.
- Reinig geregeld de afdichtingen rondom de deur en de wasmiddelbakjes met een vochtige spons. Zo vermijdt u het ophopen van etensresten die de hoofdoorzaak zijn van vervelende luchtjes.

Reinigen van de sproeiarmen



Het kan gebeuren dat er etensresten aan de sproeiarmen blijven kleven en de gaatjes waar water uit komt verstopen: u doet er goed aan ze regelmatig te controleren en te reinigen met een niet-metalen borsteltje.

Reinigen van de filters

De filters reinigen het waswater van etensresten en zorgen dat het weer in het watercircuit komt: voor een beter resultaat moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt.


! Reinig de filters regelmatig.

! Controleer na het reinigen dat het filter goed op zijn plaats zit.


! De afwasautomaat mag niet zonder filters worden gebruikt.

! De afwasautomaat mag niet zonder filters of met een los filter worden gebruikt.

1. Verwijder de filters door het handvat naar boven te trekken.
2. Reinigen van de filters:

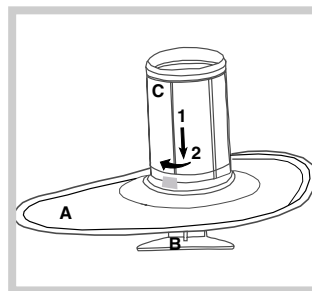

- reinig na elke wasbeurt het halfronde bord A en de koker B (u verwijdert ze door aan het handvat te trekken). Verwijder de grootste etensresten door ze onder het stromende water af te spoelen.

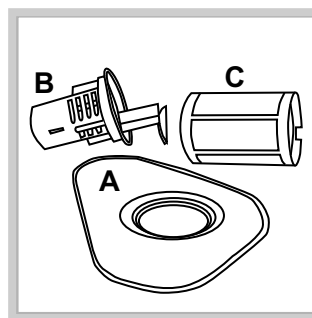

- de filtergroep moet eens per maand grondig worden schoongemaakt: halfrond bord A, koker B en cilindrisch filter C (wordt verwijderd door het tegen de klok in te draaien). Gebruik voor het reinigen een niet-metalen borsteltje.

3. Zet de filtergroep weer op zijn plaats totdat u klik hoort volgens de handelingen 1 en 2, zoals aangegeven in de afbeelding.

Als u langere tijd geen gebruik maakt van de afwasautomaat

- Start een wascyclus zonder vaat.
- Schakel de elektrische en hydraulische verbindingen uit.
- Laat de deur op een kier staan.

! Het apparaat is ontworpen en gebouwd overeenkomstig de internationale veiligheidsnormen. Deze aanwijzingen zijn geschreven om veiligheidsredenen en moeten zorgvuldig worden doorgenomen.

Algemene veiligheid

- Dit apparaat is ontwikkeld voor niet-professioneel gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat moet worden gebruikt voor het wassen van huishoudelijke vaat en alleen door volwassenen volgens de aanwijzingen die terug zijn te vinden in dit boekje.
- De afwasautomaat mag niet buitenshuis worden geïnstalleerd, ook niet in overdekte toestand. Het is zeer gevaarlijk hem bloot te stellen aan regen en onweer.
- Raak de afwasautomaat niet blootsvoets aan.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door eraan te trekken, maar door hem beet te pakken.
- Voordat u de afwasautomaat reinigt of onderhoud uitvoert moet u de waterkraan afsluiten en de stekker uit het stopcontact halen.
- In het geval van een storing mag u in geen enkel geval aan de interne mechanismen sleutelen om een reparatie trachten uit te voeren.
- Raak nooit de weerstand aan.
- Leun of zit nooit op de open deur: het apparaat zou om kunnen vallen.
- Houdt was- en glansmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen.

Vernietiging van oude elektrische apparaten

De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Elektrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de "afvalcontainer met een kruis erdoor" herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

NL

Energiebesparing en respect voor het milieu

Water en energie besparen

- Start de afwasautomaat alleen als hij volledig volgeladen is. Als u moet wachten totdat de afwasautomaat gevuld is, kunt u vervelende luchtjes vermijden door het programma Inweken te gebruiken (*zie Programma's*).
- Selecteer een programma wat geschikt is voor het type vaat en het soort vuil door de *Tabel van de programma's* te raadplegen:
 - voor een gemiddeld vuile vaat gebruikt u het programma Eco, dat een laag energie- en waterverbruik garandeert.
 - als u een kleine vaat heeft activeert u de optie Halve lading (*zie Starten en gebruik*).
- Als u elektriciteitsbedrijf op bepaalde tijden of dagen goedkopere tarieven heeft, dient u de afwasautomaat te gebruiken op deze tijden. De optie Uitgestelde start* (*zie Starten en gebruik*) kan u erbij helpen het wassen op deze wijze te organiseren.

Afwasmiddelen zonder fosfaten, zonder chloor en met enzymen.

- We raden u sterk aan afwasmiddelen zonder fosfaten of chloor te gebruiken omdat deze geschikter zijn voor het behoud van het milieu.
- Enzymen zorgen voor een effectieve werking op temperaturen van ongeveer 50°C. Daarom kan u met afwasmiddelen met enzymen op lage temperaturen resultaten bereiken die u anders pas op 65°C zou hebben.
- Doseer het afwasmiddel goed op basis van de aanwijzingen van de fabrikant, van de waterhardheid, de hoeveelheid vuil en de hoeveelheid vaat, om zo verspillingen te voorkomen. Ook al zijn ze biologisch afbreekbaar, afwasmiddelen bevatten elementen die het evenwicht van de natuur verstoren.

*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Storingen en oplossingen

NL

Als er storingen zijn in de werking van het apparaat dient u eerst de volgende punten na te gaan voor u zich tot de Service Dienst wendt (zie Service).

Sommige storingen worden aangegeven door knipperende teksten op het display: noteer deze tekst voordat u de Service Dienst inschakelt.

Storingen:	Mogelijke oorzaken / Oplossingen:
De afwasautomaat start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet goed in het stopcontact of het hele huis zit zonder stroom. • De deur van de afwasautomaat is niet goed dicht. • U heeft een Uitgestelde start ingesteld (<i>zie Starten en gebruik</i>).
De afwasautomaat vult zich niet met water.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zit geen water in de waterleiding. • De watertoevoerbuï is gebogen (<i>zie Installatie</i>).
De afwasautomaat laat het water niet wegstromen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het programma is nog niet beëindigd. • De waterafvoerbuï is gebogen (<i>zie Installatie</i>). • De afvoer van de wasbak is verstopt. • Het filter is verstopt met etensresten.
De afwasautomaat maakt geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • De vaat stoot tegen elkaar of tegen de sproeiarmen..
Er blijven op vaat en glazen kalkafzettingen achter of een witte aanslag.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zit niet genoeg zout in het reservoir of zijn afregeling is niet toereikend voor de waterhardheid (<i>zie Glansmiddel en zout</i>). • Het deksel van het zoutreservoir is niet goed dicht. • Het glansmiddel is op of de dosering is ontoereikend. • Het vaatwerk is voorzien van een antiaanbaklaag.
Er blijven op vaat en glazen strepen of blauwe kringen achter.	<ul style="list-style-type: none"> • De dosis glansmiddel is te groot.
De vaat is niet droog genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> • Het glansmiddel is op of de dosering is ontoereikend (<i>zie Glansmiddel en zout</i>). • De regeling van het glansmiddel is niet juist. • U heeft een programma zonder drogen ingesteld.
De vaat is niet schoon.	<ul style="list-style-type: none"> • De rekken zijn te vol geladen (<i>zie Het laden van de rekken</i>). • De vaat is niet goed verdeeld. • De sproeiarmen kunnen niet vrijuit draaien. • Het wasprogramma is te zacht (<i>zie Programma's</i>). • Het wasmiddel is niet goed gedoseerd of is niet geschikt (<i>zie Starten en gebruik</i>). • Het filter is vuil of verstopt (<i>zie Onderhoud en verzorging</i>). • Er is niet genoeg zout (<i>zie Glansmiddel en zout</i>).
Alarm kraan dicht. (u hoort enkele korte geluidssignalen en op het display verschijnt de tekst.) ATTENTIE geen water. Open de kraan	<ul style="list-style-type: none"> • Open de kraan en het apparaat start na enkele minuten vanzelf. • Het apparaat is geblokkeerd omdat u niet heeft ingegrepen na de pieptoon. Het display toont de code A:06. Schakel de afwasautomaat uit met de toets STAND/BY, open de kraan en schakel hem na 20 seconden opnieuw in door middel van dezelfde toets. Herprogrammeer de afwasautomaat en start hem opnieuw.
Alarm filters verstopt (op het display knippert de code A:05).	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de afwasautomaat uit met de toets STAND/BY en reinig de filters (<i>zie Onderhoud</i>), schakel hem opnieuw in door middel van dezelfde toets. Herprogrammeer de afwasautomaat en start hem opnieuw.
Alarm storing aan de elektromagnetische klep van de watertoevoer (op het display knippert de code A:02)	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het apparaat uit door te drukken op de toets STAND BY en schakel het na een minuut weer in. Als het alarm blijft gaan moet u de waterkraan dichtdraaien om lekkages te vermijden, vervolgens de stekker uit het stopcontact halen en de Servicedienst inschakelen.

IT

Italiano, 49

LVL 12-67

Sommario

Installazione, 50-51

Posizionamento e livellamento
Collegamenti idraulici ed elettrici
Dati tecnici

Descrizione dell'apparecchio, 52

Vista d'insieme
Pannello di controllo

Caricare i cestelli, 53

Cestello inferiore
Cestello delle posate
Cestello superiore

Avvio e utilizzo, 54-55

Prima accensione
Avviare la lavastoviglie
Caricare il detersivo
Avvio ritardato
Opzioni di lavaggio*
Sicurezza bambini
Modalità Demo

Programmi, 56

Tabella dei programmi

Brillantante e sale rigenerante, 57

Caricare il brillantante
Caricare il sale rigenerante

Manutenzione e cura, 58

Escludere acqua e corrente elettrica
Pulire la lavastoviglie
Evitare i cattivi odori
Pulire gli irroratori
Pulire i filtri
Se ci si assenta per lunghi periodi

Precauzioni e consigli, 59

Sicurezza generale
Smaltimento
Risparmiare e rispettare l'ambiente

Anomalie e rimedi, 60



Scholtès

Installazione

IT

! È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme all'apparecchio.

! Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

! In caso di trasloco tenere l'apparecchio in posizione verticale; se fosse necessario, inclinarlo sul lato posteriore.

Posizionamento e livellamento


1. Disimballare l'apparecchio e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto. Se fosse danneggiato non collegarlo e contattare il rivenditore.
2. Sistemare la lavastoviglie facendo aderire i fianchi o lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete. L'apparecchio può anche essere incassato sotto a un piano di lavoro continuo (*vedi foglio di Montaggio**).
3. Posizionare la lavastoviglie su un pavimento piano e rigido. Compensare le irregolarità svitando o avvitando i piedini finché l'apparecchio non sia orizzontale (non deve essere inclinato più di 2 gradi). Un accurato livellamento dà stabilità ed evita vibrazioni, rumori e spostamenti.
4. Regolare l'altezza dei piedini posteriori frontalmente*: con un cacciavite svitare o avvitare le viti che si trovano nella parte bassa della lavastoviglie.

Collegamenti idraulici ed elettrici

! L'adattamento degli impianti elettrici e idraulici per l'installazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.

! La lavastoviglie non deve appoggiare sui tubi o sul cavo di alimentazione elettrica.

I tubi di carico (A) e di scarico (B) dell'acqua e il cavo di alimentazione elettrica possono essere orientati verso destra o sinistra per consentire la migliore installazione (*vedi figura*).

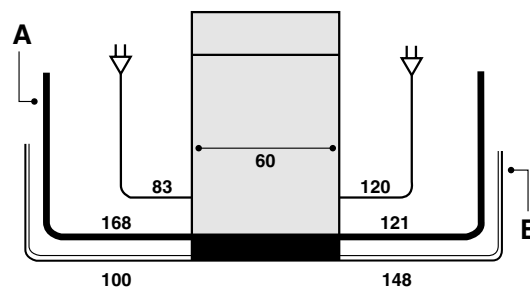

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

- A una presa d'acqua fredda: avvitare bene il tubo di carico a un rubinetto con bocca filettata da 3/4 gas; prima di avvitare, far scorrere l'acqua finché non sia limpida affinché le eventuali impurità non intasino l'apparecchio.
- A una presa d'acqua calda: nel caso di impianto centralizzato di termosifoni, la lavastoviglie può essere alimentata con acqua calda di rete purché non superi la temperatura di 60°C. Avvitare il tubo al rubinetto come descritto per la presa d'acqua fredda.

! Se la lunghezza del tubo di carico non è sufficiente, rivolgersi a un negozio specializzato o a un tecnico autorizzato (*vedi Assistenza*).

! La pressione dell'acqua deve essere compresa nei valori riportati dalla tabella Dati tecnici (*vedi sotto*).

! Fare attenzione che nel tubo non ci siano né pieghe né strozzature.

Sicurezza anti-allagamento

Per garantire che non si generino allagamenti, la lavastoviglie:


- è dotata di un sistema che interrompe l'ingresso dell'acqua nel caso di anomalie o di perdite dall'interno.
- è dotata di sicurezza *Water Stop**, cioè è provvista di un tubo di carico dell'acqua costituito da un tubo esterno trasparente e da uno interno rosso: entrambi i tubi sopportano pressioni molto alte. In caso di rottura del tubo interno, quello esterno si colora di un rosso vivo e convoglia l'acqua al posto di quello interno, evitando perdite.

! È molto importante controllare periodicamente il tubo esterno: se lo si vede rosso vivo, deve essere cambiato al più presto dall'Assistenza tecnica autorizzata (*vedi Assistenza*).

* Presente solo su alcuni modelli.

Collegamento del tubo di scarico dell'acqua

Collegare il tubo di scarico, senza piegarlo, a una conduttura di scarico con diametro minimo di 4 cm. Oppure appoggiarlo al bordo di un lavandino o di una vasca; l'estremità libera del tubo di scarico non deve rimanere immersa nell'acqua.

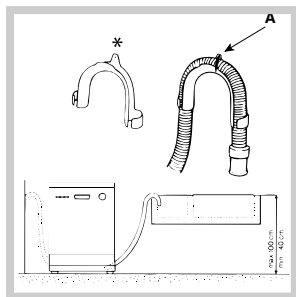

Lo speciale gomito* in plastica agevola una sistemazione ottimale: fissare saldamente il gomito al muro per evitare che il tubo si muova e versi l'acqua fuori dallo scarico.

La parte del tubo contrassegnata con la

lettera A deve essere a un'altezza compresa tra 40 e 100 cm da terra (vedi figura).

! È sconsigliato usare tubi di prolunga.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa della corrente, accertarsi che:

- la presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge;
- la presa sia in grado di sopportare il carico massimo di potenza della macchina, indicato nella targhetta caratteristiche sulla controporta (vedi *Descrizione della lavastoviglie*);
- la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella targhetta caratteristiche sulla controporta;
- la presa sia compatibile con la spina dell'apparecchio. In caso contrario richiedere la sostituzione della spina a un tecnico autorizzato (vedi *Assistenza*); non usare prolunghie o prese multiple.

! Ad apparecchio installato, il cavo di alimentazione elettrica e la presa della corrente devono essere facilmente raggiungibili.

! Il cavo non deve subire piegature o compressioni.

! Il cavo deve essere controllato periodicamente e sostituito solo da tecnici autorizzati (vedi *Assistenza*).

! L'Azienda declina ogni responsabilità qualora queste norme non vengano rispettate.




Striscia anticondensa*

Dopo aver incassato la lavastoviglie aprire la porta e incollare la striscia adesiva trasparente sotto al ripiano in legno per proteggerlo dalla eventuale condensa.

Avvertenze per il primo lavaggio

Dopo l'installazione, immediatamente prima del primo lavaggio, riempire completamente d'acqua il serbatoio del sale e aggiungere circa 2 Kg di sale (vedi *Brillantante e sale rigenerante*): è normale che l'acqua trabocchi. È normale anche che dopo il caricamento del sale la spia MANCANZA SALE* continui a lampeggiare o sul display compaia la frase MANCA IL SALE per alcuni cicli.

Dati Tecnici


Dimensioni	larghezza cm 59,5 altezza cm 82 profondità cm 57
Capacità	12 coperti standard
Pressione acqua alimentazione	30 KPa ÷ 1 MPa (0,3 ÷ 10 bar) 4,3 psi-145 psi
Tensione di alimentazione	vedi targhetta caratteristiche
Potenza totale assorbita	vedi targhetta caratteristiche
Fusibile	vedi targhetta caratteristiche
  	Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: - 73/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modifiche - 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni - 97/17/CE (Etichettatura) - 2002/96/CE

* Presente solo su alcuni modelli.

Descrizione dell'apparecchio


IT

Vista d'insieme

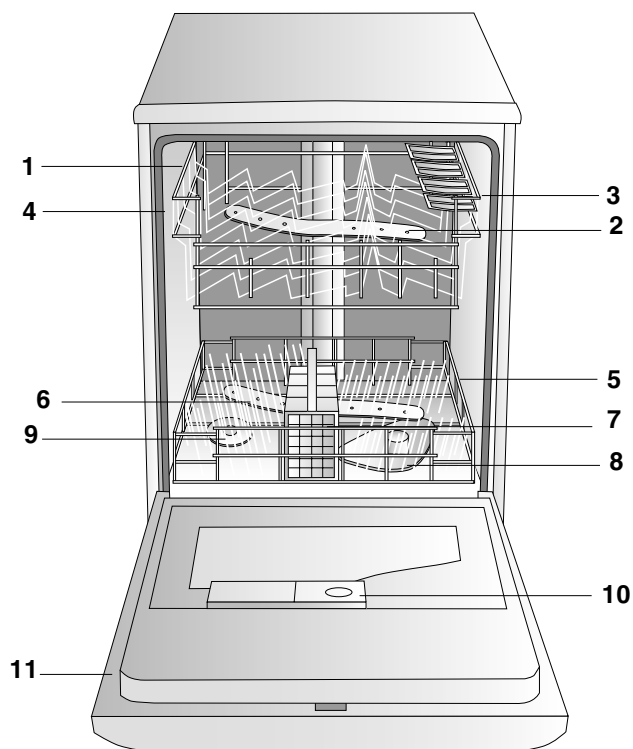

1. Cestello superiore
2. Irroratore superiore
3. Ribaltine
4. Regolatore altezza cestello
5. Cestello inferiore
6. Irroratore inferiore
7. Cestello posate
8. Filtro lavaggio
9. Serbatoio sale
10. Vaschette detersivo e serbatoio brillantante
11. Targhetta caratteristiche

Pannello di controllo

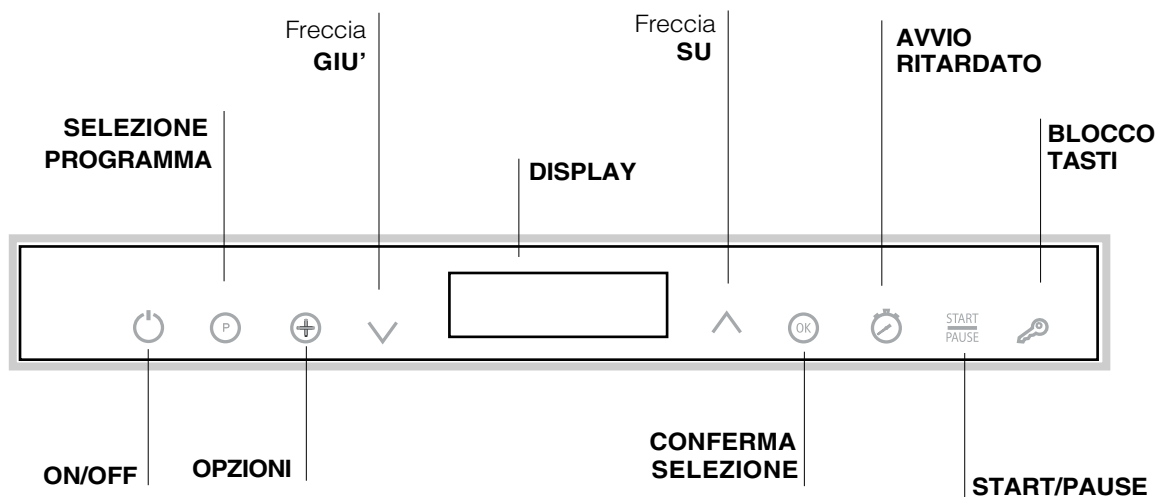

* Presente solo in alcuni modelli.

! Prima di caricare, eliminare dalle stoviglie i residui di cibo, mettere in ammollo solo con acqua pentole e padelle incrostate, vuotare bicchieri e coppe dei liquidi rimasti. Dopo aver caricato, controllare che gli irroratori ruotino liberamente.

Cestello inferiore

Sistemarvi le stoviglie più difficili da lavare secondo gli *Esempi di caricamento* e avvalendosi dei supporti ribaltabili*.


- Piatti da portata e coperchi: ai lati del cestello.
- Pentole e insalatiere: sempre capovolte.
- Stoviglie molto fonde: in posizione obliqua.

Per garantire migliori prestazioni di lavaggio e asciugatura, la superficie del cestello inferiore è più ruvida di quello superiore.

Cestello delle posate

Il cestello delle posate può essere di tipo diverso a seconda dei modelli di lavastoviglie.

! I coltelli e gli utensili appuntiti devono essere sistemati nel cestello delle posate con la punta rivolta verso il basso.

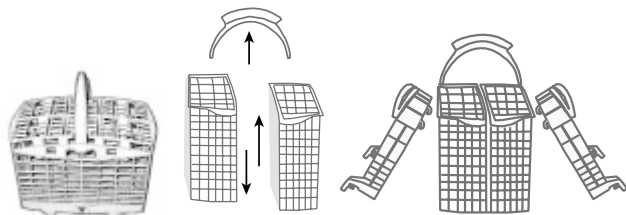

Per dividere in due il corpo centrale*: sfilare la maniglia. Le due alette laterali* si possono staccare e agganciare al cestello superiore o inferiore.

I due elementi a griglia* si inseriscono sul cestello per tenere separate le posate: inserirle nelle feritoie con i manici verso il basso.



Cestello superiore

Caricarvi le stoviglie delicate e leggere: bicchieri, tazze da tè e caffè, piattini, insalatiere basse, padelle, pentole basse poco sporche, secondo gli *Esempi di caricamento*.

- Stoviglie leggere: sistemarle in modo che non vengano spostate dai getti d'acqua.
- Tazze e tazzine: posizionarli sulle ribaltine**.
- Coltelli lunghi e acuminati, posate di servizio: posizionarli sulle ribaltine**.


Regolare l'altezza del cestello superiore

Per agevolare la sistemazione delle stoviglie, è possibile sistemare il cestello superiore in posizione alta o bassa: aprire i fermi delle guide del cestello a destra e a sinistra ed estrarre il cestello; sistemarlo in alto o in basso, farlo scivolare lungo le guide fino a far entrare anche le rotelle anteriori e chiudere i fermi (vedi figura).

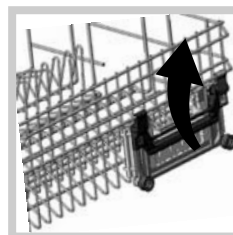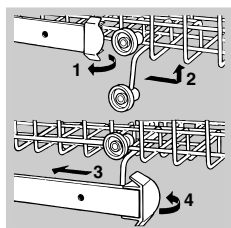


Se il cestello è dotato di maniglie click clack* (vedi figura), tirarle in su o in giù per regolare l'altezza.


Esempi di caricamento cestello superiore

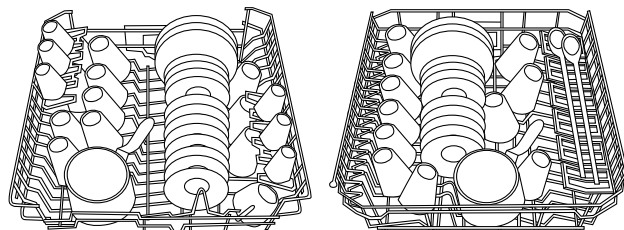

Esempi di caricamento cestello inferiore

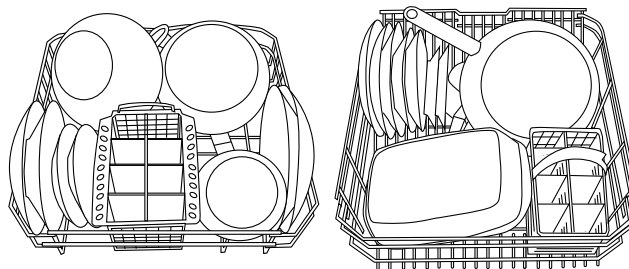

Ribaltine Just you**

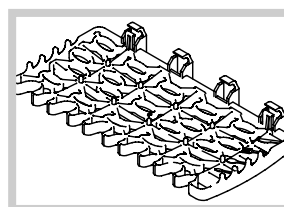

Queste speciali ribaltine servono per sistemare tazze e tazzine. Cucchiari, forchette e coltelli vanno inseriti apposite fessure. I bicchieri a calice possono essere appesi inserendo il gambo nelle fessure.

Stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie

- Oggetti di legno, con impugnatura in legno o in corno o con parti incollate.
- Oggetti di alluminio, rame, ottone, peltro o stagno.
- Stoviglie di plastica non termoresistente.
- Porcellane antiche o dipinte a mano.
- Argenteria antica. L'argenteria non antica può invece essere lavata con un programma delicato e accertandosi che non sia a contatto con altri metalli.

! Si consiglia l'acquisto di stoviglie idonee al lavaggio in lavastoviglie.

* Presente solo in alcuni modelli.

** Variabili per numero e posizione.

Avvio e utilizzo

IT

Prima accensione

Scegliere la lingua

Premere il simbolo ON/OFF, si sente un bip breve, il display visualizza la lista delle lingue.

Scorrere con le frecce GIU'/SU, le lingue fino a quella desiderata, premere il simbolo OK per confermare la scelta.

Ad ogni accensione successiva alla prima, la lavastoviglie visualizzerà la lista dei programmi.

E' possibile modificare la lingua anche dopo la prima accensione premendo per tre volte il simbolo P.

Dopo aver selezionato la lingua è possibile scegliere se attivare o disattivare il TONO. Premere il simbolo OK (si) o OK (no) per confermare la scelta.

Se si seleziona e si conferma ESCI o si preme il simbolo P si entra direttamente nella lista dei programmi di lavaggio.


Caricare il detersivo

Il buon risultato del lavaggio dipende anche dal corretto dosaggio del detersivo, riportato dalla casa produttrice. Eccedendo non si lava in modo più efficace e si inquina l'ambiente.

! Le migliori prestazioni di lavaggio ed asciugatura, si ottengono solo con l'utilizzo di detersivo in polvere, brillantante liquido e sale.

vaschetta A: Detersivo per lavaggio

vaschetta B: Detersivo per prelavaggio

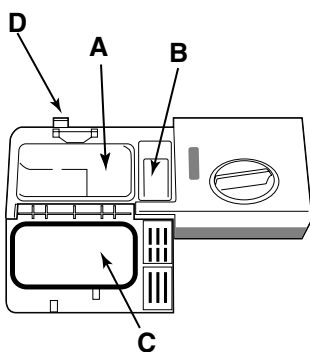

1. Aprire il coperchio C premendo il pulsante D.

2. Dosare il detersivo consultando la *Tabella dei programmi*:

- in polvere: vaschette A e B.
- pastiglie: vaschetta A e fondo vasca, cioè quando il programma ne richiede

1, metterla nella vaschetta A e chiudere il coperchio; quando ne richiede 2, mettere la seconda sul fondo della vasca.

3. Eliminare i residui di detersivo dai bordi della vaschetta e chiudere il coperchio fino allo scatto.

Avviare la lavastoviglie

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Aprire la porta e caricare i cestelli (*vedi Caricare i Cestelli*).
3. Dosare il detersivo (*vedi a lato*) e chiudere la porta.
4. Premere il simbolo ON/OFF, il display si illumina e visualizza la lista dei programmi.
5. Con le frecce GIU'/SU, selezionare il programma desiderato in base alle stoviglie, e al loro grado di sporco (*vedi Tabella Programmi*).
6. Premere OK per confermare la scelta.
7. Se non si desidera impostare nessuna opzione (*vedi Opzioni di Lavaggio**), premere il simbolo START/PAUSE, un bip breve seguito da uno lungo segnala l'inizio del programma e il display visualizza quattro rettangoli, quelli pieni indicano le fasi che verranno eseguite in quel ciclo: Prelavaggio, Lavaggio Risciacquo, Asciugatura.
8. Al termine del programma di lavaggio si sentono 2 "bip" brevi seguiti da uno lungo e compare sul display la scritta CICLO TERMINATO.
9. Spegner l'apparecchio premendo il simbolo ON/OFF e chiudere il rubinetto dell'acqua.
10. Aprire la porta e aspettare alcuni minuti prima di togliere le stoviglie, per evitare di scottarsi. Scaricare i cestelli iniziando da quello inferiore.

! L'ordine di visualizzazione dei programmi si aggiornerà in base alla frequenza del loro utilizzo.

Modificare un programma in corso

Se si è selezionato un programma sbagliato è possibile modificarlo purchè appena iniziato.

! A lavaggio avviato, per cambiare ciclo di lavaggio spegnere e riaccendere la macchina con il simbolo ON/OFF e selezionare nuovamente programma e opzioni desiderati.

Aggiungere altre stoviglie

Premere il simbolo START/PAUSE, si sente un bip breve e sul display compare la scritta CICLO IN PAUSA. Aprire la porta facendo attenzione alla fuoriuscita di vapore e inserire le stoviglie.

Premere il simbolo START/PAUSE: il ciclo riprende dopo un bip prolungato.

! Premendo il simbolo START/PAUSE si interrompe sia il programma sia l'Avvio Ritardato se impostato.

In questa fase non si può cambiare il programma.

Interruzioni accidentali

Se durante il lavaggio si apre la porta o si verifica un'interruzione di corrente si interrompe il programma di lavaggio e l'Avvio Ritardato se impostato. Aprendo la porta il display visualizza la scritta CICLO IN PAUSA che si alterna al testo CHIUDI LA PORTA PER RIAVVIARE.

Con l'interruzione di corrente il display si spegne. Il lavaggio riprenderà a corrente ripristinata.

Avvio ritardato

È possibile posticipare da 1 a 24 ore l'avvio del programma:

1. Dopo aver selezionato il programma di lavaggio desiderato ed altre eventuali opzioni, premere il simbolo AVVIO RITARDATO.

2. Con le frecce GIU'/SU, scorrere per selezionare il momento in cui si desidera far iniziare il ciclo di lavaggio

Premere OK per confermare la scelta.

3. Premendo il simbolo START/PAUSE, il display visualizzerà l'inizio del conto alla rovescia e comparirà la scritta CICLO IN ATTESA.

4. A tempo scaduto si sente un bip lungo, il programma si avvia e sul display viene visualizzato il tempo residuo alla fine del programma.

Per modificare il tempo selezionato, ripremere il simbolo AVVIO RITARDATO; con le frecce GIU'/SU è possibile aumentare o ridurre o azzerare l'avvio ritardato.

! Non è possibile impostare l'Avvio Ritardato a ciclo avviato.

Sicurezza bambini

E' possibile inserire il blocco tasti sia a lavastoviglie spenta che a ciclo avviato.

Per bloccare il pannello comandi, premere il simbolo "CHIAVE", premere OK per confermare la scelta, un bip breve avvisa della sua attivazione.

Per sbloccare, premere nuovamente il simbolo CHIAVE e confermare premendo OK.

Modalità Demo*

Se all'accensione della lavastoviglie compare la scritta DEMO ON, alternato al nome del ciclo, indica che è attivo un programma dimostrativo.

Per disattivarlo occorre premere in sequenza i simboli ON/OFF, FRECCIA SU.

Sul display comparirà la scritta DEMO OFF.

Opzioni di lavaggio*

! Le OPZIONI possono essere impostate, modificate o azzerate solo dopo aver scelto e confermato con il simbolo OK il programma di lavaggio e prima di aver premuto il simbolo START/PAUSE.

! Sul display, verranno visualizzate solo le opzioni compatibili al tipo di programma selezionato.

1. Dopo aver selezionato e confermato con OK il programma, premere il simbolo OPZIONI, sul display compare il MENU' delle opzioni.

2. Con le frecce GIU'/SU, selezionare l'opzione desiderata.

3. Premere il simbolo OK per confermare la scelta. Ripetere le operazioni ai punti 2 e 3, qualora si vogliono selezionare ulteriori opzioni.

Per uscire dal menù delle opzioni ripremere il simbolo OPZIONI.

Premere START/PAUSE, un lungo bip avvisa che il programma è iniziato.

Mezzo carico cesto superiore o inferiore

! Con l'opzione del Mezzo Carico, è possibile scegliere di effettuare il lavaggio sul cesto superiore o inferiore. Evidenziata l'opzione, premendo una o due volte il simbolo OK, si selezionano rispettivamente il lavaggio sul cesto superiore o sul cesto inferiore, premendo tre volte il simbolo OK si deselecta l'opzione.

Ricordarsi di caricare le stoviglie solo sul cesto selezionato e di dimezzare la quantità di detersivo.

! E' preferibile utilizzare detersivo in polvere.

! Questa opzione non è disponibile con il programma: Rapido.

Pastiglie ed Extra Asciugatura

! L'opzione PASTIGLIE, una volta impostata, rimane in memoria anche per i cicli successivi salvo non venga opportunamente deselezionata.

! Se è stata scelta l'opzione PASTIGLIE o EXTRA ASCIUGATURA, il tempo complessivo del programma dura più a lungo.

! L'opzione Pastiglie non è disponibile con i programmi: Rapido, Ammollo, Speciale ospiti

! L'opzione Extra asciugatura non è disponibile con il programma: Ammollo.

* Presente solo in alcuni modelli.

Programmi

IT

Tabella dei programmi

- ! Nei programmi auto i cicli possono subire delle modifiche dovute all'intervento del sensore che valuta il grado di sporco e li ottimizza.
- ! Se le stoviglie sono poco sporche o sono state sciacquate precedentemente sotto l'acqua, ridurre sensibilmente la dose del detersivo.

Indicazioni per la scelta dei programmi	Programma	Detersivo (A) = vaschetta A (B) = vaschetta B			Prelavaggio	Asciugatura	Durata del programma (tolleranza ±10%)
		In polvere	liquido	pastiglie			
Stoviglie e pentole molto sporche (da non usare per pezzi delicati).	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (fondo vasca)	•	•	2:00
Stoviglie e pentole normalmente sporche. Programma standard giornaliero.	Auto Normale	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Programma per un lavaggio ecologico, a bassi consumi energetici, adatto a stoviglie e pentole normalmente sporche.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Ciclo economico e veloce da utilizzare per stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso.	Rapido	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Lavaggio preliminare in attesa di completare il carico al pasto successivo.	Ammollo						12'
Ciclo economico e veloce da utilizzare per stoviglie delicate, più sensibili alle alte temperature, subito dopo l'uso.	Cristalli	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Ciclo di risciacquo e asciugatura per stoviglie che si utilizzano raramente; solo impolverate.	Speciale Ospiti					•	36'
Lavaggio differenziato sui due cesti: delicato sul superiore per cristalli e bicchieri, energico per pentole sul cesto inferiore.	Lavaggio Duo	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

Nota

Per facilitare il dosaggio del detersivo è bene sapere che:
 1 cucchiaino da cucina = 15 grammi di polvere = 15 ml di liquido circa
 1 cucchiaino da cucina = 5 grammi di polvere = 5 ml di liquido circa

Brillantante e sale rigenerante

! Usare solo prodotti specifici per lavastoviglie. Non usare sale alimentare o industriale.


! Se si usa un prodotto multifunzione (2in1, 3in1, 4in1, ecc...) non è necessario aggiungere brillantante, si consiglia invece di aggiungere sale, specie se l'acqua è dura o molto dura. Non aggiungendo né sale né brillantante è normale che il display visualizzi MANCANO IL SALE* e IL BRILLANTANTE* ad ogni accensione, o continuino a lampeggiare sul pannello le spie MANCANZA SALE e MANCANZA BRILLANTANTE.

Caricare il brillantante

Il brillantante facilita l'asciugatura delle stoviglie facendo scivolare l'acqua dalla superficie, così che non rimangano striature o macchie.

Il serbatoio del brillantante va riempito:

- quando lo si vede vuoto attraverso la spia ottica (H). Spia chiara: aggiungere brillantante; spia scura: brillantante sufficiente;
- quando sul pannello lampeggia la spia MANCANZA BRILLANTANTE*, o compare la scritta sul display "MANCA IL BRILLANTANTE";

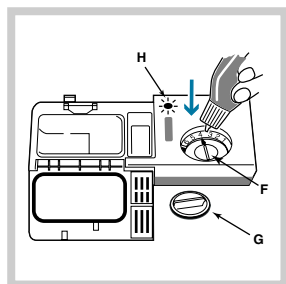

1. Aprire il serbatoio ruotando il tappo (G) in senso antiorario.
2. Versare il brillantante evitando che fuoriesca. Se accade, pulire subito con una spugna.
3. Riavvitare il tappo. Non versare MAI il brillantante direttamente

all'interno della vasca.

Regolare la dose di brillantante

Se non si è soddisfatti del risultato del lavaggio o dell'asciugatura, è possibile regolare la dose di brillantante. Con un cacciavite girare il regolatore (F) scegliendo tra 6 posizioni (la regolazione di fabbrica è sul 4):

- se sulle stoviglie ci sono striature bluastre girare verso i numeri bassi (1-3).
- se ci sono gocce d'acqua o macchie di calcare girare verso i numeri alti (4-6).


! Se si utilizzano le pastiglie multifunzione (2in1, 3in1, 4in1 ecc...) e si vuole ottenere una migliore asciugatura, riempire comunque il serbatoio e regolare sul 2.

Caricare il sale rigenerante

Per avere buoni risultati di lavaggio è indispensabile verificare che il serbatoio del sale non sia mai vuoto. Il sale rigenerante elimina il calcare dall'acqua, evitando che si depositi sulle

stoviglie. Il serbatoio del sale è posto nella parte inferiore della lavastoviglie (vedi Descrizione) e va riempito:

- quando il galleggiante verde* non è visibile osservando il tappo del sale;
- quando sul pannello lampeggia la spia MANCANZA SALE*, o compare la scritta sul display "MANCA IL SALE";
- in assenza di spia o di galleggiante verde: circa ogni 30 cicli di lavaggio;

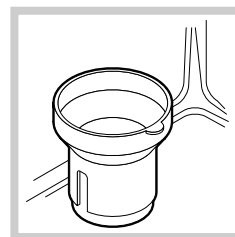

1. Estrarre il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio in senso antiorario.
2. Solo per il primo utilizzo: riempire il serbatoio di acqua fino al bordo.
3. Posizionare l'imbuto in dotazione (vedi figura)


e riempire il serbatoio di sale fino al bordo (circa 2 kg); è normale che trabocchi un po' d'acqua.

4. Togliere l'imbuto, eliminare i residui di sale dalla filettatura e avvitare bene il tappo, affinché nel serbatoio non entri detersivo durante il lavaggio (potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente il decalcificatore).

! Quando si aggiunge il sale, avviare subito un ciclo di lavaggio senza stoviglie per eliminare la soluzione salina traboccata ed evitare la corrosione.

Regolare la dose di sale*

È possibile regolare il consumo di sale in base alla durezza della propria acqua, dato reperibile presso l'Ente erogatore dell'acqua potabile.

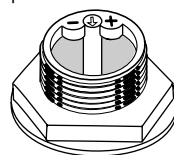

1. Svitare il tappo del serbatoio.
2. Ruotare la freccia sul collare (vedi figura) verso il + o verso il - facendo riferimento alla tabella:

Durezza dell'acqua			Posizione selettore	Consumo sale (grammi/ciclo)	Autonomia (cicli/2Kg)
°dH	°fH	°mmol/l			
0-10	0-17	0-1,7	/	0	/
10-25	18-44	1,8-4,4	-	20	60
25-50	45-89	4,5-8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

Il decalcificatore è regolato di fabbrica sul +. Se si utilizzano le pastiglie multifunzione (2in1, 3in1, 4in1, ecc...) riempire comunque il serbatoio del sale e regolare su -; se la durezza dell'acqua è superiore a 60°fH, regolare su +.

* Presente solo su alcuni modelli.

Manutenzione e cura

IT

Escludere acqua e corrente elettrica

- Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio per eliminare il pericolo di perdite.
- Staccare la spina della corrente quando si pulisce la macchina e durante i lavori di manutenzione.

Pulire la lavastoviglie

- La superficie esterna e il pannello di controllo possono essere puliti con un panno inumidito con acqua non abrasivo. Non usare solventi o abrasivi.
- La vasca interna può essere pulita da eventuali macchie con un panno imbevuto di acqua e poco aceto.

Evitare i cattivi odori

- Lasciare sempre socchiusa la porta per evitare il ristagno di umidità.
- Pulire regolarmente le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e delle vaschette detersivo con una spugnetta umida. Si eviteranno così ristagni di cibo, principali responsabili del cattivo odore.

Pulire gli irroratori



Può succedere che residui di cibo si attacchino agli irroratori e ostruiscano i fori da cui esce l'acqua: di tanto in tanto è bene controllarli e pulirli con uno spazzolino non metallico.

Pulire i filtri

I filtri puliscono l'acqua di lavaggio dai residui di cibo e la rimettono in circolo: per avere buoni risultati di lavaggio è necessario pulirli.

! Pulire i filtri con regolarità.


! Dopo la pulizia verificare che il gruppo filtrante sia stato correttamente inserito. Non utilizzare la lavastoviglie con il filtro sganciato.

! La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri.


! La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri o con filtro sganciato.

1. Estrarre i filtri tirando il manico verso l'alto.

2. Pulire i filtri:

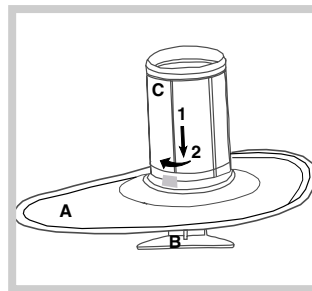

- dopo ogni lavaggio pulire il piatto semicircolare A e il bicchiere B (si estraggono tirando il manico) dai residui più grossi, sciacquandoli sotto acqua corrente.

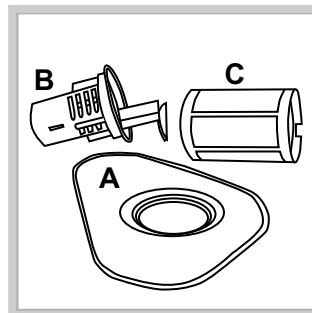

- una volta al mese pulire accuratamente tutto il gruppo filtrante: piatto semicircolare A, bicchiere B e filtro cilindrico C (si estrae ruotandolo in senso antiorario). Per la pulizia aiutarsi con uno spazzolino non

metallico.

3. Rimontare il gruppo filtrante e ricollocarlo nella sua sede seguendo i movimenti 1 e 2, indicati in figura, fino allo scatto.

Se ci si assenta per lunghi periodi

- Fare un lavaggio a vuoto.
- Staccare i collegamenti elettrici e idraulici.
- Lasciare socchiusa la porta.

! L'apparecchio è stato progettato e costruito in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette attentamente.

Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

Sicurezza generale

- L'apparecchio è stato concepito per un uso di tipo non professionale all'interno dell'abitazione.
- L'apparecchio deve essere usato per il lavaggio delle stoviglie a uso domestico, solo da persone adulte e secondo le istruzioni riportate in questo libretto.
- L'apparecchio non va installato all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato, perché è molto pericoloso lasciarlo esposto a pioggia e temporali.
- Non toccare la lavastoviglie a piedi nudi.
- Non staccare la spina dalla presa della corrente tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
- È necessario chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare la spina dalla presa della corrente prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
- In caso di guasto, in nessun caso accedere ai meccanismi interni per tentare una riparazione.
- Non toccare mai la resistenza.
- Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta: l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
- Tenere il detersivo e il brillantante fuori dalla portata dei bambini.
- Gli imballaggi non sono giocattoli per bambini.

Smaltimento

- Smaltimento del materiale di imballaggio: attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
- La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono e impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Risparmiare e rispettare l'ambiente

Risparmiare acqua ed energia

- Avviare la lavastoviglie solo a pieno carico. In attesa che la macchina sia piena, prevenire i cattivi odori con il ciclo Ammollo (*vedi Programmi*).
- Selezionare un programma adatto al tipo di stoviglie e al grado di sporco consultando la *Tabella dei programmi*:
 - per stoviglie normalmente sporche utilizzare il programma Eco, che garantisce bassi consumi energetici e di acqua.
 - se il carico è ridotto attivare l'opzione Mezzo carico (*vedi Avvio e utilizzo*).
- Se il proprio contratto di erogazione dell'energia elettrica prevede fasce orarie di risparmio energetico, effettuare i lavaggi negli orari a tariffa ridotta. L'opzione Avvio ritardato* (*vedi Avvio e utilizzo*) può aiutare a organizzare i lavaggi in tal senso.

Detersivi senza fosfati, senza cloro e contenenti enzimi

- Si consiglia vivamente di usare i detersivi senza fosfati e senza cloro che sono i più indicati per la tutela dell'ambiente.
- Gli enzimi sviluppano un'azione particolarmente efficace con temperature prossime ai 50°C, per cui con i detersivi con enzimi si possono impostare lavaggi a basse temperature e ottenere gli stessi risultati che si avrebbero a 65°C.
- Dosare bene il detersivo in base alle indicazioni del produttore, alla durezza dell'acqua, al grado di sporco e alla quantità di stoviglie per evitare sprechi. Pur biodegradabili, i detersivi contengono elementi che alterano l'equilibrio della natura.

* Presente solo su alcuni modelli.

Anomalie e rimedi

IT

Qualora l'apparecchio presenti delle anomalie di funzionamento, controllare i seguenti punti prima di rivolgersi all'Assistenza.

Alcune anomalie vengono segnalate da alcuni messaggi che lampeggiano sul display: prendere nota di quali messaggi lampeggiano prima di chiamare l'Assistenza.

Anomalie:	Possibili cause / Soluzione:
La lavastoviglie non parte.	<ul style="list-style-type: none"> • La spina non è ben inserita nella presa di corrente oppure in casa non c'è corrente. • La porta della lavastoviglie non è ben chiusa. • Si è impostato un Avvio ritardato (<i>vedi Avvio e utilizzo</i>).
La lavastoviglie non carica acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Manca l'acqua nella rete idrica. • Il tubo di carico dell'acqua è piegato (<i>vedi Installazione</i>).
La lavastoviglie non scarica acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Il programma non è ancora terminato. • Il tubo di scarico dell'acqua è piegato (<i>vedi Installazione</i>). • Lo scarico del lavello è ostruito. • Il filtro è intasato da residui di cibo.
La lavastoviglie fa rumore.	<ul style="list-style-type: none"> • Le stoviglie sbattono tra loro o contro gli irroratori.
Su stoviglie e bicchi eri ci sono depositi calcarei o una patina biancastra.	<ul style="list-style-type: none"> • Manca il sale rigenerante o la sua regolazione non è adeguata alla durezza dell'acqua (<i>vedi Brillantante e sale</i>). • Il tappo del serbatoio del sale non è chiuso bene. • Il brillantante è esaurito o il dosaggio è insufficiente. • Le stoviglie sono in materiale antiaderente.
Su stoviglie e bicchieri ci sono striature o sfumature bluastre.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dosaggio del brillantante è eccessivo.
Le stoviglie sono po co asciutte.	<ul style="list-style-type: none"> • È stato selezionato un programma senza asciugatura. • Il brillantante è esaurito o il dosaggio è insufficiente (<i>vedi Brillantante e sale</i>). • La regolazione del brillantante non è adeguata.
Le stoviglie non sono pulite.	<ul style="list-style-type: none"> • I cestelli sono troppo carichi (<i>vedi Caricare i cestelli</i>). • Le stoviglie non sono sistemate bene. • Gli irroratori non sono liberi di ruotare. • Il programma di lavaggio è troppo blando (<i>vedi Programmi</i>). • Il detersivo non è dosato adeguatamente o non è adatto (<i>vedi Avvio e utilizzo</i>). • Il filtro è sporco o intasato (<i>vedi Manutenzione e cura</i>). • Manca il sale rigenerante (<i>vedi Brillantante e sale</i>).
Allarme rubinetto chiuso. (si sentono dei bip brevi e sul display appare la scritta ATTENZIONE manca l'acqua. Apri il rubinetto)	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire il rubinetto e l'apparecchio si avvia dopo pochi minuti. • L'apparecchio si è bloccato perché non si è intervenuti al suono dei bip e il display visualizza il codice A:06. Spegnerne la macchina con il tasto ON/OFF, aprire il rubinetto e dopo 20 secondi riaccendere premendo lo stesso tasto. Riprogrammare la macchina e riavviare.
Allarme filtri intasati (lampeggia sul display il codice A:05).	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la macchina premendo il tasto ON/OFF e pulire i filtri (<i>vedi Manutenzione</i>), poi riaccendere premendo lo stesso tasto. Riprogrammare la macchina e riavviare.
Allarme guasto elettrovalvola di carico dell'acqua (lampeggia sul display il codice A:02).	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la macchina premendo il tasto ON/OFF e riaccendere dopo un minuto. Se l'allarme permane chiudere il rubinetto dell'acqua per evitare allagamenti, staccare la spina della corrente e chiamare l'Assistenza.

ES

Espanol, 61

LVL 12-67

Sumario

Instalación, 62-63

Colocación y nivelación
Conexiones hidráulicas y eléctricas

Datos técnicos

Descripción del aparato, 64

Vista de conjunto
Panel de control

Cargar los cestos, 65

Cesto inferior
Cesto de los cubiertos
Cesto superior

Puesta en funcionamiento y uso, 66-67

Poner en marcha el lavavajilla
Cargar el detergente
Opciones de lavado
Seguridad para niños
Modalidad Demo*

Programas, 68

Tabla de programas

Abrillantador y sal regeneradora, 69

Cargar el abrillantador
Cargar la sal regeneradora

Mantenimiento y cuidados, 70

Cortar el agua y la corriente eléctrica
Limpiar el lavavajillas
Evitar los malos olores
Limpiar los rociadores
Limpiar los filtros
Si se ausenta durante largos períodos

Precauciones y consejos, 71

Seguridad general
Eliminación
Ahorrar y respetar el medio ambiente

Anomalías y soluciones, 72



Scholtès

Instalación

ES

! Es importante conservar este manual para poder consultarlo en cualquier momento. En caso de venta, de cesión o de traslado, controle que permanezca junto con el aparato.

! Lea atentamente las instrucciones: contienen información importante sobre la instalación, sobre el uso y sobre la seguridad.

! En caso de traslado mantenga el aparato en posición vertical; si fuera necesario inclinarlo, hágalo hacia la parte posterior.

Colocación y nivelación

1. Desembale el aparato y controle que no haya sufrido daños durante el transporte.

Si estuviera dañado, no lo conecte y llame al revendedor.

2. Coloque el lavavajillas haciendo adherir los costados o la parte posterior a los muebles adyacentes o a la pared. El aparato también se puede empotrar debajo de una superficie de trabajo continua (*ver la hoja de Montaje**).

3. Coloque el lavavajillas sobre un piso plano y rígido. Compense las irregularidades del mismo, enroscando o desenroscando las patas hasta que el aparato quede en posición horizontal (no debe estar inclinado más de 2 grados). Una cuidadosa nivelación brinda estabilidad y evita vibraciones, ruidos y desplazamientos.


4. Regule la altura de las patas posteriores desde el frente*: con un destornillador enrosque o desenrosque los tornillos que se encuentran en la parte baja del lavavajillas.

Conexiones hidráulicas y eléctricas

! La adaptación de las redes eléctricas e hidráulicas para la instalación debe ser realizada sólo por personal especializado.

! El lavavajillas no se debe apoyar en los tubos ni en el cable de alimentación eléctrica.

Los tubos de carga (A) y de descarga (B) de agua y el cable de alimentación eléctrica se pueden orientar hacia la derecha o hacia la izquierda para permitir una mejor instalación (*ver la figura*).

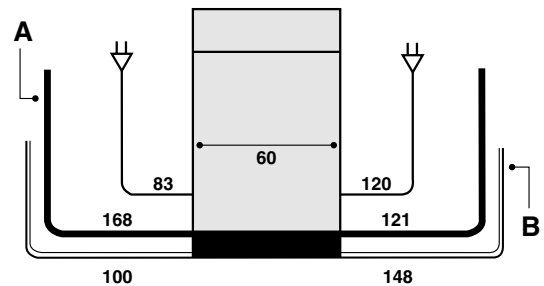

Conexión del tubo de carga de agua

- A una toma de agua fría: enrosque bien el tubo de carga a un grifo con boca roscada de $\frac{3}{4}$ gas; antes de enroscarlo, haga correr agua hasta que salga límpida para que las impurezas que pudiera contener no obstruyan el aparato.
- A una toma de agua caliente: en el caso de una instalación centralizada de radiadores, el lavavajillas se puede alimentar con agua caliente de la red, mientras no supere una temperatura de 60°C. Enrosque el tubo al grifo de la misma forma descrita para la toma de agua fría.

! Si la longitud del tubo de carga no es la adecuada, diríjase a un negocio especializado o a un técnico autorizado (*ver Asistencia*).

! La presión del agua debe estar comprendida entre los valores indicados en la tabla de Datos técnicos (*ver más adelante*).

! Controle que en el tubo no hayan pliegues ni estrangulaciones.

Dispositivo de seguridad contra inundación


Para garantizar que no se produzcan inundaciones, el lavavajillas:

- posee un sistema que interrumpe la entrada de agua en el caso de anomalías o de pérdidas desde el interior.
- posee un dispositivo de seguridad *Water Stop**, o sea, un tubo de carga de agua constituido por un tubo exterior transparente y por otro interior rojo: ambos tubos soportan presiones muy altas. Si se rompe el tubo interno, el externo se colorea de rojo fuerte y transporta el agua que contenía el interno, evitando pérdidas.

! Es muy importante controlar periódicamente el tubo externo: si se lo ve de color rojo fuerte, debe ser cambiado lo más rápido posible por el Servicio de Asistencia técnica autorizado (*ver Asistencia*).

Conexión del tubo de descarga de agua

Conecte el tubo de descarga, sin plegarlo, a una tubería de descarga con un diámetro mínimo de 4 cm. También puede apoyarlo en el borde de un lavamanos o de una bañera; el extremo libre del tubo de descarga no debe permanecer sumergido en agua.

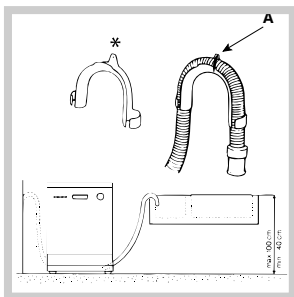

El codo* de plástico especial facilita una colocación óptima: fije firmemente el codo a la pared para evitar que el tubo se mueva y vierta agua fuera de la descarga.

La parte del tubo marcada con la letra A debe estar a una altura comprendida entre 40 y 100 cm desde el suelo (ver la figura).

! No se aconseja utilizar tubos de prolongación.

Conexión eléctrica

Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente, controle que:

- la toma posea conexión a tierra y que sea conforme con la ley;
- la toma sea capaz de soportar la carga máxima de potencia de la máquina indicada en la placa de características ubicada en la contrapuerta (ver *Descripción del lavavajillas*);
- la tensión de alimentación esté comprendida dentro de los valores indicados en la placa de características ubicada en la contrapuerta;
- la toma sea compatible con el enchufe del aparato. Si no es así, solicite la sustitución del enchufe a un técnico autorizado (ver *Asistencia*); no utilice prolongaciones ni tomas múltiples.

! Una vez instalado el aparato, el cable de alimentación eléctrica y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.

! El cable no se debe plegar ni comprimir.

! El cable debe ser controlado periódicamente y sustituido sólo por técnicos autorizados (ver *Asistencia*).

! La Empresa declina toda responsabilidad cuando no se hayan respetado estas normas.




Advertencias para el primer lavado

Después de la instalación e inmediatamente antes del primer lavado, llene completamente de agua el depósito de sal y agregue aproximadamente 2 kg. de sal (ver *Abrillantador y sal regeneradora*): es normal que el agua se derrame. Es normal también que después de la carga de sal, el piloto FALTA DE SAL* continúe centelleando o en la pantalla aparezca la frase FALTA SAL durante algunos ciclos.

Cinta anticondensación*

Después de haber empotrado el lavavajillas, abra la puerta y pegue la cinta adhesiva transparente debajo de la superficie de madera para protegerla de la posible condensación.

Datos técnicos


Dimensiones	ancho: 59,5 cm altura: 82 cm profundidad: 57 cm
Capacidad	12 cubiertos estándar
Presión del agua de alimentación	30 Kpa ÷ 1Mpa (0,3 ÷ 10 bar) 4,3 si – 145 psi
Tensión de alimentación	Ver la placa de características
Potencia total absorbida	Ver la placa de características
Fusible	Ver la placa de características
  	Este aparato es conforme a las siguientes Directivas de la Comunidad: -73/23/CEE del 19/02/73 (Bajo Voltaje) y sucesivas modificaciones; -89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas modificaciones. -97/17/CE (etiquetado) -2002/96/CE

* Presente solo su alcuni modelli.

Descripción del aparato


ES

Vista de conjunto

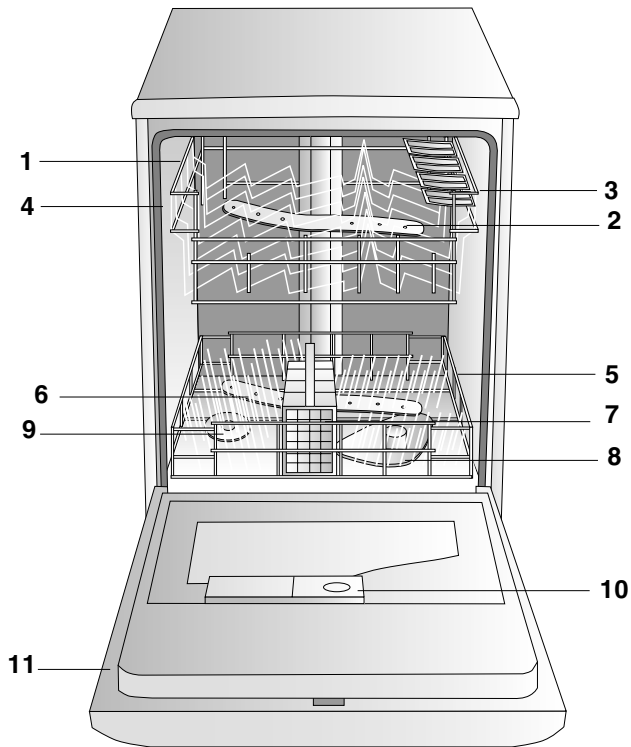

1. Cesto superior
2. Rociador superior
3. Cestos adicionales
4. Regulador de la altura del cesto
5. Cesto inferior
6. Rociador inferior
7. Cesto para cubiertos
8. Filtro de lavado
9. Depósito de sal
10. Cubetas de detergente y depósito de abrillantador
11. Placa de características

Panel de control

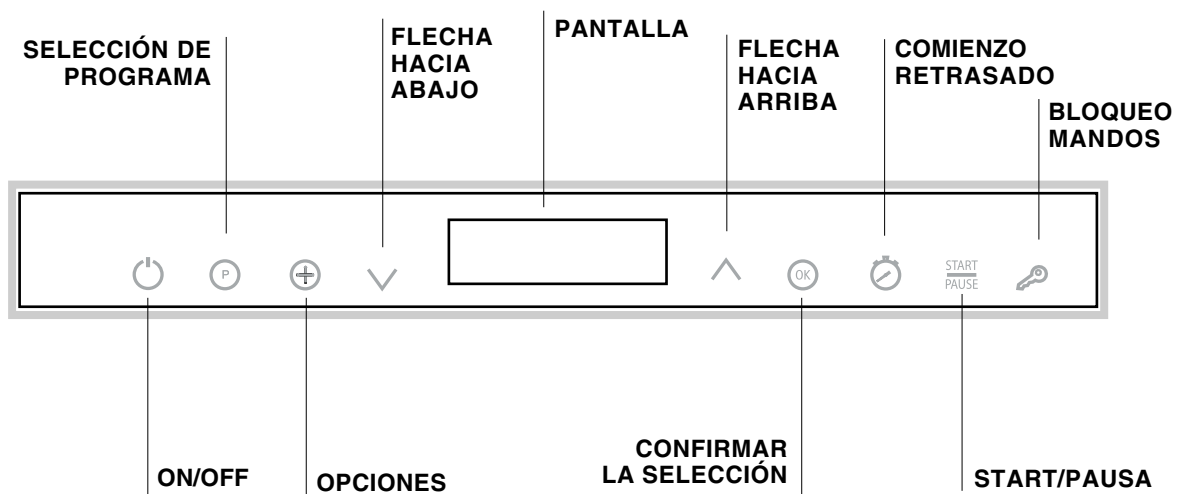

* Presente sólo en algunos modelos.

Cargar los cestos

! Antes de realizar la carga, elimine de la vajilla los residuos de comida, coloque en remojo (sólo con agua) ollas y sartenes con incrustaciones y vacíe los vasos y copas. Después de haber realizado la carga, controle que los rociadores giren libremente.

Cesto inferior

Coloque en este cesto la vajilla más difícil de lavar como se indica en los *Ejemplos de carga* y con la ayuda de los soportes abatibles*.


- Fuentes y tapas: a los costados del cesto.
- Ollas y ensaladeras: siempre volcadas.
- Vajilla muy honda: en posición oblicua.

Para garantizar mejores prestaciones de lavado y secado, la superficie del cesto inferior es más áspera que la del superior.

Cesto de los cubiertos

El cesto de los cubiertos puede ser diferente según el modelo de lavavajillas.

! Los cuchillos y los utensilios con punta se deben colocar en el cesto de los cubiertos con la punta dirigida hacia abajo.

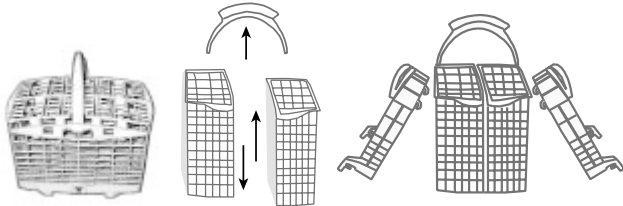

Para dividir en dos partes el cuerpo central*: quite la manija. Las dos aletas laterales* se pueden desprender y enganchar en el cesto superior o inferior.


Los dos elementos con rejilla* se introducen en el cesto para tener separados los cubiertos: introdúzcalos en las ranuras con los mangos dirigidos hacia abajo.

Cesto superior


Cargue en este cesto la vajilla delicada y liviana: vasos, tazas de té y de café, platitos, ensaladeras bajas, sartenes, ollas bajas poco sucias, como se indica en los *Ejemplos de carga*.

- Vajilla liviana: colóquela de modo tal que no sea desplazada por los chorros de agua.
- Tazas y tacitas: colóquelas en los cestos adicionales**.
- Cuchillos largos y puntiagudos, cubiertos para servir: colóquelos en los cestos adicionales**.

Regular la altura del cesto superior

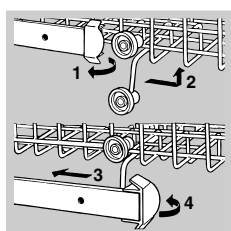


Para facilitar la colocación de la vajilla, se puede ubicar el cesto superior en posición alta o baja: abra los sujetadores de las guías del cesto, a la izquierda y a la derecha, y extráigalo; colóquelo arriba o abajo, hágalo deslizar a lo largo de las guías hasta hacer entrar también las ruedas delanteras y cierre los sujetadores (ver la figura).

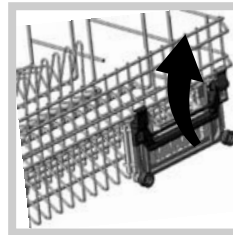


Si el cesto posee manijas click clack* (ver la figura), levántelas o bájelas para regular la altura.

ES


Ejemplos de carga del cesto superior

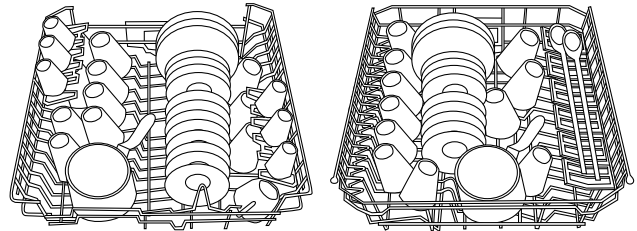

Ejemplos de carga del cesto inferior

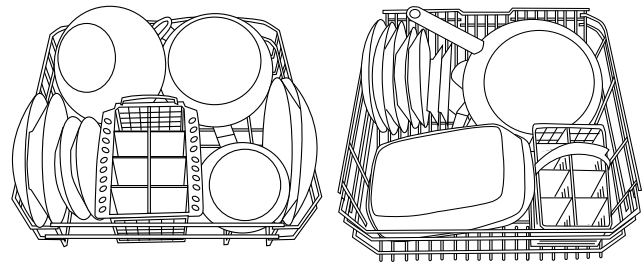

Cestos adicionales Just you**

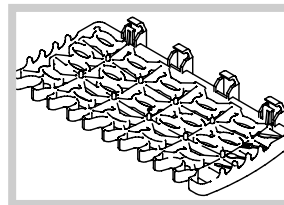

ranuras.

Estos cestos adicionales especiales sirven para colocar tazas y tacitas. Cucharas, tenedores y cuchillos se introducen en las ranuras correspondientes. Las copas se pueden colgar introduciendo el pie en las

Vajilla no adecuada para el lavado en lavavajillas

- Objetos de madera, con empuñadura de madera o de cuerno o con partes encoladas.
- Objetos de aluminio, cobre, latón, peltre o estaño.
- Vajilla de plástico que no sea termorresistente.
- Porcelanas antiguas o pintadas a mano.
- Vajilla de plata antigua. En cambio, la vajilla de plata que no es antigua se puede lavar con un programa delicado y controlando que no esté en contacto con otros metales.

! Cuando se compra vajilla y cubiertos, se aconseja verificar la posibilidad de lavarlos en el lavavajillas.

* Presente sólo en algunos modelos.

** Cantidad y posición variables.

Puesta en funcionamiento y uso

ES

Primer encendido

Elija el idioma

Presione el símbolo ON/OFF, se escuchará un sonido breve y la pantalla visualizará la lista de idiomas.

Con las flechas ARRIBA/ABAJO haga correr los idiomas hasta encontrar el deseado, presione el símbolo OK para confirmar la elección.

En cada encendido posterior al primero, el lavavajillas visualizará la lista de programas.

Es posible modificar el idioma, aún después del primer encendido, presionando tres veces el símbolo P.

Después de haber seleccionado el idioma, es posible decidir si activar o desactivar el SONIDO. Presione el símbolo OK (si) o OK (no) para confirmar la elección.

Si se selecciona y se confirma SALIDA o si se presiona el símbolo P, se entra directamente en la lista de programas de lavado.


Cargar el detergente

El éxito del lavado depende también de la correcta dosificación del detergente, indicada por el fabricante. Si se excede la cantidad indicada, no se lava más eficazmente y se contamina el medio ambiente.

! Las mejores prestaciones de lavado y secado se obtienen sólo con el uso de detergente en polvo, abrillantador líquido y sal.

cubeta A: Detergente para lavado

cubeta B: Detergente para prelavado

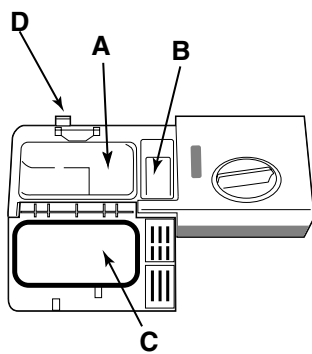

1. Abra la tapa C presionando el botón D.
2. Dosifique el detergente consultando la *Tabla de programas*:

- en polvo: cubetas A y B.
- en pastillas: cubeta A y fondo de la cubeta, o sea, cuando el programa requiere 1. colóquela en la cubeta A y cierre la tapa; cuando el programa requiere 2, coloque la

segunda en el fondo de la cubeta.

3. Elimine los residuos de detergente de los bordes de la cubeta y cierre la tapa hasta el gancho.

Poner en marcha el lavavajillas

1. Abra el grifo de agua.
2. Abra la puerta y cargue los cestos (ver Cargar los Cestos).
3. Dosifique el detergente (ver al costado) y cierre la puerta.
4. Presione el símbolo ON/OFF, la pantalla se iluminará y se visualizará la lista de programas.
5. Con las flechas ARRIBA/ABAJO, seleccione el programa deseado según la vajilla que debe lavar y su grado de suciedad (ver Tabla de Programas)
6. Presione OK para confirmar la elección.
7. Si no desea seleccionar ninguna opción (ver Opciones de Lavado*), presione el símbolo START/PAUSA, se escuchará un sonido breve seguido por uno más largo que señalarán el comienzo del programa y en la pantalla se visualizarán cuatro rectángulos, los llenos indican las fases que se ejecutarán en ese ciclo: Prelavado, Lavado, Abrillantado, Secado.
8. Al finalizar el programa de lavado, se escuchan 2 sonidos breves seguidos por uno más largo y aparece en la pantalla el mensaje CICLO TERMINADO.
9. Apague el aparato presionando el símbolo ON/OFF y cierre el grifo de agua.
10. Abra la puerta y espere algunos minutos antes de extraer la vajilla para evitar quemarse.
Descargue los cestos comenzando por el inferior.

! El orden de visualización de los programas se actualizará en base a la frecuencia de uso de los mismos.

Modificar un programa en curso.

Si se ha seleccionado un programa incorrecto, es posible modificarlo, siempre que haya comenzado recién.

! Una vez comenzado el lavado, para cambiar de ciclo, apague y vuelva a encender la máquina con el símbolo ON/OFF y seleccione nuevamente el programa y las opciones deseadas.

Agregar vajilla

Presione el símbolo START/PAUSA, se escuchará un sonido breve y en la pantalla aparecerá el mensaje CICLO EN PAUSA. Abra la puerta teniendo cuidado con el escape de vapor e introduzca la vajilla.

Presione el símbolo START/PAUSA: el ciclo se reanudará después de un sonido prolongado.

! Presionando el símbolo START/PAUSA, se interrumpirán el programa y el Comienzo Retrasado si había sido seleccionado.

En esta fase no se puede cambiar el programa.

Interrupciones accidentales

Si durante el lavado se abre la puerta o se produce una interrupción de corriente, el programa de lavado y el Comienzo Retrasado (si había sido seleccionado) se interrumpirán. Al abrir la puerta, la pantalla visualizará el mensaje CICLO EN PAUSA que se alternará con el mensaje CIERRE LA PUERTA PARA REINICIAR EL CICLO. Cuando se interrumpe la corriente, la pantalla se apaga. El lavado se reanudará cuando se restablezca la corriente.

Comienzo Retrasado

Es posible postergar el comienzo del programa, de 1 a 24 horas:

1. Después de haber seleccionado el programa de lavado deseado y otras opciones, presione el símbolo COMIENZO RETRASADO.
2. Con las flechas ARRIBA/ABAJO, haga correr para seleccionar el momento en el que desea hacer comenzar el ciclo de lavado. Presione OK para confirmar la elección.
3. Presionando el símbolo START/PAUSA, la pantalla visualizará el comienzo de la cuenta al revés y aparecerá el mensaje CICLO EN ESPERA.
4. Una vez cumplido el tiempo, se escuchará un sonido largo, comenzará el programa y en la pantalla se visualizará el tiempo que falta para el final del programa.

Para modificar el tiempo seleccionado, vuelva a presionar el símbolo COMIENZO RETRASADO; con las flechas ARRIBA/ABAJO es posible aumentar, disminuir o anular el comienzo retrasado.

! No es posible seleccionar el Comienzo Retrasado después que el ciclo ha comenzado.

Seguridad para niños

Es posible activar el bloqueo de mandos tanto con el lavavajillas apagado como después que ha comenzado un ciclo.

Para bloquear el panel de mandos, presione el símbolo "LLAVE", presione OK para confirmar la elección y un sonido breve avisará su activación.

Para desbloquearlo, presione nuevamente el símbolo LLAVE y confirme presionando OK.

Modalidad Demo*

Si cuando se enciende el lavavajillas, aparece el mensaje DEMO ON alternado con el nombre del ciclo, indica que está funcionando un programa demostrativo.

Para desactivarlo es necesario presionar, en secuencia, los símbolos ON/OFF y FLECHA ARRIBA.

En la pantalla aparecerá el mensaje DEMO OFF.

Opciones de lavado*

! Las OPCIONES se pueden seleccionar, modificar o anular sólo después de haber elegido y confirmado con el símbolo OK el programa de lavado y antes de haber presionado el símbolo START/PAUSA.

! En la pantalla se visualizarán sólo las opciones compatibles con el tipo de programa seleccionado.

1. Después de haber seleccionado y confirmado con OK el programa, presione el símbolo OPCIONES y en la pantalla aparecerá el MENÚ de las opciones.
 2. Con las flechas ARRIBA/ABAJO, seleccione la opción deseada.
 3. Presione el símbolo OK para confirmar la elección. Repita las operaciones de los puntos 2 y 3 si se quieren seleccionar más opciones.
- Para salir del menú de las opciones, vuelva a presionar el símbolo OPCIONES.
- Presione START/PAUSA, un largo sonido avisará que el programa ha comenzado.

Media carga cesto superior e inferior

! Con la opción Media Carga, es posible elegir si realizar el lavado en el cesto superior o en el inferior. Una vez marcada la opción, presionando una vez el símbolo OK, se selecciona el lavado en el cesto superior, presionándolo dos veces, en el cesto inferior y presionándolo tres veces, se deselecciona la opción.

Recuerde cargar la vajilla sólo en el cesto seleccionado y disminuir la cantidad de detergente a la mitad.

! Es preferible utilizar detergente en polvo.

! Esta opción no está disponible con el programa: Rápido.

Pastillas y Secado Extra

! Una vez seleccionada la opción PASTILLAS, permanecerá en la memoria incluso en los ciclos sucesivos salvo cuando sea oportunamente deseleccionada.

! Si se ha elegido la opción PASTILLAS o SECADO EXTRA, el tiempo total del programa es mayor.

! La opción Pastillas no está disponible con los programas: Rápido, Remojo, Especial invitados

! La opción Secado extra no está disponible con el programa: Remojo.

* Presente sólo en algunos modelos.

Programas

ES

Tabla de programas

! PROGRAMAS AUTO: este modelo de lavavajillas puede evaluar el grado de suciedad a través de un sensor particular y seleccionar luego, el lavado más eficiente y económico. La duración de los programas auto podrá variar debido a la intervención del sensor.

! Si la vajilla está poco sucia o ha sido aclarada precedentemente bajo el agua, recuerde disminuir la dosis de detergente.

Indicaciones para la selección de programas	Programa	Detergente (A) = cubeta A (B) = cubeta B			Prelavado	Secado	Duración del programa (tolerancia ±10%)
		en polvo	Líquido	Pastillas			
Vajilla y ollas muy sucias (no usar para vajilla delicada).	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (fondo cuba)	•	•	2:00
Vajilla y ollas normalmente sucias. Programa estándar diario.	Auto Normal	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Programa para un lavado ecológico, de bajo consumo energético, adecuado para vajilla y ollas normalmente sucias.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Ciclo económico y veloz que se utiliza inmediatamente después del uso para vajilla poco sucia.	Rápido	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Lavado preliminar a la espera de completar la carga en la comida sucesiva.	Remojo						12'
Ciclo económico y veloz que se utiliza inmediatamente después del uso, para vajilla delicada más sensible a las altas temperaturas.	Cristalería fina	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Ciclo de aclarado y secado para vajilla que se utiliza raramente y que sólo contiene polvo.	Especial Invitados					•	36'
Lavado diferenciado en los dos cestos: delicado en el superior para cristalería fina y vasos, energético para ollas en el cesto inferior.	Duo Wash	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

Nota:

Para facilitar la dosificación del detergente, es importante saber que:

1 cucharada = 15 gramos de polvo = 15 ml. de líquido aproximadamente

1 cucharadita = 5 gramos de polvo = 5 ml. de líquido aproximadamente

Abrillantador y sal regeneradora



ES

! Use solamente productos específicos para lavavajillas. No utilice sal de cocina o industrial.


! Si utiliza un producto multifunción (2in1, 3in1, 4in1, etc.) no es necesario agregar abrillantador pero se aconseja agregar sal, especialmente si el agua es dura. Si no se agrega sal ni abrillantador, es normal que, en cada encendido, se visualice en la pantalla FALTA SAL* y ABRILLANTADOR* o que continúen centelleando en el panel los pilotos FALTA DE SAL y FALTA DE ABRILLANTADOR.

Cargar el abrillantador

El abrillantador facilita el secado de la vajilla haciendo deslizar el agua por la superficie para que no se produzcan estrías o manchas.

El depósito del abrillantador se debe llenar:

- cuando se lo ve vacío a través del piloto (H). Piloto claro: agregar abrillantador; piloto oscuro: cantidad de abrillantador suficiente;
- cuando en el panel centellea el piloto FALTA DE ABRILLANTADOR*, o aparece en la pantalla "FALTA ABRILLANTADOR";

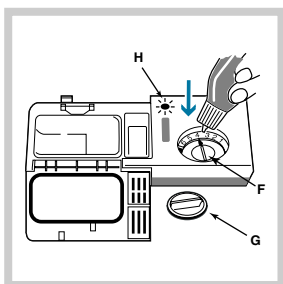

1. Abra el depósito girando el tapón (G) en sentido antihorario.
2. Vierta el abrillantador evitando que se derrame. Si esto sucede, limpie rápidamente con una esponja.
3. Vuelva a enroscar el tapón. No vierta NUNCA el abrillantador directamente en el interior de la cuba.

el interior de la cuba.

Regular la dosis de abrillantador

Si no está satisfecho con el resultado del lavado o del secado, puede regular la dosis de abrillantador. Con un destornillador gire el regulador (F) eligiendo entre 6 posiciones (la regulación de fábrica es en la posición 4):

- si en la vajilla se producen estrías azuladas, gire el regulador hacia los números bajos (1-3).
- si hay gotas de agua o manchas de caliza, gire el regulador hacia los números altos (4-6).


! Si se utilizan las pastillas multifunción (2in1, 3in1, 4in1 etc.) y se desea obtener un mejor secado, llene el depósito y coloque el regulador en 2.

Cargar la sal regeneradora

Para obtener buenos resultados en el lavado, es indispensable verificar que el depósito de sal no esté nunca vacío. La sal regeneradora elimina la caliza del agua evitando que se deposite sobre la vajilla. El depósito de sal está ubicado en la parte inferior del lavavajillas (ver Descripción) y se debe llenar:

- cuando, observando el tapón de sal, no se ve el flotador verde*;

- cuando en el panel centellea el piloto FALTA DE SAL*, o aparece en la pantalla "FALTA SAL";
- si no posee piloto o flotador verde: aproximadamente cada 30 ciclos de lavado;

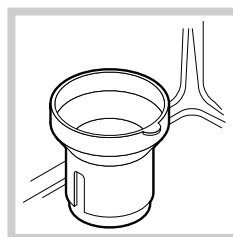

1. Extraiga el cesto inferior y desenrosque el tapón del depósito en sentido antihorario.
2. Sólo la primera vez que se utiliza: llene el depósito de agua hasta el borde.
3. Coloque el embudo suministrado con el aparato (ver la figura) y llene el depósito de sal


hasta el borde (aproximadamente 2 kg.); es normal que se derrame un poco de agua.

4. Extraiga el embudo, elimine los residuos de sal de la rosca y enrosque bien el tapón para que en el depósito no entre detergente durante el lavado (podría dañarse irremediablemente el descalcificador).

! Cuando se agrega sal, ponga en marcha inmediatamente un ciclo de lavado sin vajilla para eliminar la solución salina derramada y evitar la corrosión.

Regular la dosis de sal*

Es posible regular el consumo de sal según la dureza del agua, este dato se puede obtener en la Administración que suministra el agua potable.

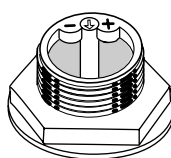

1. Desenrosque el tapón del depósito.
2. Gire la flecha que se encuentra en el collar (ver la figura) hacia el + o hacia el - según lo indicado en la tabla:

Dureza del agua			Posición del selector	Consumo de sal (gramos/ciclo)	Autonomía (ciclos/2kg)
°dH	°fH	°mmo/l			
0 - 10	0 - 17	0 - 1,7	/	0	/
10 - 25	18 - 44	1,8 - 4,4	-	20	60
25 - 50	45 - 89	4,5 - 8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

El descalcificador está regulado de fábrica en +.

- Si se utilizan las pastillas multifunción (2in1, 3in1, 4in1, etc.) llene el depósito de sal y regule la posición en -; si la dureza del agua es mayor que 60°fH, regule la posición en +.

* Presente sólo en algunos modelos.

Mantenimiento y cuidados

ES

Cortar el agua y la corriente eléctrica

- Cierre el grifo de agua después de cada lavado para eliminar el riesgo de pérdidas.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y durante los trabajos de mantenimiento.


Limpiar el lavavajillas

- La superficie externa y el panel de control se pueden limpiar con un paño empapado en agua y no abrasivo. No utilice disolventes ni productos abrasivos.
- Se pueden eliminar las manchas de la cuba interna con un paño empapado en agua y un poco de vinagre.

Evitar los malos olores

- Deje siempre semicerrada la puerta para evitar la estancación de humedad.
- Limpie regularmente las juntas perimétricas de la puerta y de las cubetas de detergente con una esponja húmeda. De este modo se evitarán estancamientos de comida que son los principales responsables del mal olor.

Limpiar los rociadores

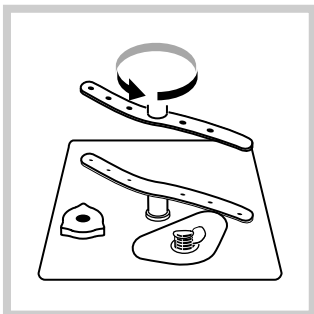

Puede suceder que algunos residuos de comida se adhieran a los brazos rociadores y obstruyan los orificios por los que debe salir el agua: cada tanto es importante controlarlos y limpiarlos con un cepillo no metálico.

Limpiar los filtros

Los filtros eliminan del agua de lavado los residuos de alimentos y la reciclan: para obtener buenos resultados en el lavado, es necesario limpiarlos.

! Limpie los filtros regularmente.


! Después de la limpieza, verifique que el grupo filtrante esté correctamente colocado.

! El lavavajillas no se debe utilizar sin filtros.


! El lavavajillas no se debe utilizar sin filtros o con el filtro desenganchado.

1. Extraiga los filtros tirando el mango hacia arriba.

2. Limpie los filtros:

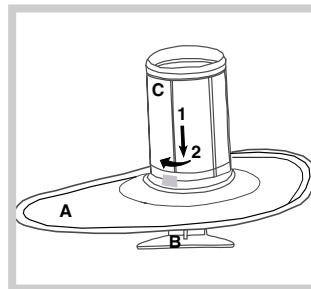

- después de cada lavado elimine del plato semicircular A y del vaso B (se extraen tirando del mango) los residuos más grandes y enjuáguelos con agua corriente.

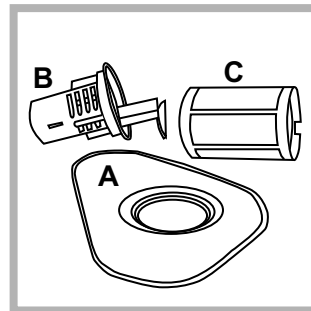

- una vez al mes limpie cuidadosamente todo el grupo filtrante: plato semicircular A, vaso B y filtro cilíndrico C (se extrae girándolo en sentido antihorario). Para la limpieza utilice un cepillo no metálico.

3. Vuelva a montar el grupo filtrante y colóquelo en su asiento siguiendo los movimientos 1 y 2 indicados en la figura, hasta el enganche.

Si se ausenta durante largos períodos

- Haga un lavado en vacío.
- Desconecte el aparato de las conexiones eléctricas e hidráulicas.
- Deje la puerta semicerrada.

! El aparato ha sido proyectado y fabricado en conformidad con las normas internacionales sobre seguridad. Estas advertencias se suministran por razones de seguridad y deben ser leídas atentamente.

Seguridad general

- El aparato ha sido fabricado para un uso de tipo no profesional en el interior de una vivienda.
- El aparato debe ser utilizado para el lavado de la vajilla de uso doméstico, sólo por personas adultas y según las instrucciones contenidas en este manual.
- El aparato no se debe instalar al aire libre, ni siquiera si el lugar está reparado porque es muy peligroso dejarlo expuesto a la lluvia o a las tormentas.
- No toque el lavavajillas si está descalzo.
- No desenchufe el aparato tirando del cable sino sujetando el enchufe.
- Es necesario cerrar el grifo de agua y desenchufar el aparato antes de realizar operaciones de limpieza y mantenimiento.
- En caso de avería, no acceda nunca a los mecanismos internos para intentar su reparación.
- No toque nunca la resistencia.
- No se apoye ni se siente sobre la puerta abierta: el aparato podría volcarse.
- Conserve el detergente y el abrillantador fuera del alcance de los niños.
- Los embalajes no son juguetes para los niños.

Eliminación del electrodoméstico viejo

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

Ahorrar y respetar el medio ambiente

Ahorre agua y energía

- Ponga en funcionamiento el lavavajillas sólo con plena carga. A la espera de que la máquina esté llena, prevenga los malos olores con el ciclo Remojo (*ver Programas*).
- Seleccione un programa adecuado al tipo de vajilla y al grado de suciedad consultando la *Tabla de programas*:
 - para vajilla normalmente sucia utilice el programa Eco que garantiza un bajo consumo energético y de agua.
 - si la carga es poca, active la opción Media carga (*ver Puesta en funcionamiento y uso*).
- Si el suministro de energía eléctrica prevé horarios de ahorro energético, realice los lavados en los horarios con tarifa reducida. La opción Comienzo retrasado* (*ver Puesta en funcionamiento y uso*) puede ayudar a organizar los lavados en ese sentido.

Detergentes sin fosfatos, sin cloro y que contengan enzimas

- Se aconseja usar detergentes sin fosfatos y sin cloro que son los más indicados para proteger el medio ambiente.
- Las enzimas desarrollan una acción particularmente eficaz con temperaturas próximas a los 50°C, por lo tanto, utilizando detergentes con enzimas se pueden elegir lavados a bajas temperaturas y obtener los mismos resultados que si se realizaran a 65°C.
- Para evitar derroches, dosifique bien el detergente, teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante, la dureza del agua, el grado de suciedad y la cantidad de vajilla que debe lavar. Aún siendo biodegradables, los detergentes contienen elementos que alteran el equilibrio de la naturaleza.

* Presente sólo en algunos modelos.

Anomalías y soluciones

ES

Si el aparato presente anomalías de funcionamiento, controle los siguientes puntos antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (*ver Asistencia*).

Algunas anomalías están señaladas por mensajes que centellean en la pantalla: tome nota de los mensajes que centellean antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica.

Anomalías:	Posibles causas / Solución:
El lavavajillas no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> • El enchufe no está bien introducido en la toma de corriente o en la casa no hay corriente. • La puerta del lavavajillas no está bien cerrada. • Se ha seleccionado un Comienzo retrasado (<i>ver Puesta en funcionamiento y uso</i>).
El lavavajillas no carga agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta agua en la red hídrica. • El tubo de carga de agua está plegado (<i>ver Instalación</i>).
El lavavajillas no descarga agua.	<ul style="list-style-type: none"> • El programa no ha terminado aún. • El tubo de descarga de agua está plegado (<i>ver Instalación</i>). • La descarga del lavamanos está obstruida. • El filtro está obstruido con residuos de comida.
El lavavajillas hace ruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Los elementos de la vajilla se golpean entre sí o contra los rociadores.
En la vajilla y en los vasos quedan depósitos calcáreos o una pátina blanquecina.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta la sal regeneradora o su regulación no es la adecuada para la dureza del agua (<i>ver Abrillantador y sal</i>). • El tapón del depósito de sal no está bien cerrado. • El abrillantador se ha terminado o la dosificación es insuficiente. • La vajilla es de material antiadherente.
En la vajilla y en los vasos quedan estrías o matices azulados.	<ul style="list-style-type: none"> • La dosificación del abrillantador es excesiva.
La vajilla no queda bien seca.	<ul style="list-style-type: none"> • El abrillantador se ha terminado o la dosificación es insuficiente (<i>ver Abrillantador y sal</i>). • La regulación del abrillantador no es la adecuada. • Se ha seleccionado un programa sin secado.
La vajilla no queda limpia.	<ul style="list-style-type: none"> • Los cestos están demasiado cargados (<i>ver Cargar los cestos</i>). • La vajilla no está bien distribuida. • Los rociadores no giran libremente. • El programa de lavado no es suficientemente enérgico (<i>ver Programas</i>). • El detergente no está dosificado adecuadamente o no es el adecuado (<i>ver Puesta en funcionamiento y uso</i>). • El filtro está sucio u obstruido (<i>ver Mantenimiento y cuidados</i>). • Falta sal regeneradora (<i>ver Abrillantador y sal</i>).
Alarma por grifo cerrado. (se escuchan sonidos breves y en la pantalla parece el mensaje ATENCIÓN falta agua. Abra el grifo)	<ul style="list-style-type: none"> • Abra el grifo y el aparato comenzará a funcionar en pocos minutos. • El aparato se ha bloqueado porque no se intervino al escuchar los sonidos y en la pantalla se observa el código A:06. Apague la máquina con el botón ON/OFF ENCENDIDO/APAGADO, abra el grifo y después de 20 segundos vuelva a encenderla presionando el mismo botón. Vuelva a programar la máquina y póngala en funcionamiento.
Alarma por filtros atascados (centellea en el display el código A:05)	<ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina presionando el botón ON/OFF ENCENDIDO/APAGADO y limpie los filtros (<i>ver Mantenimiento</i>), luego vuelva a encenderla presionando el mismo botón. Vuelva a programar la máquina y póngala en funcionamiento.
Alarma por avería en la electroválvula de carga de agua (centellea en la pantalla el código A:02).	<ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina presionando el botón ON/OFF ENCENDIDO/APAGADO y vuelva a encenderla después de un minuto. Si la alarma permanece, cierre el grifo de agua para evitar inundaciones, desenchufe el aparato y llame al Servicio de Asistencia Técnica.

Instruções de uso

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

PT

Português, 73

LVL 12-67

Índice

Instalação, 74-75

Posicionamento e nivelamento
Ligações hidráulicas e eléctricas
Dados técnicos

Descrição do aparelho, 76

Visão de conjunto
Painel de controlo

Carregar os cestos, 77

Cesto inferior
Cesto dos talheres
Cesto superior

Início e utilização, 78-79

Ligar a máquina de lavar louça
Carregar o detergente
Opções de lavagem
Segurança das crianças
Modo Demo*

Programas, 80

Tabela dos programas

Abrilhantador e sal regenerante, 81

Carregar o abrilhantador
Carregar o sal regenerante

Manutenção e cuidados, 82

Excluir a água e a corrente eléctrica
Limpar a máquina de lavar louça
Evitar cheiros desagradáveis
Limpar os braços aspersores
Limpar os filtros
Longos períodos de ausência

Precauções e conselhos, 83

Segurança geral
Eliminação
Economizar e respeitar o ambiente

Anomalias e soluções, 84



Scholtès

Instalação

PT

! É importante conservar este manual para poder consultá-lo em qualquer momento. Em caso de venda, cessão ou mudança, certifique-se que o mesmo fique junto ao aparelho.

! Leia atentamente as instruções: há informações importantes sobre a instalação, o uso e a segurança.

! No caso de mudança mantenha o aparelho em posição vertical; se for necessário, deite-o para trás.

Posicionamento e nivelamento

1. Desembale o aparelho e controle que não tenha sofrido danos durante o transporte. Se estiver danificado, não o acenda e contacte o revendedor.

2. Posicione a máquina de lavar louça fazendo aderir as laterais ou o fundo aos móveis adjacentes ou a uma parede. O aparelho pode ser encaixado embaixo de um plano de trabalho contínuo* (veja a folha de Montagem).

3. Posicione a máquina de lavar louça sobre um pavimento plano e rígido. Compense as irregularidades desparafusando ou parafusando os pés até que o aparelho se encontre em posição horizontal (não deve estar inclinado por mais de 2 graus). Um nivelamento cuidadoso dá estabilidade e evita vibrações, ruídos e deslocamentos.


4. Regule a altura dos pezinhos traseiros pela frente*: com uma chave de parafuso atarraxe ou desatarraxe os parafusos que há na parte baixa da máquina de lavar louça.

Ligações hidráulicas e eléctricas

! A adaptação das instalações eléctricas e hidráulicas deve ser efectuada somente por pessoal qualificado.

! A máquina de lavar louça não deve ficar apoiada sobre tubos ou sobre o cabo de alimentação eléctrica.

Os tubos de carregamento (A) e de descarregamento (B) da água e o cabo de alimentação eléctrica podem ser virados para a direita ou para a esquerda para consentir uma melhor instalação (veja a figura).

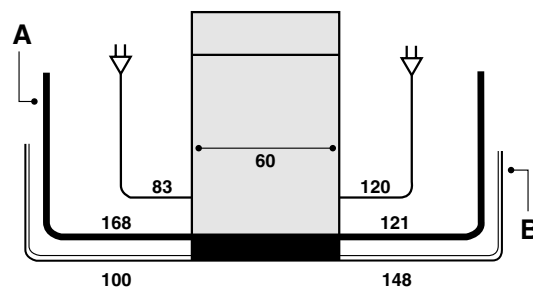

Ligação do tubo de carregamento da água

- A uma entrada de água fria: parafusar bem o tubo de carregamento a uma torneira com boca rosqueada de 3/4 gás; antes de parafusar, deixe correr a água até que esteja límpida para que as eventuais impurezas não obstruam o aparelho.
- A uma entrada de água quente: no caso de sistema centralizado de esquentador, a máquina de lavar louça poderá ser alimentada com água quente da rede desde que não ultrapasse os 60°C. Parafuse o tubo à torneira como descrito para a entrada de água fria.

! Se o comprimento do tubo de carregamento não for suficiente, contacte uma loja especializada ou um técnico autorizado (veja Assistência).

! A pressão da água deve estar incluída entre os valores indicados na tabela dos Dados técnicos (veja abaixo).

! Preste atenção para que o tubo não esteja dobrado ou amassado.

Segurança contra alagamentos

Para garantir que não se verifiquem alagamentos, a máquina de lavar louça:


- é equipada com um sistema que interrompe a entrada da água no caso de anomalias ou vazamentos no interior.

- é dotada de uma segurança *Water Stop**, ou seja, dispõe de um tubo de carregamento da água constituído por um tubo externo transparente e por um tubo interno vermelho: ambos os tubos suportam pressões muito altas. Em caso de quebra do tubo interno, aquele externo ficará vermelho vivo e transportará a água no lugar daquele interno, evitando vazamentos.

! É muito importante controlar periodicamente o tubo externo: se estiver vermelho vivo, deverá ser substituído o quanto antes pela Assistência técnica autorizada (veja Assistência).

Ligação do tubo de descarregamento da água

Ligar o tubo de descarregamento, sem dobrá-lo, a um conduto de descarga com diâmetro mínimo de 4 cm. Em alternativa, apoie-o na borda de um lavabo ou de uma banheira; a extremidade livre do tubo de descarga não deve ficar imersa na água.

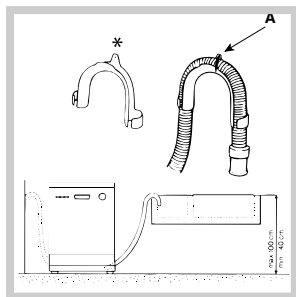

O especial cotovelo* de matéria plástica facilita o posicionamento ideal: fixe firmemente o cotovelo ao muro para evitar que o tubo se mova e derrame a água fora da descarga. A parte da mangueira marcada com a letra A

deve ficar entre 40 e 100 cm. de altura (veja a figura)

! É desaconselhado o uso de tubos de extensão.

Ligação eléctrica

Antes de colocar a ficha eléctrica na tomada, certifique-se de que:

- a tomada tenha a ligação de terra e que esteja conforme às normas de lei;
- a tomada possa suportar a carga máxima de potência da máquina, indicada na placa das características colocada na contra porta (veja *Descrição da máquina de lavar louça*);
- a tensão de alimentação esteja incluída nos valores indicados na placa das características colocada na contra porta;
- a tomada seja compatível com a ficha do aparelho. Caso contrário, peça a substituição da ficha a um técnico autorizado (veja *Assistência*); não use extensões ou tomadas múltiplas.

! Uma vez que a máquina estiver instalada, o cabo de alimentação eléctrica e a tomada deverão ser facilmente alcançáveis.

! O cabo não deve ficar dobrado ou comprimido.

! O cabo deve ser controlado periodicamente e substituído apenas por técnicos autorizados (veja *Assistência*).

! A Empresa declina qualquer responsabilidade no caso em que estas normas não sejam respeitadas.




Advertências para a primeira lavagem

Após a instalação, imediatamente antes da primeira lavagem, encha completamente de água o reservatório do sal e acrescente aproximadamente 2 kg de sal (veja *Abrilhantador e sal regenerante*): é normal que a água saia do reservatório. É normal que mesmo depois de ter deitado sal o indicador luminoso de FALTA DE SAL* continue a piscar ou no display apareça escrito FALTA DE SAL por alguns ciclos.

Fita contra a condensação*

Depois de ter encaixado a máquina de lavar louça, abra a porta e cole a fita adesiva transparente embaixo da prateleira de madeira para protegê-la contra eventual condensação.

Dados técnicos


Dimensões	largura 59,5 cm altura 82 cm. profundidade 57 cm
Capacidade	12 pessoas padrão
Pressão da água na alimentação	30 Kpa ÷ 1Mpa (0,3 ÷ 10 bar) 4,3 psi – 145 psi
Tensão de alimentação	Veja a placa das características
Potência total absorvida	Veja a placa das características
Fusível	Veja a placa das características
  	Esta aparelhagem é em conformidade com as seguintes Directivas Comunitárias: -73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa Tensão) e posteriores modificações. -89/336/CEE dl 03/05/89 (Compatibilidade Electromagnética) e posteriores modificações. -97/17/CE (Aplicação de rótulos) -2002/96/CE (RAEE)

* Presente somente em alguns modelos.

Descrição do aparelho


PT

Visão de conjunto

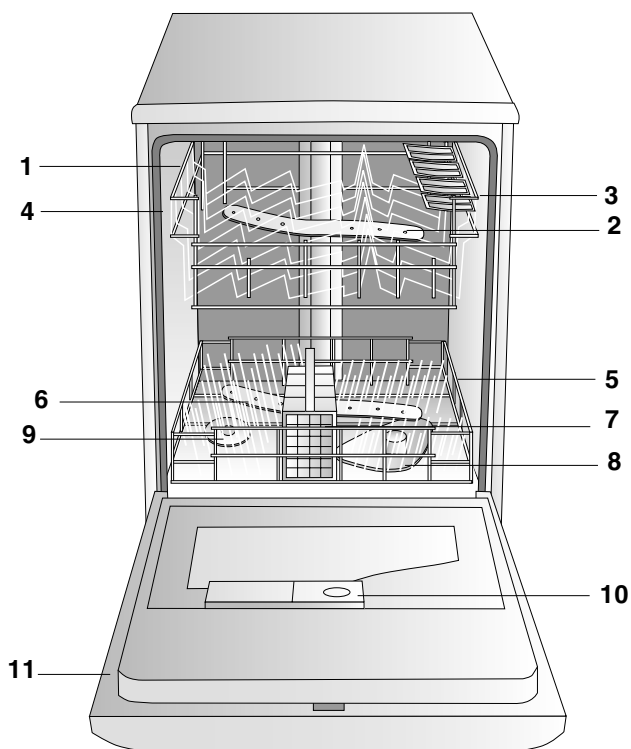

1. Cesto superior
2. Braço aspersor superior
3. Peças basculantes
4. Regulação da altura do cesto
5. Cesto inferior
6. Braço aspersor inferior
7. Cesto dos talheres
8. Filtro de lavagem
9. Reservatório do sal
10. Recipientes detergente e reservatório abrillantador
11. Placa das características

Painel de controlo

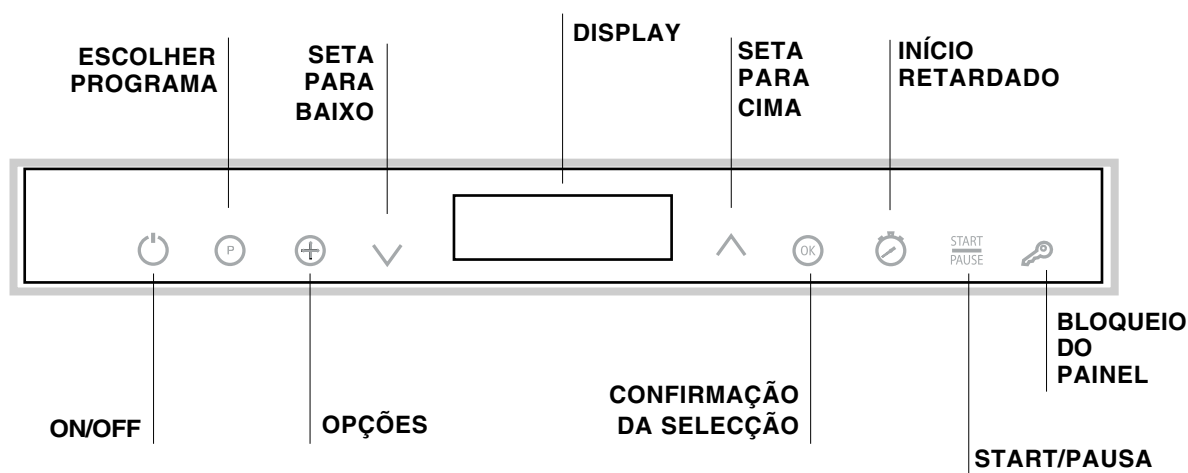

* Presente somente em alguns modelos.

! Antes de colocar dentro, eliminar os resíduos de comida da louça, deixar os tachos incrustados em amolecimento apenas com água, esvaziar os copos e as taças dos resíduos que houver.

Cesto inferior

Coloque as louças mais difíceis de lavar conforme os *Exemplos de carregamento* e servindo-se dos suportes escamoteáveis*.


- Travessas e tampas: aos lados do cesto.
- Panelas e saladeiras: sempre com o fundo para cima.
- Peças muito fundas: em posição oblíqua.

Para garantir melhores prestações de lavagem e secagem, a superfície do cesto inferior é mais áspera que a do cesto superior.

Cesto dos talheres

O cesto dos talheres pode ser de tipo diferente, conforme o modelo de máquina de lavar louça.

! As facas e os utensílios pontiagudos devem ser carregados no cesto dos talheres com as pontas viradas para baixo.

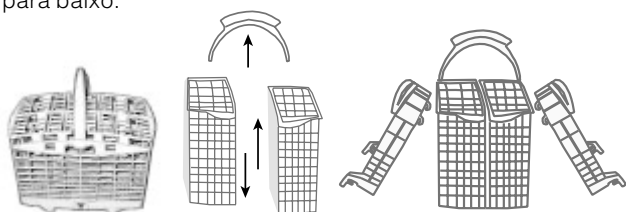

Para dividir em dois o corpo central *: desfiar a alça. As duas linguetas laterais * podem-se destacar e enganchar ao cesto superior ou inferior.


Os dois elementos tipo grelha * vão inseridos no cesto para deixar separados os talheres: enfie os talheres nas fendas com os cabos virados para baixo.

Cesto superior

Carregue as louças delicadas e leves: copos, chávenas de chá e de café, tigelas baixas, frigideiras, panelas baixas e pouco sujas, conforme os *Exemplos de carregamento*.


- Peças leves: arrume-as de maneira que não se desloquem com os jactos de água.
- Chávenas e xícaras: posicione-as sobre as peças basculantes**.
- Facas compridas e pontiagudas, talheres de cozinha: posicione-as sobre as peças basculantes**.

Regule a altura do cesto superior.

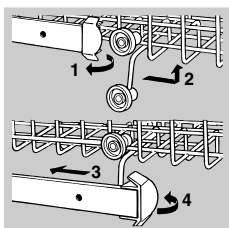


Para facilitar o posicionamento das louças, é possível colocar o cesto superior em posição alta ou baixa: abra os trincos das guias do cesto à direita e à esquerda e retire o cesto; disponha-o no alto ou em baixo, faça-o deslizar ao longo das guias até entrarem também as rodinhas anteriores e feche

novamente os trincos (*veja a figura*).

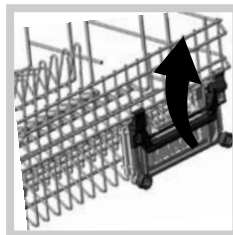


Se o cesto for dotado de pegas “click clack”* (*veja a figura*), puxe-as para cima ou para baixo para regular a sua altura.


Exemplos de carregamento do cesto superior

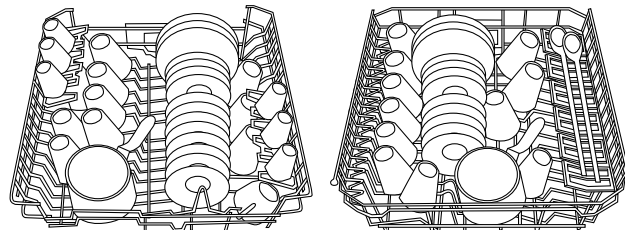

Exemplos de carregamento do cesto inferior

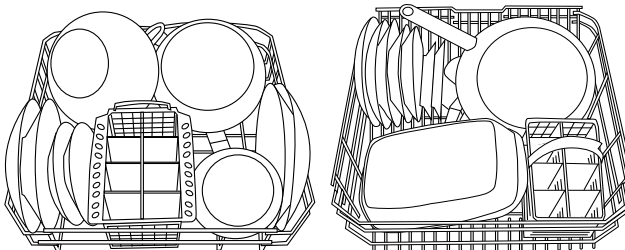

Peças reclináveis Just you**

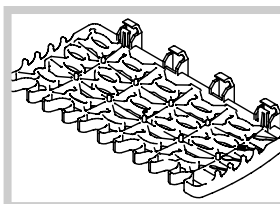

numa fenda.

Estas peças reclináveis especiais servem para colocar chávenas grandes e pequenas. As colheres, garfos e facas devem ser enfiadas nas fendas para este fim. Os copos tipo cálices podem ser pendurados pelo pé colocado

Louças não adaptas à lavagem em máquina de lavar louça

- Objectos de madeira, com cabos de madeira ou osso ou com partes coladas.
- Objectos de alumínio, cobre, latão, peltre ou estanho
- Louças de plástico não termorresistente.
- Porcelanas antigas ou pintadas à mão.
- Prataria antiga. A prataria não antiga pode ser lavada com um programa delicado e controlando que não entre em contacto com outros metais.

! Quando comprar louças e talheres verifique se são adaptos à lavagem à máquina.

* Presente somente em alguns modelos.

** Variáveis por número e posição.

Início e utilização

PT

Ligar pela primeira vez

Escolher a língua

Premir o símbolo ON/OFF, ouve-se um bip curto, no display será mostrada a lista das línguas.

Percorrer as línguas com as setas PARA CIMA/PARA BAIXO, até à que desejar; premir o símbolo OK para confirmar a escolha.

Todas as vezes que ligar a máquina de lavar louça, depois da primeira, será mostrada a lista dos programas.

É possível mudar a língua mesmo depois da primeira vez que ligar, se premir três vezes o símbolo P.

Depois de ter escolhido a língua, será possível activar ou desactivar o SOM. Premir o símbolo OK (sim) ou OK (não) para confirmar a escolha.

Se escolher e confirmar SAÍDA ou premir o símbolo P passa-se directamente à lista dos programas de lavagem.


Carregar o detergente

O bom resultado da lavagem depende também da dosagem correcta do detergente, indicada pelo fabricante do mesmo. Uma dose excessiva não lava em modo mais eficaz e polui o ambiente.

! As melhores performances de lavagem e secagem são obtidas somente se empregar detergente em pó, abrillantador líquido e sal.

recipiente A: Detergente para a lavagem

recipiente B: Detergente para a pré-lavagem

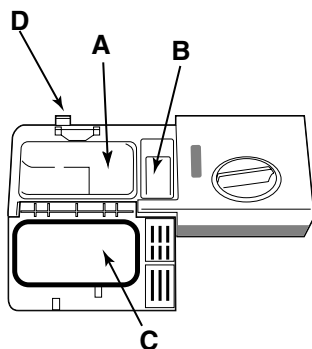

fundo do tambor.

3. Elimine os resíduos de detergente das beiradas do recipiente e feche a tampa até o "clique".

1. Abra a tampa "C" carregando no botão "B".
2. Dose o detergente consultando a *Tabela dos programas*:

- em pó: recipientes A e B.
- pastilhas: recipiente A e fundo do tambor, ou seja, quando o programa pedir uma pastilha, colocá-la no recipiente A e fechar a tampa; quando pedir duas, colocar a segunda no

Ligue a máquina de lavar louça

1. Abrir a torneira da água.
 2. Abrir a porta e colocar os cestos (veja Carregar os Cestos).
 3. Dosear o detergente (veja ao lado) e fechar a porta.
 4. Premir o símbolo ON/OFF, o display se acenderá e aparecerá no mesmo a lista dos programas.
 5. Com as setas PARA CIMA/PARA BAIXO, escolher o programa que desejar em função da louça e da sujidade na mesma (veja a Tabela dos Programas).
 6. Premir OK para confirmar a escolha.
 7. Se não quiser escolher nenhuma opção (veja as Opções de Lavagem*), premir o símbolo START/PAUSA, um bip curto seguido por outro comprido avisará o início do programa e no display aparecerão quatro rectângulos, os cheios indicam as fases que serão realizadas neste ciclo: Pré-lavagem, Lavagem, Enxaguamento, Secagem.
 8. No final do programa de lavagem ouvem-se 2 "bips" curtos seguidos por um comprido e no display aparecerá escrito CICLO TERMINADO.
 9. Para desligar o aparelho premir a tecla ON/OFF e fechar a torneira da água.
 10. Abrir a porta e aguardar alguns minutos antes de tirar a louça para evitar queimaduras.
- Descarregar os cestos, começar pelo inferior.

! A ordem com que os programas são mostrados se actualizará em função da frequência da sua utilização.

Mudar um programa em curso.

Se tiver escolhido um programa errado, é possível mudá-lo, se tiver começado a pouco tempo.

! Depois da lavagem ter iniciado, para mudar o ciclo de lavagem, desligar e ligar novamente a máquina mediante o símbolo ON/OFF e escolher novamente o programa e as opções que desejar.

Acrescentar mais louça

Premir o símbolo START/PAUSA, ouve-se um bip curto e no display aparece escrito CICLO EM PAUSA. Abrir a porta, tomar cuidado com a saída de vapor, e colocar a louça dentro..

Premir o símbolo START/PAUSA: o ciclo recomeçará depois de um bip comprido.

! Se premir o símbolo START/PAUSA interrompe-se o programa, assim como o Início Retardado, se tiver sido programado.

Nesta fase não será possível mudar o programa.

Interrupções acidentais

Se durante a lavagem for aberta a porta ou houver uma interrupção da corrente eléctrica, o programa de lavagem irá interromper-se, assim como o Início Retardado, se tiver sido programado. Se abrir a porta, no display aparecerá escrito CICLO EM PAUSA que se alterna ao texto FECHAR A PORTA PARA REINICIAR.

Se a corrente for interrompida, o display se apagará. A lavagem recomeçará quando a corrente voltar.

Início Retardado

É possível adiar de 1 a 24 horas o início do programa.

1. Depois de escolher o programa de lavagem que desejar e outras eventuais opções, premir o símbolo INÍCIO RETARDADO.
2. Percorrer com as setas PARA CIMA/PARA BAIXO, para escolher o momento em que quiser iniciar o ciclo de lavagem. Premir OK para confirmar a escolha.
3. Se premir o símbolo START/PAUSA, no display aparecerá o início da contagem regressiva e a escrita: CICLO EM ESPERA.
4. Quando acabar o tempo, ouve-se um bip comprido, o programa inicia e no display aparecerá o tempo restante até o programa acabar.

Para mudar o tempo escolhido, premir outra vez o símbolo INÍCIO RETARDADO; com as setas PARA CIMA/PARA BAIXO é possível aumentar, diminuir ou colocar em zero o início retardado.

! Não é possível escolher o Início Retardado depois do ciclo ter começado.

Segurança das crianças

É possível activar o bloqueio do painel da máquina de lavar desligada ou mesmo depois de um ciclo iniciar.

Para bloquear o painel de comandos, premir o símbolo da "CHAVE", premir OK para confirmar a escolha, um bip curta avisará que foi activado.

Para desbloquear, premir novamente o símbolo da CHAVE e, para confirmar, premir OK.

Modo Demo*

Se quando ligar a máquina de lavar aparecerá a escrita DEMO ON, alternada com o nome do ciclo, significa que estará activo um programa de demonstração.

Para desactivá-lo será necessário premir em sequência os símbolos ON/OFF e SETA PARA CIMA.

No display aparecerá escrito DEMO OFF.

Opções de lavagem*

! As OPÇÕES podem ser programadas, mudadas ou anuladas somente depois de ter escolhido o programa de lavagem e confirmado mediante o símbolo OK e antes de premir o símbolo START/PAUSA.

! No display serão mostradas somente as opções compatíveis com o tipo de programa escolhido.

1. Depois de ter escolhido o programa e confirmado com OK, premir o símbolo OPÇÕES, no display aparecerá o MENU das opções.
 2. Com as setas PARA CIMA/PARA BAIXO, escolher a opção que desejar.
 3. Premir o símbolo OK para confirmar a escolha. Repetir as operações dos pontos 2 e 3, se quiser escolher mais opções.
- Para sair do menu das opções premir outra vez o símbolo OPÇÕES.
- Premir START/PAUSA, um bip comprido avisará que o programa começou.

Meia carga no cesto superior e inferior

! Com a opção da Meia Carga, é possível escolher se realizar uma lavagem no cesto superior ou no inferior. Depois de evidenciar a opção, premir uma ou duas vezes o símbolo OK, para escolher respectivamente a lavagem no cesto superior ou no cesto inferior, ou premir três vezes o símbolo OK para anular a escolha de opção.

Lembrar-se de carregar a louça apenas no cesto escolhido e de reduzir para a metade a quantidade de detergente.

! É preferível utilizar detergente em pó.

! Esta opção não é disponível com o programa: Rápido.

Pastilhas e Extra Dry

! A opção PASTILHAS, depois de programada, permanece guardada na memória também para os ciclos posteriores, excepto se a escolha for oportunamente anulada.

! Se for escolhida a opção PASTILHAS ou EXTRA DRY, o tempo total do programa durará mais.

! A opção Pastilhas não é disponível com os programas: Rápido, Amolecimento, Especial Hóspedes

! A opção Extra Dry não é disponível com o programa: Amolecimento

* Presente somente em alguns modelos.

Programas

PT

Tabela dos programas

! Se a louça estiver pouco suja ou tiver antes sido enxaguada com água, diminuir bastante a dose de detergente.

! PROGRAMAS AUTO este modelo de máquina de lavar louça é equipado com um sensor especial capaz de avaliar o nível da sujidade e definir qual é a lavagem mais eficiente e económica. A duração dos programas auto poderá variar por causa de uma intervenção do sensor.

Indicações para escolha de programas	Programa	Detergente (A) = recipiente A (B) = recipiente B			Pré-lavagem	Enxugar	Duração do programa (tolerância ±10%)
		em pó	líquido	pastilhas			
Louça e tachos muito sujos (não usar com louça delicada).	Auto Super Wash	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (fundo interior)	•	•	2:00
Louça e tachos normalmente sujos. Programa normal diário.	Auto Normal	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)	•	•	1:40'
Programa para lavagem ecológica, com baixos consumos de energia, adequado para louça e tachos normalmente sujos.	Auto Bio	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Ciclo económico e veloz a ser utilizado para louça pouco suja, logo depois de usada.	Rápida	25 g (A)	25 ml (A)				30'
Lavagem preliminar a aguardar completar a carga na próxima refeição.	Amolecimento						12'
Ciclo económico e veloz a ser utilizado para louça delicada, mais sensível às altas temperaturas, logo depois de usada.	Cristais	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)		•	1:38'
Ciclo para enxaguar e secar louça que se utiliza raramente; somente empoeirada.	Especial Hóspedes					•	36'
Lavagem diferenciada nos dois cestos: delicado no superior para cristais e copos, enérgico para tachos no cesto inferior.	Duo Wash	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	1:48'

Observação

Para facilitar a dosagem do detergente é bom saber que:
 uma colher de cozinha = 15 gramas de pó = 15 ml de líquido, aproximadamente
 uma colher de cozinha = 5 gramas de pó = 5 ml de líquido, aproximadamente

Abrilhantador e sal regenerante

! Use somente produtos específicos para máquinas de lavar louça. Não use sal de cozinha ou industrial.


! Se utilizar um produto multifunção (2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, etc.) não será necessário acrescentar abrilhantador e aconselha-se a adição de sal, especialmente se a água for dura ou muito dura. Se não deitar nem sal nem abrilhantador é normal que no display apareça: FALTA SAL* e FALTA ABRILHANTADOR* cada vez que ligar, ou continuem a piscar no painel os indicadores luminosos: FALTA SAL e FALTA ABRILHANTADOR.

Carregar o abrilhantador

O abrilhantador facilita a secagem das louças fazendo escorrer a água das superfícies, de modo que não se formem listras brancas ou manchas.

O recipiente do abrilhantador deve ser enchido:

- quando vê-lo vazio através do visor óptico (H). Indicador luminoso claro: acrescentar abrilhantador; indicador luminoso escuro: abrilhantador suficiente;
- quando no painel piscar o indicador luminoso: FALTA ABRILHANTADOR*, ou no display aparecer escrito "FALTA ABRILHANTADOR*";

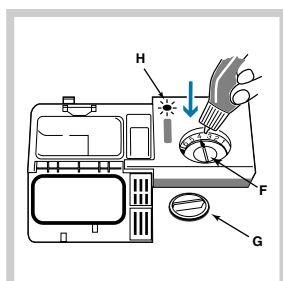

1. Abra o recipiente rodando a tampa (G) na direcção anti-horária.

2. Deite o abrilhantador evitando que vazze. Se vazar, limpe logo com uma esponja.

3. Atarraxe novamente a tampa. NUNCA deitar

abrilhantador directamente dentro da máquina.

Regule a dose de abrilhantador.

Se não ficar satisfeito com o resultado da lavagem ou da secagem, será possível regular a dose de abrilhantador. Com uma chave de fendas, gire o regulador (F) escolhendo entre 6 posições (a regulação de fábrica é 4):

- se nas peças lavadas houver listras azuladas, gire o regulador em números mais baixos (1-3);
- se houver gotas de água ou manchas de calcário, gire em números mais altos (4-6).


! Se utilizar as pastilhas multifunção (2 em 1, 3 em 1, 4 em 1 etc.) e quiser obter uma secagem melhor encha o recipiente e regule no número 2.

Carregar o sal regenerante

Para ter bons resultados de lavagem, é indispensável verificar que o recipiente do sal não fique nunca vazio. O sal regenerante elimina o

Descrição) e deve ser enchido:

- quando a bóia verde* não for visível observando a tampa do sal;
- quando no painel piscar o indicador luminoso: FALTA SAL*, ou no display aparecer escrito: "FALTA SAL*";
- em caso de falta de indicador ou de bóia verde: aproximadamente a cada 30 ciclos de lavagem;

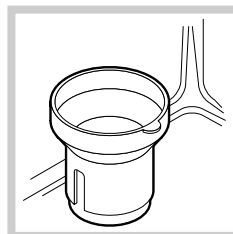

1. Extraia o cesto inferior e desatarraxe a tampa do reservatório no sentido anti-horário.

2. Somente para a primeira utilização: encha o reservatório de água até a beira.


3. Posicione o funil fornecido em dotação (veja a figura) e encha o recipiente de sal até a beira (aproximadamente 2 kg); é normal que saia um pouco de água.

4. Retire o funil, elimine os resíduos de sal da rosca e atarraxe bem a tampa, para que no reservatório não entre detergente durante a lavagem (o dispositivo para descalcificar poderia ser danificado irremediavelmente).

! Quando acrescentar o sal, inicie logo um ciclo de lavagem sem louças para eliminar a solução salina que vazou e evitar a corrosão.

Regule a dose de sal*.

É possível regular o consumo de sal conforme a dureza da água, que pode ser informada pela Entidade fornecedora de água potável.

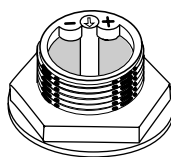

1. Desatarraxe a tampa do recipiente.

2. Rode a seta na argola (veja a figura) na direcção do + ou do - referindo-se à tabela:

Dureza da água			Posição do selector	Consumo de sal (gramas p/ ciclo)	Autonomia (ciclos/2Kg)
°dH	°fH	°mmol/l			
0 - 10	0 - 17	0 - 1,7	/	0	/
10 - 25	18 - 44	1,8 - 4,4	-	20	60
25 - 50	45 - 89	4,5 - 8,9	MED	40	40
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25

O dispositivo para descalcificar foi regulado na fábrica no +.

Se utilizar as pastilhas multifunção (2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, etc.) encha do mesmo jeito o recipiente do sal e regule no -; se a dureza da água for superior a 60°fH, regule no +.

* Presente somente em alguns modelos.

Manutenção e cuidados

PT

Excluir a água e a corrente eléctrica

- Feche a torneira da água após cada lavagem para eliminar o risco de vazamentos.
- Desligue a ficha da tomada quando limpar a máquina e durante os serviços de manutenção.

Limpar a máquina de lavar louça

- A superfície externa e o painel de comandos podem ser limpos com um pano não abrasivo embebido de água. Não usar solventes nem abrasivos.
- O tambor interno pode ser limpo de eventuais manchas com um pano embebido de água e um pouco de vinagre.

Evitar cheiros desagradáveis

- Deixe a porta sempre entreaberta para evitar estagnações de humidade.
- Limpe regularmente as guarnições perimetrais de vedação da porta e dos recipientes de detergente com uma esponja húmida. Deste modo, se evitarão estagnações de alimentos, principais responsáveis pelos cheiros desagradáveis.

Limpar os braços aspersores



escovinha não de metal.

Pode acontecer que restos de comida grudem-se nos braços aspersores e tapem os furos através dos quais a água deve passar: de vez em quando é bom controlá-los e limpá-los com uma

Limpar os filtros

Os filtros limpam a água de lavagem dos resíduos de comida e a colocam novamente em circulação: para ter bons resultados de lavagem é necessário limpá-los.


! Limpar os filtros com regularidade.

! Após a limpeza, verifique que o grupo filtrante tenha sido inserido correctamente.


! A máquina de lavar louça não deve ser utilizada sem filtros.

! A máquina de lavar louça não deve ser utilizada sem filtros nem com o filtro desenganchado.

1. Retire os filtros puxando o cabo para o alto.
2. Limpar os filtros:

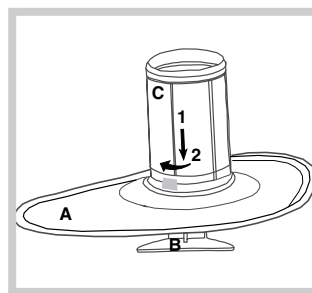

- após cada lavagem, limpe o prato semicircular A e o copinho B (para tirá-los puxe o cabo) dos resíduos mais grossos, enxaguando-os debaixo de água corrente.

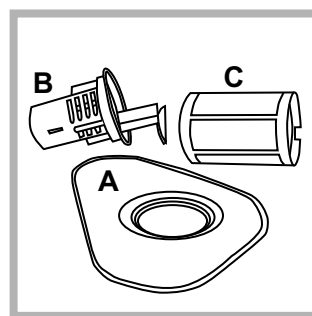

- Uma vez por mês é necessário limpar com cuidado todo o grupo filtrante: prato semicircular A, copinho B e filtro cilíndrico C (para tirá-lo rode-o no sentido anti-horário). Para a limpeza, empregue uma escovinha não de metal.

3. Monte novamente o grupo filtrante e coloque-o na sua sede seguindo os movimentos 1 e 2, indicados na figura, até ouvir o "clique".

Longos períodos de ausência

- Realize uma lavagem com a máquina vazia.
- Desligue as ligações eléctricas e hidráulicas.
- Deixe a porta entreaberta.

! O aparelho foi projectado e construído conforme as normas internacionais de segurança. Estas advertências são fornecidas por razões de segurança e devem ser lidas com atenção.

Segurança geral

- O aparelho foi concebido para um uso de tipo não profissional dentro do ambiente doméstico.
- O aparelho deve ser utilizado para a lavagem de louças de utilização doméstica, exclusivamente por pessoas adultas e conforme as instruções escritas neste manual.
- Esta máquina de lavar louça não pode ser instalada ao aberto, nem mesmo num lugar protegido por um telhado: é muito perigoso deixá-la exposta à chuva e aos temporais.
- Não toque a máquina com os pés descalços.
- Não tire a ficha da tomada de corrente puxando o cabo, mas segure a ficha.
- É necessário fechar a torneira da água e tirar a ficha da tomada da corrente eléctrica antes de efectuar operações de limpeza e manutenção.
- Em caso de avarias, jamais aceda aos mecanismos internos para tentar consertar sozinho.
- Não toque a resistência.
- Não se apoie ou sente na porta aberta: o aparelho poderia capotar.
- Guarde o detergente e o abrillantador fora do alcance das crianças.
- As embalagens não são brinquedos para crianças.

Recolha dos electrodomésticos

A directiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE), prevê que os electrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar

informação referente ao local apropriado onde devem depositar os electrodomésticos velhos.

PT

Economizar e respeitar o ambiente

Economizar água e energia

- Use a máquina de lavar louça somente com carga plena. Enquanto espera que a máquina fique cheia, previna os maus cheiros com o ciclo de Molho (*veja Programas*).
- Seleccione um programa adaptado ao tipo de louças e ao grau de sujeira consultando a *Tabela dos programas*:
 - para louças normalmente sujas, utilize o programa Eco, que garante baixos consumos energéticos e de água.
 - se a carga for reduzida, utilize a opção Meia carga (*veja Início e utilização*).
- Se o próprio contrato de fornecimento de energia eléctrica prever faixas horárias de economia energética, efectue as lavagens nos horários com tarifa reduzida. A opção Início posterior * (*veja Início e utilização*) pode ajudar a organizar as lavagens com base nos horários.

Detergentes sem fosfatos, sem cloro e com enzimas

- Aconselha-se vivamente utilizar os detergentes sem fosfatos e sem cloro pois são os mais indicados para a tutela do meio ambiente.
- As enzimas desenvolvem uma acção particularmente eficaz com temperaturas próximas aos 50°C, portanto com os detergentes com enzimas podem-se programar lavagens com baixas temperaturas e obter os mesmos resultados que se obteriam com lavagens a 65°C.
- Dose bem o detergente conforme as indicações do produtor, a dureza da água, o grau de sujeira e a quantidade de louças para evitar desperdícios. Mesmo sendo biodegradáveis, os detergentes contêm elementos que alteram o equilíbrio da natureza.

Anomalias e soluções

195056082.00
05/2006- Xerox Business Services

PT

No caso em que o aparelho apresente anomalias de funcionamento, controle os seguintes itens antes de contactar a Assistência Técnica (veja Assistência) Algumas anomalias são assinaladas por algumas mensagens que piscam no display: anotar quais mensagem piscam antes de chamar a Assistência Técnica.

Anomalias:	Possíveis causas / Soluções:
A máquina de lavar louça não começa a funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> • A ficha não está bem inserida na tomada de corrente ou falta corrente eléctrica em casa. • A porta da máquina de lavar louça não está bem fechada. • Foi programado um Início posterior (<i>veja Início e utilização</i>).
A máquina de lavar louça não carrega a água.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta água na rede hídrica. • O tubo de carregamento da água está dobrado (<i>veja Instalação</i>).
A máquina de lavar louça não descarrega a água.	<ul style="list-style-type: none"> • O programa ainda não terminou. • O tubo de descarregamento da água está dobrado (<i>veja Instalação</i>). • A descarga do lavabo está obstruída. • O filtro está obstruído por resíduos de comida.
A máquina de lavar louça faz ruído.	<ul style="list-style-type: none"> • As louças chocam-se ente si ou contra os aspersores.
Nas louças e nos copos permanecem depósitos de calcário ou uma camada branca.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta sal regenerante ou a sua regulação não é adequada à dureza da água (<i>veja Abrilhantador e sal</i>) • A tampa do recipiente de sal não está bem fechada. • O abrilhantador acabou ou a dosagem é insuficiente. • As louças são de material antiaderente.
Nas louças e nos copos há listras brancas ou manchas azuis.	<ul style="list-style-type: none"> • A dosagem do abrilhantador é excessiva.
As louças estão pouco secas.	<ul style="list-style-type: none"> • O abrilhantador acabou ou a dosagem é insuficiente (<i>veja Abrilhantador e sal</i>). • A regulação do abrilhantador não é adequada. • Foi seleccionado um programa sem secagem.
As louças não estão limpas.	<ul style="list-style-type: none"> • Os cestos estão demasiadamente carregados (<i>veja Carregar os cestos</i>). • As louças não foram bem posicionadas. • Os aspersores não têm livre rotação. • O programa de lavagem é delicado demais (<i>veja Programas</i>). • O detergente não foi doseado adequadamente ou não é adaptado (<i>veja Início e utilização</i>). • O filtro está sujo ou obstruído (<i>veja Manutenção e cuidados</i>). • Falta o sal regenerante (<i>veja Abrilhantador e sal</i>).
Alarme de torneira fechada (ouvem-se bips curtos e, no display aparecerá escrito ATENÇÃO: está a faltar água. Abrir a torneira. (pisca no display o código A:06).	<ul style="list-style-type: none"> • Abra a torneira e o aparelho irá reiniciar depois de poucos minutos. • O aparelho bloqueou-se porque não se interveio quando tocaram os bips e no display apareceu o código A:06. Desligue a máquina com a tecla ON-OFF, abra a torneira e, depois de 20 segundos, ligue novamente a máquina carregando na mesma tecla. Programe novamente a máquina e reinicie.
Alarme dos filtros entupidos (pisca no display o código A:05).	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue a máquina carregando na tecla ON-OFF e limpe os filtros (<i>veja Manutenção</i>), em seguida, para ligar novamente, carregue na mesma tecla. Programe novamente a máquina e reinicie.
Alarme por causa de defeito da válvula eléctrica de carregamento d'água. (pisca no display o código A:02).	<ul style="list-style-type: none"> • Para desligar a máquina carregue na tecla ON-OFF e, após um minuto, ligue-a novamente. Se o alarme permanecer, feche a torneira da água para evitar alagamentos e depois retire a ficha da tomada de corrente e chame a assistência técnica.