




VEDETTE

**MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE**






12 COUVERTS

**Notice
d'utilisation
et d'entretien**

TABLEAU DE COMMANDE

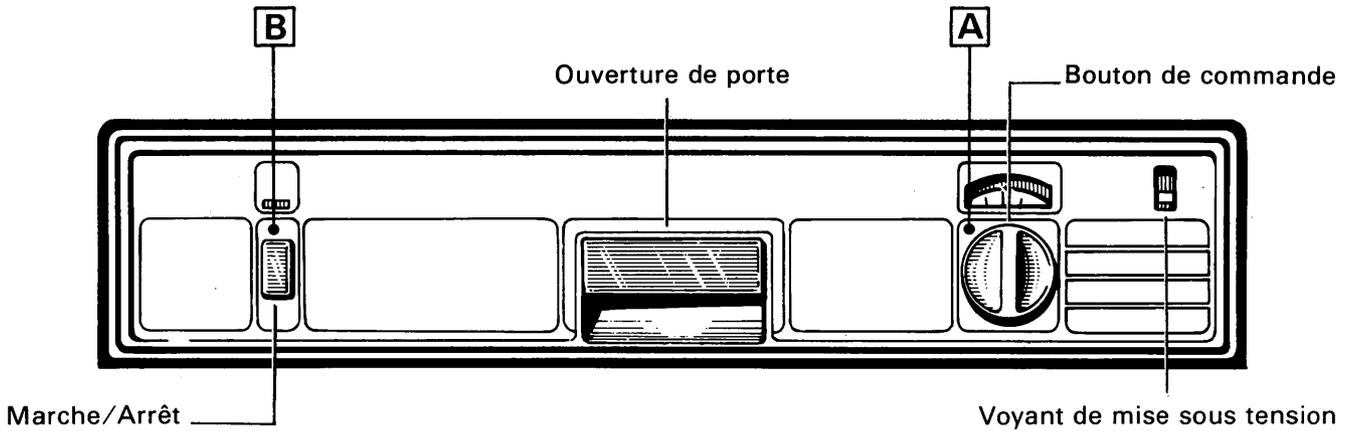

DÉROULEMENT DES PROGRAMMES

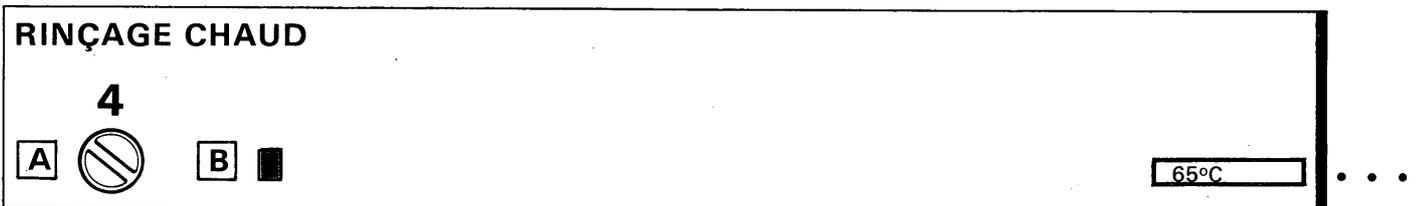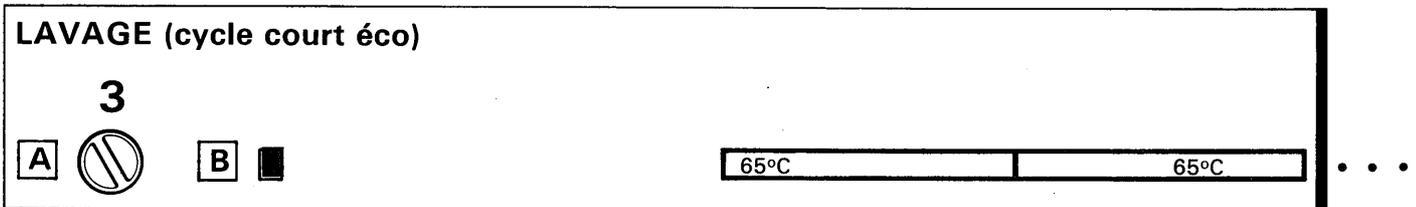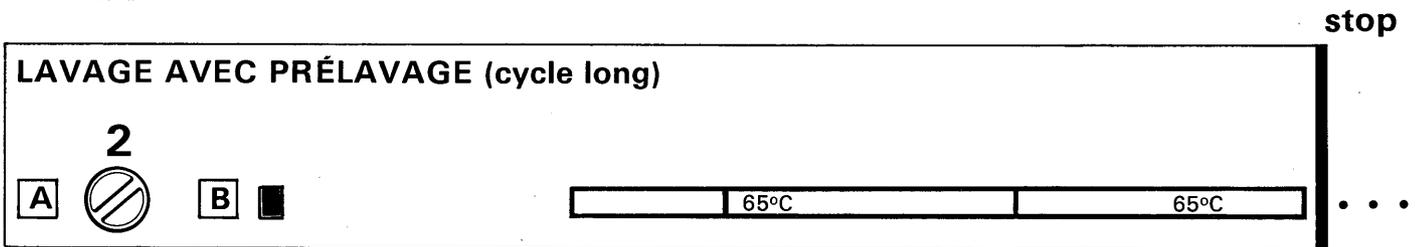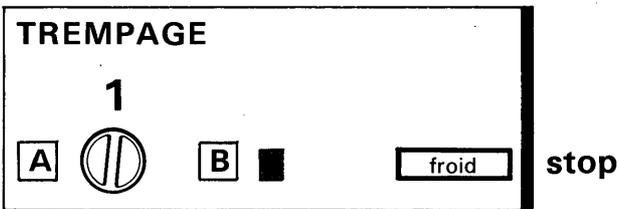

PROGRAMMATION

Vous disposez de :

- 1 programme trempage.
- 2 programmes de lavage dont 1 Eco.
- 1 programme complémentaire Rinçage Chaud.

Pour établir un programme, vous devez :

- A** Positionner le bouton de commande du programmeur sur le repère du cycle désiré.
- B** Appuyer sur la touche "Marche".

CONSEILS D'UTILISATION

Vous avez à votre disposition une machine à laver la vaisselle étudiée et construite avec soin.

Utilisée rationnellement, elle vous permettra de réaliser d'appréciables **économies d'énergie**, d'eau, de temps.

- Sélectionnez le programme 3, cycle court éco, lorsque vous avez de petites charges (bien répartir sur les deux niveaux).
- Après chaque chargement partiel, effectuez un programme «trempage», afin que les impuretés ne collent pas sur la vaisselle.
- Choisissez le programme le mieux adapté à la charge et au degré de salissure. En présence de salissures importantes le lavage avec pré-lavage est recommandé.
- Utilisez le programme "Rinçage Chaud" pour rendre l'éclat à une vaisselle ternie ou poussiéreuse par un long stockage, pour chauffer vos assiettes et vos plats avant le service.

REMARQUES

- Chaque fois que vous devez agir sur le bouton de commande du programmeur, assurez-vous que la touche Marche/Arrêt est en position «ARRÊT», c'est-à-dire remontée.
- Le voyant de mise sous tension s'allume à la mise en marche et reste allumé jusqu'à la mise à l'arrêt (manuelle).
- Cette machine est équipée du dispositif anti-débordement qui met la pompe de vidange en marche en cas de niveau anormalement haut.

RACCORDEMENT EN EAU CHAUDE

Votre lave-vaisselle a été conçu pour être alimenté, si vous le désirez, en eau chaude. Vous pourrez ainsi diminuer, d'une façon notable, la durée des cycles de lavage, si vous possédez l'une des sources d'eau chaude suivantes :

- une chaudière ou un chauffe-eau gaz avec **système d'accumulation**,
- une chaudière à mazout avec **système d'accumulation**,
- un réseau collectif de distribution d'eau chaude,
- un chauffe-eau électrique avec **système d'accumulation**, si sa contenance couvre largement vos besoins journaliers.

Le branchement sur chauffe-eau gaz type instantané, puissance inférieure ou égale à 250 millithermies **est déconseillé** à cause des caractéristiques spécifiques de cet appareil.

PRÉCAUTIONS AVANT RACCORDEMENT

La température de l'eau à l'entrée de la machine ne doit pas être supérieure à 65°C.

Vous devez utiliser un tuyau d'alimentation spécial eau chaude (marquage 90°C), si ce tuyau n'équipe pas, à l'origine, votre appareil, demandez-le à votre revendeur.

Lavage normalisé : Cette machine est conforme aux normes NFC 73175 et DIN 44990 pour un lavage effectué avec le programme "2", panier supérieur placé en position haute. Pour le chargement des paniers, voir Notice d'Utilisation Générale.

Consommation d'énergie : Une étiquette adhésive indiquant la consommation en énergie de votre appareil est jointe à cette notice ; pour ne pas l'égarer, vous pouvez la coller sur la page de couverture.

Puissance totale :	2880 W
Chauffage :	2400 W
Moteur :	480 W

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

