

1

LAVE-LINGE

2

SÈCHE-LINGE

3

LAVE-VAISSELLE

4

RÉFRIGÉRATEURS

5

CONGÉLATEURS

6

COISINIÈRES

7

MICRO-ONDES

Chère cliente, Cher client,

*Vous venez de sélectionner un appareil **VEDETTE** et nous vous remercions de votre confiance.*

Conçu pour vous donner, au fil des ans, entière satisfaction, ce produit a été construit dans un souci permanent de perfection.

Nous l'avons voulu performant, simple à utiliser et d'une esthétique qui s'harmonise avec votre intérieur.

le Directeur de la Marque

VEDETTE 

	Pages
1 - Comment effectuer votre première installation ?	
• Mettre le sèche-linge en place	4
• Raccorder au réseau électrique	5
• Comment évacuer l'air chaud (pour les sèche-linge à évacuation) ?.....	5 et 6
2 - Comment utiliser votre sèche-linge ?	
• Préparer le linge	7 à 9
• Charger le linge dans l'appareil	9
• Comment utiliser au mieux votre sèche-linge ?	9
• Comment choisir un programme ?	10 à 12
3 - L'entretien de votre sèche-linge	
• Comment nettoyer le filtre ?	13
• Comment nettoyer votre appareil ?	13
4 - Anomalies - Que faire si...	
• le sèche-linge ne démarre pas ?	14
• les temps de séchage sont trop longs ?	14
• à la fin du séchage, le linge est trop humide ?	14
• à la fin du séchage, le linge est trop sec, trop froissé ?	14
• le séchage n'est pas homogène ?	14
• le linge est chargé d'électricité statique ?	14

Avant de mettre votre sèche-linge en route, veuillez lire attentivement cette notice, ce qui vous permettra de vous familiariser très rapidement avec son fonctionnement


Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Mise en place de l'appareil

Mise à niveau


Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi 1,5°, soit un écart d'environ 1 cm mesuré sur la largeur et la profondeur de l'appareil.

Votre appareil est équipé de 4 pieds réglables (*Dessin 1*).

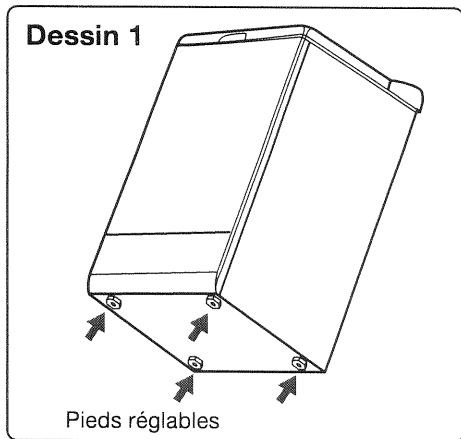



Pour régler son horizontalité et sa stabilité, procédez comme suit :

- basculez-le légèrement vers l'arrière
- en fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'une pince, un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur (*Dessin 2*)
- remettez l'appareil sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

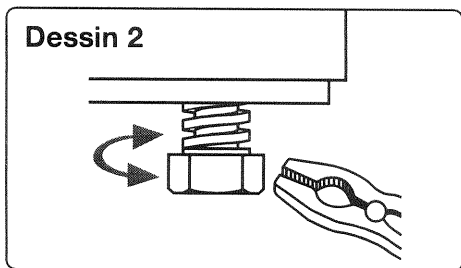

Environnement de l'appareil

Votre sèche-linge dégage de la chaleur, si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (*Dessins 3 et 4*).

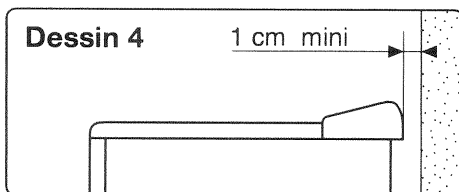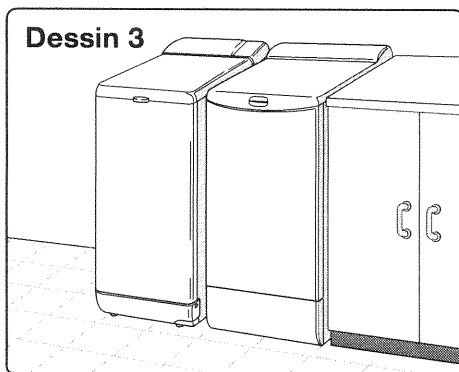

D'autre part, nous vous déconseillons fortement :

- d'installer votre appareil sur un sol en moquette.
- Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.
- d'installer votre appareil dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- d'installer votre appareil dans une pièce insuffisamment aérée (la température de la pièce doit restée inférieure à 30°C pendant le séchage).
- d'installer votre appareil dans une pièce fermée trop petite (en dessous de 8 m² de surface au sol : ouvrir la porte ou la fenêtre).

Raccordements de votre appareil

Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.

Alimentation électrique (Dessin 5)

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, en particulier pour la prise de terre.


Ligne 3x2,5 mm² mono 230V raccordée à :

- un compteur 20A mono 230V-50Hz
- un disjoncteur différentiel et un fusible individuel de 16A
- une prise de courant 16A 2 pôles + terre

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

Conseils pour l'installation électrique de votre appareil

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez **jamais** la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

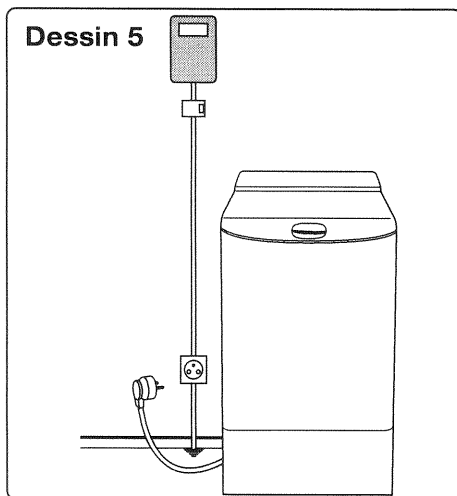

En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

Votre appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.

Evacuation de l'air (uniquement pour sèche-linge à évacuation)


L'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué (Dessin 6) :

a) soit directement dans la pièce

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte)

b) soit par un raccordement fixe dans le mur, près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération basse, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine).

- Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement
- Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine

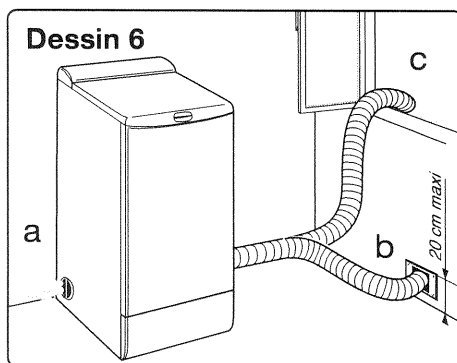

c) soit, de façon temporaire, en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte.

IMPORTANT : ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée (risque de refoulement des gaz de combustion), ni à une V.M.C. (Ventilation Mécanique Contrôlée).

Evacuation de l'air (uniquement pour sèche-linge à évacuation)


Les opérations suivantes sont à effectuer avant de brancher votre sèche-linge

Modification de la sortie d'air


À la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite, mais vous avez la possibilité de modifier cette sortie.

Pour cela, vous devez avant tout, dégager la gaine flexible :


- ouvrez la trappe située à l'arrière de l'appareil (Dessin 7)

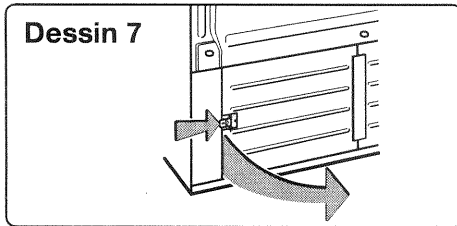

- déclipsez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine (Dessin 8)

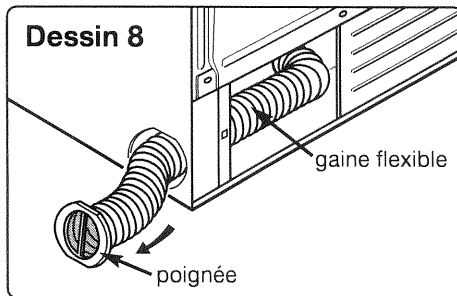


- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée comme indiqué sur le Dessin 9

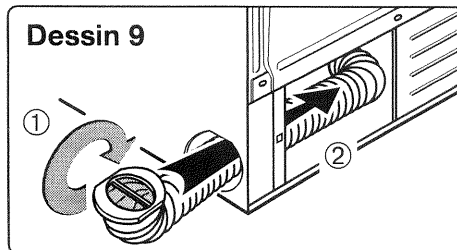

Sortie d'air arrière (Dessin 10)

Il vous suffit de sortir la gaine vers l'arrière par l'ouverture de la trappe.

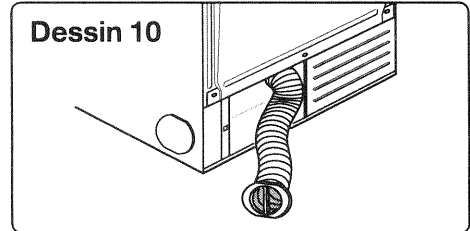


Sortie d'air latérale gauche (Dessin 11)

Certains appareils vous offrent la possibilité d'évacuer l'air sur la gauche.

Dans ce cas :

- enlevez le bouchon situé à gauche ①
- engagez la gaine et sa poignée dans la sortie gauche en effectuant les mêmes manœuvres qu'indiqué ci-contre
- clippez la poignée après l'avoir remise dans sa position initiale
- remettez le bouchon à droite ②
- refermez la trappe.

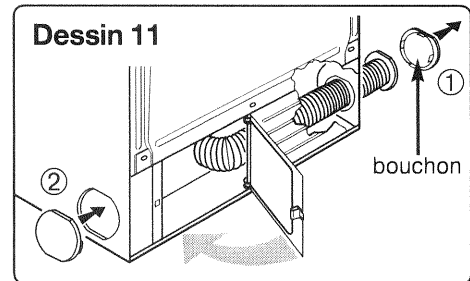

La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :
























- elle ne doit pas être rallongée
- elle doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum)

Vous aurez ainsi un bon rendement et une efficacité de séchage maximum.

Sur les dessins ci-dessus, l'appareil est représenté de dos.

Codes d'entretien des textiles

Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous :

LAVAGE		CHLORAGE				
 Température maximum : 95°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	 Chlorage dilué et à froid	 Pas de chlorage			
			REPASSAGE			
 Température maximum : 60 ou 50°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	 200 °C Réglage fort	 150 °C Réglage moyen	 110 °C Réglage doux	 Pas de repassage (pas de vapeur)
			NETTOYAGE A SEC			
			 Température maximum : 40°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	 - Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage normal	 Tous solvants usuels
			<i>Processus normal</i>			
 Température maximum : 30°C - Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage réduit			 - Action mécanique réduite - Température de séchage réduite - Pas d'addition d'eau (Nettoyage en libre-service impossible)			
 Lavage à la main seulement Température 40°C maximum (Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver en machine ce type de textiles)		SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER				
 Pas de lavage		 Séchage fort	 Séchage doux	 Pas de séchage en tambour		

© COFREET

Le tri du linge

Reportez-vous au tableau de la page précédente pour trier votre linge et choisir le programme de séchage adapté.

Vérification de la nature du linge

Les fibres qui composent votre linge sont de nature et d'origine diverses, leur comportement pendant le séchage est donc très variable.

D'une manière générale, tous les textiles lavables en machine peuvent être séchés en tambour ménager, **sauf** :

- les laines, les soies, les voilages, les collants ou les bas nylon
- les tissus plastifiés
- les chlorofibres (Themolactyl)* par exemple
* Marque déposée
- les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher
- les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- le linge non essoré
- le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques.

Il faut toutefois éviter de sécher en même temps les textiles légers et ceux qui sont en coton épais, car le poids de ces derniers froisse les textiles plus légers.

Il est préférable de sécher séparément les textiles non garantis grand teint.

Évitez de surcharger le tambour, ce qui a pour effet d'augmenter le temps de séchage (voir ci-contre, les charges maximales conseillées pour chaque type de linge).

Vérification du linge avant séchage

Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irrémédiables (tambour détérioré, linge déchiré, etc...) et annule la garantie.

- fermez les fermetures à glissières et à pression

Détermination de la charge de linge

Les charges maximales conseillées, selon la nature du linge, sont :

COTON : 4,5 kg de linge sec

SYNTHETIQUE : 2 kg de linge sec

Les charges minimales conseillées sont :

COTON : 1,5 kg de linge sec

SYNTHETIQUE : 0,5 kg de linge sec

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"

Drap 1 place	400 à 500 g
Drap 2 places	800 g
Taie d'oreiller.....	200 g
Chemise de nuit légère	150 g
Pantalon toile enfant	120 g
Pantalon toile adulte	500 g
Chemise homme coton/polyester.....	200 g
Tee-Shirt coton grande taille.....	150 g
Torchon vaisselle	100 g
Nappe	250 g
Lingerie délicate	50 g
Lainage synthétique enfant.....	50 g
Chaussette	20 g
Pyjama toile adulte	250 g

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"

Blue-jean adulte	800 g à 1 kg
Grande serviette éponge	700 g
Petite serviette éponge	300 g
Pantalon jogging adulte	350 g
Pyjama éponge enfant	100 g
Peignoir de bain	1200 g
Sweat-shirt	250 g
Housse de couette	1500 g

- retirez les boutons mal cousus, les épingle, les agrafes
- nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...
- et videz les poches.

Conseils pour l'entretien de vos textiles

IMPORTANT : Si, avant d'introduire votre linge dans l'appareil, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager ne peuvent plus être enlevées.

Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des taches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.

UTILISATION DE PRODUITS DÉTACHANTS :


Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables.

Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant lavage.

De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.

Introduction du linge dans le tambour

- ouvrez le portillon du tambour en tirant sur le volet de fermeture (*Dessin 12 ①*)
- après l'avoir lavé et essoré, placez le linge, préalablement trié, dans le tambour **sans le tasser ni le plier**
- refermez le portillon, rabattez le volet de fermeture en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il soit parfaitement verrouillé (*Dessin 12 ②*).

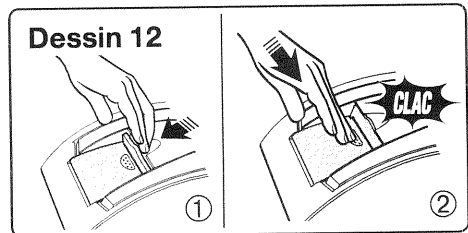

Conseils pour une meilleure utilisation de votre appareil

Pour un séchage économique

Si vous voulez économiser l'énergie, essorez bien votre linge : plus la vitesse d'essorage sera élevée, plus la durée de séchage sera courte et plus la consommation d'énergie sera faible.

Une température trop élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.

Pour les sèche-linge à condenseur, veillez à ce que la grille d'aération située à l'avant soit dégagée de tout obstacle et maintenue propre.

Pour un froissage réduit

Le froissage du linge est essentiellement causé par un surséchage.

Évitez de choisir des temps de séchage trop longs ou des programmes "trop secs".


Les textiles particulièrement sensibles au rétrécissement et au froissage (ex. : tee-shirt en maille coton) devront être laissés légèrement humides.

Si la programmation de votre appareil ne comporte pas de phase de défoulage long en fin de cycle, veillez à retirer le linge dès la fin du séchage pour éviter qu'il ne se "tasse".

Le filtre doit être nettoyé "à sec" après chaque cycle (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").

Il ne doit pas être passé sous l'eau, car votre sèche-linge est équipé d'une sécurité qui limite la température de séchage. Si l'eau bouche le filtre, ce dispositif de sécurité va se déclencher et prolonger notablement la durée du séchage.

Choix d'un programme de séchage

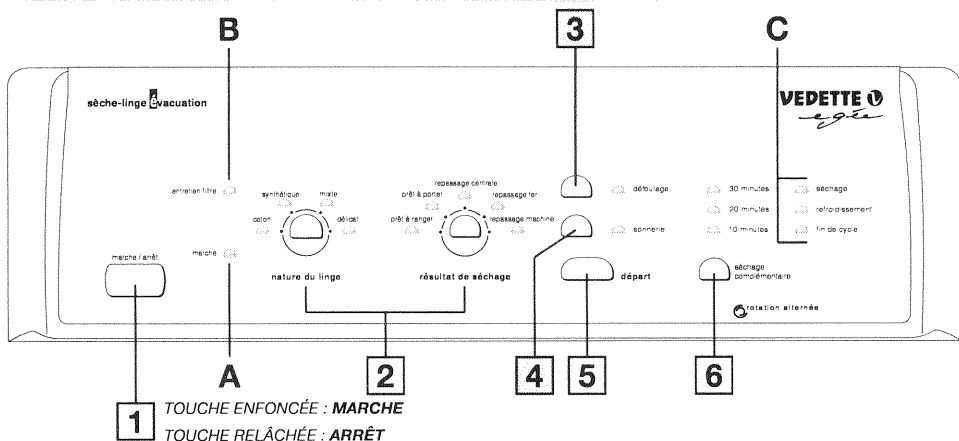

1 Mise en marche de l'appareil

Vérifiez que le cordon électrique est branché. Enfoncez la touche "marche/arrêt" **1**. Le voyant **(A)** s'allume. Cette opération met le sèche-linge sous tension.

La mise en marche ne doit être effectuée que si le couvercle de l'appareil et le portillon du tambour sont bien fermés.

2 Programmation du séchage

En fonction de la composition de la charge de linge et du résultat de séchage désiré, sélectionnez votre programme en appuyant successivement sur les deux touches **2** (voir exemples de programmes en page 12).

3 Défoulage (selon modèle)

Si vous ne retirez pas votre linge dès la fin du séchage, une phase de défoulage se déroule automatiquement. Cette phase évite au linge de se tasser (le tambour tourne périodiquement quelques secondes, ceci pendant 1 heure).

En appuyant sur cette touche, vous prolongez le défoulage automatique, la durée totale étant de 8 h (la consommation électrique reste cependant extrêmement faible).

4 Sonnerie (selon modèle)

Si vous appuyez sur cette touche, le voyant s'allume et la fin du séchage sera signalée par une sonnerie intermittente.

5 Départ du cycle

Après avoir sélectionné votre programme, appuyez sur la touche "départ" **5**.

Le voyant "séchage" **(C)** s'allume et le cycle démarre immédiatement.

Déroulement du programme

Les voyants **(C)** s'allument successivement au cours des différentes étapes du cycle :

- **séchage** : signale la période de chauffage.
- **refroidissement** : pendant 10 minutes, votre linge est refroidi progressivement par l'air ambiant pour éviter le froissage.
- **fin de cycle** : ce voyant s'allume dès la fin du cycle et pendant le défoulage.

Il est recommandé d'attendre que ce voyant soit allumé avant de retirer votre linge.

Bip-Bip : lors de la programmation, ce signal sonore vous averti si vous avez omis de sélectionner une des touches de programmation **2**.


Choix d'un programme de séchage

Pause en cours de cycle

Au cours du cycle, si vous désirez ajouter ou retirer du linge, avant d'ouvrir le couvercle, appuyez sur la touche "**départ**" [5].

Une sonnerie intermittente retentit et le voyant "**fin de cycle**" clignote.

Lorsque la sonnerie s'arrête et que le voyant devient fixe, vous pouvez ouvrir le couvercle.

Sur les modèles équipés du "posi-stop" , le tambour se trouvera positionné portillon en haut

Pour reprendre le cours du cycle, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche [5].

1 Arrêt de l'appareil

En fin de programme, le voyant (B) clignote pour vous rappeler que vous devez effectuer l'entretien du filtre (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").

Mettez l'appareil hors tension en relâchant la touche "**marche/arrêt**" [1].

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique.

6 Séchage complémentaire

a - Complément de séchage

Cette fonction vous permet de compléter le séchage si, à la fin d'un cycle, vous jugez que certaines pièces de linge sont insuffisamment sèches. Pour cela, si vous n'avez pas relâché la touche "**marche/arrêt**" [1], il vous suffit de sélectionner une des trois durées (10, 20 ou 30 minutes) en appuyant une, deux ou trois fois sur la touche [6].

Le séchage complémentaire commence immédiatement.

b - Séchage court

Vous pouvez aussi utiliser cette fonction comme cycle court, pour sécher une très petite quantité de linge. Dans ce cas :

- enfoncez la touche "**marche/arrêt**" [1]
- choisissez la nature du linge [2] (coton, synthétique, mixte...)
- choisissez une durée en appuyant sur la touche [6].

Le séchage court commence immédiatement.

Modifications

- Après avoir appuyé sur la touche "**départ**" [5], si vous désirez modifier une des touches de programmation [2], il est nécessaire de tout reprendre depuis le début en commençant par la touche "**marche/arrêt**" [1].
- En cours de cycle, vous pouvez sélectionner ou supprimer les options "**dé foulage**" [3] et "**sonnerie**" [4] si votre appareil en est muni.
- Si vous avez sélectionné l'option "**séchage complémentaire**" [6], vous pouvez en modifier les valeurs en cours de cycle.

IMPORTANT :
après une coupure de courant, il est obligatoire de recommencer toutes les opérations de programmation.

Exemples de programmes

COMPOSITION DE LA CHARGE DE LINGE		PROGRAMMATION DU SÉCHAGE			
		TEXTILES PRÊTS A RANGER choisir		TEXTILES A REPASSER choisir	
		nature du Linge	résultat de séchage	nature du Linge	résultat de séchage
synthétique délicat	lainage synthétique d'enfant lingerie délicate chemisier léger	délicat	prêt à ranger ou à porter	délicat	de repassage centrale à machine
synthétique résistant	lingerie résistante - chaussettes pyjama adulte nappe en synthétique	synthétique	prêt à ranger ou à porter	synthétique	de repassage centrale à machine
grandes pièces de textile	charge composée de draps uniquement - housse de couette nappe en coton	mixte	prêt à Porter ou repassage centrale	mixte	repassage fer ou machine
textiles épais	éponge - pyjama éponge blue jean - coton très épais peignoir - sweat	coton	prêt à ranger	coton	prêt à porter ou repassage centrale
textiles peu épais	robe - pantalon léger - chemise taie d'oreiller - torchon léger jupe - sous-vêtements en coton	coton	prêt à porter	coton	de repassage centrale à machine
mélange de textiles (épaisseurs diverses, sans draps)	éponge - pyjama éponge - blue jean - coton très épais - peignoir - sweat - robe - jupe pantalon léger - chemise - torchon léger polo - chaussettes - sous-vêtements	mixte	prêt à ranger	mixte	de prêt à porter à repassage fer

Temps de séchage

Les temps de séchage ci-dessous comprennent la période de 10 minutes de refroidissement en fin de cycle et vous sont donnés à titre indicatif, car ils sont fonction :

- du résultat souhaité : sec, humide...
- de la température ambiante (ces valeurs correspondent à une ambiance de 20°C)
- de la qualité de l'essorage.

nature du linge	charge	pour du linge essoré à ...	durée du cycle de séchage
COTON	4,5 kg	850 tours/minute	de 1 h 20 à 1h 30
MIXTE	3,5 kg		de 1 h 20 à 1h 30
SYNTHÉTIQUE	2 kg	500 tours/minute	de 45 à 50 min
DÉLICAT	1 kg		de 50 à 60 min

Pour des vitesses d'essorage plus faibles, les temps seront relativement plus longs.

PROGRAMMES PRÉCONISÉS POUR LES ESSAIS SELON EN 61121 - DIRECTIVE 95/13/CEE

Charge I"coton sec"4,5 kgchoisir "coton" "prêt à ranger"
 Charge II"coton prêt à repasser"4,5 kgchoisir "coton" "repassage centrale"
 Charge III .."textile d'entretien facile"2 kgchoisir "synthétique" "prêt à ranger"

Entretien courant

Nettoyage du filtre


Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.

Il est situé à gauche à l'intérieur du tambour.

Pour le nettoyer, procédez comme suit :


- enlevez-le de son logement en tirant de bas en haut (Dessin 13)

Dessin 13

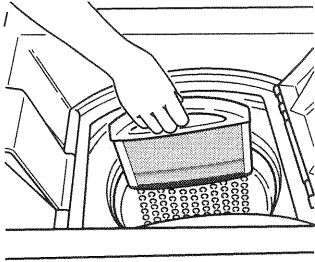

- nettoyez-le en le débarrassant de la mince couche de peluche qui le recouvre (Dessin 14)


Dessin 14 **OUI**

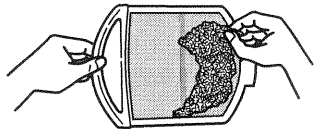

Il ne doit surtout pas être passé sous l'eau (Dessin 15).

Dessin 15

NON

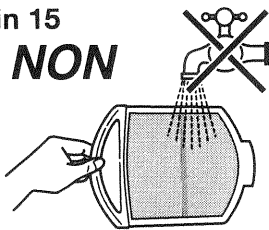

- remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.


Nettoyage de l'appareil.

Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, **utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.**

Dans tous les cas, **proscrire** (Dessin 16) :

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

Dessin 16

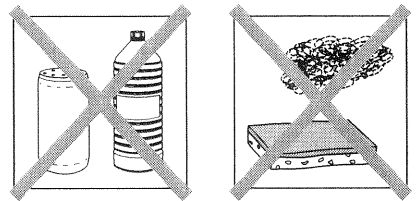

Remplacement du cordon d'alimentation électrique

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après vente du fabricant ou une personne habilitée de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Incidents pouvant survenir

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici des points à vérifier.

Le sèche-linge ne démarre pas

Vérifiez si :

- la prise de courant est branchée
- la touche marche/arrêt est enfoncée
- la porte est bien fermée
- le condenseur est bien verrouillé (1)
- le bac de récupération d'eau est bien encliqueté (1)

Les temps de séchage sont trop longs

Vérifiez si :

- le filtre dans le tambour est chargé de peluches
- le condenseur est encrassé (1)
- la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage)
- la température dans la pièce n'est pas trop élevée, surtout si cette dernière est petite: au besoin, ouvrir la porte ou la fenêtre
- les entrées et les sorties d'air ne sont pas assez dégagées pour assurer une circulation correcte (1) ou la gaine d'évacuation comporte trop de coudes (2)

Le linge est trop humide

Vérifiez si :

- le filtre dans le tambour est chargé de peluches
- la sélection du type de séchage est correcte (trop faible) : passez au programme supérieur ou augmentez le temps de séchage
- la charge de linge n'est pas trop petite (0,5 kg mini pour les synthétiques, 1,5 kg mini pour le coton)

Le linge est trop sec, trop froissé

Vérifiez si :

- le temps de séchage sélectionné n'est pas trop long : mieux vaut choisir une durée de séchage trop courte que trop longue, vous éviterez ainsi d'obtenir un linge trop sec et trop difficile à repasser

Le séchage n'est pas homogène

Vérifiez si :

- la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (ex.: drap avec blue-jean)
- le linge a bien été mis "déplié" dans le tambour

Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique

Vérifiez si :

- le linge n'est pas trop sec
- vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique

Le témoin "bac plein" est allumé (1)

Vérifiez si :

- le bac récupérateur d'eau est plein ; après l'avoir vidé, remettez-le correctement en place en l'encliquetant à fond dans son logement

Le témoin "bac plein" s'allume alors que le bac est vide (1)

Vérifiez si :

- le bac est correctement encliqueté : le pousser bien à fond

Le témoin "bac plein" s'allume en cours de cycle alors que le bac n'est que partiellement plein (1)

Vérifiez si :

- votre appareil est bien horizontal

(1) appareil à condenseur

(2) appareil à évacuation

Notes

Service Relations - Consommateurs VEDETTE
BP 9526 - 95069 Cergy-Pontoise - Tél : 01 34 30 45 30

Internet : <http://www.vedette.com> - **Minitel :** 3615 VEDETTE (1,29 F la minute)

VEDETTE 
mérite votre confiance

VEDETTE - 7, rue Becquerel - 92854 Rueil-Malmaison Cedex

85 x 59 52