

85x1641

SECHE LINGE



VEDETTE

... C'est également une gamme complète de :

- LAVE-LINGE
- LAVE-VAISSELLE
- REFRIGERATEURS
- CONGELATEURS
- CUISINIÈRES
- MICRO-ONDES


RENSEIGNEZ-VOUS PAR MINITEL

TAPEZ 3615
CODE VEDETTE

NOTICE D'UTILISATION

VEDETTE

UTILISATION

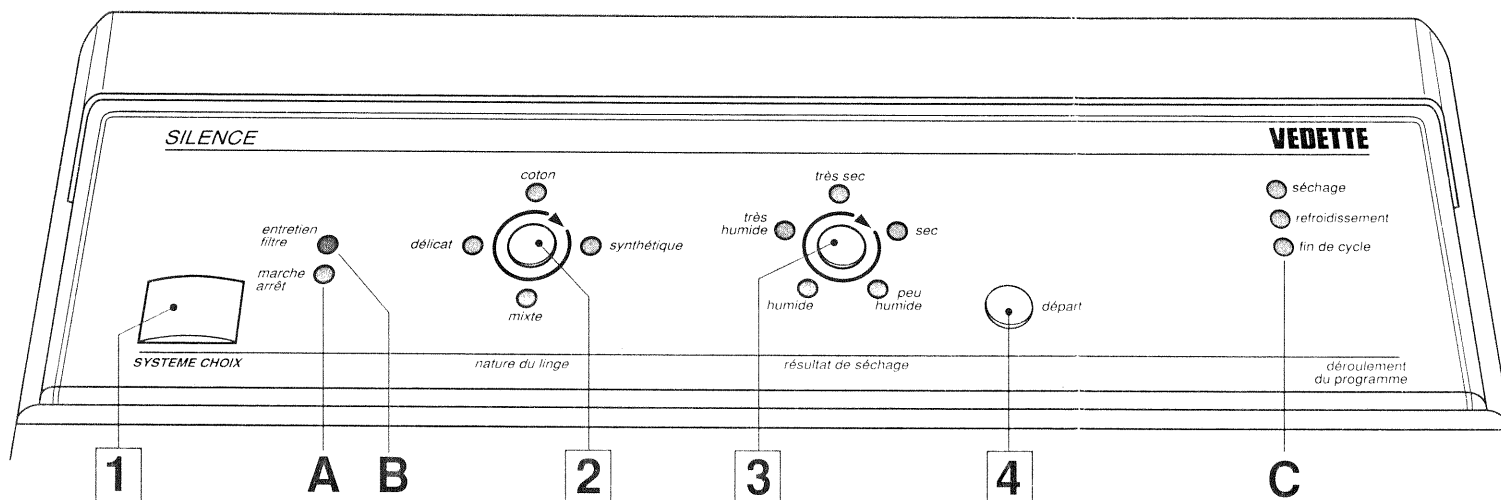

- **Déroulement du programme** : les voyants (C) s'allument successivement au cours des différentes étapes du cycle.
- Séchage** : signale la période de chauffage.
- Refroidissement** : pendant 10 minutes, votre linge est refroidi progressivement par l'air ambiant pour éviter le froissage.
- Fin de cycle** : ce voyant s'allume dès la fin du cycle et pendant le défilage. **Il est recommandé d'attendre que ce voyant soit allumé avant de retirer votre linge.**
- **Bip - Bip** : lors de la programmation, ce signal sonore vous avertit si celle-ci est incomplète ("nature du linge", "résultat de séchage").

OUVERTURE DE LA PORTE

Soulevez la porte pour accéder au tambour.

SECURITE DE PORTE : la mise en marche est possible dès que la porte est bien fermée.

ENTRETIEN DU FILTRE

ATTENTION : il est nécessaire après chaque séchage, d'enlever les peluches déposées sur le filtre. **Il ne faut en aucun cas le passer sous l'eau** (voir ENTRETIEN).

En fin de cycle, un voyant (B) clignotant vous rappelle que vous devez effectuer cet entretien.

INTRODUCTION DU LINGE

Introduisez le linge essoré dans le tambour, sans le tasser ni le plier (aucun traitement préalable par solvant, détachant, aérosol n'est autorisé).

1 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche "marche/arrêt" (1). Le voyant (A) s'allume.

2 CHOIX DE LA NATURE DU LINGE

Chaque appui sur la touche (2) sélectionne une nature de linge et allume le voyant correspondant. Exemple : appuyez 3 fois pour "mixte".

- coton** : pour le linge de maison, serviettes éponge, vêtements et sous-vêtements coton. (pour les très petites charges, utilisez le programme "mixte").
- synthétique** : pour le linge 100 % synthétique ou à forte proportion de synthétique (ex. 70 % polyester, 30 % coton). Séchage à basse température.
- mixte** : pour charges composées de linge de natures différentes (pièces coton + pièces en synthétique). En programme "sec", le cycle "mixte" finit de sécher le coton à basse température tout en préservant les textiles synthétiques et permet d'obtenir un séchage homogène.
- délicat** : pour le linge délicat en petite quantité, par exemple fibres en acrylique, charge maxi 1 kg. Ce cycle s'effectue à température très douce.

3 CHOIX DU RESULTAT DE SECHAGE

Comme de la même manière que le choix de la nature du linge, en appuyant sur la (3)

- très sec** : pour du linge épais, par ex. éponge
- sec** : pour du linge prêt à porter
- peu humide** : pour un repassage au fer vapeur
- humide** : pour un repassage au fer sans vapeur
- très humide** : pour un repassage à la machine

Programmes préconisés pour les tests comparatifs selon Norme CEI 1121

- Charge I "coton sec" : 4,5 kg position "coton" "très sec"
- Charge II "coton prêt à repasser" : 4,5 kg position "coton" "sec"
- Charge III "textile d'entretien facile" : 2 kg position "synthétique" "très sec"

4 DEPART DU CYCLE


Après avoir sélectionné la "nature du linge" et le "résultat de séchage", appuyez sur la touche "départ" (4). Le voyant "séchage" s'allume.

DEFOULAGE AUTOMATIQUE : si vous ne retirez pas votre linge dès la fin du séchage, une phase de défilage se déroule automatiquement. Cette phase évite au linge de se tasser (le tambour tourne périodiquement quelques secondes, ceci pendant 1 heure).

INSTALLATION



- L'air sortant de votre appareil peut être évacué :
 - soit directement dans la pièce si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre).
 - soit par une ouverture pratiquée dans le mur près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération basse par exemple. Dans ce cas, démonter le croisillon).
- A la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite. Pour extraire la gaine d'évacuation de son logement, effectuez un quart de tour avec le croisillon puis tirez vers l'extérieur.

Modification de la sortie d'air : selon votre choix, vous pouvez opter pour une autre sortie. Cette opération est à effectuer avant de brancher votre sèche-linge.

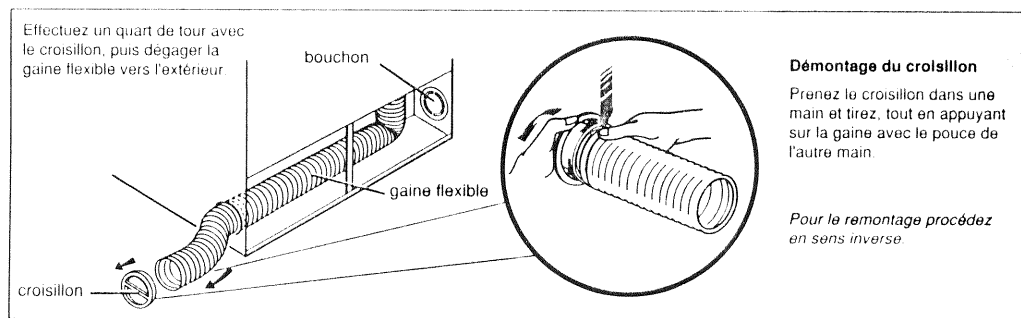


Sortie d'air latérale gauche

Sortie d'air arrière

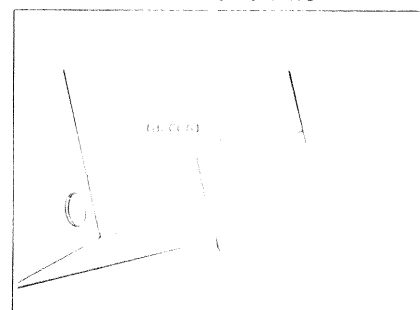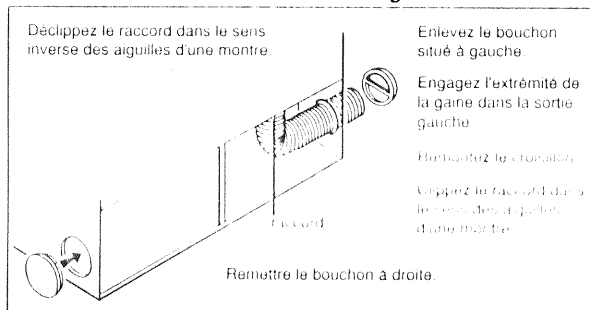


Evacuation à l'extérieur de la pièce

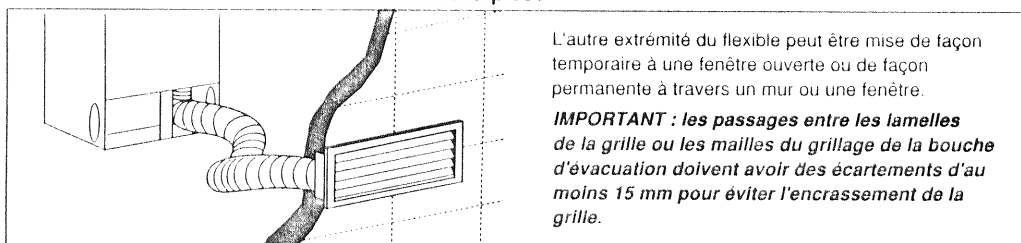

Raccordement électrique :

Cordon secteur longueur 1,50 m environ
Alimentation électrique : 230 V - prise 10/16 A avec terre.
L'installation électrique doit être conforme à la norme NFC 15.100 et en particulier pour la prise de terre et l'emplacement dans la salle d'eau

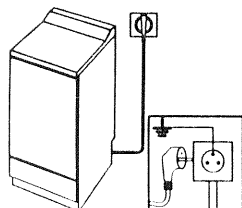


Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou d'une prise de terre défectueuse

INSTALLATION



- L'air sortant de votre appareil peut être évacué :
 - soit directement dans la pièce si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre).
 - soit par une ouverture pratiquée dans le mur près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération basse par exemple. Dans ce cas, démonter le croisillon).
- A la livraison, la sortie d'air de votre appareil est sur la droite. Pour extraire la gaine d'évacuation de son logement, effectuez un quart de tour avec le croisillon puis tirez vers l'extérieur.

Modification de la sortie d'air : selon votre choix, vous pouvez opter pour une autre sortie. Cette opération est à effectuer avant de brancher votre sèche-linge.

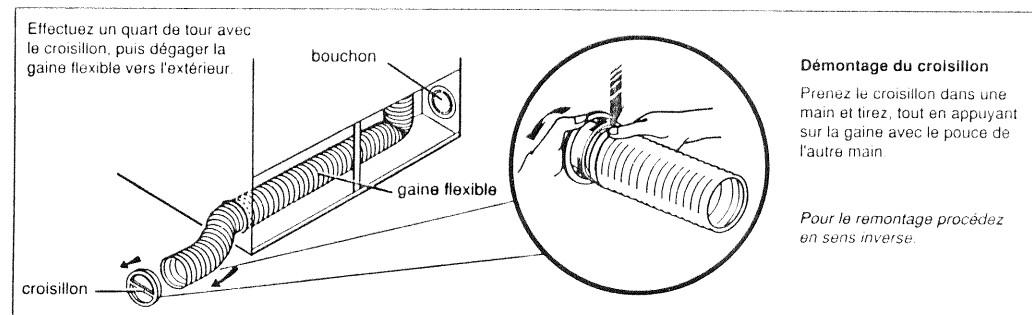


Sortie d'air latérale gauche

Sortie d'air arrière

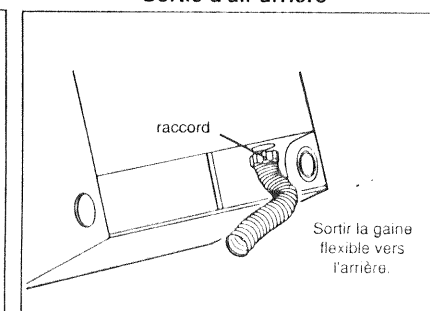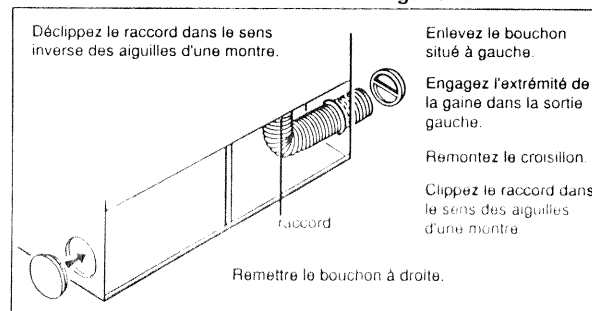


Evacuation à l'extérieur de la pièce

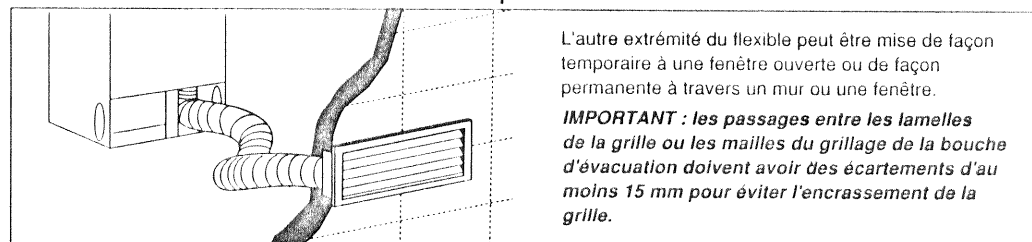

Raccordement électrique :

Cordon secteur longueur 1,50 m environ
Alimentation électrique : 230 V - prise 10/16 A avec terre.
L'installation électrique doit être conforme à la norme NFC 15.100 et en particulier pour la prise de terre et l'emplacement dans la salle d'eau.

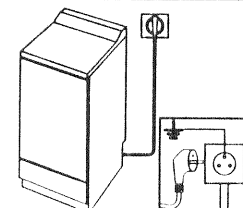

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou d'une prise de terre défectueuse