

UTILISATION

de votre sèche-linge

Comment utiliser votre appareil

- Introduction du linge p. 4
- Choix d'un programme de séchage ... p. 6
- Exemples de programmes p. 8
- Programmes comparatifs p. 9

Service après-vente

Relations consommateur

Ce sèche-linge fabriqué dans notre usine en Vendée, dotée de moyens techniques innovants et performants, a été conçu pour répondre à vos besoins. Nous avons obéi à trois principes très simples :

- ***Confort d'utilisation,***
45 cm de large, chargement par le dessus, filtre à manipulation aisée.

- ***Respect du linge,***
Touches de sélection du linge, refroidissement en fin de cycle, contrôle des températures.

- ***Performances de séchage et économies d'énergie.***

Tournez la page et faites connaissance avec votre sèche-linge pour l'utiliser au mieux de ses possibilités !


Comment utiliser votre appareil

Introduction du linge

Après lavage et essorage, introduire le linge dans le tambour du sèche-linge, sans le tasser ni le plier.

Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables.

Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant le lavage.

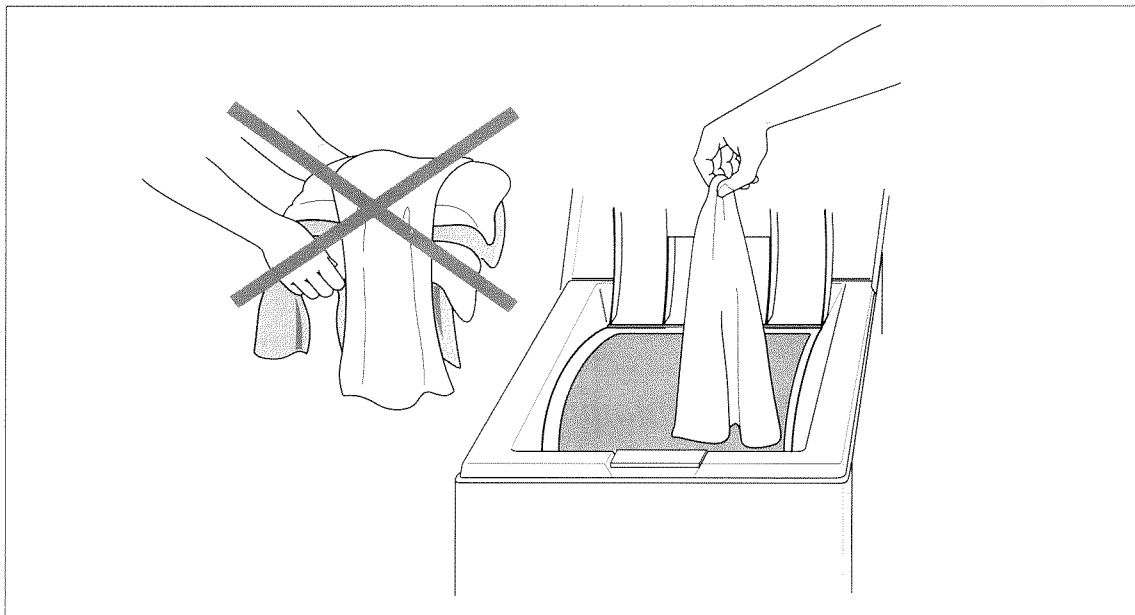

Comment utiliser votre appareil

Mise en marche de l'appareil

- Vérifiez que le cordon électrique est branché.
- Enfoncez la touche "MARCHE / ARRET". Le voyant **(A)** s'allume. Cette opération met le sèche-linge sous tension.

La mise en marche n'est possible que si la porte est bien fermée.

Choisissez vos programmes (voir pages suivantes)

- séchage

Arrêt de l'appareil

En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "MARCHE / ARRET".

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique.

Entretien du filtre


ATTENTION : il est nécessaire après chaque séchage, d'enlever les peluches déposées sur le filtre.

Il ne faut en aucun cas le passer sous l'eau (voir page 10).

En fin de cycle, un voyant **(B)** clignotant vous rappelle que vous devez effectuer cet entretien.

Comment utiliser votre appareil

Choix d'un programme de séchage

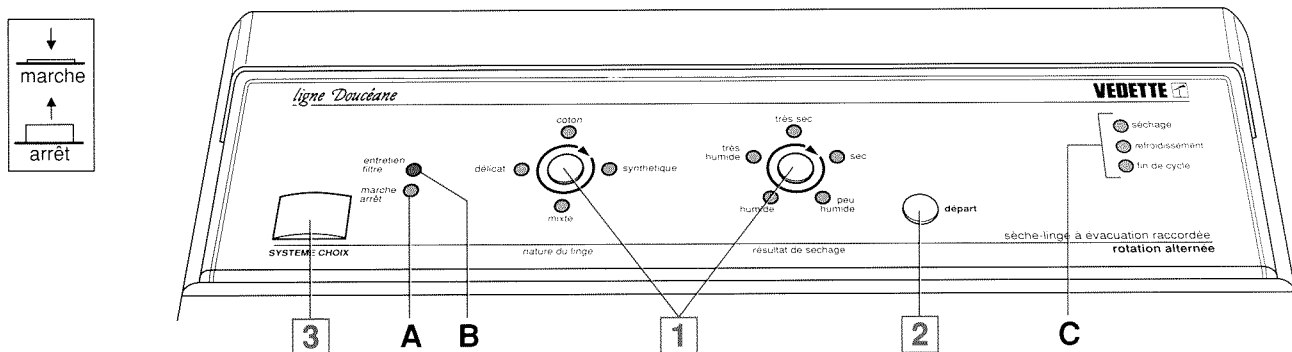

1 - Programmation

En fonction de la composition de la charge de linge et du résultat de séchage désiré, sélectionnez votre programme en appuyant successivement sur les 2 touches (1) (voir exemples de programmes page 8).

2 - Départ du cycle

Après avoir sélectionné votre programme, appuyez sur la touche "départ" (2).

Le voyant "séchage" (C) s'allume et le cycle démarre immédiatement.


Déroulement du programme : les voyants (C) s'allument successivement au cours des différentes étapes du cycle.

- **Séchage :** signale la période de chauffage.
- **Refroidissement :** pendant 10 minutes, votre linge est refroidi progressivement par l'air ambiant pour éviter le froissage.
- **Fin de cycle :** ce voyant s'allume dès la fin du cycle et pendant le défoulage. **Il est recommandé d'attendre que ce voyant soit allumé avant de retirer votre linge.**

Bip - Bip : lors de la programmation, ce signal sonore vous avertit si vous avez omis de sélectionner une des deux touches de programmation (1) ("nature du linge" ou "résultat de séchage").

Comment utiliser votre appareil

Choix d'un programme de séchage

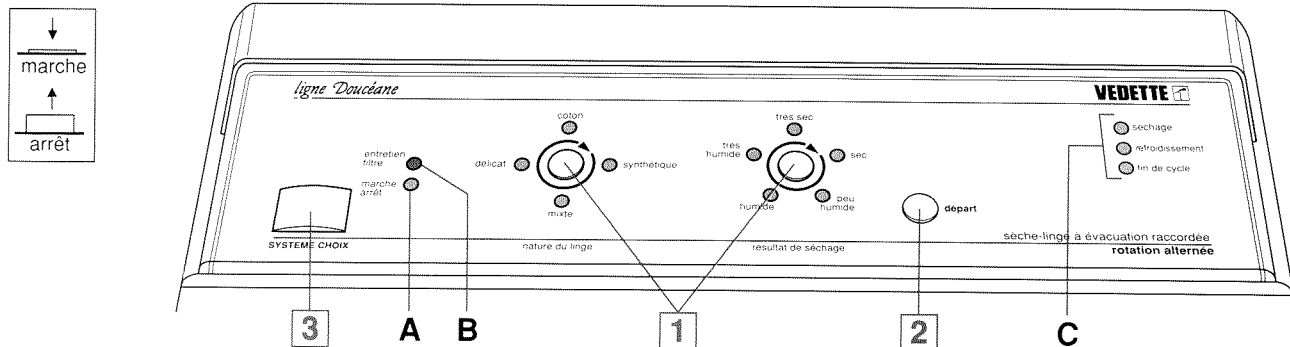

DEFOULAGE AUTOMATIQUE : si vous ne retirez pas votre linge dès la fin du séchage, une phase de défilage se déroule automatiquement. Cette phase évite au linge de se tasser (le tambour tourne périodiquement quelques secondes, ceci pendant 1 heure).

Modifications

- Après avoir appuyé sur la touche "**départ**" (2), si vous désirez modifier une des deux touches de programmation (1), il est nécessaire de tout reprendre depuis le début en commençant par la touche "marche / arrêt" (3).
- **IMPORTANT :** après une coupure de courant, il est obligatoire de recommencer toutes les opérations de programmation.

3- Arrêt de l'appareil

Voir page 5

Comment utiliser votre appareil

Exemples de programmes

COMPOSITION DE LA CHARGE DE LINGE

synthétique délicat

LAINAGE SYNTHETIQUE D'ENFANT
LINGERIE DELICATE
CHEMISIER LEGER

synthétique résistant

LINGERIE RESISTANTE
CHAUSSETTES - PYJAMA ADULTE
NAPPE EN SYNTHETIQUE

grandes pièces de textile

CHARGE COMPOSEE DE DRAPS UNIQUEMENT
HOUSSE DE COUETTE
NAPPE EN COTON

textiles épais

EPONGE - PYJAMA EPONGE
BLUE JEAN - COTON TRES EPAIS
PEIGNOIR - SWEAT

textiles peu épais

ROBE - PANTALON LEGER - CHEMISE
TAIE D'OREILLER - TORCHON LEGER
JUPE - SOUS VÊTEMENT EN COTON

**mélange de textiles
(épaisseurs diverses,
sans drap)**

EPONGE - PYJAMA EPONGE - BLUE JEAN
COTON TRES EPAIS - PEIGNOIR - SWEAT - ROBE
JUPE - PANTALON LEGER - CHEMISE - TORCHON
LEGER - POLO - CHAUSSETTES - SOUS VÊTEMENT

PROGRAMMATION DU SECHAGE

TEXTILES SECS

CHOISIR

REPASSAGE

CHOISIR

délicat

**sec ou
très sec**

délicat

**peu humide
ou humide
ou très humide**

synthétique

**sec ou
très sec**

synth.

**peu humide
ou humide
ou très humide**

mixte

**peu humide
ou sec**

mixte

**humide ou
très humide**

coton

très sec

coton

**sec ou
peu humide**

coton

sec

coton

**peu humide
ou humide
ou très humide**

mixte

très sec

mixte

**sec ou
peu humide
ou humide**

Comment utiliser votre appareil

Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les test comparatifs selon Norme CEI 1121

- Charge I "coton sec" 4,5 kg choisir "coton" "très sec"
- Charge II "coton prêt à repasser" 4,5 kg choisir "coton" "peu humide"
- Charge III "textile d'entretien facile" 2 kg choisir "synthétique" "très sec"

Temps de séchage

Les temps de séchages ci-dessous comprennent la période de 10 minutes de refroidissement en fin de cycle et vous sont donnés à titre indicatif, car ils sont fonction :

- du résultat souhaité : sec, humide
- de la température ambiante (ces valeurs correspondent à une ambiance de 20°).
- de la qualité de l'essorage.

coton	mixte	synthétique	délicat
4,5 kg - de 1 h 20 à 1 h 30	3,5 kg - de 1 h 20 à 1 h 30	2 kg - de 45 à 50 min	1 kg - de 50 à 60 min
pour un essorage à 850 tours/minute		pour un essorage à 500 tours/minute	

Pour des vitesses d'essorage plus faibles, les temps seront relativement plus longs.


Comment utiliser votre appareil

Entretien du filtre


Le filtre, situé à gauche dans le tambour, doit être nettoyé **à sec** après chaque cycle.

Il ne doit pas être rincé car votre sèche-linge est équipé d'une sécurité qui limite la température de séchage : si l'eau bouche le filtre, ce dispositif de sécurité se déclenche et va prolonger notablement la durée du séchage.

Enlevez le filtre en tirant de bas en haut.

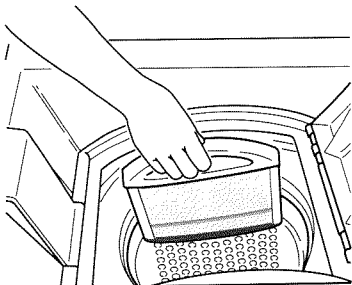

Débarrassez le filtre de sa mince couche de peluche, puis remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

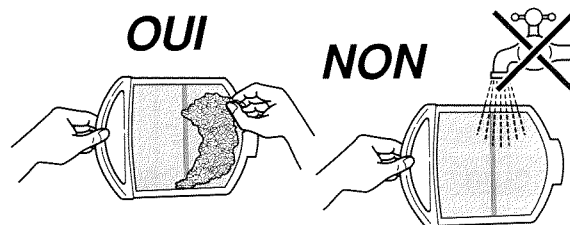

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).


Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique.

PIECES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE**.



Relations consommateur

VEDETTE c'est aussi le minitel ...

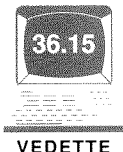

... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire :

VEDETTE Consommateurs
7, rue BECQUEREL
92854 RUEIL-MALMAISON Cedex

Codes 85 x 1807 - 80970 A - 1294