

1

LAVE-LINGE

2

SÈCHE-LINGE

3

LAVE-VAISSELLE

4

RÉFRIGÉRATEURS

5

CONGÉLATEURS

6

CUISINIÈRES

7

MICRO-ONDES

VEDETTE 

Chère cliente, Cher client,

*Vous venez de sélectionner un appareil **VEDETTE** et nous vous remercions de votre confiance.*

Conçu pour vous donner, au fil des ans, entière satisfaction, ce produit a été construit dans un souci permanent de perfection.

Nous l'avons voulu performant, simple à utiliser et d'une esthétique qui s'harmonise avec votre intérieur.

le Directeur de la Marque

VEDETTE 

1 - Comment effectuer votre première installation ?	
• Mettre le sèche-linge en place	4
• Raccorder au réseau électrique	5
• Comment évacuer l'air chaud (pour les sèche-linge à évacuation) ?	5 et 6
2 - Comment utiliser votre sèche-linge ?	
• Préparer le linge	7 à 9
• Charger le linge dans l'appareil	9
• Comment utiliser au mieux votre sèche-linge ?	9
• Comment choisir un programme ?	10 et 11
3 - L'entretien de votre sèche-linge	
• Comment nettoyer le filtre ?	12
• Comment nettoyer votre appareil ?	12
• Comment vider le bac récupérateur d'eau ?	13
• Comment nettoyer le condenseur ?	14
4 - Anomalies - Que faire si...	
• le sèche-linge ne démarre pas ?	15
• les temps de séchage sont trop longs ?	15
• à la fin du séchage, le linge est trop humide ?	15
• à la fin du séchage, le linge est trop sec, trop froissé ?	15
• le séchage n'est pas homogène ?	15
• le linge est chargé d'électricité statique ?	15
• le témoin "bac plein" s'allume (pour les sèche-linge à condenseur) ?	15

Avant de mettre votre sèche-linge en route, veuillez lire attentivement cette notice, ce qui vous permettra de vous familiariser très rapidement avec son fonctionnement


Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Mise en place de l'appareil

Mise à niveau


Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi 1,5°, soit un écart d'environ 1 cm mesuré sur la largeur et la profondeur de l'appareil.

Votre appareil est équipé de 4 pieds réglables (*Dessin 1*).

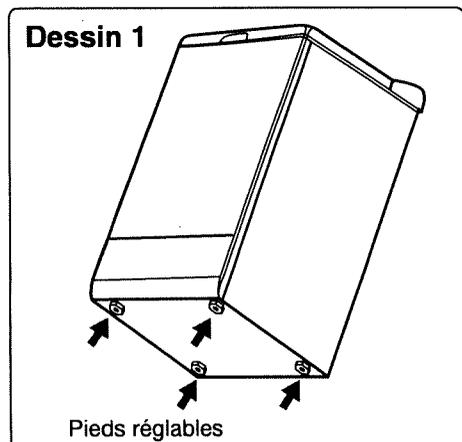



Pour régler son horizontalité et sa stabilité, procédez comme suit :

- basculez-le légèrement vers l'arrière
- en fonction de la configuration du sol, vissez ou dévissez, à l'aide d'une clé ou d'une pince, un ou plusieurs pieds pour le ou les régler en hauteur (*Dessin 2*)
- remettez l'appareil sur ses pieds et vérifiez sa stabilité.

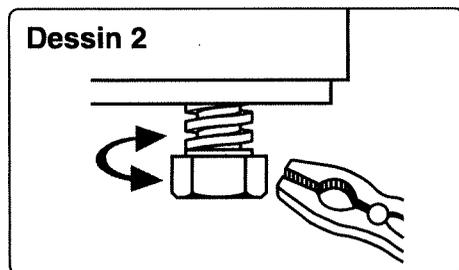

Environnement de l'appareil

Votre sèche-linge dégage de la chaleur, si vous le placez à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air (*Dessins 3 et 4*).

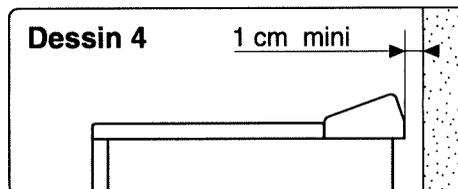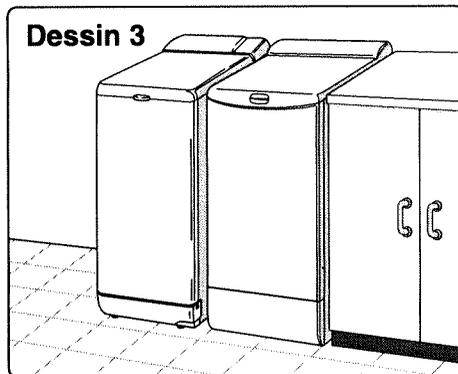

D'autre part, nous vous déconseillons fortement :

- d'installer votre appareil sur un sol en moquette.
- Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.
- d'installer votre appareil dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- d'installer votre appareil dans une pièce insuffisamment aérée (la température de la pièce doit restée inférieure à 30°C pendant le séchage).
- d'installer votre appareil dans une pièce fermée trop petite (en dessous de 8 m² de surface au sol : ouvrir la porte ou la fenêtre).

Raccordements de votre appareil

Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.

Alimentation électrique (Dessin 5)

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, en particulier pour la prise de terre.

Ligne 3x2,5 mm² mono 230V raccordée à :


- un compteur 20A mono 230V-50Hz
- un disjoncteur différentiel et un fusible individuel de 16A
- une prise de courant 16A 2 pôles + terre

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

Conseils pour l'installation électrique de votre appareil

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez **jamais** la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

Dessin 5

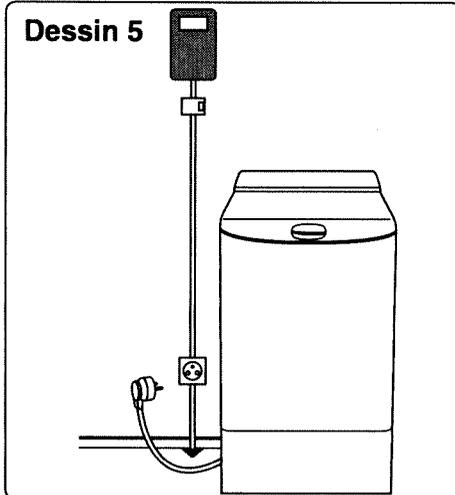

En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

Votre appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.

Evacuation de l'air (uniquement pour sèche-linge à évacuation)

L'air chaud chargé d'humidité sortant de votre appareil doit être évacué (Dessin 6) :


a) soit directement dans la pièce

si celle-ci est bien aérée (si possible, installez votre appareil à proximité d'une fenêtre entrouverte)

b) soit par un raccordement fixe dans le mur, près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération basse, pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine).

- Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement
- Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine

Dessin 6

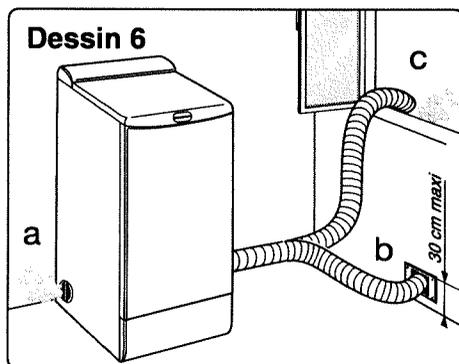

c) soit, de façon temporaire, en faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte.

IMPORTANT : ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée (risque de reflux de gaz de combustion), ni à une V.M.C. (Ventilation Mécanique Contrôlée).

Les opérations suivantes sont à effectuer avant le raccordement électrique


Modification de la sortie d'air par la gaine d'évacuation

La gaine flexible peut-être extraite du sèche-linge. A la livraison, la sortie d'air de sèche-linge est sur le côté gauche, mais vous avez la possibilité de modifier cette sortie par une:

- * **Sortie d'air latérale gauche**
- * **Sortie d'air arrière**
- * **Sortie d'air latérale droite**


Dans tous les cas :

- ouvrez la trappe située à l'arrière de l'appareil (Dessin 7)

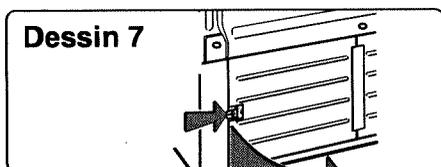


* **Sortie d'air latérale gauche** (dessin 8)

- déclipsez la poignée en la tirant vers l'extérieur, puis dégagez la gaine

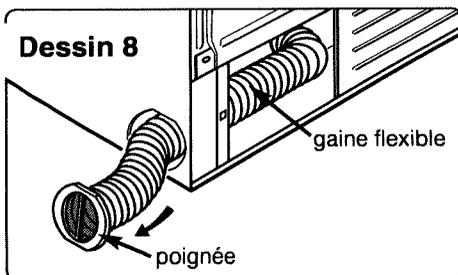

* **Sortie d'air arrière** (Dessins 8- 11 - 9)


- effectuez les manoeuvres indiquées en dessins 8 et 11
- sortez la gaine par l'ouverture de la trappe.

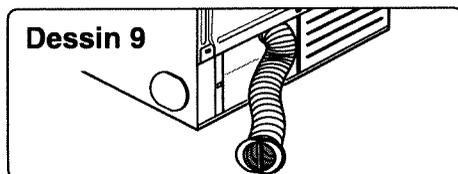

* **Sortie d'air latérale droite** (Dessins 8 - 11 - 10)


Vous pouvez, sur certains appareils évacuer l'air sur la droite. Dans ce cas :

- enlevez le bouchon situé à droite ①
- effectuez les manoeuvres indiquées en dessins 8 et 11
- remettez le bouchon à gauche ②

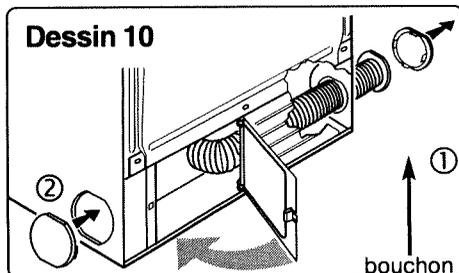

Comment passer la poignée dans le panneau pour une sortie arrière ou latérale droite (dessin 11)

- effectuez la manoeuvre indiquée en dessin 8
- passez l'ensemble gaine et poignée à travers le panneau. Pour cela orientez la poignée (dessin 11).

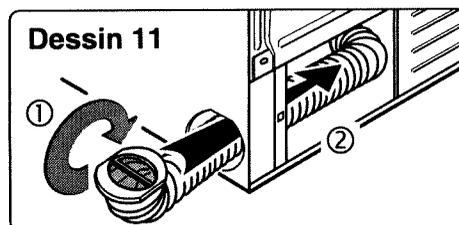

Une fois les manipulations terminées:

- **refermez la trappe**
- **raccordez la gaine dans le mur**

La mise en place de la gaine d'évacuation nécessite quelques précautions :

- la gaine ne doit pas être rallongée
- **la gaine doit comporter le moins de coudes possible (2 au maximum)**

Vous obtiendrez les meilleurs résultats de séchage en respectant ces conseils.

Sur les dessins ci-dessus, le sèche-linge est représenté de dos.

Codes d'entretien des textiles

Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous :

LAVAGE		CHLORAGE			
	Température maximum : 95°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 Chlorage dilué et à froid		 Pas de chlorage	
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit				
Température maximum : 60 ou 50°C		REPASSAGE			
	- Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 200 °C Réglage fort	 150 °C Réglage moyen	 110 °C Réglage doux	 Pas de repassage (pas de vapeur)
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit				
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit				
Température maximum : 40°C		NETTOYAGE A SEC			
	- Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	 Tous solvants usuels	 Perchloréthylène Essence minérale	 Essence minérale et solvant fluoré F113	 Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit				
	- Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage normal				
Température maximum : 30°C		Processus normal			
	- Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage réduit	 - Action mécanique réduite - Température de séchage réduite - Pas d'addition d'eau (Nettoyage en libre-service impossible)			
	Lavage à la main seulement Température 40°C maximum (Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver en machine ce type de textiles)	SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER			
	Pas de lavage	 Séchage fort	 Séchage doux	 Pas de séchage en tambour	

© COFREET

Le tri du linge

Reportez-vous au tableau de la page précédente pour trier votre linge et choisir le programme de séchage adapté.

Vérification de la nature du linge

Les fibres qui composent votre linge sont de nature et d'origine diverses, leur comportement pendant le séchage est donc très variable.

D'une manière générale, tous les textiles lavables en machine peuvent être séchés en tambour ménager, **sauf** :

- les laines, les soies, les voilages, les collants ou les bas nylon
- les tissus plastifiés
- les chlorofibres (Themolactyl* par exemple)
* Marque déposée
- les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher
- les articles volumineux (couettes, édredons, etc...)
- le linge non essoré
- le linge ayant subi des nettoyages avec des produits chimiques.

Il faut toutefois éviter de sécher en même temps les textiles légers et ceux qui sont en coton épais, car le poids de ces derniers froisse les textiles plus légers.

Il est préférable de sécher séparément les textiles non garantis grand teint.

Évitez de surcharger le tambour, ce qui a pour effet d'augmenter le temps de séchage (voir ci-contre, les charges maximales conseillées pour chaque type de linge).

Vérification du linge avant séchage

Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irréversibles (tambour détérioré, linge déchiré, etc...) et annule la garantie.

- fermez les fermetures à glissières et à pression

Détermination de la charge de linge

Les charges maximales conseillées, selon la nature du linge, sont :

COTON : 4,5 kg de linge sec

SYNTHÉTIQUE : 2 kg de linge sec

Les charges minimales conseillées sont :

COTON : 1,5 kg de linge sec

SYNTHÉTIQUE : 0,5 kg de linge sec

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"

Drap 1 place	400 à 500 g
Drap 2 places	800 g
Taie d'oreiller.....	200 g
Chemise de nuit légère	150 g
Pantalonn toile enfant	120 g
Pantalonn toile adulte	500 g
Chemise homme coton/polyester	200 g
Tee-Shirt coton grande taille.....	150 g
Torchon vaisselle	100 g
Nappe	250 g
Lingerie délicate	50 g
Lainage synthétique enfant.....	50 g
Chaussette	20 g
Pyjama toile adulte	250 g

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"

Blue-jean adulte	800 g à 1 kg
Grande serviette éponge	700 g
Petite serviette éponge	300 g
Pantalonn jogging adulte	350 g
Pyjama éponge enfant	100 g
Peignoir de bain	1200 g
Sweat-shirt	250 g
Housse de couette	1500 g

- retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes
- nouez les ceintures, les rubans de tablier, etc...
- et videz les poches.

Conseils pour l'entretien de vos textiles

IMPORTANT : Si, avant d'introduire votre linge dans l'appareil, vous constatez, même après lavage, la présence de taches, ne séchez pas les pièces de linge concernées car, en règle générale, les taches qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager ne peuvent plus être enlevées.

Reportez-vous éventuellement aux recettes pour le traitement des taches difficiles qui vous sont données dans la plupart des guides d'utilisation de lave-linge et, surtout, lavez de nouveau le linge taché.

UTILISATION DE PRODUITS DÉTACHANTS :


Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables.

Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant lavage.

De même, nous vous recommandons de ne pas utiliser ces produits à proximité de votre sèche-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.

Introduction du linge dans le tambour

- ouvrez le portillon du tambour en tirant sur le volet de fermeture (*Dessin 12* ①)
- après l'avoir lavé et essoré, placez le linge, préalablement trié, dans le tambour **sans le tasser ni le plier**
- refermez le portillon, rabattez le volet de fermeture en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il soit parfaitement verrouillé (*Dessin 12* ②).

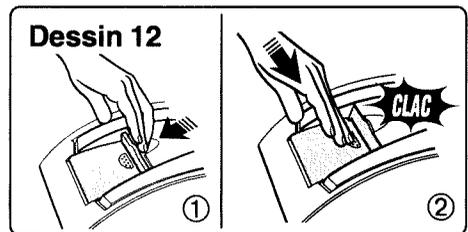

Conseils pour une meilleure utilisation de votre appareil

Pour un séchage économique

Si vous voulez économiser l'énergie, essorez bien votre linge : plus la vitesse d'essorage sera élevée, plus la durée de séchage sera courte et plus la consommation d'énergie sera faible.

Une température trop élevée ainsi qu'une pièce trop petite augmente le temps de séchage et la consommation d'électricité.

Pour les sèche-linge à condenseur, veillez à ce que la grille d'aération située à l'avant soit dégagée de tout obstacle et maintenue propre.

Pour un froissage réduit

Le froissage du linge est essentiellement causé par un surséchage.

Évitez de choisir des temps de séchage trop longs ou des programmes "trop secs".


Les textiles particulièrement sensibles au rétrécissement et au froissage (ex. : tee-shirt en maille coton) devront être laissés légèrement humides.

Si la programmation de votre appareil ne comporte pas de phase de défoulage long en fin de cycle, veillez à retirer le linge dès la fin du séchage pour éviter qu'il ne se "tasse".

Le filtre doit être nettoyé "à sec" après chaque cycle (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").

Il ne doit pas être passé sous l'eau, car votre sèche-linge est équipé d'une sécurité qui limite la température de séchage. Si l'eau bouche le filtre, ce dispositif de sécurité va se déclencher et prolonger notablement la durée du séchage.

Choix d'un programme de séchage

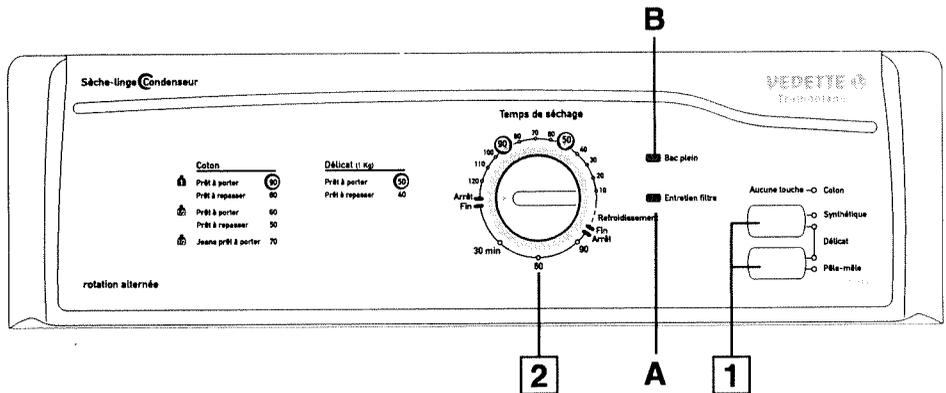

Mise en marche de l'appareil

Vérifiez que le cordon électrique est branché.

La sélection d'un temps de séchage met l'appareil en marche.

La mise en marche ne doit être effectuée que si le couvercle de l'appareil et le portillon du tambour sont bien fermés.

1 Sélection de la nature du linge

Synthétique :

Pour les textiles 100% synthétique.

Enfoncez la touche Synthétique.

Délicat :

Pour les textiles particulièrement sensibles à la température (par exemple les fibres en acrylique).

Enfoncez les touches "Synthétique et Pêle-mêle".

Pêle-mêle :

Pour les charges composées de linge de natures différentes (pièces coton + pièces en synthétique résistant), ou fibres mélangées.

Enfoncez la touche Pêle-mêle.

Coton :

Pour les charges composées de linge de maison, serviettes éponge, vêtements et sous-vêtements coton.

Aucune sélection de touche n'est nécessaire.

2 Sélection du temps de séchage

Ce bouton a deux fonctions :

a - durée du séchage

Selon la nature et la quantité de textile, ainsi que l'efficacité de l'essorage de votre lave-linge, sélectionnez le temps de séchage désiré par le bouton 2.

Dès que vous avez sélectionné une durée de séchage, le cycle démarre.

b - cycle fraîcheur

Sélectionnez cette position lorsque vous souhaitez rafraîchir un linge qui a séjourné longtemps dans une armoire.

Vous pouvez aussi utiliser ce programme comme "complément de séchage" si, à la fin d'un programme normal, vous jugez que certaines pièces de linge sont insuffisamment sèches.

Choix d'un programme de séchage

En fin de programme, votre appareil s'arrête sur la position "fin". Le voyant (A) s'allume pour vous rappeler que vous devez effectuer l'entretien du filtre (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").

bac plein

Le voyant (B) s'allume lorsque vous avez omis de vider le bac de récupération d'eau et qu'il est plein.

Pour le vider, reportez-vous au chapitre "ENTRETIEN COURANT".

Quelques secondes après que vous ayez remis en place le bac vidé, le voyant s'éteint, puis le sèche-linge continue automatiquement son cycle.

2 Arrêt de l'appareil

Lorsque, après une période de 12 minutes de refroidissement, le bouton 2 s'est arrêté sur la position "fin", vous devez l'avancer jusqu'à la position "arrêt" afin de mettre l'appareil hors tension.

Le voyant (A) s'éteint.

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique.

De même, si vous devez arrêter votre sèche-linge avant la fin du temps programmé, il suffit de déplacer le bouton en fin de "refroidissement" ou de "cycle fraîcheur" (position "arrêt").

Temps de séchage

Les temps de séchage ci-dessous comprennent la période de 12 minutes de refroidissement en fin de cycle et vous sont donnés à titre indicatif, car ils sont fonction :

- du résultat souhaité : sec, humide...
- de la température ambiante (ces valeurs correspondent à une ambiance de 20°C)
- de la qualité de l'essorage.

nature du linge	charge	pour du linge essoré à ...	durée du cycle de séchage
COTON	4,5 kg	850 tours/minute	de 1 h 30 à 1h 40
PELE-MELE	3,5 kg		de 1 h 20 à 1h 30
SYNTHÉTIQUE	2 kg	500 tours/minute	de 45 à 50 min
DÉLICAT	1 kg		de 50 à 60 min

Pour des vitesses d'essorage plus faibles, les temps seront relativement plus longs.

PROGRAMMES PRÉCONISÉS POUR LES ESSAIS SELON EN 61121 - DIRECTIVE 95/13/CEE

Charge I "coton sec" 4,5 kg ... choisir "coton" (aucune touche sélectionnée)
Charge II "coton prêt à repasser" 4,5 kg choisir "coton" (aucune touche sélectionnée)
Charge III "textile d'entretien facile" 2 kg choisir "pèle-mêle" (touche enfoncée)

Entretien courant (tous modèles)

Nettoyage du filtre


Nous vous rappelons que le filtre doit être nettoyé après chaque cycle.

Il est situé du côté gauche à l'intérieur du tambour.

Pour le nettoyer :


- enlevez le filtre de son logement en tirant de bas en haut (Dessin 13)

Dessin 13

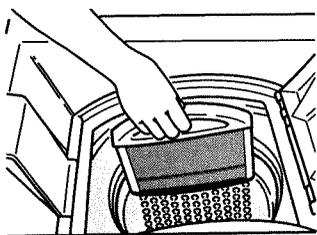

- nettoyez le filtre en le débarrassant de la couche de peluche (Dessin 14)

Dessin 14 **OUI**

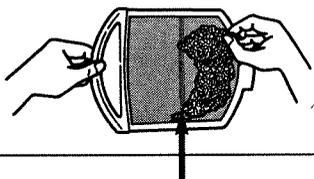


ASTUCES :

- ➔ Utilisez un morceau de peluches mis en boule et pour frotter et mieux décoller les fibres du filtre.
- ➔ Tous les 6 mois, aspirez les aérations à l'avant et à l'arrière de la machine pour éliminer la poussière et les peluches.

Il ne doit en aucun cas être passé sous l'eau (Dessin 15).

Dessin 15

NON

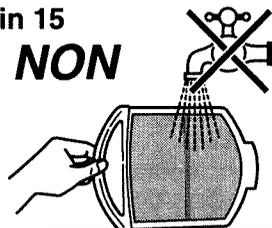

- remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.


Nettoyage de votre sèche-linge.

Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon.

Dans tous les cas, **n'utilisez pas** (Dessin 16)

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

Dessin 16

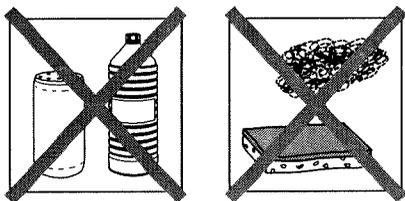

Remplacement du cordon d'alimentation

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après vente du fabricant ou une personne habilitée de qualification similaire afin d'éviter tout danger lié à un montage incorrect.

Entretien courant (Modèle condenseur)

Vidange du bac de récupération d'eau


Le bac doit être vidé après chaque cycle de séchage.

Le bac est situé en bas de votre appareil. Il permet de récupérer l'eau extraite du linge pendant le séchage.

Pour vider le bac de récupération d'eau :


- tirez-le vers vous pour le dégager de son logement (*Dessin 17*)

Dessin 17

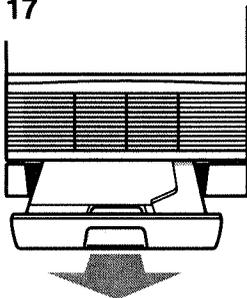


- videz en inclinant (*Dessin 18*)

Dessin 18

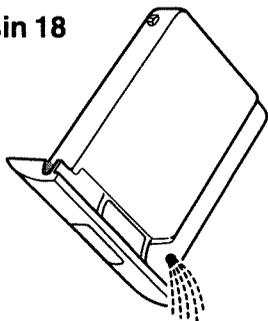

- Remettez le bac dans son logement en le poussant bien à fond (*Dessin 19*).

Dessin 19

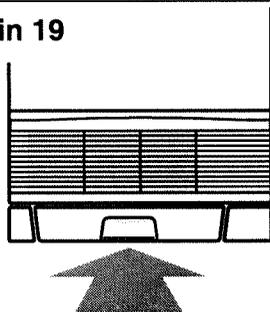

Risque de gel

En cas de risque de gel, videz le bac de récupération d'eau.

Déplacement de l'appareil

Videz le bac de récupération d'eau si vous voulez déplacer ou basculer votre appareil.

Nettoyage du condenseur

Avant cette intervention, il est conseillé de débrancher la prise de courant.

Le condenseur doit être nettoyé au moins deux fois par mois.

Pour nettoyer le condenseur :


- basculez la grille du condenseur située à l'avant de l'appareil (Dessin 20)

Dessin 20




- déverrouillez le condenseur (Dessin 21)

Dessin 21

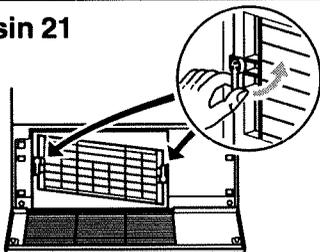

- retirez le condenseur (Dessin 22)

Dessin 22

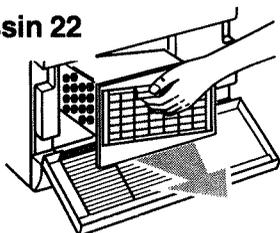


Débarassez le condenseur des peluches - nettoyez-le uniquement avec de l'eau sous le robinet (Dessin 23).

Assurez-vous, après le nettoyage, que tous les tubes sont "débouchés" et que les ailettes sont propres.


- frottez le sommairement

Dessin 23

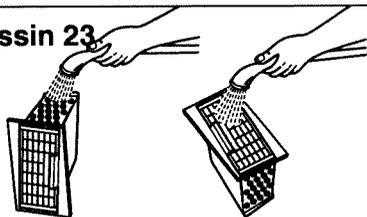


- Enlever les dépôts de fibres sur toute la surface du logement du condenseur ainsi que ceux accumulés autour de la sortie d'évacuation de l'eau (Dessin 24)

Dessin 24

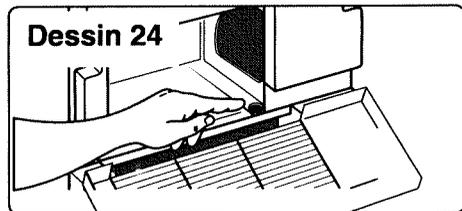


- remettez en place le condenseur, le verrouiller et recueillir la grille (Dessins 25 et 26).

Dessin 25

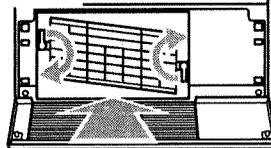

Dessin 26

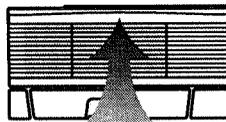

IMPORTANT : Lors du remontage du condenseur, maintenez le condenseur **plaqué au fond de son logement** pendant l'opération de verrouillage.

Incidents pouvant survenir

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici des points à vérifier.

Le sèche-linge ne démarre pas

Vérifiez si :

- la prise de courant est branchée
- la touche marche/arrêt est enfoncée
- la porte est bien fermée
- le condenseur est bien verrouillé (1)
- le bac de récupération d'eau est bien encliqueté (1)

Les temps de séchage sont trop longs

Vérifiez si :

- le filtre dans le tambour est chargé de peluches
- le condenseur est encrassé (1)
- la charge de linge est assez essorée (500 tours/min minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne de meilleurs temps de séchage)
- la température dans la pièce n'est pas trop élevée, surtout si cette dernière est petite: au besoin, ouvrir la porte ou la fenêtre
- les entrées et les sorties d'air ne sont pas assez dégagées pour assurer une circulation correcte (1) ou la gaine d'évacuation comporte trop de coudes (2)

Le linge est trop humide

Vérifiez si :

- le filtre dans le tambour est chargé de peluches
- la sélection du type de séchage est correcte (trop faible) : passez au programme supérieur ou augmentez le temps de séchage
- la charge de linge n'est pas trop petite (0,5 kg mini pour les synthétiques, 1,5 kg mini pour le coton)

Le linge est trop sec, trop froissé

Vérifiez si :

- le temps de séchage sélectionné n'est pas trop long : mieux vaut choisir une durée de séchage trop courte que trop longue, vous éviterez ainsi d'obtenir un linge trop sec et trop difficile à repasser

Le séchage n'est pas homogène

Vérifiez si :

- la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente (ex.: drap avec blue-jean)
- le linge a bien été mis "déplié" dans le tambour

Les pièces de linge en synthétique sont chargées d'électricité statique

Vérifiez si :

- le linge n'est pas trop sec
- vous avez utilisé de l'assouplissant lors du lavage, l'usage de ce produit permettant de réduire en grande partie les problèmes d'électricité statique

Le témoin "bac plein" est allumé (1)

Vérifiez si :

- le bac récupérateur d'eau est plein ; après l'avoir vidé, remettez-le correctement en place en l'encliquetant à fond dans son logement

Le témoin "bac plein" s'allume alors que le bac est vide (1)

Vérifiez si :

- le bac est correctement encliqueté : le pousser bien à fond

Le témoin "bac plein" s'allume en cours de cycle alors que le bac n'est que partiellement plein (1)

Vérifiez si :

- votre appareil est bien horizontal

(1) appareil à condenseur

(2) appareil à évacuation

Service Relations - Consommateurs VEDETTE
BP 9526 - 95069 Cergy-Pontoise - Tél : 01 34 30 45 30

Internet : <http://www.vedette.com> - Minitel : 3615 VEDETTE (0,20 € la minute)

VEDETTE 
mérite votre confiance

VEDETTE - 7, rue Becquerel - 92854 Rueil-Malmaison Cedex

85X0127