




00
00095306

Personenwaage

„Picta“

Bathroom Scales

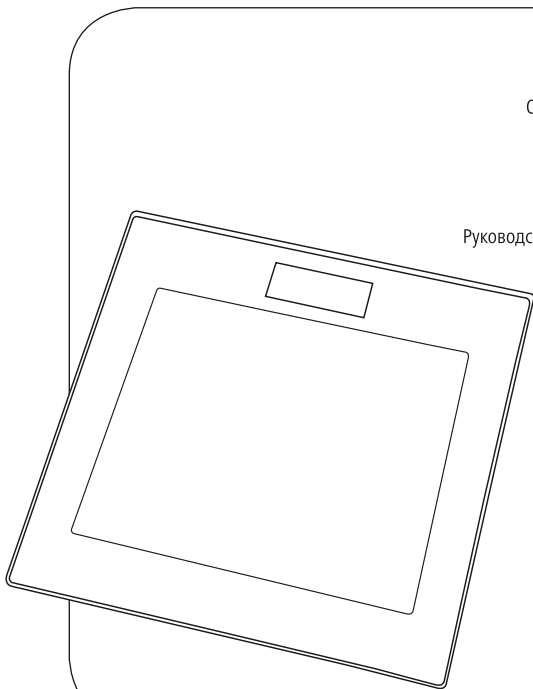

Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

Mode d'emploi

F

Instrucciones de uso

E

Руководство по эксплуатации

RUS

Istruzioni per l'uso

I

Gebruiksaanwijzing

NL

Οδηγίες χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Használati útmutató

H

Návod k použití

CZ

Návod na použitie

SK

Manual de instruções

P

Kullanma kılavuzu

TR

Manual de utilizare

RO

Bruksanvisning

S

Pistokelaturi

FIN





Thank you for choosing a Xavax product. Take your time and read the following instructions and information completely. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

Warning

- This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

- This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- „Picta“ bathroom scales
- 1 photo insert
- 1 button cell battery CR2032
- These operating instructions

3. Safety Notes

- This device is intended for private, non-commercial use only.
- Protect the device from dirt, moisture and overheating, and only use it in dry locations.
- Do not drop the device and do not expose it to any major shocks.
- Do not operate the device outside of its operating limits as defined in the technical specifications.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the device in any way. Doing so voids the warranty

Warning - batteries

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and place the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not recharge the batteries.
- Do not throw the batteries in a fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- If the device is not used for a long period of time, remove the batteries.

4. Controls and Displays

- UNIT button: for selecting the units of weight: kilograms (kg), pounds (lb) or stones (st:lb)
- Time display

5. Getting Started

5.1 Insert the batteries:

- Use a PCS CR2032 coin cell battery.
- To change the battery, open the battery cover on the back of the device, insert a CR2032 battery with the correct polarity into the battery compartment. Close the battery compartment fully

Note

- Before using the scales for the first time or after moving the scales they must be restarted. Without restarting them, the measurements could be incorrect.

6. Operation

- Place the scale on a clean and level surface.
- Ensure that the scale is stable.

Weighing:

- The scale switches on automatically when you step on it. Your body weight flashes on the display during the weighing process.
- Wait until the displayed weight stops flashing. Once the weight has stabilised, it is displayed for another ten seconds.
- The scale then switches off automatically

Error messages:

- The error message "Err" is displayed when the scale is overloaded.
- The message "LO" indicates that the battery is nearly dead. Replace the battery as soon as possible.

Note

- To ensure accurate measurements, we recommend that you weigh yourself at the same time each day (e.g. in the morning right after you wake up)

Note

- When the weight displayed by the scales seems to be incorrect, check that the contact between battery and the contacts is in proper working order. If you haven't used the scales in a long time, change the battery and try again

7. Setting the time

To set the time, remove the battery briefly and then reinsert it. Once you have inserted the battery in the scales, the time flashes "12:00" in the display. You can now set the correct time using the "kg/lb/st" button on the back of the scales. Press the button repeatedly to set the hour to the correct time. Once you have reached the correct hour, press and hold the button for approximately 5 seconds to confirm. At this point the minutes will begin flashing. Press the button again to set the minutes to the correct time and then press and hold for approximately 5 seconds to confirm. The time is continuously displayed in standby mode.

8. Integrated picture frame

A picture frame is integrated into the surface of the scales. The insert can be removed and replaced with your own photos, drawings, collages, etc. Open the plastic cover on the back of the scales by pulling the two clips upwards. You can then remove the plastic cover and replace the insert. Insert size: up to 24.50 cm x 19.50 cm

9. Wallmounting

Warning - Mounting material

- Before mounting, check that the wall you have chosen is suitable for the weight to be mounted. Also make sure that there are no electric, water, gas or other lines running through the wall at the mounting site.
- Buy special or suitable installation material from a specialised dealer for wall-mounting.

10. Care and Maintenance

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents. Make sure that water does not get into the scales.

11. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

12. Service and Support










Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)

Further support information can be found here:
www.xavax.eu

13. Technical Data

The high-precision sensors ensure accurate weighing to allow you to precisely monitor your weight.

	Max. weight	150 kg
	Scale division	100 g
	Units of measurement	kilograms (kg), pounds (lb) or stones (st:lb)
	Low battery and overload warning	
	Automatic shutdown	
	Function buttons: UNIT (underside)	
	Time display	
	Integrated picture frame	
	Power supply	One (1) CR 2032 coin cell battery

14. Recycling Information

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Xavax Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen



Warnung

- Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.



Hinweis

- Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Personenwaage „Picta“
- 1 Fotoeinleger
- 1 Knopfzelle CR2032
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Halten Sie Kinder unbedingt vom dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.



Warnung – Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden

4. Bedienungselemente

- Taste auf der Rückseite: Auswahl der Gewichtseinheiten: Kilogramm (kg), Pfund (lb), und Stone (St)
- Uhrzeit - Anzeige

5. Inbetriebnahme

5.1 Batterien einlegen:

- Verwenden Sie eine Knopfzelle des Typs PCS CR2032
- Zum Auswechseln der Batterien öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite, legen Sie eine Batterie des Typs CR2032 polrichtig (Pluspol nach oben) in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach ordnungsgemäß.

Hinweis

- Vor Erstgebrauch oder nach Standortwechsel, muss die Waage neu gestartet werden. Ohne Neustart können Messabweichungen auftreten.

6. Betrieb

- Stellen Sie die Waage auf eine saubere und ebene Bodenfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass die Waage stabil steht. Wiegen:
- Durch Betreten der Waage schaltet sich diese automatisch ein. Ihr Körpergewicht wird während des Wiegevorgangs blinkend auf dem Display angezeigt.
- Warten Sie, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Sobald die Anzeige stabil bleibt, wird das Gewicht noch 15 Sekunden angezeigt.
- Danach schaltet die Waage selbstständig ab. Fehlermeldungen
- Die Fehlermeldung „Err“ wird angezeigt, wenn die Waage überlastet ist.
- Die Meldung „LO“ zeigt an, dass die Batterie leer ist. Wechseln Sie die Batterie so schnell wie möglich aus.

Hinweis

- Um die Messgenauigkeit sicherzustellen, empfehlen wir, sich täglich zur gleichen Zeit zu wiegen (z. B. morgens direkt nach dem Aufstehen)

Hinweis

- Wenn Ihnen das ermittelte Gewicht ungenau vorkommt, vergewissern Sie sich, dass zwischen der Batterie und den Kontakten ein einwandfreier Kontakt hergestellt ist. Wenn Sie die Waage lange nicht benutzt haben, wechseln Sie die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.

7. Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, muss die Batterie kurz entnommen und wieder eingelegt werden. Sobald Sie die Batterien wieder in die Waage einlegen, blinkt die Uhrzeit „12:00“ im Display. Mit der Taste „kg/lb/st“ auf der Rückseite können Sie nun die richtige Uhrzeit einstellen. Durch Drücken der Taste erhöhen sich die Stunden. Ist die richtige Stunde erreicht, halten Sie zum Bestätigen der Stunden die Taste so lange gedrückt (ca. 5 Sek.) bis die Minuten anfangen zu blinken. Bitte wieder durch mehrfaches Drücken die Minuten einstellen und durch längeres Gedrückhalten (ca. 5 Sek.) bestätigen. Die Uhrzeit wird im Standby-Betrieb konstant im Display angezeigt.

8. Funktion des integrierten Bilderrahmens

In der Wiegefläche der Waage ist ein Bilderrahmen integriert. Der Einleger kann gegen eigene Vorlagen wie Fotos, Zeichnungen, Collagen etc. ausgetauscht werden. Öffnen Sie dazu die Plastikabdeckung auf der Rückseite, indem Sie die zwei Laschen fest nach oben ziehen. Dann können Sie die Abdeckung ganz einfach entfernen und den Einleger austauschen. Vorlagengröße: maximal 24,50 cm x 19,50 cm

9. Wandmontage



Warnung – Montagehinweis

- Prüfen Sie vor Montage die Eignung der vorgesehenen Wand für das anzubringende Gewicht und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Besorgen Sie sich spezielles bzw. geeignetes Montagematerial im Fachhandel für die Montage an der vorgesehenen Wand.

10. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten sie darauf, dass kein Wasser in die Waage eindringt.

11. Gewährleistungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

12. Service and Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden sie hier:
www.xavax.eu

13. Technische Daten

Die hochpräzise Sensortechnik sorgt für hohe Wiegegenauigkeit und genaue Gewichtskontrolle.

	Max. Gewicht	150 kg
	Skalenteilung	100 g
	Einheit	Kilogramm (kg), Pfund (lb) und Stone (st:lb)
	Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Überlastung	
	Automatische Abschaltung	
	Funktionstasten: UNIT (Rückseite)	
	Uhrzeit-Anzeige	
	Integrierter Bilderrahmen	
	Stromversorgung	1 Knopfzelle des Typs CR2032

14. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Nous vous remercions d'avoir sélectionné un produit de Xavax.
Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement

- Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

- Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Pèse-personne «Picta»
- 1 cadre photo
- 1 pile bouton de type CR 2032
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une installation domestique non commerciale.
- Protégez-le de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Protégez-le des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- N'utilisez pas la balance au delà des indications mentionnées dans les caractéristiques techniques
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil et cessez de l'utiliser en cas de détérioration.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie

Avertissement concernant la pile

- Respectez impérativement la polarité de la pile (marquage + et -) lors de l'insertion dans le boîtier ; risques d'écoulement et d'explosion de la pile si tel n'est pas le cas.
- Ne mettez pas la pile en court-circuit.
- Ne tentez pas de recharger la pile.
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants
- N'autorisez pas à des enfants de remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas utiliser ce dernier pendant un certain temps

4. Éléments de commande et d'affichage

- Touche UNIT : sélection de l'unité de poids : kilogramme (kg), livre (lb) ou stone (ST)
- Affichage de l'heure

5. Mise en service

5.1 Insertion de la pile:

- Utilisez une pile bouton de type PCS CR 2032
- Ouvrez le compartiment à pile sur la face arrière de la balance, puis insérez une pile de type CR 2032 dans le compartiment conformément à sa polarité. Refermez le couvercle du compartiment.

Remarque

- Il est nécessaire de redémarrer le pese-personne avant la première utilisation ou après un changement d'emplacement. Des mesures inexactes sont susceptibles de survenir si vous ne redémarrez pas l'appareil.

6. Fonctionnement

- Placez la balance sur une surface propre et plane.
- Assurez-vous que la balance soit parfaitement stable.

Pesée :

- La balance s'allume automatiquement dès que vous montez sur cette dernière. Votre poids clignote à l'écran pendant la procédure de pesée.
- Patientez jusqu'à ce que l'affichage se soit stabilisé. Votre poids reste affiché pendant dix secondes après la stabilisation de l'affichage.
- La balance s'éteint ensuite automatiquement.

Messages d'erreur:

- La balance est surchargée si le message d'erreur « Err » apparaît à l'écran.
- La pile de la balance est usée lorsque « LO » apparaît à l'écran. Remplacez la pile au plus vite.

Remarque

- Afin de garantir une mesure exacte, nous vous conseillons de vous peser quotidiennement au même moment (le matin, juste après vous être levé(e), par exemple)

Remarque

- Si vous trouvez le résultat de la pesée inexact, assurez-vous que la pile est correctement insérée dans le logement et qu'elle adhère parfaitement aux contacts. Remplacez les la pile et refaites un essai si vous n'avez pas utilisé la balance pendant un certain temps

7. Réglage de l'heure

Vous devez retirer la pile, puis la réinsérer afin de régler l'heure. L'affichage « 12:00 » clignote à l'écran après insertion de la pile. La touche « kg/lb/st » située sur la face arrière de la balance vous permet de régler l'heure exacte. Appuyez sur la touche afin de faire défiler les heures. Après avoir atteint l'heure exacte, maintenez la touche enfoncée (pendant env. 5 s) afin de confirmer votre saisie et faire clignoter les chiffres des minutes. Procédez de la même manière pour le réglage des minutes : appuyez plusieurs fois sur la touche afin de sélectionner les chiffres exacts, puis maintenez la pression sur la touche (pendant env. 5 s) afin de confirmer votre saisie. L'heure apparaît en permanence à l'écran de l'appareil lorsque celui-ci est hors tension.

8. Fonctionnement du cadre photo intégré

Un cadre photo est intégré à la surface de pesée de la balance. Le cadre peut être individuellement décoré avec une photo, un dessin, un collage, etc. Pour placer une nouvelle image, ouvrez la protection en plastique située sur la face arrière en tirant les deux languettes vers le haut. Vous pourrez alors retirer facilement la protection et introduire votre image. Taille maximale de l'image : 24,50 cm x 19,50 cm

9. Installation murale



Avertissement - matériel de montage

- Avant l'installation, vérifiez que le mur prévu pour l'installation dispose d'une force portante suffisante et qu'aucune conduite d'électricité, d'eau, de gaz ni aucune autre conduite ne passe dans cette partie de la cloison.
- Procurez-vous le matériel d'installation adéquat pour le mur concerné dans un commerce spécialisé.

10. Soins et entretien

Nettoyez la balance uniquement à l'aide d'un chiffon non fibreux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance.

11. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

12. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.xavax.eu

13. Caractéristiques techniques

La technique de détection haute précision du produit garantit une parfaite exactitude de pesée et un contrôle exact de votre poids.

	Poids maxi	150 kg
	Graduation	100 g
	Unité	kilogramme (kg), livre (lb) ou stone (ST).
	Affichage de pile faible et de surcharge	
	Mise à l'arrêt automatique	
	Touches de fonction: UNIT (face arrière)	
	Affichage de l'heure	
	Cadre photo intégré	
	Alimentation en électricité	1 pile bouton de type CR 2032

14. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement:



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Le agradecemos que se haya decidido por un producto de Xavax. Tómese tiempo y léase primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario.

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones



Aviso

- Se utiliza para caracterizar las indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.



Nota

- Se utiliza para caracterizar informaciones adicionales o indicaciones importantes.

2. Contenido del paquete

- Báscula personal „Picta“
- 1 soporte para fotos
- 1 pila redonda CR2032
- Estas instrucciones de manejo

3. Instrucciones de seguridad

- El producto es para el uso doméstico privado, no comercial.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad, el calor excesivo y utilícelo sólo en recintos secos.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- No opere el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, existe peligro de asfixia.
- Deseche el material de embalaje en conformidad con las disposiciones locales sobre el desecho vigentes.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía



Aviso – Pilas

- Observe siempre la correcta polaridad (inscripciones + y -) de las pilas y coloque éstas de forma correspondiente. La no observación de lo anterior conlleva el riesgo de derrame o explosión de las pilas.
- No cortocircuite las pilas.
- No cargue las pilas.
- No arroje las pilas al fuego.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños
- No permita a los niños cambiar las pilas sin la supervisión de una persona adulta.
- Saque las pilas de los productos que no se vayan a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo

4. Elementos de manejo e indicadores

- Tecla situada en la parte posterior: Selección de las unidades de peso: kilogramos (kg), libras (lb) o stones (st)
- Indicación de la hora

5. Puesta en funcionamiento

5.1 Colocación de la pila:

- Utilice una pila redonda del tipo PCS CR2032
- Para cambiar las pilas, abra la cubierta de pilas del lado posterior y coloque una pila redonda del tipo CR2032 atendiendo a la polaridad correcta (con el polo positivo hacia arriba). Cierre correctamente el compartimento de las pilas.



Nota

- Es necesario reiniciar la báscula antes de utilizarla por primera vez y tras cambiar su emplazamiento. De no realizar un reinicio es posible que se den diferencias de medición.

6. Funcionamiento

- Coloque la báscula sobre una superficie de suelo limpia y plana.
- Asegúrese de que la báscula tiene estabilidad.

Pesaje:

- Una vez que usted se sube a la báscula, ésta se enciende automáticamente. Su peso corporal parpadea en la pantalla durante el proceso de pesaje.
- Espere a que la indicación deje de parpadear. En cuanto la indicación permanece estable, el peso se visualiza durante 15 segundos aún.
- Después, la báscula se apaga automáticamente

Mensajes de fallo:

- El mensaje de fallo „Err” se visualiza cuando la báscula está sobrecargada.
- Cuando se visualiza el mensaje „LO”, la pila está próxima a gastarse. Cambie la pila lo antes posible



Nota

- Para asegurar la exactitud de la medición, recomendamos pesarse diariamente a la misma hora (p. ej, por la mañana inmediatamente después de levantarse)



Nota

- Si el peso determinado no le parece exacto, asegúrese de que entre la pila y los contactos se ha establecido un contacto correcto. Si ha tenido la báscula sin funcionar durante un periodo prolongado de tiempo, cambie la pila y pese de nuevo

7. Ajustar la hora

Para ajustar la hora es necesario retirar brevemente la pila y volver a colocarla. Una vez colocadas las pilas, la hora, „12:00”, comienza a parpadear en la pantalla. Ahora puede ajustar la hora correcta mediante la tecla „kg/lb/st” situada en la parte posterior. Pulsando la tecla, aumenta la cifra de las horas. Cuando haya alcanzado la hora correcta, mantenga pulsada la tecla hasta que los minutos comiencen a parpadear (tras aprox. 5 seg.) para confirmar la hora. Repita el procedimiento para ajustar los minutos, pulsando la tecla repetidamente y confirmando la introducción manteniendo pulsada la tecla (durante aprox. 5 seg.). En el modo standby, la hora se muestra en la pantalla sin interrupción.

8. Función del marco para fotografías integrado

En la superficie de pesaje se ha integrado un marco para fotografías. El soporte intermedio se puede sustituir por documentos personales como fotos, dibujos, collages, etc.

Para ello, abra la cubierta de plástico de la parte posterior tirando fuertemente de las dos lengüetas. Ahora puede retirar la cubierta sin impedimento y sustituir el soporte intermedio. Dimensiones del documento: máximo 24,50 cm x 19,50 cm

9. Montaje en la pared



Aviso - Material de montaje

- Es necesario que compruebe antes del montaje que la pared elegida puede soportar el peso que se va a montar. Asimismo, asegúrese de que por el punto de montaje no pasan cables eléctricos, tuberías de agua, gas o de cualquier otro tipo.
- Adquiera material de montaje especial o adecuado en un comercio especializado para el montaje en la pared prevista.

10. Mantenimiento y cuidado

Limpie este producto sólo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos. Asegúrese de que no entre agua en el interior de la báscula.

11. Exclusión de respons

Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

12. Servicio y soporte









Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, dirijase al asesoramiento de productos Hama.

Línea directa: +49 9091 502-115 (Alemán/Inglés)

Encontrar más información de soporte aquí:
www.xavax.eu

13. Datos técnicos

La técnica de sensores de alta precisión permite una elevada exactitud de pesaje y un exacto control del peso

	Peso máx,	150 kg
	División de la escala	100 g
	Unidades	kilogramos (kg), libras (lb) o stones (st:lb)
	Indicación en caso de carga baja de las pilas y en caso de sobrecarga	
	Desconexión automática	
	Teclas de función: UNIT (lado posterior)	
	Indicación de la hora	
	Marco para fotos integrado	
	Alimentación de corriente	1 pila redonda del tipo CR2032

14. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement:



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Благодарим за покупку изделия фирмы Xavax. Для этого внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем.

1. Предупредительные пиктограммы и инструкции



Внимание

- Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации.



Примечание

- Дополнительная или важная информация.

2. Комплект поставки

- Весы наполные „Picta“
- 1 рамка для фотографии
- 1 батарея CR2032
- Настоящая инструкция

3. Техника безопасности

- Изделие предназначено только для домашнего применения.
- Беречь от грязи, влаги и источников тепла. Эксплуатировать только в сухих помещениях.
- Не ронять. Беречь от сильных ударов.
- Соблюдать технические характеристики.
- Изделие не открывать. Запрещается эксплуатировать неисправное изделие.
- Упаковку не давать детям: опасность асфиксии.
- Утилизировать упаковку в соответствии с местными нормами.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются



Батареи. Техника безопасности

- Загружая батареи, соблюдайте полярность (+ и -).
- Несоблюдение полярности может стать причиной взрыва батарей.
- Не закорачивайте контакты батарей.
- Не заряжайте батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Храните батареи в безопасном месте и не давайте их детям.
- Запрещается детям заменять батареи без присмотра взрослых.
- В случае большого перерыв в эксплуатации удалите батареи из устройства

4. Органы управления и индикации

- Кнопки на задней панели: Выбор единицы измерения: килограммы, фунты, стоуны
- Часы

5. Ввод в эксплуатацию

5.1 Загрузка батарей:

- В устройстве применяется батарея PCS CR2032.
- На задней панели устройства откройте крышку отсека батареи и вставьте батарею CR2032, соблюдая полярность (плюс сверху). Закройте отсек батареи.



Примечание

- Перед началом эксплуатации и при изменении места эксплуатации весы необходимо перезапустить. В противном случае измерения могут производиться с большими отклонениями.

6. Эксплуатация

- Поставьте весы на стабильную горизонтальную поверхность.
- Убедитесь, что весы не шатаются.

Взвешивание:

- Встаньте на платформу. Весы при этом включатся автоматически. Во время считывания данных на дисплее мигает предварительное значение результата измерения.
- Дождитесь окончания измерения. Результат измерения отображается на дисплее в течение 15 секунд.
- После этого весы автоматически отключаются.

Индикация сбоя:

- Если весы перегружены, на дисплее отображается „Err”.
- Если разряжена батарея, на дисплее отображается „LO”. В этом случае замените батарею.



Примечание

- Чтобы обеспечить точность измерения, взвешивание рекомендуется производить в одно и то же время, например, по утрам до завтрака)



Примечание

- Если весы показывают нереалистичный вес, проверьте надежность контакта батареи. Если весы долго не эксплуатировались, замените батарею и попробуйте взвесить объект еще раз

7. Настройка часов

Чтобы настроить часы, на короткое время удалите батарею из отсека батареи, затем снова загрузите ее. После загрузки батареи на дисплее мигает „12:00”. Установите текущее время с помощью кнопки „kg/lb/st”, расположенной на задней панели. Нажатием кнопки установите значение часа. Затем нажмите и удерживайте кнопку ок. 5 секунд, пока не начнет мигать значение минут. Короткими нажатиями установите значение минут. Чтобы подтвердить настройку, нажмите и удерживайте кнопку ок. 5 секунд. Текущее время всегда отображается на дисплее в ждущем режиме.

8. Рамка для фотографии

В платформу весов встроена рамка для фотографии, рисунка и т.п. Откройте пластиковую крышку на задней панели, потянув за два язычка. Снимите крышку и замените фотографию. Максимальные размеры: 24,50 - 19,50 см

9. Настенный монтаж



Монтажные принадлежности. Техника безопасности

- Убедитесь, что стена подходит для монтажа. В стене на месте монтажа не должно быть электрической проводки, газопровода, водопровода и других трубопроводов.
- Подготовьте монтажный материал (приобретается отдельно), соответствующий свойствам стены.

10. Уход и техническое обслуживание

Чистку изделия производить только безворсовой слегка влажной салфеткой. Запрещается применять агрессивные чистящие средства. Следите за тем, чтобы в устройство не попала вода.

11. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Napa GmbH & Co. KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

12. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Napa.

Горячая линия отдела техобслуживания:
+49 9091 502-115 (немецкий, английский)

Подробнее смотрите здесь: www.xavax.eu

13. Технические характеристики

Высокоточная система обработки данных.

	Макс. вес	150 кг
	Шаг шкалы	100 г
	Единицы измерения	килограммы, фунты, стоуны
	Индикация разряда батарей и перегрузки	
	Автоматическое отключение	
	Кнопки: UNIT (на задней панели)	
	Дисплей часов	
	Встроенная рамка для фотографии	
	Питание	1 батарея CR 2032

14. Инструкции по утилизации

Охрана окружающей среды:



С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее: Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

Grazie per avere acquistato un prodotto Xavax!
Prima della messa in esercizio, leggete attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze, quindi conservatele in un luogo sicuro per una eventuale consultazione.

1. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle indicazioni



Attenzione

- Viene utilizzato per contrassegnare le indicazioni di sicurezza oppure per rivolgere l'attenzione verso particolari rischi e pericoli.



Avvertenza

- Viene utilizzato per contrassegnare informazioni supplementari o indicazioni importanti.

2. Contenuto della confezione

- Pesa persone „Picta“
- 1 portafoto
- 1 pila a pastiglia CR2032
- Queste istruzioni per l'uso

3. Indicazioni di sicurezza:

- Il prodotto è concepito per l'uso domestico privato, non commerciale.
- Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in locali asciutti
- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni!
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Tenere l'imballo fuori dalla portata dei bambini, pericolo di soffocamento!
- Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio attenendosi alle prescrizioni locali vigenti
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia



Attenzione – Batterie

- Attenersi sempre alla corretta polarità (scritte + e -) delle batterie e inserirle di conseguenza.
- La mancata osservanza comporta la perdita di potenza o il rischio di esplosione delle batterie.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non caricare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini
- I bambini possono sostituire le batterie solo sotto la sorveglianza degli adulti.
- Togliere sempre le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo

4. Elementi di comando e indicazioni

- Tasto sul retro Scelta delle unità di peso: chilogrammi (kg), libbre (lb) o stone (st.lb).
- Indicazione dell'ora

5. Messa in funzione

5.1 Inserimento della batteria:

- Utilizzare una batteria a bottone del tipo PCS CR2032
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio sul retro, inserire due batterie del tipo CR2032 nel vano batterie con la polarità corretta (polo positivo verso l'alto). Richiudere bene il vano batterie.



Avvertenza

- Prima del primo utilizzo o dopo ogni cambio di collocazione, la bilancia deve essere riavviata. Se non si effettua il riavvi, possono verificarsi divergenze di misurazione.

6. Funzionamento

- Disporre la bilancia su una superficie pulita e piana.
- Accertarsi che sia stabile.

Pesata:

- Quando si sale, la bilancia si accende automaticamente. Il peso corporeo lampeggia sul display.
- Attendere che l'indicazione smetta di lampeggiare. Non appena l'indicazione resta stabile, il peso viene visualizzato per altri 15 secondi,
- quindi la bilancia si spegne automaticamente.

Messaggi di errore:

- Se viene visualizzato il messaggio di errore „Err”, la bilancia è sovraccarica.
- Se viene visualizzato il messaggio „LO”, la batteria è scarica. Sostituirla al più presto.

Avvertenza

- Per garantire la precisione di misurazione, consigliamo di pesarsi tutti i giorni alla stessa ora (ad es. la mattina appena svegli)

Avvertenza

- Se il peso rilevato appare impreciso, accertarsi che il contatto tra la batteria e i contatti sia corretto. Se la bilancia non è stata utilizzata per un lungo periodo, sostituire la batteria e riprovare.

7. Impostazione dell'ora

Per impostare l'ora, rimuovere brevemente la batteria e reinserirla. Quando si inserisce nuovamente la batteria nella bilancia, sul display lampeggia l'orario „12:00”. Con il tasto „kg/lb/st” posto sul retro, è possibile impostare l'ora attuale. Premendo il tasto aumentano le ore. Quando si raggiunge l'ora esatta, tenere premuti i tasti per confermare le ore (ca. 5 secondi) finché i minuti non iniziano a lampeggiare. Impostare i minuti premendo più volte lo stesso tasto e tenerlo premuto più a lungo (ca. 5 sec.). L'ora viene visualizzata costantemente sul display nel funzionamento di standby.

8. Funzione della cornice digitale integrata

Sulla superficie di pesatura della bilancia è integrato un portafoto. La foto campione può essere sostituita da foto personali, disegni, collage ecc. Aprire il coperchio di plastica sul retro, tirando le due linguette verso l'alto. Quindi rimuovere il coperchio e sostituire la foto campione. Misura modello: massimo 24,50 cm x 19,50 cm

9. Montaggio a parete

Avvertenza - materiale di montaggio

- Prima di procedere al montaggio, verificare che la parete sia idonea per il peso da montare e accertarsi che nel punto della parete dove si desidera montare il supporto non vi siano cavi elettrici, né tubazioni di acqua, gas o altro.
- Procurarsi il materiale di installazione idoneo presso i rivenditori specializzati per il montaggio alla parete prevista.

10. Cura e manutenzione

Pulire questo prodotto solo con un panno umido e che non lascia pelucchi e non utilizzare mai detergenti aggressivi. Fare attenzione a non fare entrare acqua nella bilancia.

11. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

12. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.xavax.eu

13. Dati tecnici

Il precisissimo sistema di sensori garantisce un'elevata precisione di pesata per un controllo sicuro del peso

	Peso max.:	150 kg
	Suddivisione scalare:	100 g
	unità	chilogrammi (kg), libbre (lb) o stone (st:lb)
	Indicazione di batterie quasi scariche e sovraccarico	
	Spegnimento automatico	
	Tasti funzione: UNIT (retro)	
	Indicazione dell'ora	
	Portafoto integrato	
	Alimentazione elettrica:	1 batteria a bottone del tipo CR2032

14. Indicazioni di smaltimento

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Hartelijk dank dat u voor een product van Xavax heeft gekozen! Neemt u zich de tijd en lees de onderstaande aanwijzingen en instructies **allereerst** geheel door. Bewaar deze bedieningsinstructies op een veilige plaats als naslagwerk op een later tijdstip.

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies



Waarschuwing

- Wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies of om de aandacht te trekken op bijzondere gevaren en risico's.



Aanwijzing

- Wordt gebruikt voor extra informatie of belangrijke informatie.

2. Inhoud van de verpakking

- Personenweegschaal „Picta“
- knoopcel type CR2032
- foto
- deze bedieningsinstructies

3. Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor privegebruik in huiselijke kring.
- Product beschermen tegen vuil, vocht en oververhitting. **Alleen** in droge ruimtes opstellen.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Het verpakkingsmateriaal mag absoluut niet in handen van kinderen komen! Verstikkingsgevaar!
- Het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoerschriften afvoeren.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie!



Waarschuwing – batterij

- Let op de correcte polariteit (opschrift + en -) van de batterij en plaats
- deze dienovereenkomstig in het batterijvakje. Indien de batterij verkeerd wordt geplaatst kan deze gaan lekken of zelfs exploderen.
- De batterij niet kortsluiten.
- De batterij niet opladen.
- De batterij niet in vuur werpen.
- Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen
- Laat kinderen nooit zonder toezicht een batterij vervangen.
- Indien u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, neem dan de batterij uit het product

4. Bedieningselementen en weergaven

- Toets op de achterzijde: selectie van de gewichtseenheden: kilogram (kg), pond (lb) en stone (st)
- Tijd

5. Inbedrijfstellen

5.1 Batterij plaatsen:

- Gebruik een knoopcel van het type PCS CR2032
- Om een batterij te plaatsen of te vervangen opent u het batterijvak aan de achterzijde. Plaats vervolgens een batterij van het type CR2032 en let daarbij op de juiste polariteit (pluspool omhoog). Sluit het batterijvak weer naar behoren.



Aanwijzing

- De weegschaal moet voor het eerste gebruik of na het veranderen van de opstelplaats opnieuw worden gestart. Als er niet opnieuw wordt gestart kunnen er meetafwijkingen optreden.

6. Gebruik

- Plaats de weegschaal op een schone en vlakke vloer.
- Controleer of de weegschaal stabiel staat.

Wegen:

- Door op de weegschaal te gaan staan schakelt deze automatisch in. Uw lichaamsgewicht wordt tijdens het wegen knipperend op de display weergegeven.
- Wacht totdat de display stopt met knipperen. Zodra de weergave stabiel blijft wordt het gewicht nog gedurende 15 seconden weergegeven.
- Daarna schakelt de weegschaal automatisch uit.

Foutmeldingen:

- De foutmelding "Err" wordt weergegeven indien de weegschaal overbelast is.
- De melding „LO" geeft aan dat de batterij zwak is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Aanwijzing

- Teneinde de meetnauwkeurigheid te waarborgen adviseren wij u zich dagelijks op dezelfde tijd te wegen (bijv. in de ochtend direct na het opstaan)

Aanwijzing

- Als u denkt dat het weergegeven gewicht niet klopt, controleer dan of het contact tussen de batterij en de contacten goed is. Vervang, indien u de weegschaal lang niet heeft gebruikt, de batterij en probeer het nogmaals

7. Tijd instellen

Om de tijd in te stellen moet de batterij kortstondig uit het toestel worden genomen en weer worden geplaatst. Zodra u de batterijen weer in de weegschaal plaats knippert het tijddisplay "12:00". Met de toets „kg/lb/st" op de achterzijde stelt u vervolgens het juiste tijdstip in. Door het indrukken van de toets laat u de uren oplopen. Als u het juiste uur heeft bereikt, houdt u ter bevestiging van de uurinstelling de toets ingedrukt (ca. 5 sec.) tot de minuten beginnen te knipperen. Stel door de toets meerdere malen in te drukken de minuten in en bevestig de instelling door de toets langer ingedrukt te houden (ca. 5 sec.). De tijd wordt in stand-by permanent weergegeven op het display.

8. Werking van de geïntegreerde fotolijst

Op het weegoppervlak van de weegschaal is een fotolijst geïntegreerd. U kunt naar keus foto's, tekeningen, collages enz. in de insteekhoes steken. Open daarvoor de plastic afdekking op de achterzijde door de twee lussen stevig omhoog te trekken. Vervolgens verwijdert u de afdekking en legt u een afbeelding naar wens in de fotolijst. Afmeting: maximaal 24,50 cm x 19,50 cm

9. Wandmontage



Avvertenza - Montagemateriaal

- Controleer voordat u de houder monteert of de wand geschikt is voor het gewicht dat u gaat aanbrengen en controleer vervolgens of er zich op de montageplaats in de wand geen elektrische kabels, water-, gas- of andere leidingen bevinden.
- Schaf speciaal resp. geschikt montage materiaal bij de vakspecialist aan voor de montage aan de daartoe bestemde wand.

10. Onderhoud en verzorging

Hama GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

11. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

12. Service en support





Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling Productadvies van HAMA.

Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels)

Meer support-informatie vindt u hier: www.xavax.eu

13. Technische specificaties

De uiterst precieze sensortechniek zorgt voor hoge weegnauwkeurigheid en exacte gewichtscontrole.

	Max. gewicht	150 kg
	Schaalverdeling Eenheid	100 g
	Eenheid	kilogram (kg), pond (lb) en stone (st:lb)
	Indicatie voor zwakke batterij en overbelasting	
	Automatische uitschakeling	
	Functietoetsen: UNIT (achterzijde)	
	Tijd	
	Geïntegreerde fotolijst	
	Voeding	1 knooppel type CR2032

14. Aanwijzingen over de afvalverwerking

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:



Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doelinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recyclen, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Χαναχ! Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

1. Επεξήγηση συμβόλων προειδοποίησης και υποδείξεων



Προειδοποίηση

- Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε ιδιαίτερους κινδύνους.



Υπόδειξη

- Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ζυγαριά μπάνιου Picta
- 1 ένθετη φωτογραφία
- 1 μικρή μπαταρία CR2032
- Αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

3. Υποδείξεις ασφαλείας

- Το προϊόν προορίζεται για σκοπούς οικιακής χρήσης.
- Προστατεύετε το προϊόν από βρομιά, υγρασία και υπερθέρμανση και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε ξηρούς χώρους.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να πέφτει κάτω, ούτε και να δέχεται δυνατά χτυπήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός των ορίων απόδοσης που περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Μην ανοίγετε το προϊόν και μην το χρησιμοποιείτε αν χαλάσει.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα υλικά συσκευασίας, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Απορρίψτε κατευθείαν τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές προδιαγραφές απόρριψης.
- Μην κάνετε μετατροπές στη συσκευή. Κατ' αυτόν τον τρόπο παύει να ισχύει η εγγύηση



Προειδοποίηση – Μπαταρίες

- Προσέξτε οπωσδήποτε τη σωστή πολικότητα (επιγραφή + και -) των μπαταριών και τοποθετήστε τις ανάλογα. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του υγρού ή σε έκρηξη των μπαταριών
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Φυλάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάζουν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

4. Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

- Πλήκτρο στην πίσω πλευρά Επιλογή της μονάδας βάρους: κιλά (kg), λίβρες (lb) και πέτρες (st:lb)
- Ένδειξη ώρας

5. Έναρξη χρήσης

5.1 Τοποθέτηση μπαταρίας:

- Χρησιμοποιήστε μια μικρή μπαταρία PCS CR2032
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στην πίσω πλευρά, τοποθετήστε μια μπαταρία CR2032 στη θήκη μπαταριών σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα (θετικός πόλος προς τα πάνω). Κλείστε πάλι σωστά τη θήκη μπαταριών



Υπόδειξη

- Πριν την πρώτη χρήση ή μετά από αλλαγή τοποθέτησης η ζυγαριά πρέπει να επανεκκινήθει. Χωρίς επανεκκίνηση μπορεί να παρουσιαστούν αποκλίσεις στις μετρήσεις.

6. Λειτουργία

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε καθαρό και λείο πάτωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά κάθεται σταθερά.

Ζύγισμα:

- Όταν ανεβείτε στη ζυγαριά αυτή ενεργοποιείται αυτόματα. Κατά το ζύγισμα αναβοσβήνει το βάρος σας στην οθόνη.
- Περιμένετε μέχρι η ένδειξη να σταματήσει να αναβοσβήνει. Όταν σταθεροποιηθεί η ένδειξη, το βάρος προβάλλεται για 15 ακόμα δευτερόλεπτα.
- Στη συνέχεια η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.

Μηνύματα σφάλματος:

- Το μήνυμα σφάλματος „Err” σημαίνει πως η ζυγαριά έχει υπερφορτωθεί.
- Το μήνυμα σφάλματος „LO” σημαίνει πως η μπαταρία είναι άδεια. Αντικαταστήστε τη μπαταρία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα



Υπόδειξη

- Για να είναι ακριβείς οι μετρήσεις, σας συνιστούμε να ζυγίζετε κάθε μέρα την ίδια ώρα (π.χ. το πρωί αμέσως αφού σηκωθείτε)



Υπόδειξη

- Αν το βάρος που μετρήθηκε δεν σας φαίνεται ακριβές, βεβαιωθείτε ότι γίνεται καλή επαφή μεταξύ της μπαταρίας και των επαφών. Αν έχετε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά, αντικαταστήστε τη μπαταρία και ξαναπροσπαθήστε

7. Ρύθμιση ώρας

Για να ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να αφαιρέσετε για λίγο την μπαταρία και να την επανατοποθετήσετε. Όταν επανατοποθετήσετε τη μπαταρία στη ζυγαριά αναβοσβήνει η ώρα „12:00” στην οθόνη. Με το πλήκτρο „kg/lb/st” στην πίσω πλευρά μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα. Οι ώρες αυξάνονται με πάτημα του πλήκτρου. Όταν επιτευχθεί η σωστή ώρα κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για να επιβεβαιώσετε τις ώρες μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα λεπτά (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Ρυθμίστε πάλι τα λεπτά πατώντας πολλές φορές το πλήκτρο και επιβεβαιώστε κρατώντας το παρατεταμένα πατημένο (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Στη λειτουργία αναμονής η ώρα προβάλλεται συνεχώς στην οθόνη.

8. Λειτουργία του ενσωματωμένου κάδρου φωτογραφιών

Στην επιφάνεια ζυγίσματος την ζυγαριάς υπάρχει ένα ενσωματωμένο κάδρο φωτογραφιών. Το ένθετο φύλλο μπορεί να αντικατασταθεί με φωτογραφίες, σχέδια, κολάζ κλπ.

Για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξετε το πλαστικό καπάκι στην πίσω πλευρά σηκώνοντας σφίχτά προς τα πάνω τις δύο γλώσσες. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε πολύ απλά το καπάκι και να αλλάξετε το ένθετο. Μέγεθος ένθετου: max. 24,50 cm x 19,50 cm

9. Επιτοίχια τοποθέτηση



Προειδοποίηση - Υλικά συναρμολόγησης

- Πριν από την τοποθέτηση ελέγξτε αν ο προβλεπόμενος τοίχος είναι κατάλληλος για το βάρος που πρόκειται να τοποθετηθεί και βεβαιωθείτε πως στο σημείο τοποθέτησης στον τοίχο δεν υπάρχουν σωλήνες νερού, αερίου, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλου είδους αγωγοί.
- Προμηθευτείτε ειδικά ή ενδεδειγμένα υλικά από το εμπόριο για την τοποθέτηση στον προβλεπόμενο τοίχο.

10. Συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε αυτό το προϊόν μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί χωρίς χνούδια και μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά. Δεν επιτρέπεται να μπει νερό στη ζυγαριά.

11. Απώλεια εγγύησης

Η εταιρεία Xavax GmbH & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

12. Σέρβις και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Hama.

Γραμμή υποστήριξης: +49 9091 502-115
(Γερμανικά/Αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης θα βρείτε στη διεύθυνση: www.xavax.eu

13. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγάλη ακρίβεια ζυγίσματος και ελέγχου βάρους χάρη στον αισθητήρα ακριβείας

	Μέγιστο βάρος	150 kg
	Διαβάθμιση	100 g
	Μονάδες	Κιλά (kg), λίβρες (lb) και πέτρες (st:lb)
	Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας και υπερφόρτωσης	
	Αυτόματη απενεργοποίηση	
	Πλήκτρα λειτουργιών: UNIT (πίσω πλευρά)	
	Ένδειξη ώρας	
	Ενσωματωμένο κάδρο	
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 μικρή μπαταρία CR2032

14. Υποδείξεις απόρριψης

Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:



Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EE και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν

επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować, gdyż może się jeszcze przydać

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek



Ostrzeżenie

- Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.



Wskazówki

- Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

2. Zawartość opakowania

- Waga osobowa „Picta”
- 1 wkładka foto
- 1 bateria pastylkowa CR2032
- Instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego.
- Produkt chronić przed zabrudzeniami, wilgocią i przegrzaniem. Używać tylko i wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie chronić przed upadkiem i mocnymi wstrząsami.
- Urządzenia nie należy poddawać przeciążeniu.
- Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Produkt oraz pozostałe elementy opakowania chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo uduszenia się.
- Elementy opakowania należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji odpadów.
- Nie należy dokonywać zmian w konstrukcji urządzenia. W przeciwnym razie grozi utrata gwarancji



Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Przy wkładaniu baterii do komory baterii należy uwzględnić właściwą polaryzację (opisy + i -). W przeciwnym razie może dojść do wybuchu baterii.
- Nie zwierać styków baterii.
- Nie ładować baterii.
- Baterii nie należy wrzucać do ognia.
- Baterie przechowywać z dala od dzieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru.
- W przypadku nieużywania produktu baterie należy wyjąć

4. Elementy obsługi i sygnalizacji

- Przycisk z tyłu wagi: wybór jednostek wagi: kilogram (kg), Pfund (lb) i Stone (St)
- Wskazanie czasu

5. Uruchamianie

5.1 Włożenie baterii:

- Waga zasilana jest baterią pastylkową, typu PCS CR2032
- Aby wymienić baterię należy otworzyć komorę baterii z tyłu obudowy wagi, umieścić w komorze baterię typu CR2032 zgodnie z polaryzacją (biegun + do góry). Zamknąć komorę baterii.



Wskazówki

- Przed pierwszym użyciem lub po zmianie miejsca, należy wagę uruchomić ponownie. Bez ponownego uruchomienia mogą wystąpić problemy z poprawnym funkcjonowaniem.

6. Obsługa

- Umieścić wagę na czystej i poziomej powierzchni.
- Upewnić się, że waga jest postawiona stabilnie

Ważenie:

- Waga włącza się automatycznie w momencie wchodzenia na nią. Masa ciała na wyświetlaczu miga podczas procesu ważenia.
- Poczekaj, aż wyświetlona waga przestaje migać. Po ustabilizowaniu się pomiaru wagi będzie wyświetlana przez kolejne 15 sekund.
- Waga następnie wyłącza się automatycznie.

Komunikaty o błędach:

- Komunikat „Err” jest wyświetlany, gdy waga jest przeciążona.
- Komunikat „LO” oznacza, że bateria jest prawie wyczerpana. Wymień baterię na nową jak najszybciej

Wskazówki

- W celu zapewnienia dokładnych pomiarów, zaleca się ważyć o tej samej porze każdego dnia (np. rano zaraz po przebudzeniu)

Wskazówki

- Jeżeli podany wynik ważenia przez wagę wydaje się Państwu niewłaściwy należy się upewnić, że styki między baterią a gniazdem są czyste i nic nie zakłóca przepływu prądu. Jeżeli waga była przez dłuższy czas nie używana należy wymienić baterie na nowe

7. Ustawienie czasu

Aby ustawić czas, należy na chwilę wyjąć baterię, a następnie ją ponownie włożyć. Po włożeniu baterii do komory, będzie mrugać godz. „12:00” na wyświetlaczu. Za pomocą przycisku „kg/lb/st” z tyłu obudowy urządzenia można ustawić czas. Przez przyciskanie przycisku można zwiększyć wartość liczbową godz. Po ustawieniu właściwej godz., należy przycisk przytrzymać około 5 sek. aby potwierdzić ustawienie, aż minuty zaczną mrugać. Minuty ustawia się w analogiczny sposób co godz. Po ustawieniu należy zatwierdzić ustawienie przytrzymując przycisk przez około 5 sek. Czas będzie wyświetlany przez na wyświetlaczu ciągle, również w trybie czuwania.

8. Funkcja wbudowanej ramki

W szalę wagi została wbudowana ramka na zdjęcie. Wkładkę fabryczną można wymienić na swoje zdjęcia, rysunki, itp.

Aby wymienić zdjęcie należy otworzyć plastikowe zabezpieczenie z tyłu obudowy, podciągając dwa zatrzaski do góry. Następnie można całkowicie zdjąć zabezpieczenie i wsunąć zdjęcie. Wielkość wkładki: maks. 24,50 cm x 19,50 cm

9. Montaż na ścianie

Montagematerial

- Przed montażem sprawdzić, czy przewidziana ściana jest odporna na przyjęcie ciężaru mocowanego produktu, i upewnić się, że w miejscu montażu na ścianie nie są zainstalowane przewody elektryczne, wodne, gazowe bądź inne przewody.
- Nabyć w specjalistycznym handlu odpowiednie materiały montażowe do montażu na przewidzianej ścianie.

10. Czyszczenie

Produkt można czyścić jedynie lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żadnych silnych i agresywnych detergentów. Proszę uwzględnić fakt, że do wnętrza wagi nie może dostać się żadna ciecz.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

12. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.xavax.eu

13. Dane techniczne

Precyzyjne czujniki zapewniają dokładne ważenie, co pozwala precyzyjnie kontrolować swoją wagę.

	maks. waga	150 kg
	Podział skali	100 g
	Jednostka	kilogram (kg), funt (lb) lub stones (st:lb)
	Ostrzeżenie przy zbyt dużym obciążeniu oraz zbyt małym stanie naładowania baterii	
	Automatyczne wyłączenie	
	Przycisk zmiany jednostki (pod spodem)	
	Wskazanie czasu	
	Wbudowana ramka	
	Zasilanie	1 bateria pastylkowa typu CR2032

14. Informacje dotycząca recyklingu

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

Köszönjük, hogy ezt a Xavax terméket választotta. Szánjon rá időt és olvassa el az alábbi útmutatót és a biztonsági tudnivalókat az elejétől a végéig, hogy megfelelően használhassa mérlegét. Ezt a füzetet tartsa biztonságos, mindig elérhető helyen, hogy bármikor elővehesse, amikor szüksége van rá.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése



Figyelmeztetés

- Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.



Hivatkozás

- Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

- „Picta” Személmérleg
- 1 db beépített képerket
- 1 db CR2032 típ. gombelem
- Ez az útmutató

3. Biztonsági előírások:

- Ez a termék kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú otthoni használatra készült.
- Óvja a készüléket a piszoktól, nedvességtől és túlmelegedéstől; csak száraz helyiségekben használja.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Ne terhelje túl a mérleget a műszaki adatok között meghatározott teljesítmény-korlátok fölött.
- Ha megsérült ne használja tovább és ne nyissa ki.
- Ne engedje a gyerekeket a csomagolóanyaggal játszani, mert ez játék közben fulladást okozhat.
- Az elhasznált csomagolóanyagot azonnal meg kell semmisíteni, az ide vonatkozó rendelet szerint.
- Ne szedje szét és ne változtassa meg a készülék felépítését, mert ezzel elveszítheti az összes garanciális igényét



Figyelmeztetés

- Mindig tartsa be az elemre vonatkozó helyes polaritást (+ és jelölt -). Ennek elmulasztása rövidzárlathoz vezethet.
- Ne okozzon rövidzárlatot az elem pólusai között
- Ez a gombelem nem tölthető, ezért ne töltsen!
- Ne dobja tűzbe!
- Az elhasznált vagy a pótelemekeket tartsa távol a gyerekektől.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül elemcserét végezzenek a mérlegben.
- Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemet

4. Kezelőelemek és kijelzők

- UNIT gomb: válassza ki a mérési egységet: kilogramm (kg), font (lb) és stone (st: lb)
- Kijelző-ernyő

5. Üzembe vétel

5.1 Használat

- A mérleg üzembe helyezése a tápáram-ellátó elem behelyezésével kezdődik:
- Ez a mérleg egy CR 2032 típusú lítium-elemmel működik (gombelem).
- A gombelemet a mérleg elemtartójában kell elhelyezni. Nyissa ki az elemtartó fedelét,
- és tegye be az elemet az elemfészekbe, helyes polaritással. Zárja le az elemtartó fedelét.

Megjegyzés

- Az első használat előtt vagy áthelyezés után, a mérleget újra kell indítani. Újraindítás nélkül mérési hibák jelentkezhetnek.

6. Használat

- Helyezze a mérleget egy tiszta és vízszintes padlóra.
- Ellenőrizze, hogy a mérleg stabilan áll-e

A mérési művelet:

- Amikor rá lép a mérlegre, az automatikusan bekapcsol.
- Amíg a testsúly-mérlegelési folyamat tart, villog a kijelző. Várjon, amíg a villogás befejeződik.
- Amint a kijelzés állandó, a mért súly tíz másodpercig jelenik meg.
- Ezután a mérleg automatikusan kikapcsol.

Hibaüzenetek:

- A kijelzőn kétféle hibaüzenet jelenhet meg:
- „Err” (error) jelenik meg, ha a mérleg túl van terhelve.
- A „LO” (low) üzenet azt jelzi, hogy az elem lemerült. Cserélje ki az elemet a lehető leghamarabb.

Hivatkozás

- A pontosság érdekében javasoljuk, hogy minden nap ugyanabban az időben (pl. reggel rögtön felkelés után) mérje a testsúlyát

Hivatkozás

- Ha azt tapasztalja, hogy a mérleg rendszeresen pontatlanul mért súlyt mutat, győződjön meg arról, hogy megfelelő-e az elektronikus kontaktus, az elem és az elvezető elektródok között. Ha hosszabb ideig nem használta a mérleget, javasoljuk, hogy cserélje ki az elemet újra, és így próbálja ki a mérés pontosságát.

7. A pontos idő beállítása

A pontos idő beállításához, vegye ki az elemet, majd rövid idő múltán tegye be vissza az elemfészekbe. Ha betette az elemet, a kijelzőn ez az időszám villog „12:00”. A hátoldalon lévő „kg / lb / st” jelű gombbal állíthatja be a pontos időt. A gomb megnyomásával növelheti az óraszámot. Amikor a megfelelő óraszámot eléri, nyomja meg és tartsa benyomva a gombot (kb. 5 másodpercig), hogy megerősítse a helyes értéket; ezután a percszámok kezdenek villogni. Ekkor állítsa be a percszámot a kívánt értékre, a gomb ismételt megnyomásával; Amikor a megfelelő percszámot eléri, nyomja meg és tartsa benyomva a gombot (kb. 5 másodpercig), hogy megerősítse a helyes értéket. Ezután a beállított pontos idő jelenik meg a kijelzőn és készenléti (Standby) üzemmódban is állandó marad ez a kijelzés.

8. A beépített képeret

A mérleg felületén egy képeret van elhelyezve. Ide tetszés szerint behelyezhetők egyéni sablonok, mint pl.: fotók, rajzok, kollázsok, stb. Ehhez nyissa fel a műanyag fedelet, a hátdoldali két retesz felfelé húzásával. Ezután könnyen leveheti a fedelet és kicserélheti a betétet. Dokumentum-méret: max. 24,50 cm x 19,50 cm

9. Falra szerelés



Figyelmeztetés – szerelési anyag

- A szerelés előtt ellenőrizze a kiszemelt fal alkalmasságát a felszerelendő súlyra és bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési helyen a falban nincs kábel, víz-, gáz- vagy egyéb vezeték.
- Szerezzen be speciális ill. alkalmas rögzítőanyagot a szaküzletben a kiszemelt falra történő szereléshez.

10. Karbantartás és ápolás

Ha a mérleg felülete beszennyeződik, tisztítsa meg egy puha törölruhával. Ne használjon kémiai tisztítószereket, és bevezett textilt, mert a víz befolyhat a mérleg belsejébe. Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön a skála mögé.

11. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

12. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál:
www.xavax.eu

13. Műszaki adatok

Nagy pontosságú szenzor-technológia biztosítja a nagyfokú.

	Max. mérési tömeg	150 kg
	Skála-beosztás	100 g
	Mértékegységek	kilogramm (kg), font (lb) és stone (st: lb)
	Automatikus kijelzések:	gyengülő elem és túlterhelés jelzése
	Automatikus kikapcsolás	
	Funkció gomb	UNIT (vissza)
	Pontos idő kijelzés	
	Beépített képerket	
	Táparám-ellátás	1 db CR 2032 gombelem

14. Ártalmatlanítási előírások

Környezetvédelmi tudnivalók:



Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Xavax. Před prvním použitím si pozorně přečtete návod k použití. Návod k použití si pečlivě uschovejte, abyste jej v případě potřeby mohli použít

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Upozornění

- Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

- Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení

- osobní váha „Picta“
- vložený obrázek
- knoflíková baterie CR2032
- návod na použití

3. Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen pro domácí použití, ne pro komerční účely.
- Chraňte zařízení před prachem, vlhkostí a vysokými teplotami, zařízení používejte v suchých místnostech.
- Dbejte na to, aby Vám zařízení nespadlo a nevystavuje ho otřesům.
- Zařízení nepřetěžujte.
- Zařízení neotvírejte.
- Pokud je zařízení poškozené, dále ho nepoužívejte.
- Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Obalový materiál odstraňte podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Zařízení neopravujte sami, tím by mohl zaniknout nárok na záruku

Upozornění – baterie

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+ / -). Pokud baterie vložíte nesprávně, může nebezpečí vytečení baterií, nebo exploze.
- Baterie nezkratujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Neházejte baterie do ohně.
- Baterie odložte mimo dosah dětí.
- Nedovoľte, aby děti měnily baterie bez dozoru
- Pokud delší dobu zařízení nepoužíváte, vyjměte baterie

4. Provozní prostředí

- Tlačítko na spodní straně: volba jednotky hmotnosti: kilogram (kg), libra (lb) a Stone (St)
- čas – zobrazení

5. Uvedení do provozu

5.1 Vložení baterie:

- Použijte baterii typu CR2032.
- Otevřete prostor pro baterie na spodní straně váhy a vložte baterii typu CR2032 kladným pólem + nahoru. Prostor uzavřete.

Poznámka

- Před prvním použitím nebo po změně umístění se musí váha vždy restartovat. Pokud váhu nerestartujete, může při následném vážení dojít k odchylkám při vážení.

6. Provoz

- Postavte váhu na čistý a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je váha stabilní poloze.

Vážení:

- Vstupem na váhu se váha automaticky zapne. Údaj o vaší hmotnosti bude na displeji po dobu vážení blikat
- Počkejte, dokud údaj o hmotnosti nepřestane blikat. Pak se zobrazí na displeji na 15 sekund vaše hmotnost
- Následně se váha sama vypne.

Chybová hlášení:

- Pokud se na displeji objeví „Err“, je váha přetížená
- Pokud je baterie slabá, na displeji se zobrazí „LO“, je nutné ihned vyměnit baterii



Poznámka

- Pro dosažení přesnějších výsledků vám doporučujeme vážit se přibližně v tom stejném čase (např. ráno hned po probuzení)



Poznámka

- Pokud budete mít dojem, že zobrazené výsledky vážení nejsou přesné, zkontrolujte kontakty mezi baterií a místy dotyku. Pokud jste váhu delší dobu nepoužívali, vyměňte baterie a opět opakujte postup.

7. Údržba a čištění

Chcete-li nastavit čas, je potřeba na chvíli vyjmout baterii a pak ji opět vložit. Po vložení baterie začne na displeji blikat čas „12:00“. Pomocí tlačítka „kg/lb/st“ na zadní straně váhy můžete nastavit aktuální čas. Opětovným tisknutím tlačítka nastavíte hodnotu hodin. Po nastavení požadované hodnoty hodin podržte tlačítko cca 5 sekund. Tím nastavení potvrdíte. Následně začne blikat hodnota minut. Opětovným tisknutím tlačítka nastavíte hodnotu minut. Po nastavení požadované hodnoty minut podržte tlačítko cca 5 sekund. Tím nastavení potvrdíte. V režimu Standby je na displeji zobrazený čas.

8. Vyloučení záruky

Na vázící ploše váhy je integrovaný foto rámeček, do kterého můžete vložit obrázky, fotografie, kresby, koláže atd. podle vlastního výběru. Otevřete plastový kryt na zadní straně váhy a obrázek velikosti max. 24.5 x 19.5 cm vyměňte. Kryt opět uzavřete.

9. Montáž na stěnu



Figyelmeztetés – szerelési anyag

- A szerelés előtt ellenőrizze a kiszemelt fal alkalmasságát a felszerelendő súlyra és bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési helyen a falban nincs kábel, víz-, gáz- vagy egyéb vezeték.
- Speciální resp. vhodný montážní materiál pro montáž na určené zdi zakupte v odborné prodejně.

10. Údržba a čištění

Zařízení čistěte jemným navlhčeným hadříkem, který nepouští žmolky. Při čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby se do váhy nedostala voda.

11. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

12. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obratěte na na poradenském oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese:
www.xavax.eu

13. Technické údaje

Přesné vážení díky precizní senzorové technologii.

	Max. zatížení	150 kg
	Měření	po 100 g
	Jednotka	kilogram (kg), libra (lb), stone (st:lb)
	Indikace slabých baterií a přetížení	
	Automatické vypnutí	
	Tlačítka: UNIT (zpátky)	
	zobrazení času	
	integrováný foto rámeček	
	Napájení	1 knoflíková baterie CR2032

14. Pokyny k likvidaci

Ochrana životního prostředí:



Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby využití přispíváte k ochraně životního prostředí.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Xavax. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Návod na použitie si starostlivo uchovajte, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení



Upozornenie

- Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.



Poznámka

- Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah balenia

- osobná váha „Picta“
- foto vložka
- gombíková batéria CR2032
- návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na domáce použitie, nie na komerčné účely. Chráňte zariadenie pred prachom, vlhkosťou a vysokými teplotami, zariadenie používajte v suchých miestnostiach.
- Dbajte na to, aby Vám zariadenie nespadlo a nevystavujte ho otrasom.
- Zariadenie nepreťažujte.
- Zariadenie neotvárajte. Ak je zariadenie poškodené, ďalej ho nepoužívajte.
- Obalový materiál odložte mimo dosah detí, hrozí nebezpečenstvo udusenía
- Obalový materiál odstráňte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii
- Zariadenie neopravujte sami, tým by mohol zaniknúť nárok na záruku



Upozornenie – batérie

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-). Ak batérie vložíte nesprávne, hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií, alebo explózia
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Nehádzte batérie do ohňa.
- Batérie odložte mimo dosah detí.
- Nedovoľte, aby deti menili batérie bez dozoru
- Ak dlhší čas zariadenie nepoužívate, vyberte z neho batérie

4. Ovládacie prvky a indikácie

- Tlačidlo na spodnej strane: voľba jednotky hmotnosti: kilogram (kg), libra (lb) a Stone (St)
- Čas - zobrazenie

5. Uvedenie do prevádzky

5.1 Vloženie batérie:

- Použite batériu typu CR2032.
- Otvorte priestor na batérie na spodnej strane váhy a vložte batériu typu CR2032 kladným pólom + smerom hore. Zatvorte priestor na batérie.



Poznámka

- Pred prvým použitím, alebo po zmene miesta umiestnenia sa musí váha na novo reštartovať. Bez nového reštartovania môžu vzniknúť odchýlky pri vážení.

6. Prevádzka

- Postavte váhu na čistý a rovný povrch.
- Uistite sa, že je váha stabilnej polohe.

Váženie:

- Stupením na váhu sa váha automaticky zapne. Vaša osobná hmotnosť bude počas váženia blikať na displeji
- Počkajte, pokým zobrazenie prestane blikať. Ak zobrazenie prestane blikať, na displeji sa na 15 sekúnd zobrazí vaša hmotnosť
- Následne sa váha sama vypne

Chybové hlásenia:

- Ak sa na displeji zobrazí „Err“, váha je preťažená
- Ak je batéria slabá, na displeji sa zobrazí „LO“, je nutné ihneď vymeniť batériu



Poznámka

- Pre dosiahnutie presnejších výsledkov vám odporúčame sa vážiť približne v tom istom čase (napr. ráno, hneď po prebudení)



Poznámka

- Ak budete mať dojem, že zobrazené výsledky váženia nie sú presné, skontrolujte kontakty medzi batériou a miestami dotyku. Ak ste váhu dlhšiu dobu nepoužívali, vymeňte batérie a opäť opakujte postup

7. Nastavenie času

Aby ste nastavili čas, musíte najprv na krátko vybrať batériu a opäť ju vložiť späť. Po vložení batérie začne na displeji blikať čas „12:00“. Pomocou tlačidla „kg/lb/st“ na zadnej strane môžete nastaviť aktuálny čas. Stláčaním tlačidla zvýšite hodnotu hodiny. Po nastavení požadovanej hodnoty hodiny dlhším stláčaním tlačidla (cca. 5 sekúnd) potvrdíte nastavenie. Následne začne blikať hodnota minút. Stláčaním tlačidla zvýšite hodnotu minút. Po nastavení požadovanej hodnoty minút dlhším stláčaním tlačidla (cca. 5 sekúnd) potvrdíte nastavenie. Čas sa bude konštantne zobrazovať na displeji v Standby režime.

8. Funkcia integrovaného foto rámčeka

Na vážiacej ploche váhy je integrovaný foto rámček, do ktorého môžete vložiť obrázky, fotografie, kresby, koláže atď. podľa vlastného výberu. Dajte dolu plastový kryt pevným potiahnutím dvoch určených bodov na zadnej strane váhy. Vymeňte obrázok a kryt nasadte naspäť.

9. Montáž na stenu



Výstraha – montážny materiál

- Pred montážou skontrolujte vhodnosť príslušnej steny pre umiestnenie hmotnosti ubezpečte sa, že na mieste montáže nie sú v stene umiestnené žiadne vodovody, plynové potrubia, elektrické alebo iné vedenia.
- Zaoštarajte si prosím špeciálny resp. vhodný montážny materiál v odbornej predajni premontáž na predpokladanú stenu.

10. Údržba a starostlivosť

Zariadenie čistite jemnou navlhčenou handričkou, ktorá nezanecháva žmolky. Pri čistení nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa do váhy nedostala voda.

11. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

12. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenskú oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.xavax.eu

13. Technické údaje

Presné vázenie vďaka vysoko precíznej senzorovej technológii

	Max. zaťaženie	150 kg
	Meranie	po 100 g
	Jednotka	kilogram (kg), libra (lb), stone (st:lb)
	Indikácia slabých batérií a preťaženia	
	Automatické vypnutie	
	Tlačidlá: UNIT na prepínanie sa medzi jednotkami (zadná strana)	
	zobrazenie času	
	integrovateľný foto rámček	
	Napájanie	1 gombíková batéria CR2032

14. Pokyny pre likvidáciu

Ochrana životného prostredia:



Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným užitkováním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

Agradecemos que se tenha decidido por este produto Xavax! Antes de utilizar o produto, leia completamente estas indicações e informações. Guarde, depois, estas informações num local seguro para consultas futuras

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas



Aviso

- É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.



Nota

- É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.

2. Conteúdo da embalagem

- Balança doméstica „Picta“
- 1 modelo de fotografia
- 1 pilha CR2032
- Estas instruções de utilização

3. Indicações de segurança

- o produto está previsto apenas para utilização doméstica e não comercial.
- proteja o produto de sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em espaços secos.
- não deixe cair o produto nem o submeta a choques fortes.
- não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas
- não abra o produto nem o utilize caso este esteja danificado.
- mantenha a embalagem fora do alcance de crianças. Perigo de asfixia.
- elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- não efectue modificações no aparelho. Perda dos direitos de garantia!



Aviso - pilhas

- ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correcta (inscrições + e -). A não observação da polaridade correcta poderá levar ao derrama das pilhas ou explosão.
- não corte circuite as pilhas.
- não recarregue as pilhas.
- não deite as pilhas para chamas.
- mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- não deixe crianças substituir as pilhas sem vigilância.
- remova as pilhas do produto se este não for utilizado durante um longo período de tempo

4. Elementos de comando e indicadores

- Botão na parte traseira: Seleção da unidade de medida: quilograma (kg), libra (lb) e „stone“ (st)
- Indicação da hora

5. Colocação em funcionamento

5.1 Colocar a pilha:

- Utilize uma pilha do tipo PCS CR2032.
- Para substituir a pilha, abra a tampa do compartimento da pilha na parte traseira do aparelho e coloque uma pilha do tipo CR2032, com a polaridade correta (polo positivo para cima). Feche corretamente o compartimento da pilha.



Nota

- Antes da primeira utilização ou após uma mudança de local, a balança tem de ser reiniciada. Sem a reinicialização, podem ocorrer desvios de medição.

6. Funcionamento

- Coloque a balança no solo nivelado e limpo.
- Certifique-se de que a balança está numa posição estável.

Pesar:

- A balança liga-se automaticamente ao subir para cima dela. Durante a pesagem, o peso é indicado no visor a piscar.
- Aguarde até a informação deixar de piscar. Quando a informação deixar de piscar, permanece ainda no visor durante 15 segundos.
- Depois, a balança desliga-se automaticamente.

Mensagens de falha:

- A mensagem de falha „Err” é indicada se a balança estiver sobrecarregada.
- A mensagem „LO” indica que a pilha está sem carga. Substitua a pilha como o mais rapidamente possível



Nota

- Para garantir uma boa precisão de medição, recomendamos efectuar as pesagens diariamente à mesma hora (por ex., de manhã após o acordar)



Nota

- se achar que o peso calculado não é exacto, certifique-se de que existe um bom contacto entre a pilha e os contactos da balança. Se não utilizar a balança durante um longo período de tempo, substitua a pilha e tente de novo

7. Definir a hora

Para definir a hora, é necessário retirar brevemente a pilha e voltar a colocá-la. Quando a pilha voltar a ser colocada na balança, a hora „12:00” fica intermitente no visor. Com o botão „kg/lb/st” na parte traseira, pode agora definir a hora correta. Ao premir o botão, as horas aumentam. Quando atingir a hora certa, para confirmar, mantenha o botão premido (cerca de 5 seg.) até que os minutos comecem a piscar. Premindo novamente o botão várias vezes, defina os minutos e mantenha depois o botão premido (cerca de 5 seg.) para confirmar. A hora é constantemente apresentada no visor no modo de espera.

8. Função da moldura integrada

Existe uma moldura integrada na superfície de pesar da balança. O modelo existente pode ser substituído por fotografias, desenhos, colagens, etc. Para tal, abra a cobertura de plástico na parte traseira, puxando para cima as duas patilhas. Em seguida, pode remover facilmente a cobertura e substituir o modelo. Tamanho do item a colocar: máximo: 24,50 cm x 19,50 cm

9. Montagem na parede



Aviso - material de montagem

- Antes da instalação, verifique a adequação da parede relativamente ao peso a aplicar e certifique-se de que, no local de montagem na parede, não existem cabos elétricos, tubos de água ou gás ou outras tubagens.
- Para a montagem na parede prevista, adquira material de instalação adequado ou especial num estabelecimento especializado.

10. Manutenção e conservação

limpe o produto apenas com um pano sem fiapos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos. Garanta que água não se infiltre para dentro da balança.

11. Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

12. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.xavax.eu

13. Especificações técnicas

A tecnologia de sensores de alta precisão garante uma elevada precisão ao pesar e um controlo exacto do peso

	peso máx.	150 kg
	segmentos de escala	100 g
	unidades	quilograma (kg), libra (lb) e „stone“ (st:lb)
	indicação de bateria fraca e sobrecarga	
	desligamento automático	
	botões de função: UNIT (lado traseiro)	
	Indicação da hora	
	Moldura integrada	
	alimentação de energia	1 pilha do tipo CR 2032

14. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:



Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

Bir Xavax ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Biraz zaman ayırın ve önce aşağıda verilen talimatları ve bilgileri tamamen okuyun. Daha sonra da bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere emin bir yerde saklayın

1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklanması



Uyarı

- Güvenlik uyarılarını işaretlemek veya özellikle tehlikeli durumlara dikkat çekmek için kullanılır.



Uyarı

- Ek bilgileri veya önemli uyarıları işaretlemek için kullanılır

2. Paketin içindekiler

- Tasarımlı tartı „Picta“
- 1 fotoğraf yeri
- 1 düğme pil CR2032
- bu kullanma kılavuzu

3. Güvenlik uyarıları

- Bu ürün ticari olmayan özel evsel kullanım için öngörülmüştür.
- Cihazı pisliklere, neme ve aşırı ısınmaya karşı koruyunuz ve sadece kuru mekanlarda kullanınız.
- Ürünü yere düşürmeyin ve çok aşırı sarsıntılara maruz bırakmayın.
- Bu ürünü teknik bilgilerde verilen kapasite sınırları dışında kullanmayın.
- Ürünün içini açmayın ve hasarlı ürünleri çalıştırmayın.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun, boğulma tehlikesi mevcuttur.
- Ambalaj malzemelerini yerel olarak geçerli talimatlara uygun olarak atık toplamaya veriniz.
- Cihazda herhangi bir değişiklik yapmayınız. Aksi takdirde her türlü garanti hakkı kaybolur



Uyarı -Piller

- Pilleri yerleştirirken kutuplarının (+ ve - işaretleri) doğru
- olmasına mutlaka dikkat edin. Dikkat edilmediğinde pil akabilir veya patlayabilir
- Pilleri kısa devre yapmayın.
- Pilleri şarj etmeyin.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın
- Çocukların denetim altında olmadan pil değiştirmelerine izin vermeyin.
- Uzun süre kullanılmayan ürünlerdeki pilleri çıkartın

4. Kumanda ve gösterge elemanları

- Arka yüzdeki tuş: Ağırlık birimleri seçimi: Kilogram (kg), ibre (lb) ve Stone (St)
- Saat göstergesi

5. Devreye alma

5.1 Pil yerleştirilmesi:

- VPCS CR2032 tipi düğme piller kullanın
- Pil değiştirmek için arka yüzündeki pil yuvasının kapağını açın, pil yuvasına CR2032 tipi bir pili kutupları doğru (artı kutbu yukarıya) olarak yerleştirin. Pil yuvasını tekrar doğru olarak kapatın.



Uyarı

- İlk kez kullanmadan önce veya yeri değiştirildiğinde tartı yeniden çalıştırılmalıdır. Yeniden başlatılmazsa ölçüm hataları oluşabilir.

6. Çalışma

- Tartıyı temiz ve düz bir zemine yerleştirin.
- Tartının sarsılmadan durduğundan emin olun.

Tartmak:

- Tartı üzerine çıktığında otomatik olarak çalışır. Tartılma esnasında vücut ağırlığınız ekranda yanıp sönen rakamlarla gösterilir.
- Bu gösterge sabitlenene kadar bekleyin. Gösterge devamlı yandıktan sonra, ağırlık 15 saniye daha gösterilir.
- Tartı bu sürenin sonunda otomatik olarak kapanır.

Hata mesajları:

- Hata mesajı „Err” görüldüğünde tartı fazla yüklü demektir.
- „LO” mesajı görünürse pil bitmiş demektir. Pili mümkün olduğu kadar çabuk değiştirin

Uyarı

- Ölçümün tam olabilmesi için her gün aynı zamanda (örneğin sabahleyin hemen kalktıktan sonra) tartılmanızı öneririz

Uyarı

- Ölçülen ağırlığın tam olmadığını düşünüyorsanız, pil ile kontaklar arasındaki temasın tam olduğundan emin olun. Tartıyı uzun bir süre kullanmadıysanız, pili değiştirin ve yeniden deneyin

7. Saat ayarı

Saati ayarlamak için pil kısıpaca çıkartılmalı ve yeniden takılmalıdır. Piller tartıya takılır takılmaz ekranda „saat „12:00” yanıp söner. Arka yüzdeki „kg/lb/st” tuşu ile şimdi doğru saati ayarlayabilirsiniz. Tuşa basıldığında saatler yükselir. Doğru saate erişildiğinde, saati onaylamak için tuşu dakika göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar (yakl. 5 sn.) basılı olarak tutun. Şimdi yeniden birkaç kez basarak dakikaları ayarlayın ve tuşu uzun bir süre (yakl. 5 saniye)basılı olarak tutarak onaylayın. Stand-by modunda saat sürekli olarak ekranda kalır.

8. Entegre resim çerçevesinin işlevleri

Tartı yüzeyinde entegre bir resim çerçevesi bulunur. Bu çerçeveye kendi fotoğraflarınızı, çizimlerinizi, kolaj resimlerinizi vb. yerleştirebilirsiniz. Bunun için, iki mandalı hızla yukarıya çekerek arka yüzdeki plastik kapağı açın. Sonra da kapağı çıkartarak yerleştiriciyi değiştirebilirsiniz. Şablon ebadı: maksimum 24,50 cm x 19,50 cm

9. Duvara montaj

Uyarı - Montaj malzemeleri

- Montaj öncesi öngörülen duvarın monte edilecek ağırlığı kaldırıp kaldıramayacağını mutlaka kontrol edin. ve duvardaki montaj yerinden elektrik kabloları, su, gaz veya başka borular veya kablolar geçmediğinden emin olun.
- Montaj için öngörülen duvarın malzemesi farklı ise, uzman satıcınızdan uygun montaj malzemesi temin edin.

10. Bakım ve temizlik

Bu cihazı sadece lıfsız, hafif nemli bir bez ile silin ve agresif temizleyiciler kullanmayın. Tartının içine su girmemesine dikkat edin.

11. Garanti reddi

Hama GmbH & Co. KG şirketi yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu ve/veya güvenlik uyarılarına uyulmaması sonucu oluşan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.

12. Servis ve destek

Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz.

Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/İng)

Diğer destek bilgileri için, bkz.: www.xavax.eu

13. Teknik bilgiler

Yüksek hassasiyetli sensör tekniği sayesinde yüksek tartı hassasiyeti ve tam bir ağırlık kontrolü

	Maks. ağırlık	150 kg
	Ölçek	100 g
	Birim	Kilogramm (kg), Pfund (lb) ve Stone (st.lb)
	Zayıf pilde ve fazla yüklenmede de gösterir	
	Otomatik kapatma	
	Fonksiyon tuşları: UNIT (arka yüzünde)	
	Saat göstergesi	
	Entegre edilmiş resim çerçevesi	
	Güç kaynağı	1 düğme pil, tip CR2032

14. Atık toplama bilgileri

Çevre koruma uyarısı:



Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren: Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır.

Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya'da piller ve aküler için de geçerlidir.

Vă mulțumim că ați optat pentru un produs Xavax!
Pentru început vă rugăm să vă luați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară într-un loc sigur

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații

Avertizare

- Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

Instrucțiune

- Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Conținutul pachetului

- Cântar personal „Picta”
- 1 copertă foto
- 1 baterie plată CR2032
- Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu profesională.
- Protejați aparatul de impurități, umiditate, supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate
- Nu lăsați cântarul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor puternice.
- Nu exploatați cântarul în afara limitelor de capacitate indicate în datele tehnice.
- Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de deteriorare.
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului, prezintă pericol de sufocare.
- Recidarea materialului pachetului se execută conform normelor locale de salubritate în vigoare
- Nu executați modificări la aparat. În acest fel pierdeți orice drept la garanție

Avertizare - baterii

- Atenție în mod obligatoriu la polaritatea corectă (marcările + și -) și introduceți-le
- corespunzător cu acestea. În cazul nerespectării vă expuneți pericolului scurgerilor sau exploziei bateriilor.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Bateriile nu se încarcă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile nesupravegheați.
- Dacă aparatele nu sunt întrebuințate pe perioade mai îndelungate este recomandată scoaterea bateriilor

4. Elemente de comandă și afișaje

- Taste pe partea din spate: Alegerea unității de greutate: Kilogramm (kg), Pfund (lb) și Stone (st:lb)
- Oră exactă – Afișaj

5. Punere în funcțiune

5.1 Introduceți bateria:

- Folosiți o baterie plată tip PCS CR2032
- Pentru schimbarea bateriei deschideți capacul din spate și introduceți, respectând polaritatea (polul plus în sus), o baterie tip CR2032 în compartimentul respectiv. Închideți compartimentul bateriei.

Instrucțiune

- Înaintea primei utilizări sau după schimbarea locului, cântarul trebuie restartat. Fără restartare pot apărea deviații în măsurarea greutății

6. Exploatare

- Așezați cântarul pe o podea curată și orizontală.
- Asigurați-vă de stabilitatea cântarului.

Cântărire:

- Aparatul pornește automat la urcarea pe el. Greutatea corporală este afișată pălpâind pe display în timpul cântării.
- Așteptați până când afișajul nu mai pălpâie. De îndată ce valoarea afișată rămâne stabilă, greutatea mai este afișată încă 15 secunde.
- După aceea cântarul se deconectează automat.

Mesaje de erori:

- Când se afișează mesajul „Err” cântarul este supraîncărcat.
- Când se afișează mesajul „LO” bateria este goală. Schimbați imediat bateria.

Instrucțiune

- Pentru a fi sigur de exactitatea cântării vă recomandăm să vă cântăriți zilnic la aceeași oră (de ex. dimineața imediat după sculare)

Instrucțiune

- Dacă aveți impresia că nu funcționează corect verificați contactul bateriei. Dacă nu a fost folosit de mult schimbați bateria și încercați din nou

7. Setarea orei exacte

Pentru setarea orei exacte trebuie scoasă bateria și pusă din nou. De îndată ce ați reintrodus bateria în cântar, afișajul luminează intermitent ora „12:00”. Cu tasta „kg/lb/st” de pe partea din spate puteți seta ora exactă. Prin apăsare pe tastă se mărește numărul orelor. După ce ați setat ora corectă, pentru confirmarea acesteia apăsați tasta atâta timp (cca 5 sec) până ce minutele încep să lumineze intermitent. Prin apăsarea repetată a tastei setați minutele și prin apăsare mai lungă (cca 5 sec) confirmați setarea. Ora exactă este afișată constant în regim standby.

8. Funcția ramei încorporate

În suprafața de cântărit a cântarului este încorporată o ramă pentru fotografii. Coperta poate fi schimbată cu modele personale precum fotografii, desene colaje etc.

Pentru aceasta deschideți capacul de plastic de pe spate prin tragerea celor două margini în sus. Astfel puteți îndepărta simplu capacul și înlocui coperta. Mărime model: maxim 24,50 cm x 19,50 cm.

9. Montare pe perete

Avertizare - Materiale de montaj

- Înainte de montare verificați dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilită și asigurați-vă ca la locul montajului în perete să nu fie cabluri electrice, conducte de apă, gaz sau alte cabluri.
- Pentru instalare procurați-vă în comerț materiale speciale respectiv adecvate la caracteristicile pereteului respectiv.

10. Întreținere și revizie

Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin umedă și nu folosiți detergenți agresivi. Aveți grijă să nu intre apă în cântar.

11. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

12. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresați-vă la Hama consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)

Alte informații de suport găsiți aici:
www.xavax.eu

13. Date tehnice

Tehnica de înaltă precizie a senzorilor asigură o precizie ridicată a cântăririi și un control exact al greutății.

	Greutate max	150 kg
	Valoarea diviziunii	100 g
	Unitate	Kilogramm (kg), Pfund (lb) și Stone (st.lb)
	Se afișează scăderea capacității bateriei și supraîncărcarea	
	Deconectare automată	
	Taste funcționale: UNIT (pe partea din spate)	
	Oră exactă – Afișaj	
	Rame foto încorporate	
	Alimentarea cu curent	1 baterie plată tip CR2032

14. Informații pentru reciclare

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:



Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoii menajer.

Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Tack för att du valde en Xavax produkt! Ta dig tid och börja med att läsa igenom de följande anvisningarna och hänvisningarna ordentligt. Spara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats så att det är möjligt att titta i den vid behov

1. Förklaring av varningssymboler och hänvisningar



Varning

- Används för att markera säkerhetsanvisningar eller för att rikta uppmärksamheten mot speciella faror och risker.



Hänvisning

- Används för att markera ytterligare information eller viktiga hänvisningar.

2. Förpackningsinnehåll

- Personvåg „Picta“
- 1 Fotofack
- 1 knappbatteri CR2032
- Denna bruksanvisning

3. Säkerhetsanvisningar

- Produkten är avsedd för privat hemanvändning, inte yrkesmässig användning.
- Skydda produkten mot smuts, fuktighet och överhettning och använd den bara inomhus.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
- Använd inte produkten utanför de kapacitetsgränser som är angivna för den i den tekniska datan.
- Öppna inte produkten och använd den inte mer om den är skadad.
- Det är viktigt att barn hålls borta från förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning
- Kassera förpackningsmaterialet direkt enligt lokalt gällande kasseringsregler.
- Förändra ingenting på produkten. Då förlorar du alla garantianspråk



Varning – batterier

- Var mycket noga med att batteriernas polaritet är korrekt (+ och – märkning) och lägg in dem
- enligt detta. Beaktas inte detta finns det risk att batterierna läcker eller exploderar
- Kortslut inte batterierna.
- Ladda inte batterier.
- Kasta inte batterier i öppen eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn byta batterier utan uppsikt.
- Tag ur batterier ur produkter som inte ska användas under längre tid

4. Manöverelement och indikeringar

- Knapp på baksidan: Välja måttenheterna: Kilo (kg), pund (lb) och stone (st.lb)
- Tid-display

5. Börja använda

5.1 Lägg i batteri:

- Använd ett knappcellsbatteri av typen CR2032
- När batterierna ska bytas öppnar du batteriskyddet på baksidan och lägger in ett batteri av typen CR2032 med polerna åt rätt håll i batterifacket (pluspol uppåt). Stäng batterifacket ordentligt.



Hänvisning

- Vågen måste startas om före första användning eller när den har flyttats från en plats till en annan. Utan omstart kan det förekomma mätavvikelser.

6. Användning

- Ställ vågen på en ren och jämn golvyta.
- Försäkra dig om att vågen står stadigt.

Väga:

- Vågen startas automatiskt när du ställer dig på den. Din kroppsvikt visas blinkande på displayen medan vägningen pågår.
- Vänta tills indikeringen inte blinkar mer. När indikeringen blir stabil visas vikten under 15 sekunder till.
- Sedan stänger vågen av sig automatiskt.

Felmeddelanden:

- Felmeddelandet "Err" visas när vågen är överbelastad.
- Meddelandet "LO" visar att batteriet tomt. Byt batteriet så snabbt som möjligt



Hänvisning

- För att säkerställa mätnoggrannheten rekommenderar vi vägning vid samma tidpunkt varje dag (t.ex. på morgonen direkt efter uppstigningen)



Hänvisning

- Om du inte tycker att den fastställda vikten verkar vara exakt så försäkra dig om att förbindelsen mellan batteriet och kontakterna är felfri. När du inte har använt vågen på länge byter du batteriet och försöker igen

7. Ställ in tid

När tiden ska ställas in måste batteriet tas ut en kort stund och sedan sättas tillbaka. När batterierna ligger i vågen igen blinkar tiden "12:00" i displayen. Nu kan du ställa in rätt tid med knappen "kg/lb/st" på baksidan. När knappen trycks in ökas timmarna. När rätt timme har nåtts bekräftar du timmarna genom att hålla knappen intryckt ända (ca 5 sek.) tills minuterna börjar blinka. Ställ in minuterna genom att trycka flera gånger och bekräfta genom längre intryckning (ca 5 sek.). Tiden visas konstant i displayen under standby-användning.

8. Den integrerade bildramens funktion

Det finns en bildram integrerad i vågens vägningsyta. Bilden i den kan bytas ut mot egna bilder, som foton, teckningar, collage etc. Öppna då plastskyddet på baksidan genom att dra de två flikarna stadigt uppåt. Sedan kan du enkelt ta bort skyddet och byta ut bilden. Bildstorlek: maximalt 24,50 cm x 19,50 cm

9. Väggonterin



Varning – monteringsmaterial

- Innan du påbörjar monteringen ska du kontrollera att väggen du valt klarar av viktbelastningen och övertyga dig om att det inte finns el-, gas- eller andra ledningar och vattenrör i I väggen där du avser att montera.
- Skaffa särskilt resp. lämpligt monteringsmaterial i detaljhandeln för monteringen på den valda väggen.

10. Service och skötsel

Rengör bara den här produkten med en luddfri, lätt fuktad duk och använd inga aggressiva rengöringsmedel. Var noga med att vatten inte tränger in i vågen.

11. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co. KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och olämplig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsanvisningarna inte följs.

12. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)

Du hittar mer support-information här:
www.xavax.eu

13. Tekniska data

Den mycket exakta sensortechniken sørjer for hög vägnoggrannhet och exakt viktkontroll

	Max. vikt	150 kg
	Skalindelning	100 g
	Enhet	Kilogram (kg), pund (lb) och stone (st:lb)
	Indikering vid låg batterinivå och överlastning	
	Automatisk fränkoppling	
	Funktionsknappar: UNIT (baksida)	
	Tid-display	
	Integrerad bildram	
	Strömforsörjning	1 knappcells batteri av typen CR2032

14. Kasseringshänvisningar

Not om miljöskydd:



Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna.

Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/ batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Suurkiitos, että valitsit Xavax-tuotteen. Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset

Varoitus

- Käytetään turvaohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Ohje

- Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen

2. Pakkauksen sisältö

- Picta-Henkilövaaka
- 1 valokuvakansi
- 1 CR2032-nappiparisto
- tämä käyttöohje

3. Turvaohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Suojaa tuote lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta, ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa
- Älä päästä laitetta putoamaan, äläkä altista sitä voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen ulkopuolella.
- Älä avaa tuotetta, äläkä käytä sitä enää, jos se on vaurioitunut.
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta, niistä aiheutuu tukehtumisvaara.
- Hävitä pakkausmateriaali heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen aiheuttaa takuun raukeamisen

Varoitus - Paristot

- Varmista ehdottomasti, että paristojen akut (+ ja -) ovat oikein päin, ja aseta ne paikoilleen
- sen mukaisesti. Jos tätä ohjetta ei noudateta, paristot voivat vuotaa tai räjähtää.
- Älä oikosulje paristoja.
- Älä lataa paristoja.
- Älä heitä paristoja tuleen.
- Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman valvontaa
- Ota paristot pois laitteista, jotka ovat pitkään käyttämättä

4. Käyttöelementit ja näytöt

- Näppäin takana: painon yksikön valinta: kilogramma (kg), pauna (lb) ja stone (st)
- kellonajan näyttö

5. Käyttöönotto

5.1 Pariston asentaminen:

- Käytä PCS CR2032 -nappiparistoa
- Avaa paristojen vaihtamista varten paristolokeron kansi takaa ja aseta paristolokeroon oikein päin (plusnapa ylöspäin) CR2032-paristo. Sulje paristolokero asianmukaisesti.

Ohje

- Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai paikan vaihdon jälkeen vaaka on käynnistettävä uudelleen. Ilman uudelleenkäynnistystä voi esiintyä mittapoikkeamia.

6. Käyttö

- Aseta vaaka puhtaalle ja tasaiselle lattiapinnalle.
- Varmista, että vaaka on tukevasti paikallaan

Punnitus:

- Vaaka käynnistyy automaattisesti sen päälle astuttaessa. Painosi näkyy punnituksen aikana vilkkuvana lukemana näytöllä.
- Odota, kunnes näyttö ei enää vilku. Kun näyttö on lakannut vilkkumasta, paino näkyy siinä vielä 15 sekunnin ajan.
- Sen jälkeen vaaka sammuu automaattisesti.

Vikailmoitukset:

- Näytöllä näkyy vikailmoitus „Err”, jos vaaka on ylikuormittunut.
- „LO”-ilmoitus tarkoittaa, että paristo on tyhjä. Vaihda paristo mahdollisimman nopeasti

Ohje

- Mittaustarkkuuden varmistamiseksi suosittelemme punnitusta päivittäin samaan aikaan (esim. aamuisin heti herättyäsi)

Ohje

- Jos vaa’an näyttämä paino vaikuttaa virheelliseltä, varmista, että pariston ja kontaktien välille on syntynyt moitteeton kontakti. Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt vaakaa, vaihda paristo ja yritä uudelleen

7. Kellonajan asettaminen

Kellonajan asettamista varten paristo on irrotettava hetkeksi ja laitettava takaisin paikalleen. Kun laitat paristot takaisin vaakaan, näytöllä vilkkuu kellonaika ”12:00”. Vaa’an takana olevalla ”kg/lb/st”-näppäimellä voit nyt asettaa oikean kellonajan. Näppäintä painamalla tuntimäärä kasvaa yhdellä. Kun oikea tuntimäärä on saavutettu, vahvista se pitämällä näppäintä pohjassa niin pitkään (n. 5 sekuntia), kunnes minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit painelemalla näppäintä taas useita kertoja, ja vahvista pitämällä näppäintä pohjassa pidempään (n. 5 sekuntia). Kellonaika näkyy valmiustilassa näytöllä jatkuvasti.

8. Integroidun kuvakehyksen toiminta

Vaa’an punnituspintaan on integroitu kuvakehys. Siinä voi käyttää vaihdellen omia kuvia, kuten valokuvia, piirustuksia, kollaaseja jne. Avaa muovikuori takaa vetämällä kaksi kielekettä lujasti ylös. Sen jälkeen voit yksinkertaisesti irrottaa kuoren ja vaihtaa kuvan. Kuvan koko: enintään 24,50 x 19,50 cm

9. Asennus seinälle

Varoitus – Asennustarvikkeet

- Tarkista ennen asentamista seinän sopivuus kiinnitettävälle painolle ja varmista, ettei asennuskohdassa ole seinän sisällä sähköjohtoja eikä vesi-, kaasu- tai muita putkia.
- Hanki erikoisliikkeestä erityiset tai sopivat asennustarvikkeet seinään asentamista varten.

10. Hoito ja huolto

Puhdista tämä tuote ainoastaan nukkaamattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla äläkä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Varmista, ettei vaa’an sisään pääse vettä.

11. Vastuun rajoitus

Hama GmbH & Co. KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

12. Huolto ja tuki

Tuotetta koskevilla kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinja: +49 9091 502-115 (saksa/englanti)

Lisää tukitietoja on osoitteessa www.xavax.eu

13. Tekniset tiedot

Erittäin tarkka anturiteknikka takaa punnituksen tarkkuuden ja tarkan painontarkkailun

	Maksimipaino	150 kg
	Asteikkojako	100 g
	Yksikkö	kilogramma (kg), pauna (lb) ja stone (st:lb)
	näyttö ilmoittaa pariston alhaisesta tasosta ja ylikuormituksesta	
	automaattinen katkaisu	
	toimintonäppäimet:UNIT (takana)	
	kellonajan näyttö	
	integroitu kuvakehys	
	virtalähde	1 CR2032-nappi-paristo

14. Hävittämisohjeet

Ympäristönsuojelua koskeva ohje:



Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa

lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja

elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöänsä päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.
