VACUUM CLEANER

INSTRUCTION MANUAL

Model: RC-E01SBRED

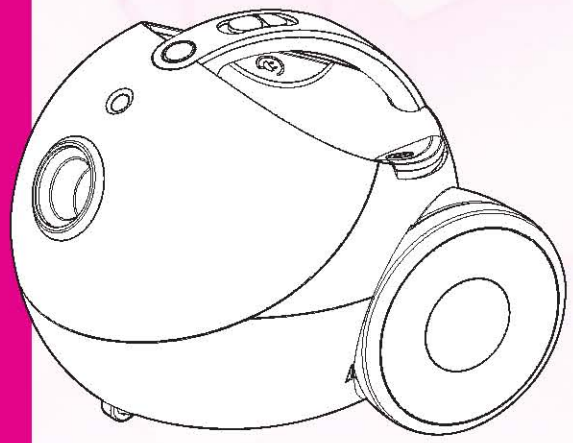

The ecodesign requirements of the vacuum cleaner are tested and checked according to EU 666/2013, EU 665/2013, and EN 60312-1:2013.

- Read the instruction manual carefully before using this vacuum cleaner!

- To protect environment, Please don't throw away this unit with daily rubbish together.

DAEWOO

FEATURES

Warning:

1. This appliance is for household use only, It is only used indoors for dust, but not applied for industrial or decorating areas. It can not suck in water.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Streamline mold-making and original design, representing modern fashionable life.
- **With strong suction power**
  800W motors, strong suction power.
- **Multi-filter to avoid the second air pollution**
  Using the multi-filter system ensures cleaning out all the dust, and keep the air clean from the outlet.
- **One appliance fitted with various suction nozzles for multi-purposes**
  Various suction nozzles are used to suck up dust on carpet or hard floor but also to remove dust on wall, ceiling, couch, bed and all home electric appliance.
- **Pedal on/off buttons for easy operation**
  Pedal on/off buttons can release you from stooping for easy operation.
- **Suction power with freely regulation**
  To regulate the suction power on the air flow handle and unit.
- **Dust bag full indicator function**
  When the dust bag or the air filter is full of dust, the dust full indicator on top of the body will be covered by red indications. This shows that you need to empty the dust bag or clean the air filter.

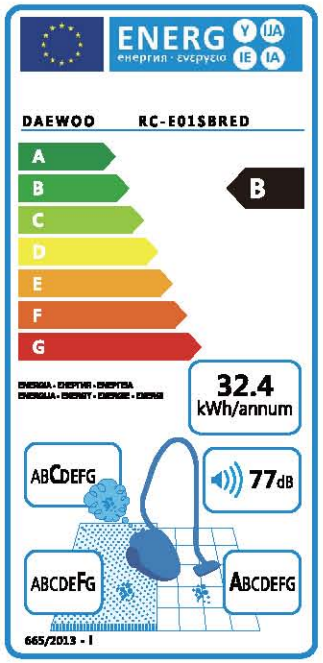

DESCRIPTION OF THE PARTS

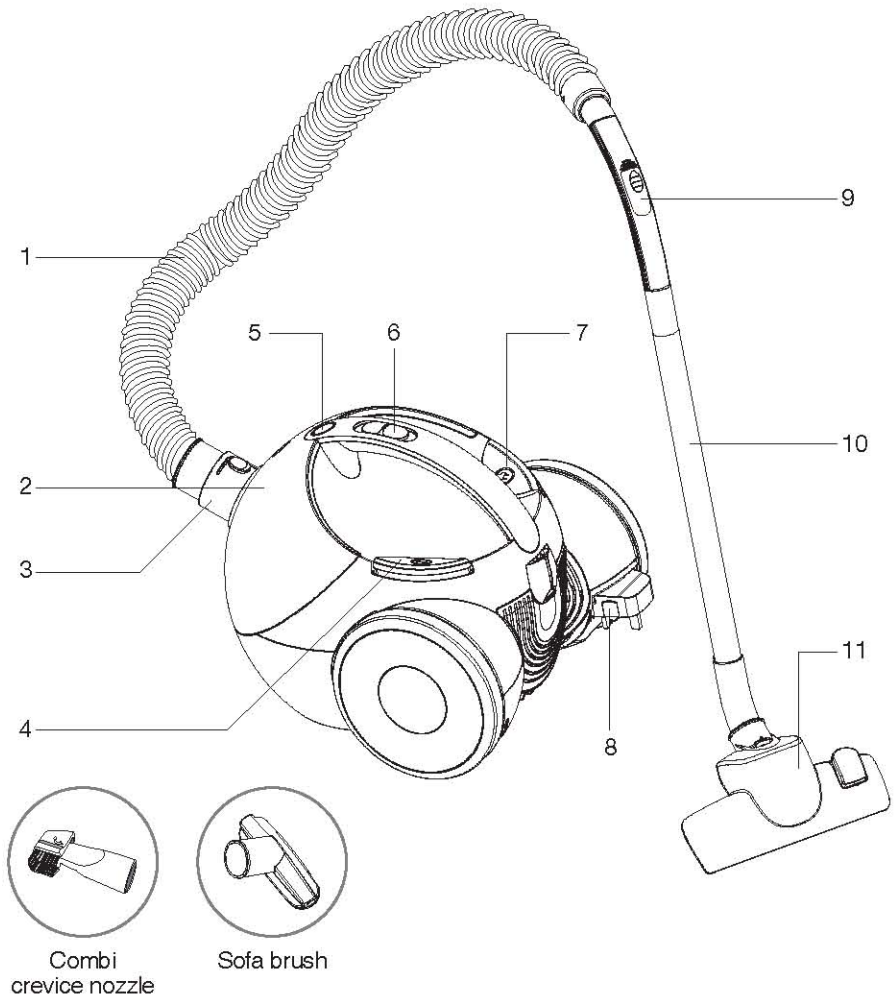

1	Hose	7	Cord Rewinding Button
2	Dust Full Indicator	8	Power Cord
3	Suction Tube Head	9	Air Flow Handle
4	On/Off Button	10	Connecting Tube
5	Lock Button	11	Floor Brush
6	Speed Control Sliders		

PRECAUTIONS

Before using, please make sure the network voltage coincides with the product rated voltage.

- Keep the appliance away from stove or any other high temperature objects so as not to influence its operation by deforming its plastic parts.

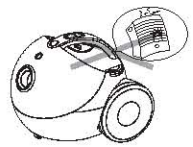

- Do not bend, extrude or pull by the flexible hose, Stop using the broken or damaged hose, instead use a new hose.



- When you need to clean your appliance or stop operation, unplug from the power outlet. When unplugging, be sure to hold the body of the plug and do not touch the pins don't pull or carry by the power cord.

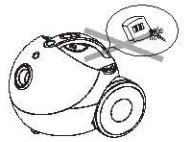

- Never use the appliance without dust bag or when the dust bag is broken or not assembled.

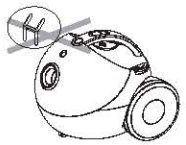

- When sucking, do not suck up particles of mud, paste ,wall ashes, or sharp articles. otherwise it may result in obstruction to the dust bag or air filter or damage to the motor. If sucking up these particles, please immediately clean the dust bag and air flow filter.

- When in use, do not suck up suck hair rolls, large paper rolls or plastic bags which may easily lead to block the suction hole or suction tube or hose. Other wise it may cause breakdown or deforming of body cover. If a suction blockage occurs, immediately stop operation by unplugging from the outlet for cleaning.

- When cleaning the appliance, unplug and use damp cloth with water or neutral detergent. Otherwise it may lead to breakage of fading of the body cover.

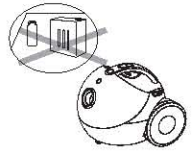

- When in use, do not block or shelter the rear outlet cover to avoid influencing normal air exhaustion. Otherwise, the motor will be damaged by overheating.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

HOW TO ASSEMBLE

- Push the button of hose head, and insert it into unit inlet until locked

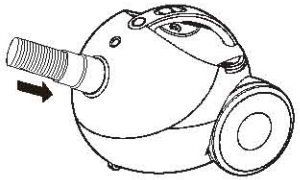

- If want to pull out the hose from unit, please press the button on the hose before pull out.

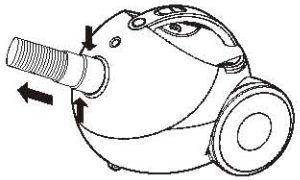

- How to use connecting tubes and curved wand?
  When connecting, insert the bigger end of the connecting tube into air flow handle and then swivel it to firm connection.

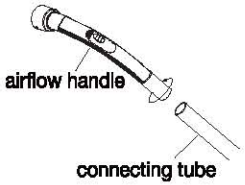

- Connection of the tubes. Refer to the above said.

- Connection of connecting tube with floor brush. For connection, insert the smaller end of connecting tube into the tube on the floor brush, and then swivel it to firm connection.

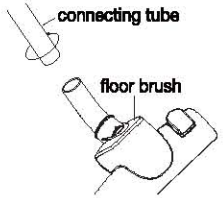

- Regarding the connection of connecting tubes with crevice nozzle, refer to the above said.

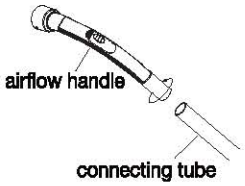

TO START OPERATION

1 Pull Out The Power Cord

The power cord can be pulled out as long as it is marked with yellow color. It is forbidden to exceed the red mark.

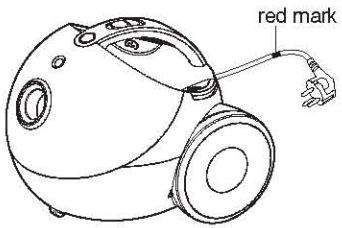

2 Power Button

After plugging into electrical power outlet, press the power button on the body cover to control start and stop.

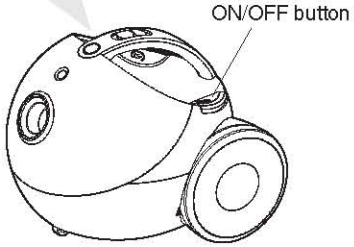

3 Regulation Of Suction Power

You can control suction power not only by speed regulation knob but also by air flow regulator on handle. (fig.1, fig.2)

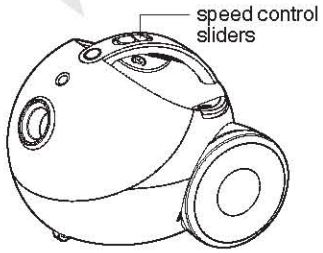

(fig.1)

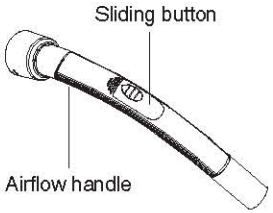

(fig.2)

HOW TO USE

- For corner or crevice, you can use combi nozzle.

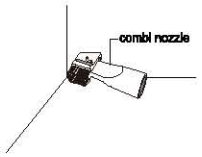

- For couch, curtain or decoration surfaces, the sofa brush should be used. And the floor brush is used for blanket and floor.

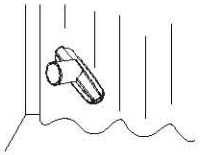

- Cleaning dust bag and replacing parts.
  When the cleaner indicator on top of the body is filled with red indications, it means the dust bag is full of dust. You need to replace paper dust bag and clean the air filter when clogged.

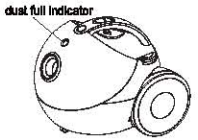

Replacing the dust bag

1. Push the lock button to open the front cover (fig.3)
2. To take out the dust bag from dust bag holder.(fig.4)
3. If you use a paper dust bag, replace it with a new one. If a cloth dust bag, Take out the clip and open the dust bag to empty dust then insert it back to Its Position for further use by sealing the bag well with the clip. (fig.5)
4. Assembling the dust bag, you should press the clamp button on the bag holder, and insert the dust bag into the two slots, then release the button to clip the dust bag.(fig 6)
5. If the dust bag is broken, replace it immediately.

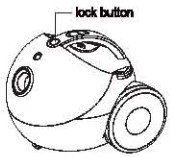

(fig.3)

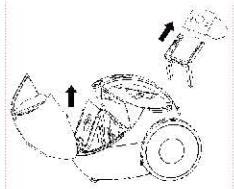

(fig.4)

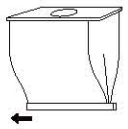

(fig.5)

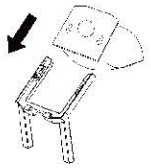

(fig.6)

- Replacing the front cover and turn the dust bag holder over to take out the filter for cleaning or replace a new one.



Replacing the air outlet filter

- Press the clamp position of the air outlet cover to discharge the air outlet cover for clean up or a new replacement.

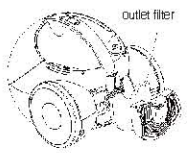

Cleaning the air inlet and outlet filter.

1. Put the filter into running water for rinsing.
2. Remove some water by patting the filter with towel, then dry it in cool place.
3. Dry the filter in a ventilation place, take care not to bake it so as to avoid being deformed by high temperature.

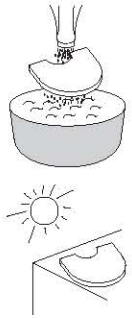

Warning: Neither wash the filter in a washing machine nor dry it with a hair dryer.

1 Power Cord Rewinding

When not in use, unplug from the electrical power outlet and then press the cord rewinding button to feed back the power cord.

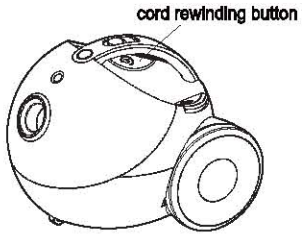

2 For Storage

Insert the plastic holder of the Connecting tube into the unit base or holder hook on the back unit.

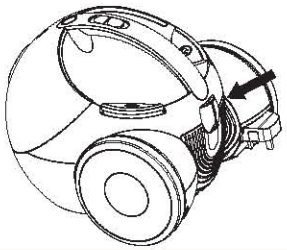

Warning

1. Do not open strongly for dust cover.
2. If you open strongly, dust cover may be broken.
3. We accept no liability for customer misuse.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Please check the following details before you have your appliance repaired in an authorized servicing department.

Problem	Possible reason	Solution
Motor not working	1. Check if the power plug is firmly inserted into the outlet. 2. Check if the power switch of the appliance is on. 3. Check if the heat sensitive thermostat be off due to overheating.	1. Insert the plug back again into the outlet to secure it is switched on. 2. And then turn the power switch on. 3. After the motor has cooled, the unit will restart working automatically.
Suction power is weak	1. Check if the hose, floor brush or connecting tube is clogged. 2. Check if the dust is full; 3. Check if the air filter is clogged, the connecting tube is correctly attached.	1. Immediately remove the obstruction. 2. Empty dust. 3. Clean the dust bag for reassembly of connecting tubes.
Power cord will not fully feed back	• Check if the power cord is twisted.	Pull out the power cord at its certain length and rewind it.
Power cord can not be taken out	• The power cord may be twisted.	Rewind or pull the cord in or out for several times by pressing the power cord rewind button.
Power cord rewinds itself	• The inertial rewinding by the cord rewinder device may lead to be out of control.	Pull the power cord out in for 4-5 times. If still rewinds itself, ask for an authorized servicing department for repair.
No speed regulation	• The speed regulation device may be out of control	Restart the appliance several times, if the problem persists ask for an authorized servicing department.
Front cover can't be closed	• Check if no dust bag is put inside or the front cover deformed without dust bag in good position.	Put the dust bag in good position and then take the appliance to the authorized servicing department.
Dust full indicator is covered by red indications	• Check if the floor brush, the hose or the long connecting tube is blocked. See if the dust bag is full and the air filter is clogged.	Immediately remove obstructions away. Clean or replace the dust bag. Clean the air inlet filter.

EcoLogic

La 2e vie des déchets électriques

Daewoo est adhérent d'EcoLogic-France et assume ainsi ses obligations vis-à-vis de la réglementations sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Les consommateurs qui souhaitent faire recycler leur vieil appareil sont invités à consulter le site internet d'EcoLogic-France (www.ecologic-france.com) pour accéder à la page d'identification des points de collecte les plus proches de chez eux.

ASPIRATEUR

Notice d'utilisation

Référence: RC-E01SBRED

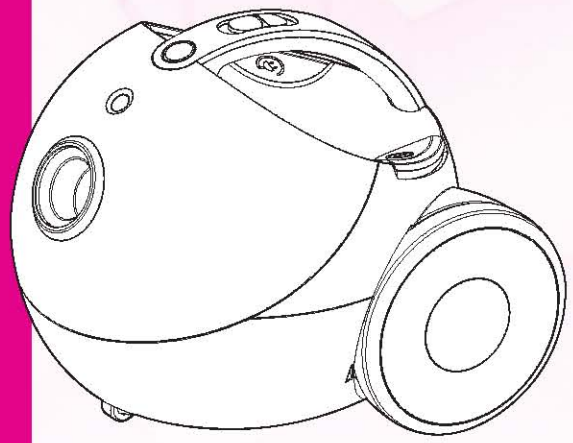

Les conditions d'exigences sont testées selon les régulations de la directive européenne ecodesign EU 666/2013, EU 66512013 et EN 60312-1:2013

- Bien lire la notice d'utilisation avant d'utiliser l'aspirateur.

- Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter cet appareil avec les ordures du quotidien.

DAEWOO

FONCTIONNALITÉS

Attention:

1. Cet appareil est destiné uniquement à des utilisations domestiques. Il doit être utilisé seulement pour aspirer de la poussière à l'intérieur de la maison.
   Ne fonctionne pas dans l'eau.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à mobilité réduite (ainsi que des enfants), à capacité mentale et sensorielle réduite ou manquant d'expérience ou connaissance sur le produit sauf si elles sont sous surveillance ou encadrées par une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants devront être surveillés pour ne pas s'amuser avec l'appareil.

- Forme arrondie ergonomique avec un design original, représentant une vie moderne chic.
- **Grande puissance d'aspiration**
  Moteurs de 800W à grosse puissance d'aspiration
- **Multi-filtre pour éviter la pollution d'air**
  Utiliser le système multi-filtre permet de filtrer toute la poussière et garder l'air ventilé propre.
- **Un appareil compatible avec plusieurs types de suceur multi-usages**
  Différents types de suceurs sont utilisés pour aspirer la poussière sur moquette ou sur sol dur mais également sur les murs, plafond, canapé, lit et tous les appareils électroniques de la maison.
- **Pédale ON/OFF pour une utilisation simple.**
  La pédale ON/OFF vous permet de ne pas vous baisser et vous permet une manipulation simple de l'appareil.
- **Un réglage libre de la puissance d'aspiration.**
  Vous pouvez régler la puissance d'aspiration grâce au régulateur situé sur le manche.
- **Indicateur de sac plein.**
  L'indicateur de sac plein situé sur le dessus de l'appareil émettra des signaux lumineux rouges lorsque le sac est plein ou le filtre doit être nettoyé.

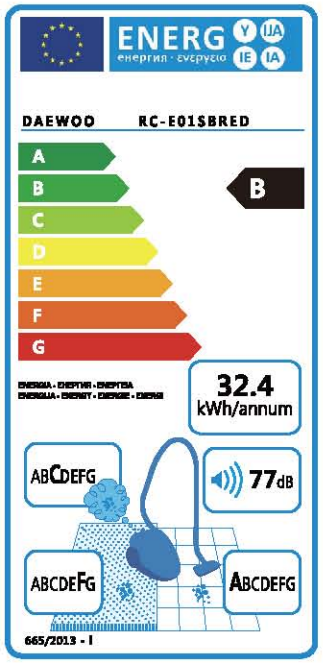

DESCRIPTION DES PIÈCES

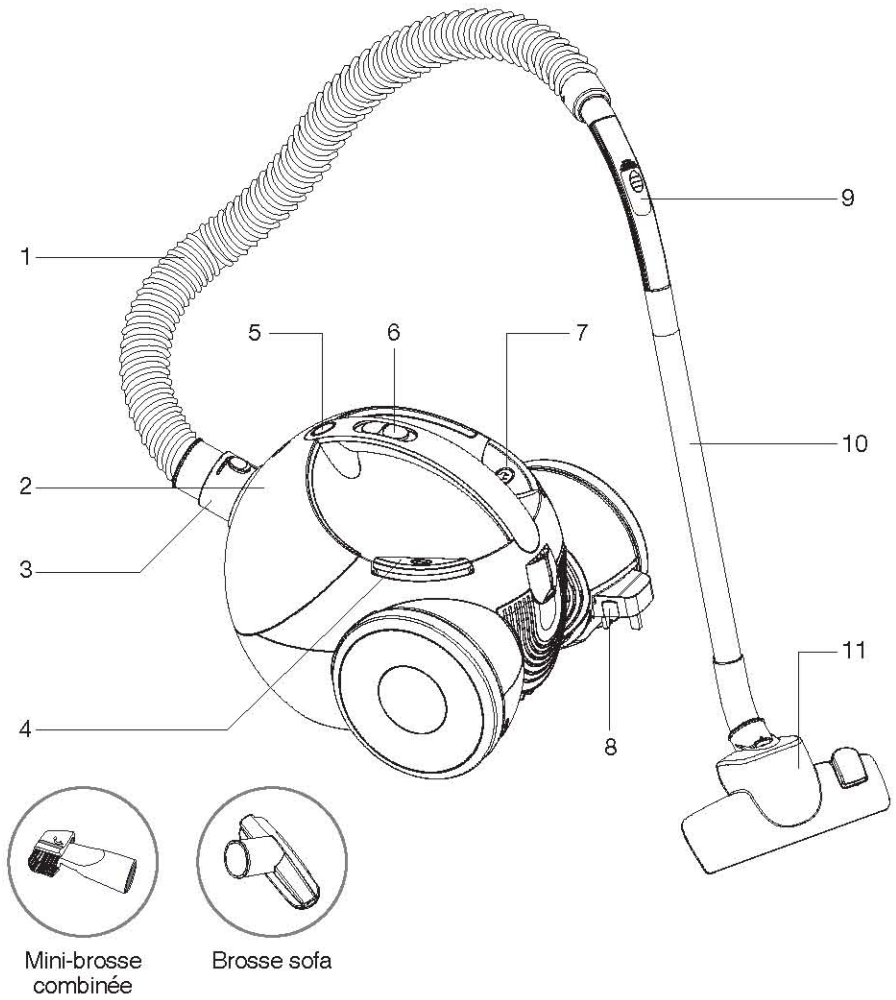

1	Flexible d'aspiration	7	Pédale d'enrouleur du cordon d'alimentation
2	Indicateur de sac plein	8	Cordon d'alimentation
3	Tourelle pivotante	9	Manche
4	Bouton ON/OFF	10	Tube d'aspiration
5	Bouton de verrouillage	11	Brosse
6	Contrôleur de vitesse		

PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser l'appareil, veillez à ce que le voltage de la prise secteur correspond au voltage de l'appareil.

- Gardez l'appareil loin de la cuisinière ou autre appareil à haute température pour que les pièces en plastique ne soient pas déformées.

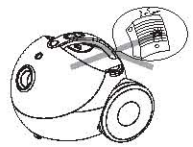

- Ne pas tordre, extruder ou tirer sur le flexible. Ne pas utiliser un flexible endommagé.



- En cas de besoin de nettoyer l'appareil ou arrêter l'opération, débrancher l'appareil du secteur. Faites attention à bien tenir la prise par l'embout et ne pas tirer sur le cordon.

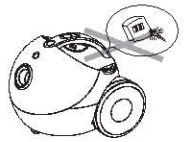

- Ne jamais utiliser l'appareil sans sac ou lorsque le sac est endommagé.

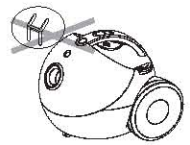

- Ne pas aspirer de la boue, colle ou des particules aiguisées. Cela pourrait boucher les conduits de circulation d'air ou le filtre et endommager le moteur. En cas d'aspiration de ces particules, videz immédiatement le sac et le filtre.

- Ne pas aspirer de papier ou sac plastique qui pourraient facilement bloquer la bouche ou le tube d'aspiration. Cela peut causer une panne grave. Dans ce cas, arrêtez immédiatement la manipulation et procédez au nettoyage de l'appareil.

- Nettoyez l'appareil débranché et avec un chiffon imbibé d'eau ou de produit nettoyant neutre car cela pourrait causer des dommages et une dégradation du couvercle.

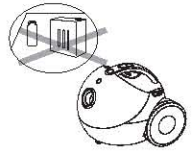

- Ne pas bloquer l'arrière de l'appareil lors de son utilisation qui pourrait empêcher une sortie d'air normale. Autrement, le moteur pourrait chauffer fortement et s'endommager.
- Le cordon d'alimentation devra être remplacé par un agent qualifié pour éviter tout ennui.

COMMENT ASSEMBLER L'APPAREIL

- Pour mettre en place le flexible, emboîtez la tourelle pivotante dans l'ouverture d'aspiration (un clic se fait entendre)

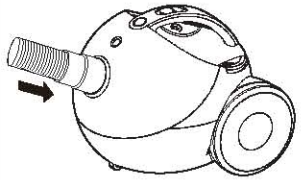

- Pour retirer le flexible, appuyez sur les boutons et tirez la tourelle pivotante vers le haut.

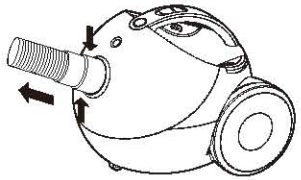

- Pour assembler les tubes d'aspiration, prenez les tubes et le manche puis introduisez dans la section la plus large puis tournez-le pour stabiliser.

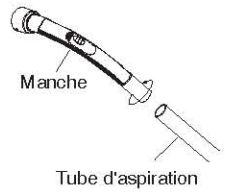

- Assembler les tubes : se référer à la section précédente.

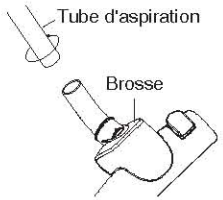

- Pour assembler le tube d'aspiration à la brosse, introduisez la section la plus petite dans la brosse puis faire pivoter pour le stabiliser.

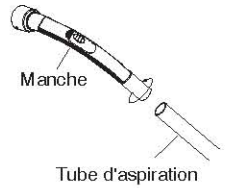

- Assembler les tubes : se référer à la section précédente.

POUR DÉMARRER L'APPAREIL

1 Tirer le cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation peut être tiré jusqu'à une limite indiqué par une marque jaune. Il est interdit de dépasser la marque rouge.

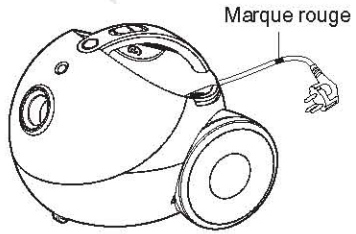

2 Pédale ON/OFF

Une fois l'appareil branché, appuyez sur la pédale ON/OFF pour contrôler la marche et l'arrêt de l'appareil.

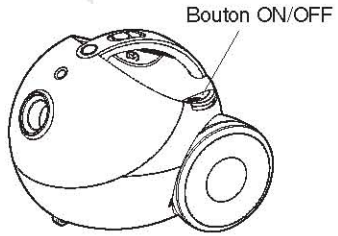

3 Régulateur de puissance

Vous pouvez contrôler la puissance d'aspiration non seulement par le contrôleur électronique de vitesse mais également avec le régulateur mécanique de passage d'air situé sur le manche. (fig.1, fig.2)

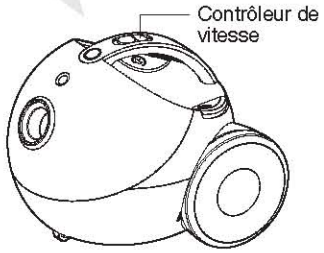

(fig.1)

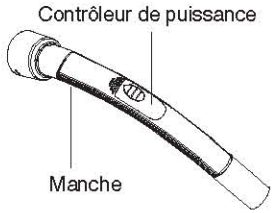

(fig.2)

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

- Utilisez la mini-brosse combinée pour les coins ou les fissures.

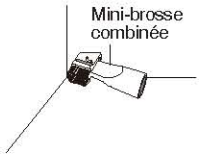

- Utilisez la brosse sofa pour les canapés, rideaux ou les décorations de surface. La brosse normale devra être utilisée pour le sol et les draps.

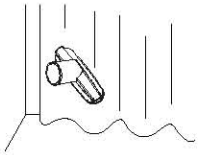

- Nettoyer le sac à poussière et les pièces détachables.
  L'indicateur rouge s'allume lorsque le sac est plein. Vous devrez alors remplacer le sac et nettoyer le filtre.

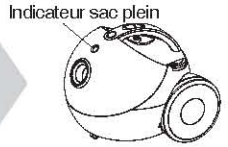

Remplacer le sac à poussière

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour ouvrir le couvercle. (fig.3)
2. Retirez le sac à poussière du porte-sac. (fig.4)
3. Si vous utilisez un sac en papier, remplacez-le par un nouveau. Si vous utilisez un sac en tissu, retirez la fermeture du sac et ouvrez-le pour le vider. Refermez bien le sac pour les utilisations futures. (fig.5)
4. Réinsérez le sac à poussière dans le porte-sac. (fig.6).
5. Si le sac est endommagé, remplacez-le immédiatement.

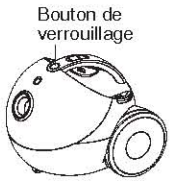

(fig.3)

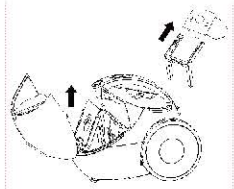

(fig.4)

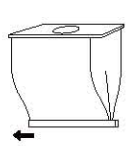

(fig.5)

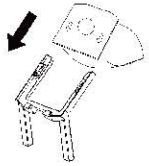

(fig.6)

- Ouvrez le couvercle et tournez le porte-sac vers le haut pour retirer le filtre pour le nettoyer ou le remplacer.



Remplacer le filtre extérieur

- Décrochez la couverture du filtre extérieur pour nettoyer ou remplacer le filtre.

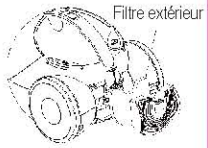

Nettoyage des filtres intérieur et extérieur

1. Rincez le filtre sous l'eau coulante
2. Essuyez l'eau en épongeant le filtre avec une serviette puis faites sécher dans un lieu frais.
3. Laissez sécher dans un endroit aéré. Faites attention à bien positionner le filtre de sorte qu'il ne soit pas déformé.

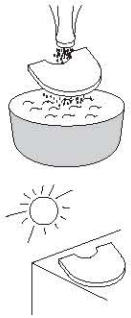

Attention: ne jamais laver le filtre à la machine ou le sécher au sèche-cheveux.

1 Enrouler le cordon d'alimentation

En mode arrêt, débranchez l'appareil puis appuyez sur la pédale d'enrouleur automatique du cordon d'alimentation pour l'enrouler.

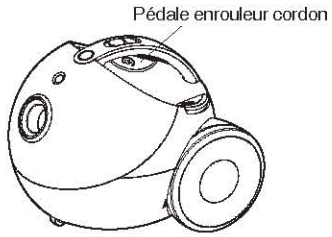

2 Rangement de l'aspirateur

Pour ranger l'aspirateur, emboîtez le clip situé sur le tube dans le crochet de l'aspirateur.

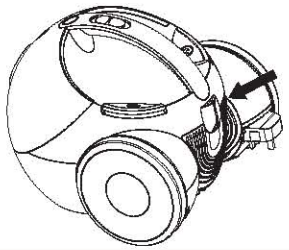

Attention:

1. Ne pas forcer lors de l'ouverture du couvercle.
2. Utiliser la force pourrait endommager le couvercle
3. Nous rejetons toute responsabilité sur les problèmes liés à une mauvaise utilisation de l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vérifiez les éléments suivants avant de faire réparer votre appareil par un agent de service agréé.

Problem	Possible reason	Solution
Moteur défectueux	1. Vérifiez si l'appareil est bien branché au secteur. 2. Vérifiez si le bouton de l'appareil est en mode ON 3. Vérifiez si le thermostat sensitif à la chaleur n'est pas éteint dû à une trop haute température.	1. Branchez correctement l'appareil au secteur 2. Appuyez sur le bouton ON pour allumer l'appareil 3. Une fois le moteur refroidi, l'appareil marchera à nouveau.
Puissance d'aspiration faible	1. Vérifiez si le flexible, la brosse ou le tube ne sont pas bouchés. 2. Vérifiez si le sac n'est pas plein 3. Vérifiez si le filtre à air n'est pas bouché et que le tube d'aspiration est bien connecté.	1. Retirez immédiatement l'élément obstruant le passage. 2. Videz le sac 3. Nettoyer le filtre
Le cordon d'alimentation ne s'enroule pas complètement	• Vérifiez si le cordon n'est pas tordu	• Retirez le cordon à une certaine longueur puis enroulez encore une foi.
Le cordon d'alimentation ne se déroule pas.	• Le cordon pourrait être tordu	• Tirez et enroulez le cordon plusieurs fois en appuyant sur la pédale d'enroulement.
Le cordon d'alimentation s'enroule tout seul	• L'enrouleur automatique doit être défectueux	• Tirez le cordon 3-4 fois. Si le problème persiste, demandez à faire réparer l'appareil.
Plus de régulation de vitesse	• Le régulateur de vitesse doit être défectueux	• Redémarrez l'appareil plusieurs fois. Si le problème persiste, demandez à faire réparer l'appareil.
Le couvercle ne se ferme pas	• Vérifiez si un sac de poussière est présent à l'intérieur ou si le couvercle est déformé avec un sac en mauvaise position.	• Remettre le sac en bonne position puis si le problème persiste, demandez à faire réparer l'appareil.
L'indicateur de sac plein s'allume rouge	• Vérifiez si la brosse, le flexible ou le tube ne sont pas bloqués. Vérifiez si le sac à poussière n'est pas plein et que le filtre à air n'est pas bouché.	• Retirez immédiatement l'élément obstruant le passage. Nettoyez ou remplacez le sac et nettoyer le filtre.

EcoLogic

La 2e vie des déchets électriques

Daewoo est adhérent d'EcoLogic-France et assume ainsi ses obligations vis-à-vis de la réglementations sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Les consommateurs qui souhaitent faire recycler leur vieil appareil sont invités à consulter le site internet d'EcoLogic-France (www.ecologic-france.com) pour accéder à la page d'identification des points de collecte les plus proches de chez eux.