I N F O

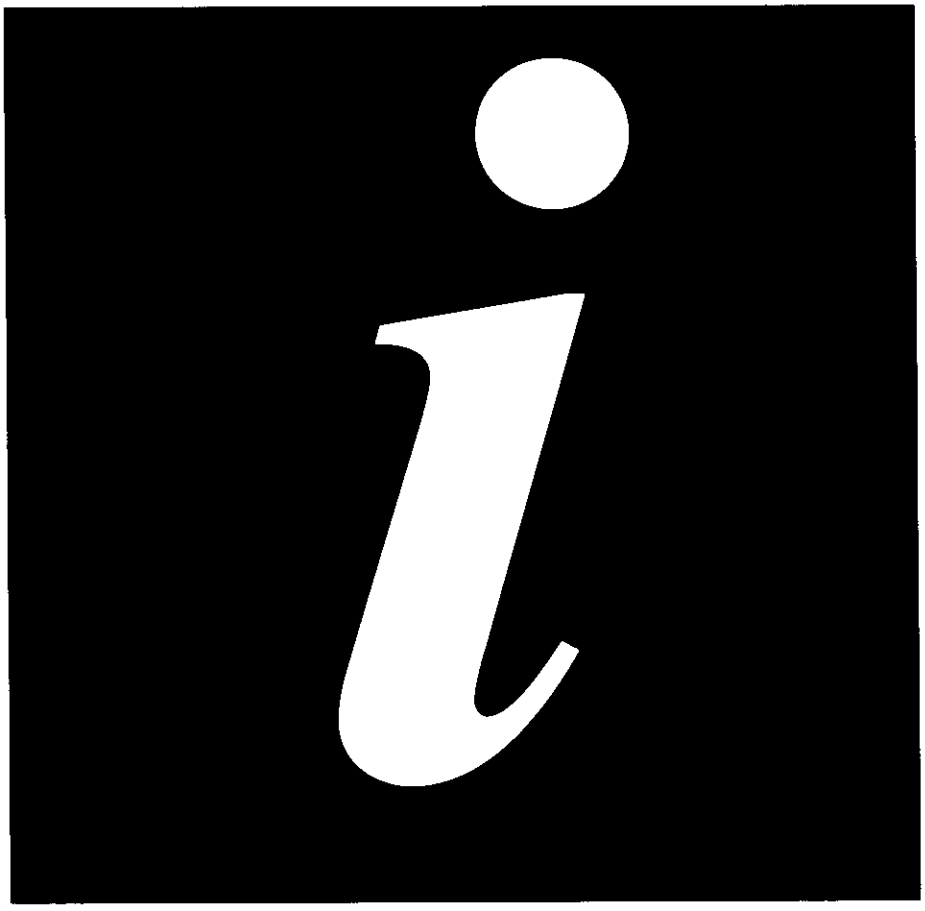

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFT
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'EMPLOI

WASCHMASCHINE EW 1040 T
WASAUTOMAAT EW 1040 T
LAVE-LINGE EW 1040 T

Electrolux

SOMMAIRE

Caractéristiques techniques ..... Page 26

Avertissements et conseils importants ..... Page 27

Installation ..... Page 28

Débridage ..... Page 28
Emplacement ..... Page 28
Raccordement d'eau ..... Page 28
Branchement électrique ..... Page 29
Mise à niveau ..... Page 29
Déplacement de l'appareil ..... Page 29

Utilisation ..... Page 30

Le bandeau de commande ..... Page 30
Guide de lavage ..... Pages 31-32
Les programmes de lavage ..... Page 33
Symboles pour l'entretien des textiles ..... Page 34
Comment faire votre lessive ..... Page 35

Entretien ..... Page 36

La carrosserie ..... Page 36
La boîte à produits ..... Page 36
Le filtre de vidange ..... Page 36

En cas d'anomalie de fonctionnement ..... Page 37

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	Hauteur	850 mm
	Largeur	400 mm
	Profondeur	600 mm
TENSION/FREQUENCE		230 V / 50 Hz
PUISSANCE TOTALE		2300 W
PUISSANCE DE CHAUFFAGE		1950 W
PUISSANCE MINIMUM DU FUSIBLE		10 A
PRESSION DE L'EAU	minimum	5 N/cm² (0,5 kg/cm²)
	maximum	80 N/cm² (8 kg/cm²)
CHARGE MAXIMUM	coton	4,5 kg
	tissus synthétiques	2 kg
	laine	1 kg
VITESSE D'ESSORAGE		De 650 à 1000 tr/min

Consommation électrique pour le lavage à 95°C sans prélavage :

- énergie kWh 1,8

Cette donnée provenant d'essais en laboratoire peut varier légèrement en pratique.

Il est très important que cette notice d'utilisation soit conservée avec l'appareil pour toute future consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation suive l'appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et pour celle d'autrui. Nous vous prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

- A la réception de l'appareil, nous vous prions de faire les "réserves d'usage" en présence du livreur (dégâts esthétiques par exemple).
- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez donc à ce que les enfants n'y touchent pas ou qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- Si l'installation de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Tous travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil ne seront confiés qu'à un plombier qualifié.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant utilisation. La non-élimination ou l'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles. Suivez à ce propos le paragraphe relatif dans la notice d'utilisation.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. qui sont restées dans le linge peuvent provoquer des dommages importants.
- Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. ne doivent pas être mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie. Cela dans le but d'éviter que ces pièces ne puissent se glisser entre le tambour et la cuve.
- N'utilisez que la quantité de produit assouplissant indiquée par le fabricant. Une quantité excessive pourrait être à l'origine de traces sur le linge.
- Si vous procédez à la mise à la casse de votre appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et détériorez le dispositif de fermeture de la porte.

Débridage

Les pièces servant à protéger les organes internes du lave-linge pendant le transport doivent toutes impérativement être enlevées avant la première mise en marche du lave-linge. Ces pièces et leurs fixations doivent être conservées en cas de futur transport.
Soulevez le couvercle de votre lave-linge et retirez la cale en polystyrène (fig. 1).
Sur la partie arrière, dévissez les écrous **C,** enlevez les rondelles **E** puis les 2 tiges filetées **D** ; sortez de leur logement les 2 bagues rouges **F** à l'aide des anneaux (fig. 2). Bouchez impérativement les trous de passage des anneaux avec les caches **G** (se trouvant avec la notice) sans oublier de rabattre la capsule centrale (fig. 3).

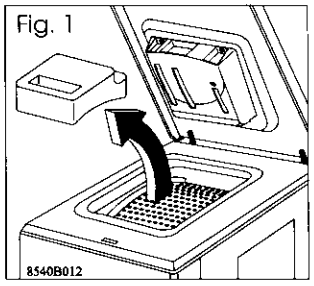

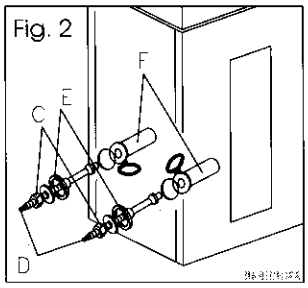

Inclinez le lave-linge vers l'arrière (fig. 4).
Retirez les 2 vis **A** puis retirez la pièce en polystyrène **B** située à l'intérieur de l'appareil (fig. 4) puis redressez-le.

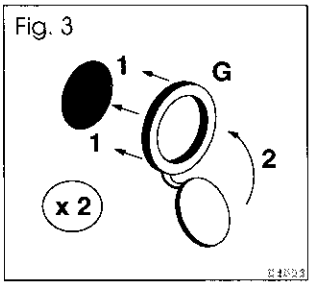

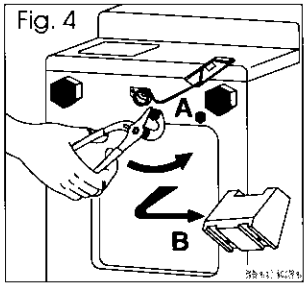

Nota : les vis, écrous et entretoises se dévissent à l'aide d'une pince multiprise.

Attention : lorsque la machine est installée sur un sol moquetté, il faut s'assurer que la moquette n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de la machine, qui sont prévues pour la ventilation.

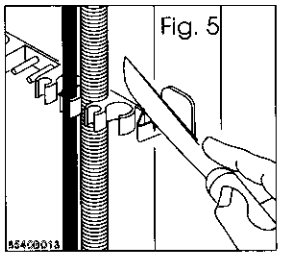

Si vous voulez conserver l'alignement de votre lave-linge avec les meubles adjacents, vous avez la possibilité de couper la barrette de maintien des tuyaux située à l'arrière de votre lave-linge (Fig. 5).

Emplacement

L'installation de votre appareil nécessite:
- Une alimentation électrique (voir branchement électrique)
- Une arrivée d'eau avec branchement 20 x 27
- Une évacuation d'eau
- Un local aéré

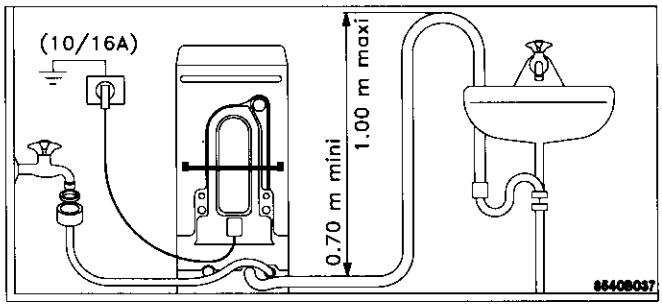

Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine.

Le robinet, l'installation pour la vidange et la prise de courant doivent se trouver à proximité des tuyaux de la machine et du câble d'alimentation.

Raccordement d'eau

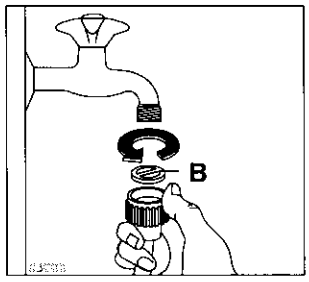

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27), en ayant soin de bien positionner le joint **B** prévu dans le sachet livré avec l'appareil.

Le tuyau d'évacuation des eaux de lavage est terminé en forme de crosse. La distance entre la crosse et le sol doit être **impérativement comprise entre 0,70 m et 1 m.**

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange, pour éviter un siphonnage éventuel.

En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, et la crosse devra se trouver à la hauteur indiquée précédemment.

L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement irrégulier de la pompe de vidange.

Branchement électrique

Ce lave-linge ne peut être branché qu'en monophasé 230 V. Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par le lave-linge, compte-tenu des autres appareils électriques branchés.
Calibre des fusibles de ligne (un par phase) : 10 A en 230 V mono.
Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme nationale d'électricité en vigueur.
La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur.
Vérifiez que la prise de terre est bien conforme aux règlements en vigueur.

Important
L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de la norme nationale d'électricité en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

Mise à niveau

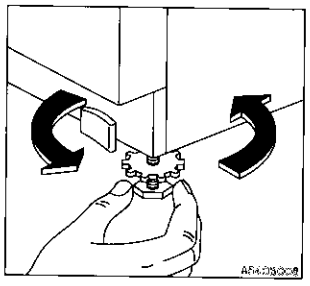

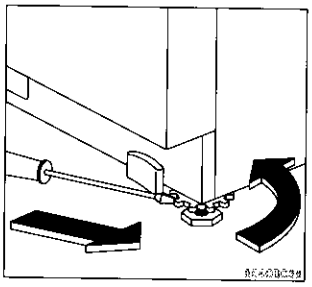

Mettez l'appareil à niveau en vissant ou en dévissant les vérins.
Une mise à niveau précise évite les vibrations, les bruits et les déplacements de la machine durant le fonctionnement.
Après la mise à niveau, bloquez les vérins en serrant les bagues manuellement ou à l'aide d'un tournevis.

Déplacement de l'appareil

Pour déplacer votre lave-linge, il suffit de le mettre sur ses roulettes en tirant de la droite vers la gauche le levier situé au bas de l'appareil. Une fois la machine placée à l'endroit choisi, ramenez le levier dans sa position initiale.

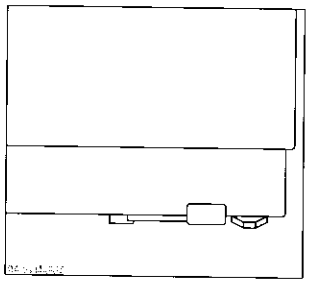

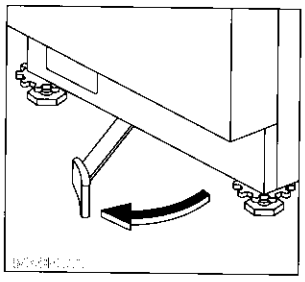

Le bandeau de commande

Important : Ne jamais tourner la manette du programmateur quand le lave-linge est sous tension.

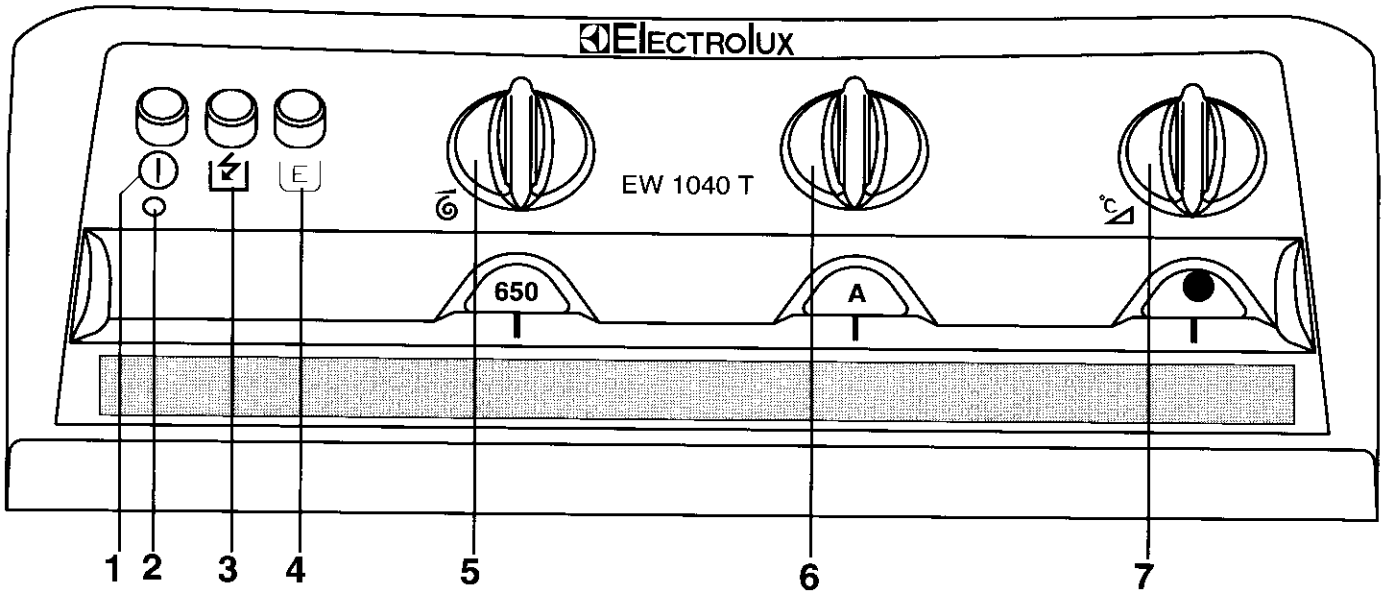

1 Touche Arrêt/Marche "Ⓘ"
Pour mettre l'appareil en fonctionnement, appuyez sur cette touche, le voyant de fonctionnement s'allume.

2 Voyant de fonctionnement
Le voyant de fonctionnement s'allume lorsque vous appuyez sur la touche Arrêt/Marche "Ⓘ".

3 Touche programme court "⚡"
Cette touche permet de réduire de 10 minutes le temps de lavage des programmes coton et synthétiques.

4 Touche éco "E"
Cette touche,utilisée avec le programme **B** ou **J,** limite la température à 60°C (prog.B) ou 40°C (prog.J) et permet de laver de façon économique de petites charges de linge, la diminution de la température de lavage étant compensée par un allongement du temps de brassage.

5 Variateur de vitesse d'essorage
Il permet de choisir la vitesse d'essorage qui correspond à la nature du linge et au degré d'humidité souhaité en fin de lavage en fonction de vos possibilités de séchage : de 650 tr/min à 1000 tr/min pour les programmes coton et de 650 à 850 tr/min pour les programmes synthétiques.

6 Programmateur
Il permet de sélectionner le programme le plus adapté à la nature et au degré de salissure de votre linge.
Pour afficher le programme choisi, tournez la manette dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pendant le fonctionnement du lave-linge, la manette tourne au fur et à mesure que les opérations programmées s'effectuent.

Lorsque le programme choisi est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement, le programmateur s'immobilise sur l'une des positions Arrêt ou Arrêt cuve pleine d'eau.

Ne tournez jamais la manette du programmateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

7 Thermostat
Il permet de choisir la température du bain de lavage (de froid à 95°C) en tournant la manette jusqu'à l'affichage de la température choisie.
Pour le choix de la température de lavage vous devez vous conformer à la température de lavage portée sur l'étiquette d'entretien des articles à laver (voir guide de lavage).

La boîte à produits

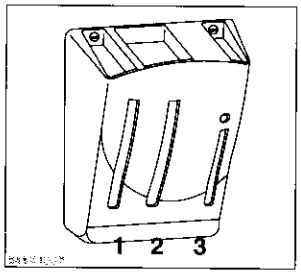

Symboles

(⊔) Signifie "**prélavage**".
Bac gauche du distributeur (1).
(⊔) Signifie "**lavage**".
Bac central du distributeur (2).
(⊛) Signifie "**assouplissant**" (3).

Versez les doses des produits nécessaires dans les distributeurs correspondants.

Guide de lavage

Le tri du linge par catégorie :

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, nous vous conseillons de trier le linge par catégorie :

d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques ;
de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.

Pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.

Températures

Température élevée à 95°C
Idéale pour les articles en coton, lin et chanvre comme les torchons, les serviettes, les draps, les taies d'oreiller, etc. Les fibres, blanches en général, qui peuvent être très tachées.

Température moyenne à 60°C
Recommandée pour les blancs qui ne sont pas très tachés ou pour les couleurs bon teint, pour les synthétiques ou les cotons mélangés. En fait, tous ces articles portent une étiquette indiquant qu'ils peuvent être lavés à une température maximale de 60°C.

Basse température à 30°C-40°C
Idéale pour les synthétiques délicats, la soie, l'acrylique et les articles en laine portant l'étiquette "pure laine vierge - ne rétrécit pas - (IWS)". Tous les autres articles en laine doivent en général être nettoyés à sec ou lavés à la main.

Lavage du linge couleur
Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les linges de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge.

Pour s'assurer qu'un linge de couleur ne déteint pas, nous vous conseillons d'effectuer le simple test suivant :

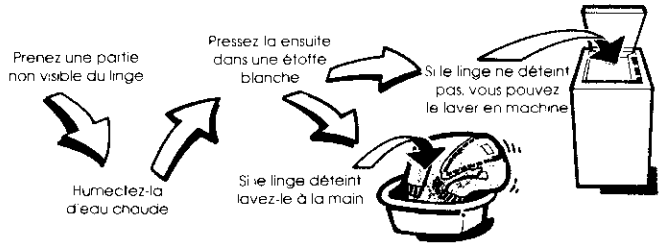

Traitement des taches

Traitez certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cernes.

Herbe. Savonnez soigneusement, traitez à l'eau de Javel diluée. Pour les lainages, l'alcool à 90°C peut donner de bons résultats.

Crayon à bille - feutre. Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.
Rouille. Utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant.
Roussi. Si le tissu n'est que légèrement roussi et dans la mesure où les couleurs peuvent le supporter, faites tremper dans de l'eau additionnée d'eau de Javel, sinon imbibez le tissu d'eau oxigénée à 10 volumes et laissez agir 10 à 15 min.
Chewing-gum. Diluez-le à l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongle puis enlevez-le à l'aide d'un chiffon propre. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.
Cambouis-goudrons. Etalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.
Rouge à lèvres. Posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec du dissolvant pour vernis à ongles en prenant soin de changer fréquemment le papier se trouvant sous la tache. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.
Peinture. Ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine, white spirit). Savonnez, puis rincez.
Bougie. Grattez la cire avec une lame non coupante afin d'en retirer le plus possible, puis repasser en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer chaud et le tissu taché.

Vérification du linge

Videz les poches.
Fermez les fermetures à glissière et à pression.
Enlevez les crochets des voilages ou mettez les voilages dans une housse.
Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.
Pour les protéger, mettez les voilages dans une taie d'oreiller par exemple.
Recousez ou enlevez les boutons qui ne tiennent qu'à un fil.

Charges de linge maximales selon la nature des fibres

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.
Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges

	BLANC	COULEURS	SYNTHETIQUES/ DELICAT	LAINE
CHARGE COMPLETE	4,5 kg	4,5 kg	2 kg	1 kg
1/2 CHARGE *	2,5 kg	2,5 kg		

* si votre lave-linge est équipé d'une touche 1/2.

Charge maximum
Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli :

en totalité mais sans pression excessive pour le linge coton, lin, métis

à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques

au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.
Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes.

peignoir de bain ..... 900 g
serviette de toilette ..... 180 g
grand drap ..... 1300 g.
drap 1 personne ..... 900 g.
taie d'oreiller ..... 200 g
chemise de nuit ..... 180 g.

pyjama homme ..... 500 g
pyjama enfant ..... 200 g
chemise homme ..... 250 g
chemisier ..... 150 g
torchon ..... 100 g
blouse de travail ..... 300 à 600 g

Produits

A. Choix de la lessive
Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages.
Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

Dosage :
La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.
Si l'eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si l'eau est calcaire ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.
Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant l'Office de Distribution des Eaux ou toute autre autorité compétente.

Nota : N'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits neutres pour le lavage de la laine.

Si vous utilisez une lessive liquide, il est possible de mettre directement ce produit dans le bac pour le lavage (Ⅱ), à condition de choisir un programme sans prélavage et de mettre tout de suite en marche la machine. Il est également possible d'utiliser la boule de dosage fournie par le fabricant du détergent. Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse.

Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 95°C.

B. Assouplissant
Ce distributeur vous permet d'ajouter automatiquement à l'eau du dernier rinçage, un produit assouplissant sous forme liquide. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré.
Ne pas dépasser les doses maximales (voir votre notice d'utilisation).
Il est conseillé d'utiliser un produit assouplissant au cours du lavage pour favoriser le séchage et rendre le linge plus souple. Celui-ci permet également de supprimer l'électricité statique.

Système de lavage "Direct Spray"
Votre appareil est doté d'un système de lavage appelé "Direct Spray". Basé sur un principe simple, l'adaptation automatique et parfaite du volume d'eau à la quantité et à la nature du linge à laver, il assure une économie de l'énergie et du temps nécessaire pour chauffer l'eau.

Les programmes de lavage

Important : Ne jamais tourner la manette du programmateur quand le lave-linge est sous tension.

Prog.		Temp. °C	Description des programmes	I	II	⊛	Charge maxi. (linge sec)	Fin de cycle
COTON ET LIN	A	40	Trempage	●			4,5 kg	Arrêt cuve pleine
	B	40°- 95°	Blanc à bouillir		●	●		Essorage long
	B	E - 60°	Eco-blanc		●	●		
	C	40°- 60°	Couleurs		●	●		
	F		Rinçages ⊛			●		
	G		Essorage long					
SYNTHETIQUES - DELICATS	J	40°- 60°	Synthétiques		●	●	2,0 kg	Arrêt cuve pleine
	J	E - 40°	Synthétiques Eco		●	●		
	K	30°- 40°	Synthétiques		●	●		
	L		Rinçages ⊛			●		
	M	...40°	Laine		●	●	1,0 kg	
	N	✱ - 40°	Délicats		●	●	2,0 kg	
	R		Rinçages ⊛			●		
	S		Assouplissant ⊛			●		
	T		Essorage court					Essorage court
	V		Vidange				4,5 kg	Vidange

Le programme sélectionné étant terminé, le lave-linge s'arrête automatiquement et le programmateur s'immobilise sur une position arrêt "I" pour les programmes B, C, F, G, T et V et sur la position Arrêt cuve pleine pour les programmes J, K, L, M, N, R, et S. Vous pouvez alors terminer ces programmes par un essorage court en plaçant le programmateur sur le programme T ou par une vidange (programme V).

Le programme A "Trempage" s'arrête cuve pleine d'eau. Pour continuer votre cycle de lavage, veuillez effectuer une vidange en plaçant la manette du programmateur sur le programme V et ensuite positionnez celle-ci sur le programme de votre choix. Ce programme A peut être utilisé avec les programmes B, C, J et K.

Attention : l'ouverture du couvercle n'est possible que 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.

Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

LAVAGE

95 60 40	traitement normal à 95, 60 ou 40°C	articles en coton sans apprêt infroissable
95	agitation réduite. essorage réduit.	certains articles 100% coton avec apprêt infroissable
60 50 40	lavage à température décroissante progressivement.	articles avec apprêt infroissable ou contenant des fibres synthétiques
40	agitation fortement réduite. rinçage à froid, essorage réduit	articles en laine lavables à la machine à 40 C
30	agitation fortement réduite. rinçage à froid, essorage réduit	articles en laine ou soie lavables à la machine à 30°C: également pour d'autres articles très délicats
	lavage à la main	articles pouvant uniquement être lavés à la main à une température ne dépassant pas 40°C
	ne pas laver	

BLANCHIMENT

blanchiment au chlore (javel) permis (uniquement à froid et avec une solution diluée)	blanchiment au chlore (javel) proscrit
cl	

REPASSAGE

température de repassage			ne pas repasser (2)
élevée (max 200°C)	moyenne (max 150°C)	basse (1) (max 110°C)	

(1) Le traitement à la vapeur présente des risques
(1) Le traitement à la vapeur est interdit

NETTOYAGE A SEC

tous les solvants usuels	tous solvants sauf le trichloréthylène	exclusivement solvants petroliers et R 113	ne pas nettoyer à sec
A	P	F (1)	
	certaines restrictions au processus de nettoyage-nettoyage en libre service impossible (2) P	F	

(1) Nettoyage en libre service posssible uniquement dans les machines employant le solvant R 113
(2) Les restrictions concernent les sollicitations mécaniques et/ou la température de séchage et/ou l'addition d'eau au solvant

Symbole facultatif pour le SECHAGE après lavage

séchage en tambour permis		ne pas sécher en tambour
pas de restrictions en ce qui concerne la température	séchage à température modérée	

Comment faire votre lessive

1. Chargement du linge

- soulevez le couvercle de la machine
- ouvrez le tambour à l'aide de vos deux mains en appuyant sur la touche **A** et en poussant les deux volets jusqu'à ce qu'ils se décrochent
- introduisez le linge, fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge

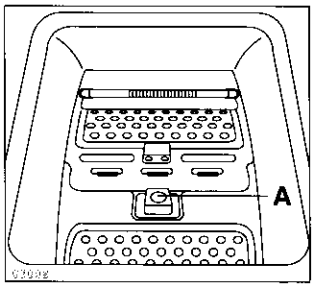

Attention : avant la fermeture du couvercle de votre machine, assurez-vous que la porte du tambour est correctement fermée :
- les deux volets accrochés
- le bouton de verrouillage **A** ressorti

2. Dosage de la lessive

Dosez la quantité voulue de lessive dans un gobelet gradué et versez-la dans le distributeur lavage poudre ou liquide (LII).

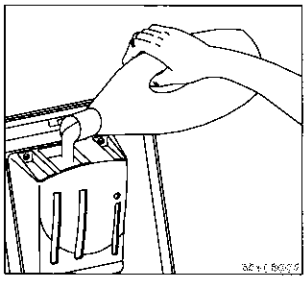

Si vous désirez effectuer un prélavage, procédez de la même façon dans le distributeur prélavage poudre (LI). Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.
Le niveau de la lessive ne doit jamais dépasser le MAX de la visualisation.

Remarque : si vous utilisez une lessive liquide, reportez-vous au paragraphe "choix de la lessive" du guide de lavage.

3. Dosage des additifs

Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans le distributeur assouplissant (❀) **sans dépasser le niveau MAX de la visualisation.**

4. Enclenchez éventuellement les touches éco [E] et/ou programme court [⚡]

5. Choix de la température

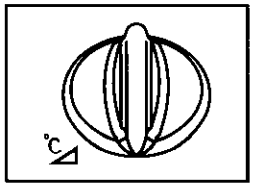

Choisissez la température qui correspond au programme choisi, en vous aidant des indications figurant sur le tableau des programmes.

6. Choix de la vitesse d'essorage

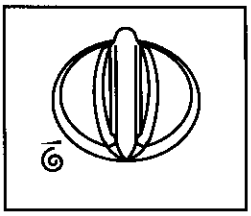

Choisissez la vitesse d'essorage qui correspond à la nature du linge et au degré d'humidité souhaité en fin de lavage en fonction de vos possibilités de séchage : de 650 à 1000 tr/min.

7. Choix du programme

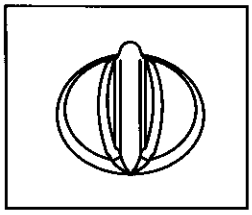

Choisissez le programme selon la nature et le degré de salissure du linge.
Tournez la manette du programmateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme choisi.

8. Mise en route du programme

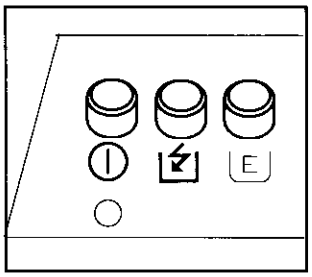

La touche "⏻" permet de mettre le lave-linge en marche. En appuyant sur cette touche, le voyant de mise sous tension s'allume et le programme commence.

9. Quand le programme est terminé

Le programme sélectionné étant terminé, le lave-linge s'arrête automatiquement et le programmateur s'immobilise sur une position arrêt "I" pour les programmes B, C, F, G, T et V et sur la position Arrêt cuve pleine pour les programmes J, K, L, M, N, R, et S. Vous pouvez alors terminer ces programmes par un essorage court en plaçant le programmateur sur le programme T ou par une vidange (programme V).
Programme A : voir explications page 33.

Attention : l'ouverture du couvercle n'est possible que 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.

Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

La carrosserie

Nettoyez la carrosserie du lave-linge en utilisant de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.
Important : n'utilisez jamais d'alcool, solvants ou produits similaires.

La boîte à produits

Démontage :

Effectuez sur les deux vis, à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis, un quart de tour pour retirer la boîte de son logement (fig.1). La boîte à produits s'enlève très facilement ; il suffit de la faire coulisser vers le haut (fig.2).

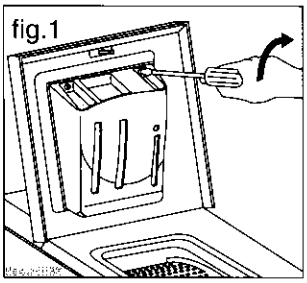

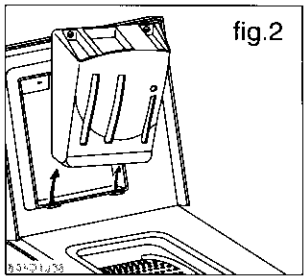

Vous pourrez ainsi nettoyer votre boîte à produits à l'eau courante à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon torsadé (fig.3).

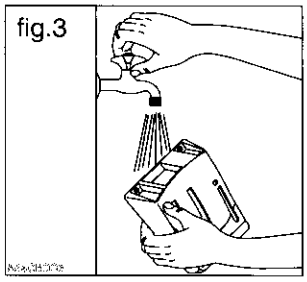

Remontage :

Procédez à l'inverse du démontage pour remettre votre boîte à produits en place (fig.4 et fig. 5).

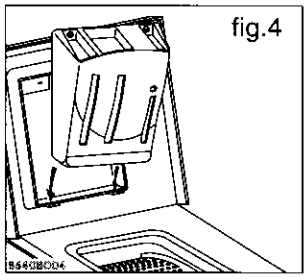

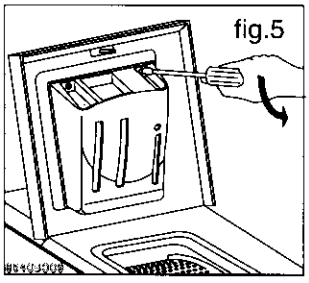

Le filtre de vidange

Nettoyez régulièrement le filtre se trouvant au bas de l'appareil. Si vous lavez du linge qui peluche beaucoup, nettoyez-le après chaque lavage. Abaissez le tuyau de vidange au-dessus d'un grand récipient posé au sol pour vider le lave-linge de l'eau résiduelle, puis :

Ouvrez le portillon en exerçant une pression vers la gauche.

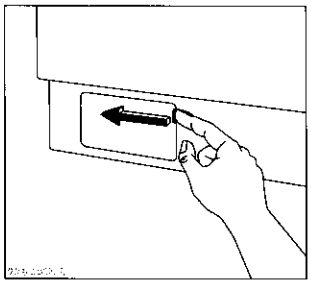

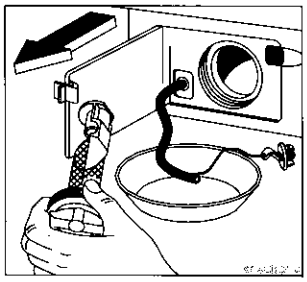

Placez dessous un récipient de faible hauteur à bord droit. Selon les modèles, complétez éventuellement la vidange de l'appareil en retirant le bouchon jaune et en extrayant le petit tuyau situé à gauche du filtre.
Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et nettoyez-le soigneusement à l'eau courante.
Replacez le filtre en prenant soin de faire coulisser ses deux bords dans les glissières et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Remettez en place le petit tuyau puis le bouchon jaune et refermez le portillon.

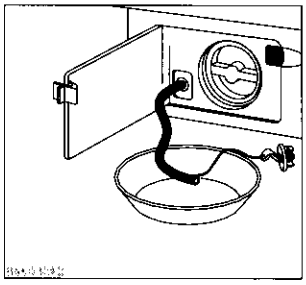

Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants
Vérifiez que :
- la lessive convient au lavage en machine
- il n'y a pas trop de linge
- le programme de lavage est approprié

Le cycle de lavage est beaucoup trop long
Vérifiez que :
- la pression d'eau est suffisante
- le filtre de pompe n'est pas obstrué
- il n'y a pas eu de coupure de courant

La machine s'arrête pendant un cycle de lavage
Vérifiez que :
- la pression d'eau est suffisante
- le filtre de pompe n'est pas obstrué
- les fusibles sont en bon état et qu'ils n'ont pas disjoncté
- ce n'est pas un arrêt cuve pleine d'eau

La machine ne démarre pas
Vérifiez que :
- les fusibles sont en bon état
- l'appareil est bien branché
- le couvercle de votre lave-linge est bien fermé
- le lave-linge est bien en marche (touche marche/ arrêt enclenchée)
- le programme choisi est bien sélectionné
- il n'y a pas de coupure de courant

La machine n'essore pas ou ne vidange pas
Vérifiez que :
- le tuyau de vidange n'est pas bouché ou plié
- le filtre de la pompe de vidange n'est pas obstrué

La machine ne se remplit pas
Vérifiez que :
- le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert et que la pression est suffisante
- le couvercle du lave-linge est bien fermé
- il n'y a pas de coupure d'eau

La machine vibre , est très bruyante
Vérifiez que :
- l'appareil a été complètement débridé (voir paragraphe "débridage")
- l'appareil est de niveau et bien calé
- l'appareil n'est pas trop près du mur ou des meubles
- le linge est bien réparti dans le tambour
- la charge est suffisante

La machine se remplit mais vidange aussitôt
Vérifiez que :
- la crosse de vidange n'est pas accrochée trop bas

Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge
Vérifiez que :
- il n'y a pas trop de lessive, ou que la lessive est adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse)
- un des bacs à produits n'est pas obstrué
- la crosse de vidange est bien accrochée
- le filtre de pompe est bien remis après son nettoyage
- le tuyau d'arrivée d'eau est étanche

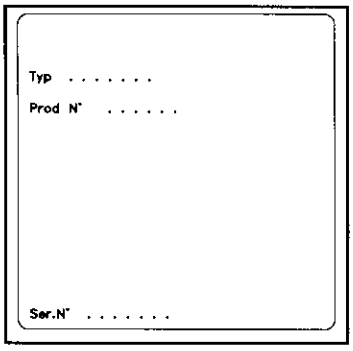

Si vous appelez un service après-vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située sur la face intérieure du volet du filtre.