34SVI LV10

Avant toute utilisation de votre lave-vaisselle

Nous vous invitons à suivre les conseils d'installation et d'utilisation donnés dans le guide qui est joint à votre appareil. En le parcourant vous découvrirez :

L'installation

Tout ce qui concerne les branchements indispensables et la mise en place du lave vaisselle dans votre cuisine.

Le principe de fonctionnement de votre lave-vaisselle

Ce qu'il faut savoir pour mieux utiliser votre appareil.

Le chargement de la vaisselle

Comment bien remplir vos paniers pour obtenir un rangement et un lavage optimum.

Quelques conseils

Tous les renseignements pour remédier aux petites imperfections que vous pourriez constater en examinant votre vaisselle et qui peuvent être évitées simplement.

L'entretien

Votre lave-vaisselle ne réclame qu'un entretien simplifié et ce pour obtenir une qualité de lavage optimal.

Sauter SERVICE
8 rue du 11 octobre
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Tél : 38 43 88 66

64013207

Pour en savoir plus sur ce produit,
ou sur n'importe quel autre appareil de nos gammes
• RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-LINGE • CUISINIÈRES
• ENCASTRABLES et INTÉGRABLES : FOURS, HOTTES,
TABLES DE CUISSON , MICRO-ONDES
LAVE VAISSELLE,
RÉFRIGÉRATEURS, ÉVIERS

MINITEL CONSOMMATEURS
TAPEZ **3615**
CODE **SAUTER**

Codes : 83 x 0509 - 5.53153.A - 05.89
Cet appareil est conforme aux directives europeennes CEE 73/23 du 19. 02. 73 et 82/499 du 07. 06. 82 relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.

accès COMMUNICATION
Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. Tous droits de reproduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.

Lave-vaisselle

NOTICE D'UTILISATION

Sauter

LÀ, OÙ MANGER EST UN PLAISIR

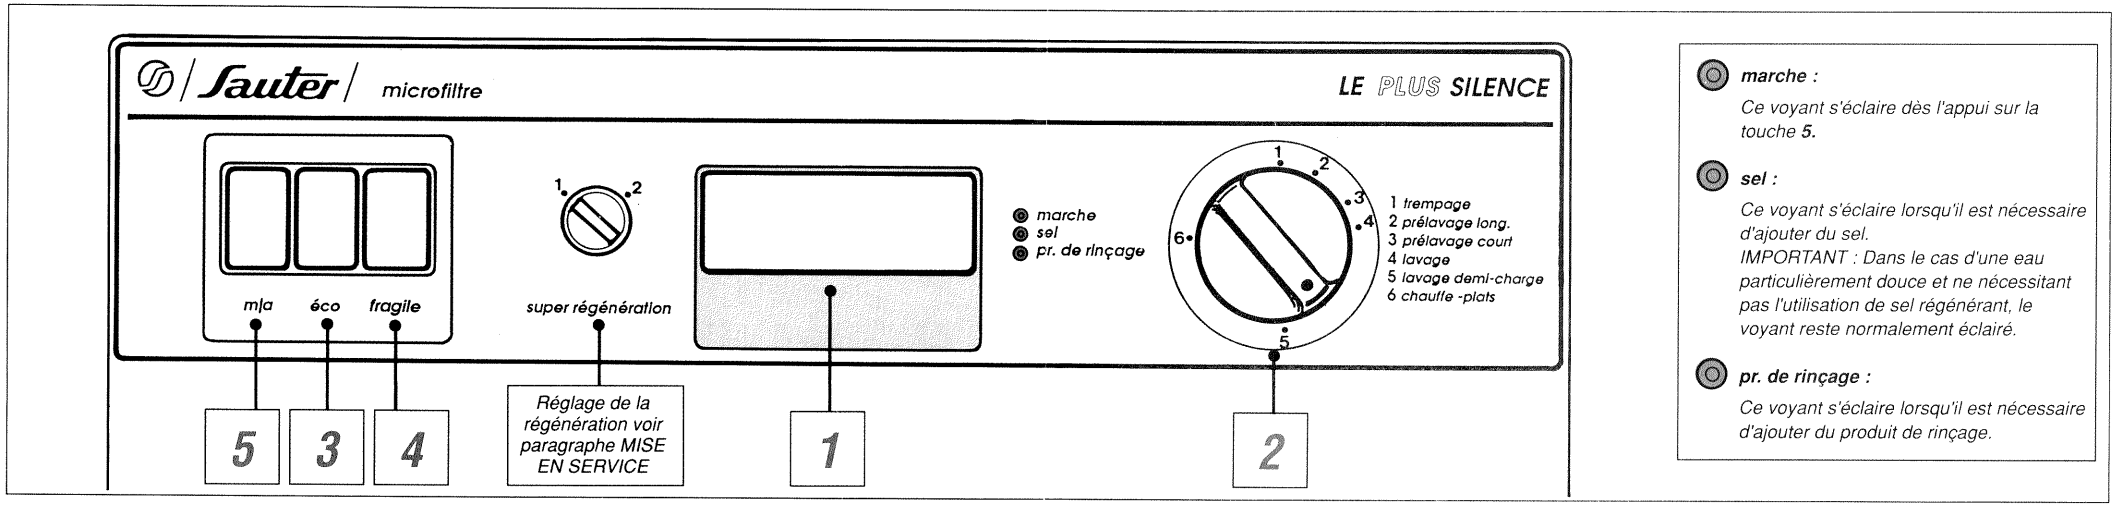

1 OUVERTURE DE PORTE

Tirez sur la poignée pour ouvrir la porte en la basculant vers vous.

INTRODUCTION DU PRODUIT DE LAVAGE

VÉRIFIEZ QUE LA RÉSERVE DU PRODUIT DE RINCAGE AINSI QUE LE RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT SONT SUFFISAMMENT APPROVISIONNÉS.

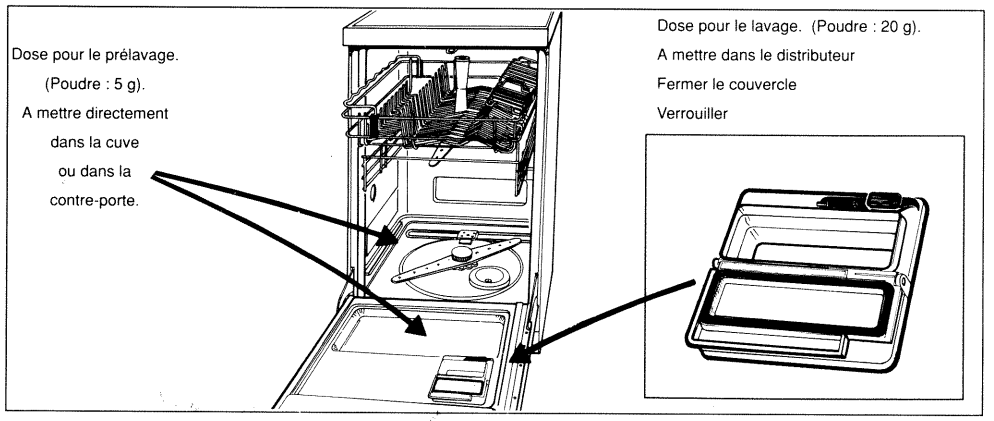

DISPOSEZ VOTRE VAISSELLE SUR LES DEUX PANIERS

Consultez le guide !

IMPORTANT : VEILLEZ A CE QU'AUCUN ÉLÉMENT NE SE TOUCHE AFIN QUE L'EAU PUISSE CIRCULER LIBREMENT AUTOUR DE LA VAISSELLE ET OBTENIR UN LAVAGE OPTIMAL.

2 SÉLECTION D'UN PROGRAMME

Sélectionnez le programme choisi en fonction du degré de salissure et de la quantité de vaisselle introduite dans la machine. (Voir le tableau des programmes).
Salissures importantes : sélectionnez un programme de lavage avec prélavage.
Vaisselle très grasse : sélectionnez un programme de lavage avec un prélavage sans appuyer sur les touches ÉCO et FRAGILE.

3 SÉLECTION DE LA TOUCHE ÉCO

Fonction adaptée pour le lavage d'une charge complète ou d'une demi-charge de vaisselle peu sale.
Cette touche vous permet de limiter la température de lavage et de faire ainsi des économies d'énergie.
Lavage : 50° - Rinçage : 65°.

4 SÉLECTION DE LA TOUCHE FRAGILE

Fonction adaptée pour le lavage d'une charge complète ou d'une demi-charge de vaisselle peu sale composée d'éléments fragiles (porcelaine, cristal, etc...). Lavage : 50° - Rinçage : 50°.

5 MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

Appuyez sur cette touche pour démarrer le programme ; le voyant MARCHE s'éclaire. Le programme commence immédiatement.
SÉCURITÉ DE PORTE : La mise en marche n'est possible que si la porte est bien fermée.

MAINTENANT, TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'EN FIN DE PROGRAMME.

NOTA : *Éviter d'ouvrir la porte de la machine lorsque le lavage est commencé depuis 10 à 15 minutes, vous déclencheriez une sécurité. Dans ce cas, recommencer le programme de lavage à son début.*

ARRÊT DE L'APPAREIL

Le programme terminé. Relâchez la touche MARCHE/ARRÊT avant de retirer la vaisselle, le voyant MARCHE s'éteint.
CONSEIL : Pour obtenir un séchage rapide entrouvrir la porte, la vaisselle est disponible 15 minutes plus tard.
Par mesure de sécurité, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Tableau des programmes

Nature du programme	N° de programme	Durée approximative du programme normal
TREMPAGE *Pour éviter que des impuretées restent collées sur la vaisselle après chaque charge partielle.*	1	4 min.
PRÉLAVAGE LONG *Pour une vaisselle très sale.*	2	1 h 15
PRÉLAVAGE COURT *Pour une vaisselle sale.*	3	1 h 10
LAVAGE *Pour une vaisselle normalement sale ou peu sale (vaisselle de tous les jours).*	4	1 h 05
LAVAGE DEMI-CHARGE *Pour une petite charge de vaisselle peu sale. Bien répartir sur les deux paniers.*	5	55 min.
CHAUFFE-PLATS *Pour réchauffer vos plats et assiettes avant le service. Pour rendre l'éclat à une vaisselle ternie ou poussièreuse dû à un long stockage.*	6	25 min.

PROGRAMME NORMALISÉ *(panier supérieur en position basse)*

PROGRAMME N°2 (normal)	*norme NFC 73175*	1,70 kWh ÉLECTRICITÉ	27 l EAU

Les temps et consommations ci-dessus ont été relevés lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation.
Ces temps et ces consommations peuvent être néanmoins modifiés par une variation de la pression ou de la température de l'eau.

Mise en service

L'adoucisseur d'eau

Les opérations décrites ci-dessous sont indispensables pour assurer la régénération AUTOMATIQUE des résines de l'adoucisseur qui a pour but d'éliminer les sels calcaires contenus dans la majorité des eaux. Il est recommandé d'effectuer ces opérations juste avant un programme de lavage afin de débarrasser la cuve des particules de sel qui auraient pu s'y déposer lors du remplissage.

Déterminez la dureté de l'eau à l'aide de la bandelette fournie

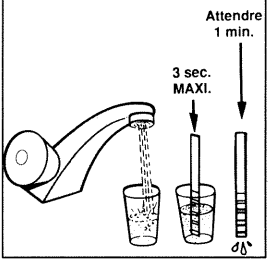

TENEUR DE L'EAU EN CALCAIRE (En degré français de dureté)	*BESOIN EN SEL*	En fonction du résultat réglez avec une pièce de monnaie ou un tournevis (selon modèle)	Nbre de lavage entre 2 remplissages (environ)
0 à 5°f	NON	1 2	—
6 à 15°f	NON		
16 à 25°f	OUI	1 2	16
26 à 39°f	OUI		
40°f et +	OUI	1 2	7

Effectuez les opérations décrites dans l'ordre indiqué (voir guide page ENTRETIEN).

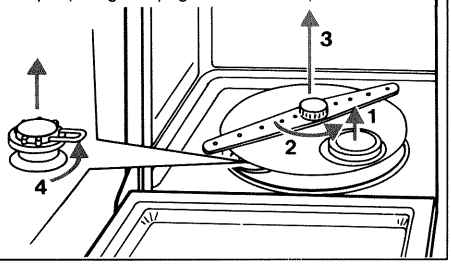

Utilisez l'entonnoir pour verser

complétez avec de l'eau

NB :Ne pas utiliser de sel de cuisine

Après le remplissage, effectuez les opérations dans l'ordre inverse pour le remontage. **Important :** bien resserrer le bouchon du réservoir à sel.

Le produit de rinçage

Ce produit est nécessaire car il permet d'éviter certaines traces sur la vaisselle et favorise le séchage.

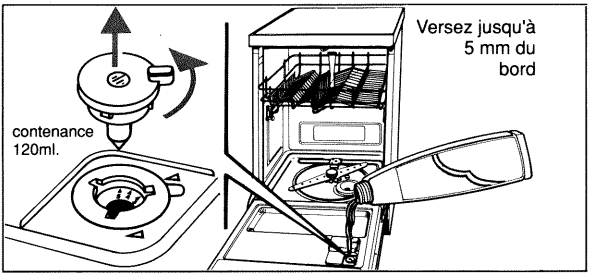

Après le remplissage resserrez bien le bouchon

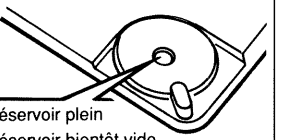

● Réservoir plein
◉ Réservoir bientôt vide
○ Réservoir vide

Réglage du distributeur de produit de rinçage.

Votre appareil est réglé d'origine sur le repère 2. En cas de nécessité effectuez le réglage décrit ci-dessous.

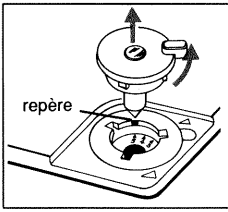

Réglez à l'aide d'une pièce de monnaie :
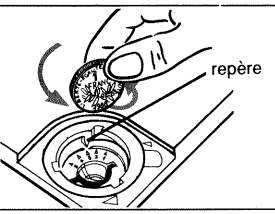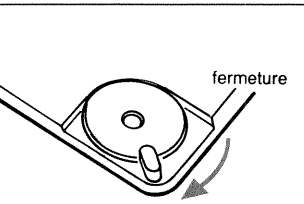
dose mini = 1
dose maxi = 5