

ecomed

Shiatsu-Massagesitzauflage MC-90E


Gebrauchsanweisung Bitte sorgfältig lesen!

Shiatsu massage cushion MC-90E

Instruction Manual Please read carefully!

DE Gerät und Bedienelemente GB Device and controls

23305 08/2012

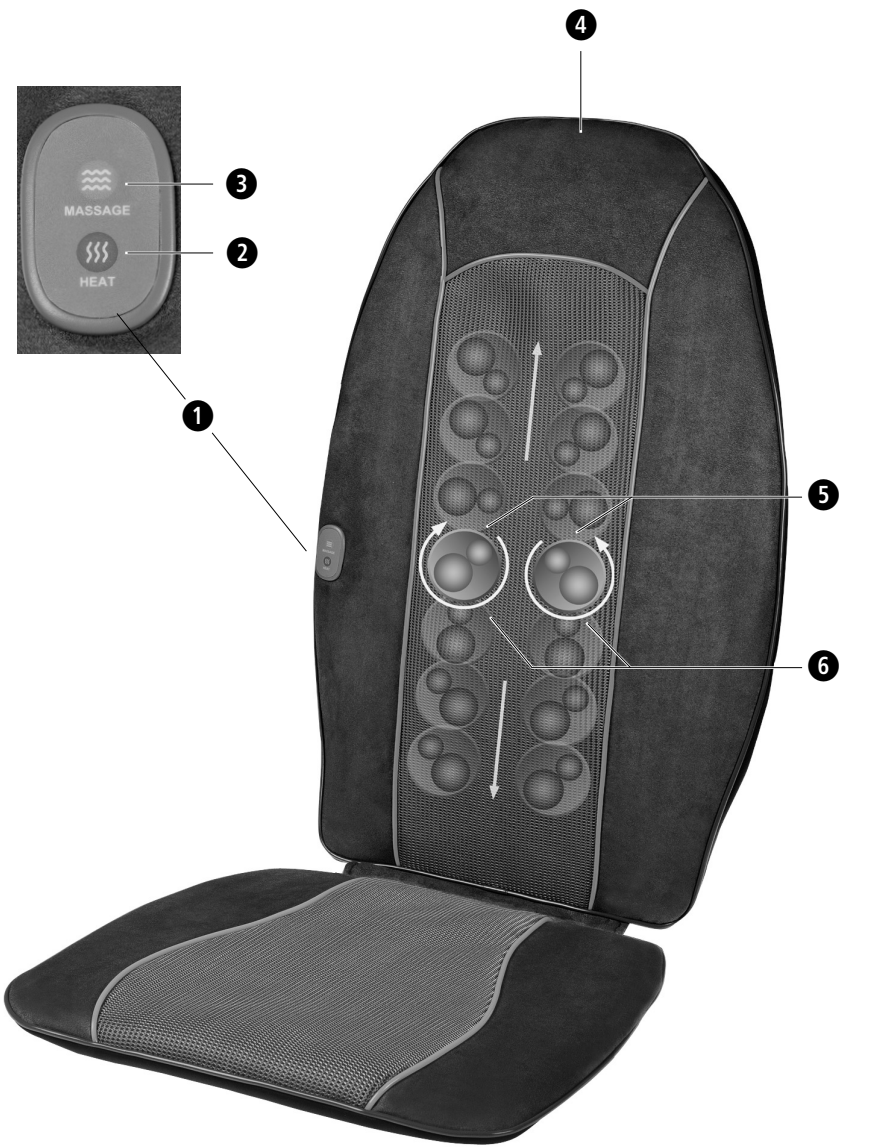

Zeichenerklärung Explanation of symbols



WICHTIG IMPORTANT
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



WARNUNG WARNING
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



ACHTUNG CAUTION
Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
These notes must be observed to prevent any damage to the device.



HINWEIS NOTE
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.
These notes give you useful additional information on the installation and operation.



Schutzklasse II
Protection category II



LOT-Nummer
Lot number
Hersteller
Manufacturer



DE Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf.
Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät muss so angeschlossen werden, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie das Netzkabel und das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie den Netzstecker oder den Netzschalter niemals mit nassen bzw. feuchten Händen an oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer sofort nach der Benutzung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf es nur von einer autorisierten Servicestelle ausgewechselt werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird. Es darf weder geknickt, eingeklemmt noch verdreht werden.

für besondere Personen

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Sie sollten auf eine Anwendung mit dem Massagesitz verzichten, bzw. zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, wenn:
 - eine Schwangerschaft vorliegt,
 - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
 - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Augen oder anderen empfindlichen Körperstellen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie therapeutische Fragen zur Anwendung des Massagesitzes haben.
- Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Massagesitzes Ihren Arzt.
- Überprüfen Sie Kabel und Massagesitz vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Kabelteilen sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn der Sitz heruntergefallen oder feucht geworden ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Die maximale Betriebsdauer für eine Anwendung beträgt 15 Minuten.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochfrequenten elektromagnetischen Sendern.
- Legen und benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder anderen Hitzequellen.
- Benutzen Sie den Massagesitz niemals im zusammengefalteten oder zerknitterten Zustand.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.



Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt. Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Massagesitzes mit Ihrem Arzt.



Verwenden Sie den Massagesitz nur in geschlossenen Räumen.



Benutzen Sie den Massagesitz nicht in Feuchträumen (z.B. beim Baden oder Duschen).

für Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es erlischt dann nicht nur jeglicher Garantieanspruch, sondern es können ernsthafte Gefahren entstehen (Feuer, elektrischer Schlag, Verletzung). Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.



Nicht waschen!



Nicht chemisch reinigen!

Gerät und Bedienelemente

- ➊ Steuereinheit ➋ Wärme-Taste ➌ Massage-Taste ➍ Massagesitz ➎ Shiatsu Massagemotoren ➏ Rotlicht mit Heizung

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 ecomed Shiatsu-Massagesitzauflage MC-90E
 - 1 Gebrauchsanweisung
- Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Was ist Shiatsu-Massage?

Zu den wichtigen Massagetechniken wie der manuellen Lymphdrainage und der Reflexzonenmassage gehört Shiatsu, eine Form der Fingerdruckmassage. Durch sanfte Berührungen und wohltuenden Druck wird die Lebensenergie geweckt und zum Fließen gebracht. Ziel dieser Massage ist es, sowohl Verspannungen zu lösen als auch durch optimalen Fluss der Lebensenergie, Körper und Psyche zu harmonisieren.

Inbetriebnahme

- Platzieren Sie den Massagesitz ➊ auf einem hohen Stuhl oder Sessel und befestigen Sie ihn mit den Haltegurten an der Rückseite.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
- Setzen Sie sich nun auf den Sitz ➋ und machen Sie sich mit der Bedienung vertraut.

Wie funktioniert die Shiatsu-Massageauflage von ecomed?

Mit Ihrer ecomed Shiatsu-Massageauflage verfügen Sie über ein modernes Gerät für echte Shiatsu-Massage im Rückenbereich. Die ecomed Shiatsu-Massage-Sitzauflage verfügt über zwei rotierende Massageköpfe ➌ für die Shiatsu-Massage im gesamten Rückenbereich. Dabei fahren die Massageköpfe von oben nach unten und wieder zurück. Zusätzlich ist das Gerät mit einer zuschaltbaren Rotlicht-Wärmefunktion ➋ in den Massageköpfen ausgestattet. Die einzigartige Kombination aus intensiver Shiatsu-Massage und Wärmestrahlung ermöglicht eine wirkungsvolle und entspannende Anwendung. Die Wärmebehandlung im Rückenbereich kann separat oder in Kombination mit der Massagefunktion genutzt werden. Der eingebaute Timer schaltet das Gerät automatisch nach 15 Minuten ab.

Funktionstasten an der Steuereinheit ➊

- Massage-Taste ➌ :
 - Drücken Sie die Massage-Taste ➌, das Gerät schaltet die Shiatsu-Massage ein, mit der der gesamte Rücken behandelt wird. Eine in die Taste integrierte LED beginnt grün zu leuchten.
 - Drücken Sie die Massage-Taste ➌ ein zweites Mal, das Gerät schaltet die Massagefunktion aus.
- Wärme-Taste ➋ :
 - Drücken Sie die Wärme-Taste ➋, die Wärme mit Rotlicht-Funktion wird aktiviert und eine in die Taste integrierte LED beginnt rot zu leuchten.
 - Drücken Sie die Wärme-Taste ➋ erneut, die Wärme mit Rotlicht-Funktion wird ausgeschaltet.



ACHTUNG
Achten Sie darauf, dass die maximale Betriebsdauer von 15 Minuten nicht überschritten wird!

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Den Massagesitz reinigen Sie nur mit einem angefeuchteten Schwamm. Verwenden Sie keinesfalls Bürsten, scharfe Reinigungsmittel, Benzin, Verdünnern oder Alkohol. Reiben Sie den Sitz mit einem sauberen weichen Tuch trocken.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Verstauen Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

Entsorgung

- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltchonenden Entsorgung zugeführt werden können.
- Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell	: ecomed Shiatsu-Massagesitzauflage MC-90E
Stromversorgung	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	: 30 W
Betriebsdauer	: max. 15 Minuten
Betriebsbedingungen	: nur in trockenen Räumen
Lagerbedingungen	: trocken und kühl
Abmessungen	: ca. 58 x 46 cm
Gewicht	: ca. 3,2 kg
Netzkabellänge	: ca. 1,75 m
Artikel-Nummer	: 23305
EAN-Nummer	: 40 15588 23305 0

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Garantie/Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf ecomed Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für zwei Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsetzung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Zubehörfälle, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED ist ein registriertes Warenzeichen der MEDISANA AG.

Im Servicefall, für Zubehör und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an:

DE MEDISANA Servicecenter • Feuerbach KG • Corneliusstraße 75
40215 Düsseldorf • Deutschland • Tel.: 0211-38 10 07 (Mo-Do: 9-13 Uhr + 14-17 Uhr, Fr: 9-13 Uhr) • Fax: 0211-37 04 97
E-Mail: medisana@t-online.de • Internet: www.medisana-service.de

AT ZMUGG Elektronik • Service & Vertriebs G.m.b.H • Fabriksgasse 27
8020 Graz • Tel.: 0043-316-772120 • Fax: 0043-316-77212010
eMail: zmuggelektronik@utanet.at • Internet: www.zmuggelektronik.at

CH BLUEPOINT Service Sagl • Via Cantonale 14 • CH-6917 Barbengo
Tel.: 0041 091 980 49 72 • Fax: 0041 091 605 37 55
eMail: info@bluepoint-service.ch • Internet: www.bluepoint-service.ch

GB Safety instructions



Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.
Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



about the power supply

- Before connecting the device to your power supply, make sure that it is switched off and that the electrical voltage specified on the device's type label matches that of your mains power.
- Always make sure that the plug is easily accessible when the device is connected.
- Only connect the power plug to the wall socket when the device is switched off.
- Keep the cable and the massage seat away from heat, hot surfaces, moisture and liquids. Never get hold of the power plug with wet hands.
- Do not take hold of a device if it falls into water. Pull out the power plug from the socket immediately.
- Always unplug the equipment immediately after use.
- To disconnect the unit from the power supply, always pull the plug out of the socket. Do not pull on the cable!
- Do not carry, pull or twist the massage seat on the cable.
- You must not continue to use the unit if the lead is damaged. For safety reasons, it may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Ensure that the cable will not cause tripping. The cable must not be kinked, trapped or twisted.

specific groups of people

- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.
- You should refrain from using the massage seat cover, or should consult your doctor before using it, if
 - you are pregnant,
 - you have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants,
 - you suffer from one or more of the following illnesses and complaints: Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- Do not use the appliance near your eyes or near any other sensitive areas.
- The surface of the appliance is hot. People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.
- Consult your doctor if you have any questions concerning the therapeutic use of massage seats.
- If you have unexplained pain, are receiving treatment from a doctor and/or use medical equipment, consult your doctor before using the massage seat.

before using the unit

- Always carefully inspect the cable and the massage seat for damage before use. Do not attempt to use a defective unit.
- Do not use the unit if there are visible signs of damage on the unit or the cable components, the unit does not work properly or the seat has been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.

operating the unit

- The massage seat must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual.
- Using the unit for any other purpose invalidates the warranty.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- The maximum operating time for one session is 15 minutes.
- Do not allow the massage cushion to come into contact with pointed or sharp objects.
- Do not operate this unit near high frequency electromagnetic sources.
- Never put the unit down next to an electric stove or other sources of heat.
- Never use the massage seat if it is folded up or crumpled.
- Do not stand on the unit.
- Do not touch the power plug when you are standing in water and always take hold of the plug with dry hands.



The device is not to be used for commercial use or medical purposes.
If you have health concerns, consult your doctor before using the massage seat.



Only use the massage seat indoors.



Do not use the massage seat in damp rooms (e.g. when bathing or showering).

maintenance and cleaning

- The unit is maintenance free.
- You may only clean the device yourself. Do not attempt to repair the unit yourself in the event of any defects. Not only does this render the warranty null and void but you can also run the risk of serious hazards (fire, electric shock, injury). Only have repairs carried out by authorised service points.
- Do not immerse the device in water or other fluids.
- If, nonetheless, liquid should penetrate the device, unplug the mains cable immediately.



Do not wash!



Do not dry clean!

Device and controls

- ➊ Control unit ➋ Heat button ➌ Massage button ➍ Massage seat cover ➎ Shiatsu Massage motors ➏ Red light with Heating

Scope of supply

Please check first of all that the unit is complete.

The following parts are included:

- 1 ecomed Shiatsu massage cushion MC-90E
- 1 Instruction manual

Please contact your supplier if you notice any transport damage on unpacking the device.

What is Shiatsu massage?

Shiatsu is a form of finger pressure massage and one of the most important massaging techniques along with manual lymphatic drainage and reflexology. Gentle stroking and beneficial pressure application techniques are used to awaken life forces and encourage them to flow through the body. The object of the massage is not just to ease tension, but also to optimise the flow of life force and harmonise body and soul.

Preparation

- Place the massage seat ➊ on a high chair or armchair and attach it to this by means of the fasteners on the back.
- Connect the power plug to the wall socket.
- Now sit on the seat ➋ and familiarise yourself with the controls.

How does the ecomed Shiatsu massage seat cover work?

In the ecomed Shiatsu massage seat cover you have a modern device for genuine Shiatsu style back massages. The ecomed Shiatsu massage seat cover has two rotating massage heads ➌ for Shiatsu massage of the full back zone. The massage heads are rolling from above to below and back again. The device is equipped with an additional red light heat function ➋ in the massage heads. The unique combination of intensive Shiatsu massage with radiated heat makes the massage seat cover an effective and relaxing treatment. You can apply heat treatment in the back area separately or together with the massage function. The built-in timer switches the appliance off automatically after 15 minutes.

Function buttons on the control unit ➊

- Massage button ➌ :
 - Press the Massage button ➌ 1st time, turn on the Shiatsu massage on full back. A green LED bulb beneath the button will be illuminating.
 - Press the Massage button ➌ 2nd time, turn off the massage function.
- Heat button ➋ :
 - Push the Heat button ➋ 1st time, turn on the heating with red light function and a red LED bulb beneath the button will be illuminating.
 - Push the Heat button ➋ 2nd time, turn off the heating and red light function.



CAUTION
Make sure that the maximum operating time of 15 minutes is not exceeded.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning the device, make sure that it is turned off and the mains plug is removed from the socket. Allow the unit to cool down.
- The massage seat mat must only be cleaned with a damp sponge. Never use brushes, aggressive cleaning agents, petrol, thinners or alcohol. Rub the seat dry with a clean dry cloth.
- When cleaning, never immerse the unit in water and make sure that no water gets into the unit.
- Wait until the device is completely dry before using it again.
- Undo any kinks in the cable.
- You should ideally store the device in its original packaging and keep it in a clean, dry place.

Disposal

- This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your local authority or your supplier for information about disposal.

Technical specifications

Name and model	: ecomed Shiatsu massage cushion MC-90E
Voltage supply	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Power consumption	: 30 W
Operating time	: max. 15 minutes
Operating conditions	: only use in dry rooms
Storage conditions	: in a cool, dry place
Dimensions	: approx. 58 x 46 cm
Weight	: approx. 3.2 kg
Power cable length	: approx. 1.75 m
Item number	: 23305
EAN number	: 40 15588 23305 0

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

Warranty and repair terms

Please contact your supplier or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for ecomed products is two years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be corrected free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED is a registered trademark of MEDISANA AG.

For service, accessories and spare parts, please contact:

MEDHEALTH SUPPLIES LTD.
Unit 6, Dock offices
Surrey Quays Road
London
SE16 2XU
Tel.: + 44 / 207 - 237 88 99
Fax: + 44 / 207 - 231 13 00
eMail: info@medhealthcare.co.uk
Internet: www.medisana.co.uk

ecoméd

FR Matelas de massage Shiatsu pour siège MC-90E

Mode d'emploi A lire attentivement s.v.p.!

IT Coprisedile massaggianti shiatsu MC-90E

Istruzioni per l'uso
Da leggere con attenzione!

FR Appareil et éléments de commande

IT Apparecchio ed elementi per la regolazione



Légende Spiegazione dei simboli



IMPORTANT IMPORTANTE

Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.
L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.



AVERTISSEMENT AVVERTENZA

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.



ATTENTION ATTENZIONE

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.



REMARQUE NOTA

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.
Questa nota forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.



Classe de protection II
Classe di protezione II



N° de lot
Numero LOT



Fabricant
Produttore



FR Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil.
Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite.
Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.



remarques concernant l'alimentation en courant

- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de l'alimentation secteur.
- L'appareil doit être branché de telle façon que la fiche secteur soit facilement accessible.
- Vérifier que l'appareil est éteint avant d'insérer la fiche secteur dans une prise de courant.
- Maintenez le câble d'alimentation et l'appareil loin de toute source de chaleur, surface chaude, source d'humidité et de tout liquide. Ne touchez jamais à la fiche secteur ou à l'interrupteur d'alimentation avec des mains mouillées ou humides ou lorsque vous êtes dans l'eau.
- Ne rattrapez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Après utilisation, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise.
- Pour débrancher l'appareil du courant, ne tirez jamais par le câble, mais débranchez la fiche au niveau de la prise !
- L'appareil ne doit jamais être soulevé, tiré ou tourné par le câble d'alimentation.
- Lorsque le câble est endommagé, l'appareil ne peut plus être utilisé. Pour des raisons de sécurité, il ne peut être remplacé que par un service après-vente autorisé. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.
- Faites attention à ce que personne ne risque de trébucher sur les câbles. Les câbles ne doivent être ni pliés, ni coincés, ni tordus.

pour les personnes représentant des cas particuliers

- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil en complément ou en remplacement de soins médicaux. Les douleurs chroniques et les symptômes pourraient empirer.
- Nous recommandons de ne pas utiliser le matelas de massage ou de consulter auparavant votre médecin si:
 - vous êtes enceinte,
 - vous portez un stimulateur cardiaque, des articulations artificielles ou des implants électroniques,
 - si vous souffrez des maladies ou maux suivants: troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, contusions, peau fissurée, inflammation des veines.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité des yeux ou d'autres parties sensibles du corps.
- L'appareil est chaud en surface. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Arrêtez l'application si elle est douloureuse ou désagréable et consultez votre médecin.
- Demandez conseil à votre médecin si vous avez des questions d'ordre thérapeutique concernant l'utilisation du siège de massage.
- Si vous avez des douleurs non expliquées, si vous suivez un traitement médical et/ou si vous utilisez des appareils médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser le siège de massage.

avant la mise en marche de l'appareil

- Vérifiez soigneusement avant chaque utilisation l'état du câble et du siège de massage. N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou le siège est tombé ou s'il est humide. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.
- pour la mise en marche de l'appareil**
 - Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice.
 - Toute autre utilisation annule les droits à la garantie.
 - Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.
 - La durée maximale de fonctionnement pour une utilisation est de 15 minutes.
 - Évitez tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou coupants.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
 - Ne posez et n'utilisez jamais l'appareil juste à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.
 - N'utilisez jamais le siège de massage si celui-ci est plié ou froissé.
 - Ne montez pas sur l'appareil.



L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle ou médicale. Si vous avez des doutes d'ordre médical, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser le coussin de massage.



Utilisez le siège de massage uniquement dans des pièces fermées.



N'utilisez pas le coussin de massage dans des pièces humides (par exemple lorsque vous prenez votre bain ou lorsque vous vous douchez).

pour l'entretien et le nettoyage

- L'appareil ne demande pas d'entretien.
- Vous-même êtes seulement autorisés à nettoyer l'appareil. En cas de panne, ne réparez pas vous-même l'appareil; une telle intervention de votre part mettrait fin à vos droits à garantie mais peut présenter également des risques non négligeables (feu, blessure, décharge électrique). Ne faites exécuter les réparations que par des services après-vente agréés.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si des liquides s'infiltrent dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur.



Ne pas laver !



Ne pas nettoyer chimiquement !

Appareil et éléments de commande

- Unité de commande ➊ Touche CHAUFFAGE ➋ Touche MASSAGE
- Siège de massage ➌ Moteurs de massage shiatsu ➍ Lumière rouge avec chauffage

Éléments fournis

Veillez vérifier tout d'abord qu'il ne vous manque rien.

La fourniture comprend:

- 1 ecomed Matelas de massage Shiatsu pour siège MC-90E • 1 Mode d'emploi
- Si vous remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.

Qu'est-ce que le massage shiatsu ?

Le shiatsu, une des grandes techniques de massage comme le drainage lymphatique et la réflexologie, utilise la pression des doigts. Des contacts doux et des pressions bénéfiques réveillent et libèrent les flux d'énergie vitale. L'objectif du massage est d'éliminer les contractions ainsi que d'harmoniser le corps et l'esprit par l'harmonisation des flux d'énergie vitale.

Mise en Service

- Placez le matelas de massage ➊ sur une chaise haute ou un fauteuil et fixez-le avec les sangles au dos.
- Raccordez l'appareil au secteur avec la prise.
- Asseyez-vous alors sur le siège ➋ et familiarisez-vous avec son utilisation.

Comment fonctionne le matelas de massage Shiatsu d' ecomed?

Le matelas ecomed est un appareil moderne de massage shiatsu du dos. Le revêtement de siège pour massage shiatsu ecomed comporte deux têtes de massage rotatives ➊ pour un massage shiatsu de tout le dos. Les têtes de massage se déplacent de haut en bas et de bas en haut. L'appareil dispose en outre d'une fonction chauffante à lumière rouge ➋ dans les têtes de massage. La combinaison unique de massage shiatsu intense et de rayonnement de chaleur garantit l'efficacité du massage et la détente qu'il procure. Le traitement thermique au niveau du dos peut être utilisé séparément ou en combinaison avec la fonction de massage. La minuterie intégrée éteint automatiquement l'appareil au bout de 15 minutes.

Touches de fonction au niveau de l'unité de commande ➊

- Touche MASSAGE ➋ :
 - Appuyez sur la touche de massage ➋, l'appareil met en marche le massage shiatsu qui masse l'ensemble du dos. Une DEL intégrée dans la touche s'allume en vert.
 - Appuyez sur la touche de massage ➋ une deuxième fois pour stopper la fonction de massage.
- Touche CHAUFFAGE ➋ :
 - Appuyez sur la touche chaleur ➋ pour activer la fonction chaleur à lumière rouge. Une DEL intégrée dans la touche s'allume en rouge.
 - Appuyez à nouveau sur la touche chaleur ➋ pour désactiver la fonction chaleur.



ATTENTION
Veillez à ne pas dépasser la durée maximale de fonctionnement de 15 minutes !

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il soit éteint, refroidi et que le cordon secteur soit débranché de la prise de courant. Laissez refroidir l'appareil.
- Ne nettoyez le siège de massage qu'avec une brosse souple. N'utilisez en aucun cas de brosses, de produits de nettoyage détergents, d'essence, de dissolvant ou d'alcool. Frottez le siège avec un chiffon propre et doux pour le sécher.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer et éviter toute infiltration d'eau dans le boîtier.
- N'utilisez à nouveau l'appareil que lorsqu'il est entièrement sec.
- Si le câble est entortillé, déroulez-le.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit propre et sec.

Élimination de l'appareil



Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique.
Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.

Caractéristiques techniques

Nom et modèle	: ecomed Matelas de massage Shiatsu pour siège MC-90E
Alimentation électrique	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Puissance consommée	: 30 W
Durée de fonctionnement	: 15 minutes max.
Conditions de fonctionnement	: uniquement dans des pièces sans humidité
Conditions de rangement	: sec et frais
Dimensions	: environ 58 x 46 cm
Poids	: environ 3,2 kg
Longueur de câble	: environ 1,75 m
Numéro d'article	: 23305
Numéro EAN	: 40 15588 23305 0

Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

Conditions de garantie et de réparation

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat.

Les conditions de garantie sont les suivantes:

- Une garantie de deux ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits ecomed. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
- Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
- Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
- Sont exclus de la garantie:
 - tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d'utilisation.
 - les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
 - les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
 - les accessoires soumis à une usure normale.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l'appareil est couvert par la garantie.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED est une marque déposée de la société MEDISANA AG.

En cas de besoin de service après-vente, d'autres accessoires et pièces détachées merci de vous adresser à:

MEDISANA Benelux N.V.
Euregiopark 30 • 6467 JE Kerkrade • Pays-Bas
Tel.: 0031 / 45 547 0860
Fax : 0031 / 45 547 0879
eMail: info@medisana.nl
Internet: www.medisana.be/fr/nl

IT Norme di sicurezza



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi.

Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.



alimentazione di corrente

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente, accertarsi che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete di alimentazione.
 - Collegare l'apparecchio alla corrente in modo che la spina sia bene accessibile.
 - Inserire la spina di rete nella presa solo ad apparecchio spento.
 - Tenere lontano il cavo di alimentazione e l'apparecchio da fonti di calore, da superfici calde, dall'umidità e dall'acqua o altri liquidi. Non toccare mai la spina o l'interruttore con le mani bagnate o umide o quando ci si trova nella vasca da bagno o nella doccia.
 - Non recuperare l'apparecchio se cade in acqua. Staccare immediatamente la spina.
 - Staccare la spina dalla presa immediatamente dopo l'uso.
 - Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di corrente, non tirare mai il cavo di alimentazione, bensì la spina di rete!
 - Non trasportare, tirare o ruotare l'apparecchio afferrandolo dal cavo di alimentazione.
 - Non continuare a utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato. Per motivi di sicurezza il cavo deve essere sostituito solamente da un centro di assistenza autorizzato. Per evitare pericoli, inviare l'apparecchio al centro di assistenza per la riparazione.
 - Accertarsi che i cavi di collegamento siano posizionati in modo che non vi si possa inciampare. Non devono essere piegati, serrati o attorcigliati.
- persone particolari**
- Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l'apparecchio.
 - Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
 - Non utilizzare l'apparecchio come supporto o sostituzione di applicazioni mediche. Le malattie croniche e i sintomi potrebbero peggiorare.
 - Non utilizzare il supporto per massaggio, o, meglio, consultare un medico prima dell'uso, se
 - si è in gravidanza,
 - si è portatori di pace-maker, di arti artificiali o di impianti elettronici,
 - si soffre di una o più delle malattie o dei disturbi elencati qui di seguito: disturbi di vascolarizzazione, vene varicose, ferite aperte, contusioni, lacerazioni cutanee, flebiti.
 - Non utilizzare l'apparecchio in prossimità degli occhi o di altre parti del corpo sensibili.
 - La superficie dell'apparecchio è molto calda. Le persone insensibili al calore devono utilizzare l'apparecchio con cautela.
 - Se si dovessero presentare dolori o se il massaggio non venisse percepito in modo gradevole, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio medico.
 - Consultare il proprio medico per questioni terapeutiche relative all'applicazione di un sedile massaggiante.
 - In caso di dolori indefiniti, se si è sotto trattamento medico e/o si utilizzano dispositivi medici, consultare il proprio medico prima di utilizzare il sedile massaggiante.
- prima dell'uso dell'apparecchio**
- Prima di impiegare l'apparecchio controllare sempre se il cavo e il sedile massaggiante sono danneggiati. Un apparecchio difettoso non deve essere messo in funzione.
 - Non utilizzare l'apparecchio se sono visibili danni alle parti del cavo, quando l'apparecchio non funziona correttamente e quando il sedile è caduto per terra o è diventato umido. Per evitare pericoli, inviare l'apparecchio al centro di assistenza per la riparazione.
- per l'uso dell'apparecchio**
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'impiego previsto come da istruzioni.
 - In caso di uso diverso, si estingue qualsiasi diritto di garanzia.
 - Non lasciare incustodito l'apparecchio se è collegato alla rete di alimentazione.
 - Il tempo d'impiego massimo per ogni seduta è di 15 minuti.
 - Evitare il contatto dell'apparecchio con oggetti taglienti o appuntiti.
 - Non utilizzare l'apparecchio vicino a trasmettitori elettromagnetici ad alta frequenza.
 - Non posizionare e utilizzare mai l'apparecchio direttamente accanto a un forno elettrico o altre fonti di calore.
 - Non utilizzare mai il sedile massaggiante quando è ripiegato o sgualcito.
 - Non salire sopra l'apparecchio.



L'apparecchio non è destinato a un uso commerciale o al settore medico. In caso di dubbi sulla salute, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo del cuscino massaggiante.



Utilizzare il cuscino massaggiante solo in luoghi chiusi.



Non utilizzare il cuscino massaggiante in ambienti umidi (ad es. mentre si fa il bagno o la doccia).

manutenzione e pulizia

- L'apparecchio non richiede manutenzione.
- L'utilizzatore può effettuare solo interventi di pulizia sull'apparecchio. In caso di guasto non riparare l'apparecchio da soli. In questo modo non solo cesserebbe ogni diritto ad usufruire della garanzia e ma potrebbero anche nascere seri pericoli (incendi, scariche elettriche, ferite). Fate eseguire le riparazioni solo da centri di assistenza tecnica autorizzati.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Qualora nell'apparecchio entrasse dell'acqua, disinserire immediatamente la spina dalla presa di alimentazione elettrica.



Non lavare!



Non pulire con sostanze chimiche!

Apparecchio ed elementi per la regolazione

- Unità di comando ➊ Pulsante RISCALDAMENTO ➋ Pulsante MASSAGGIO
- Sedile massaggiante ➌ Motori per massaggio shiatsu ➍ Luce rossa con riscaldamento

Materiale in dotazione

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo.

La fornitura include:

- 1 ecomed Coprisedile massaggianti shiatsu MC-90E
- 1 Manuale d'istruzioni per l'uso. Qualora si riscontrasse un danno dovuto al trasporto durante il disimballaggio, contattare immediatamente il rivenditore.

Cosa è un massaggio Shiatsu?

Lo Shiatsu è una forma di digitopressione ed è una delle tecniche di massaggio più importanti, come il linfodrenaggio manuale e il massaggio riflessogeno. Con delicati tocchi e pressioni benefiche, si risveglia l'energia vitale e la si fa scorrere. L'obiettivo di questo massaggio è sciogliere le tensioni muscolari e ammorbidire corpo e psiche mediante il flusso ottimale di energia vitale.

Messa in funzione

- Posizionare il supporto per massaggio ➊ su una sedia o una poltrona alta e fissarlo con le cinghie di sicurezza sul lato posteriore.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa.
- Sedersi ora sul sedile ➋ e acquisire dimestichezza con il suo utilizzo.

Come funziona il supporto per massaggio Shiatsu di ecomed?

Grazie al vostro supporto per massaggio Shiatsu ecomed disponete di un apparecchio moderno per un vero massaggio Shiatsu della zona dorsale. Il sedile per massaggio shiatsu ecomed dispone di due testine di massaggio rotanti ➋ per il massaggio shiatsu nell'intera zona dorsale. Le testine di massaggio si muovono dall'alto verso il basso e nuovamente verso l'alto. Inoltre, all'interno delle testine di massaggio l'apparecchio è dotato di una funzione di calore a luce rossa attivabile ➌. La combinazione unica di massaggio shiatsu intenso ed emissione di calore permette un utilizzo efficace e rilassante del sedile per il massaggio. Il trattamento termico nella zona della schiena può essere utilizzato separatamente o in combinazione con la funzione di massaggio. Il timer integrato spegne automaticamente l'apparecchio dopo 15 minuti.

I tasti di funzione sull'unità di comando ➊

- Tasto Massaggio ➋ :
 - Premere il tasto Massaggio ➋, l'apparecchio attiva la modalità di massaggio shiatsu, con cui viene massaggiata tutta la schiena. Un LED integrato nel tasto inizia a diventare verde.
 - Premere il tasto Massaggio ➋ una seconda volta, l'apparecchio disattiva la funzione di massaggio.
- Tasto Calore ➌ :
 - Premere il tasto Calore ➌, la funzione Calore a luce rossa viene attivata e un LED integrato nel tasto diventa rosso.
 - Premere di nuovo il tasto Calore ➌, la funzione Calore a luce rossa viene spenta.



ATTENZIONE
Assicurarsi di non superare il tempo di impiego massimo di 15 minuti!

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia spento e che la spina non sia inserita nella presa di alimentazione elettrica. Fare raffreddare l'apparecchio.
- Pulire il sedile massaggiante solo con una spazzola morbida. Non utilizzare in alcun caso spazzole, detersivi aggressivi, benzina, solventi o alcool. Asciugare il sedile con un panno morbido pulito.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua per pulirlo e sincerarsi che in esso non penetri dell'acqua.
- Riutilizzare l'apparecchio solo una volta che è completamente asciutto.
- Raddrizzare il cavo se attorcigliato.
- Conservare l'apparecchio preferibilmente nella confezione originaria e custodirlo in un luogo pulito e asciutto.

Smaltimento



L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello	: ecomed Coprisedile massaggianti shiatsu MC-90E
Alimentazione elettrica	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Potenza assorbita	: 30 W
Durata di funzionamento	: max 15 minuti
Condizioni di esercizio	: solo in ambienti asciutti
Condizioni di stoccaggio	: fresco e asciutto
Dimensioni	: circa 58 x 46 cm
Peso	: circa 3,2 kg
Lunghezza del cavo di alimentazione	: circa 1,75 m
Numero di articolo	: 23305
Codice EAN	: 40 15588 23305 0

Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.

Condizioni di garanzia e di riparazione

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l'apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti ecomed hanno una garanzia di due anni a partire dalla data di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
- Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione vengono eliminati gratuitamente.
- Una prestazione di garanzia non dà diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
- La garanzia non include:
 - tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza delle istruzioni d'uso,
 - danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall'acquirente o da terzi non autorizzati,
 - danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l'invio al servizio clienti,
 - gli accessori soggetti a normale usura.
- E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall'apparecchio anche se il danno dall'apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED è un marchio commerciale registrato di MEDISANA AG

In caso assistenza e per accessori e parti di ricambio, rivolgersi a:

SMART Srl
Via Tintoretto 12
21012 Cassano Magnago (VA)
Italy
HOT Line: 199 24 44 24
eMail: info@medisana.es
Internet: www.medisana.es/it

ecomed

ES Respaldo de masaje Shiatsu MC-90E


Instrucciones de manejo ¡Por favor lea con cuidado!

PT Almofada de massagem Shiatsu para assento MC-90E

Manual de instruções
Por favor, ler cuidadosamente!

ES Dispositivo y elementos de control

PT Aparelho e elementos de comando

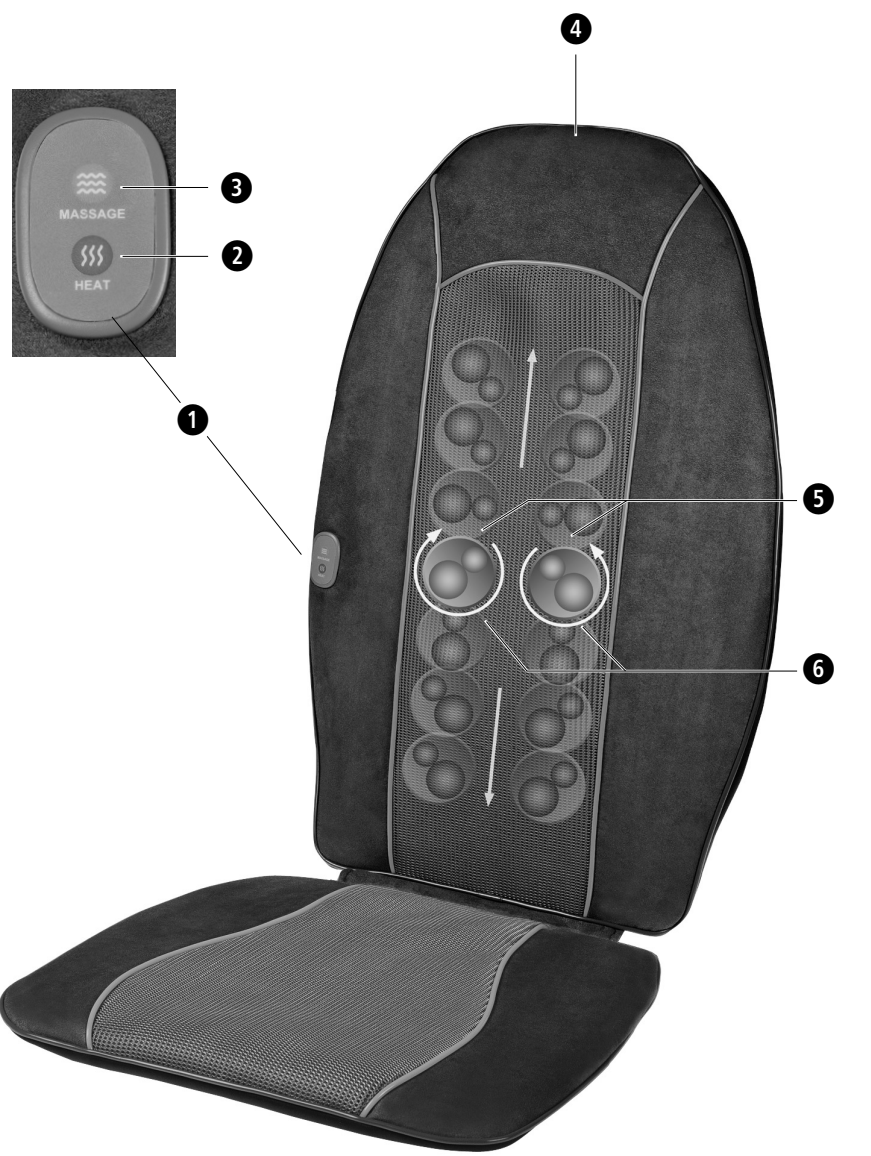

Leyenda Descrição dos símbolos



IMPORTANTE IMPORTANTE

Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.
O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.



ADVERTENCIA AVISO

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.
Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.



ATENCIÓN ATENÇÃO

Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.
Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar possíveis danos no aparelho.



NOTA NOTA

Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.
Estas notas fornecem informações adicionais úteis para a instalação ou a operação.



Clase de protección II
Classe de protecção II



Número de LOTE
Número de lote



Fabricante
Fabricante



ES Indicaciones de seguridad



Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior.
Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.



alimentación de corriente

- Antes de conectar el aparato a la red de suministro, compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponda con la tensión de su red de suministro.
- El aparato debe estar conectado de manera que quede libre el acceso al enchufe.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente sólo cuando el aparato está apagado.
- Mantenga el cable y el aparato alejado de fuentes de calor, superficies calientes, humedad y líquidos. No toque nunca el enchufe ni el interruptor con las manos húmedas o mojadas o si se encuentra en contacto con el agua.
- Si el aparato se ha caído al agua, no intente sacarlo sin haberlo desenchufado antes.
- Retire siempre el enchufe de la toma cuando haya terminado de utilizarlo.
- Para desconectar el aparato de la red, no tire nunca del cable de alimentación, sino que ¡tire siempre del enchufe macho!
- No sujete el aparato por el cable ni retuerza o tire del mismo.
- Queda prohibido utilizar el aparato si el cable resulta dañado. Por motivos de seguridad, el cable solo podrá ser sustituido por un Servicio Técnico autorizado.
- Para evitar peligros, envíe el aparato al Servicio Técnico para repararlo.
- Observar que el cable no provoque tropiezos. No hay que doblarlo, aprisionarlo ni retorcerlo.

casos especiales de personas

- Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial o psíquica disminuida o que no tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios para usarlo, a no ser que sean vigilados por una persona responsable de su seguridad que les dé instrucciones de cómo manejarlo.
- Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- No utilice este aparato para apoyarse o como sustituto de aplicaciones medicinales. Las dolencias y los síntomas crónicos podrían incluso empeorar.
- No utilice el respaldo de masaje o utilcelo después de haber consultado a su médico si
 - está embarazada,
 - tiene un marcapasos, articulaciones artificiales o implantes electrónicos,
 - padece una de las siguientes enfermedades o molestias: Problemas circulatorios, varices, heridas abiertas, contusiones, desgarros de la piel, inflamación de las venas.
- No utilice el aparato cerca de los ojos o en otras zonas del cuerpo delicadas.
- La superficie del aparato se calienta. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al usar el aparato.
- Si siente dolor o el masaje le resulta molesto, deje de utilizar el aparato y consulte a su médico.
- Consulte a su médico si tiene dudas terapéuticas sobre el uso del asiento para el masaje.
- En caso de dolores indeterminados si está bajo tratamiento médico o si utiliza aparatos médicos, consulte a su médico antes de utilizar el asiento para el masaje.
- antes de usar el aparato
 - Compruebe si el cable y el asiento para el masaje presentan daños antes de cada uso. Un aparato defectuoso no debe ponerse en marcha.
 - No utilice al aparato si se aprecian daños en el mismo o en el cable, si no funciona correctamente o si el asiento se ha caído al suelo o está húmedo. Para evitar peligros, envíe el aparato al Servicio Técnico para repararlo.
- uso del aparato
 - Utilice el asiento para el masaje sólo para el fin indicado en las instrucciones de uso.
 - En caso de usarlo para fines distintos a los indicados se extinguirá el derecho de garantía.
 - No deje al aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
 - La duración máxima de uso es de 15 minutos.
 - Evite el contacto del aparato con objetos puntiagudos o afilados.
 - No haga funcionar el aparato cerca de emisores electromagnéticos de alta frecuencia.
 - No coloque ni utilice el aparato nunca directamente junto a una estufa eléctrica u otras fuentes de calor.
 - No utilice nunca el asiento para el masaje doblada ni arrugada.
 - No se coloque encima del aparato.



El aparato no está concebido para un uso comercial ni médico.
En caso de tener intenciones médicas, consulte con su médico antes de usar el cojín de masaje.



Utilice el aparato sólo en espacios cerrados.



No utilice el cojín de masaje en espacios húmedos (p. ej. en baños o duchas).

mantenimiento y limpieza

- El aparato está exento de mantenimiento.
- Usted únicamente podrá realizar los trabajos de limpieza del aparato. En caso de desperfecto, no trate de repararlo usted mismo. En caso de hacerlo, no sólo pierde toda validez la garantía sino que pueden sucitarse serios peligros (incendio, descarga eléctrica, lesión). Mande reparar el aparato a los centros de servicio autorizados.
- No sumerja el aparato en agua o en cualquier otra sustancia líquida.
- Si a pesar de ello penetrara alguna sustancia líquida en el aparato desconecte inmediatamente el cable de red.



¡No lavar!



¡No limpiar en seco!

Dispositivo y elementos de control

❶ Control ❷ Tecla CALEFACCIÓN ❸ Tecla MASAJE ❹ Asiento para el masaje ❺ Motores masajeadores Shiatsu ❻ Luz roja con calefacción

Suministro de serie

Compruebe primero si el aparato está completo.

El volumen de entrega comprende:

- 1 Respaldo de masaje Shiatsu MC-90E **ecomed**
- 1 Manual de instrucciones

En caso de que aprecie daños ocasionados por el transporte al desempaquetar el aparato, póngase inmediatamente en contacto con su establecimiento especializado.

¿Qué es el masaje Shiatsu?

Shiatsu, un tipo de masaje que se aplica ejerciendo presión con los dedos, forma parte de las técnicas de masaje más importantes, como el drenaje linfático manual o el masaje de zonas reflejas. Con suaves contactos y una presión agradable se despierta la energía de vivir y se hace que fluya. El objetivo de este masaje es, tanto eliminar las tensiones en los músculos, como armonizar cuerpo y pique con un flujo óptimo de la energía vital.

Puesta en servicio

- Coloque el respaldo de masaje en ❶ una silla elevada o sillón y fíjelo con el cinturón en la parte posterior.
- Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
- Siéntese ahora sobre el asiento ❹ y familiarícese con el manejo.

¿Cómo funciona la funda de masaje Shiatsu de ecomed?

Con su funda de masaje Shiatsu **ecomed** tiene a su disposición un moderno aparato de masaje Shiatsu para la espalda. El respaldo de masaje Shiatsu **ecomed** dispone de dos cabezales rotatorios de masaje ❶ para el masaje Shiatsu en toda la espalda. Los cabezales de masaje se desplazan repetidamente de arriba a abajo. Adicionalmente, el aparato está equipado con una función de calor por luz roja ❷ conmutable en los cabezales de masaje. Esta combinación única de masaje Shiatsu intensivo y radiación térmica permite un uso eficaz y relajante. El tratamiento con calor en la zona de la espalda se puede utilizar por separado o en combinación con la función de masaje. El temporizador integrado apaga automáticamente el aparato tras 15 minutos.

Teclas de función en la unidad de mando ❶

- Tecla de masaje ❶:
 - Al pulsar la tecla de masaje ❶, el aparato conecta el masaje Shiatsu y lo aplica en toda la espalda. Un LED integrado en la tecla se ilumina en verde.
 - Si pulsa la tecla de masaje ❶ una segunda vez, el aparato desconecta la función de masaje.
- Tecla de calefacción ❷:
 - Al pulsar la tecla de calefacción ❷ se activa la función de calor por luz roja y se ilumina en rojo un LED integrado en la tecla.
 - Si pulsa la tecla de calefacción ❷ de nuevo se desconecta la función de calor por luz roja.



ATENCIÓN

Tenga en cuenta que la duración máxima de funcionamiento no debe superar los 15 minutos.

Limpieza y cuidado

- Antes de limpiar el aparato asegúrese de que esté apagado y de que el cable de red no esté conectado a ningún enchufe. Deje enfriar el dispositivo.
- El asiento para el masaje se limpia sólo con una esponja ligeramente humedecida. No utilice en ningún caso cepillos, productos de limpieza agresivos, bencina, diluyentes o alcohol. Seque el asiento con un paño suave y limpio.
- No sumerja el aparato nunca en agua para limpiarlo y asegúrese de que no penetre agua en el mismo.
- No utilice el aparato de nuevo hasta que no se haya secado completamente.
- Si el cable está torcido, enderézelo.
- Guarde el aparato en su embalaje original y consérvelo en un lugar limpio y seco.

Indicaciones para la eliminación



Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen sustancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente.
Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Datos técnicos

Nombre y modelo	: Respaldo de Masaje Shiatsu MC-90E ecomed
Suministro eléctrico	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Consumo de potencia	: 30 W
Tiempo de funcionamiento	: máx. 15 minutos
Condiciones de funcionamiento	: sólo en espacios secos
Condiciones de almacenaje	: en un lugar seco y fresco
Dimensiones	: aprox. 58 x 46 cm
Peso	: aprox. 3,2 kg
Longitud del cable de alimentación	: aprox. 1,75 m
Número de artículo	: 23305
Numeración europea	: 40 15588 23305 0

Debido a la constante evolución técnica del producto nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas y de diseño.

Condiciones de garantía y reparación

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra.

En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

- Con relación a los productos de **ecomed**, se ofrece una garantía por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
- Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita dentro del periodo de garantía.
- La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del periodo de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.
- Esta garantía no cubre:
 - todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;
 - los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;
 - los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;
 - accesorios sometidos a un desgaste normal.
- Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido considerado como una reclamación justificada.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED es una marca registrada de MEDISANA AG.

In caso asistencia y para accesorios y piezas de repuesto, rivolgersi a:

MEDISANA HEALTHCARE, S.L.
Plaza Josep Freixa i Argemí, no 8
08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: + 34 / 93 - 73 36 70 7
Fax: + 34 / 93 - 78 88 65 5
eMail: info@medisana.es
Internet: www.medisana.es

PT Avisos de segurança



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior.
Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.



para a alimentação de corrente

- Antes de conectar o aparelho à sua alimentação de corrente, tenha atenção para que a tensão eléctrica indicada na chapa de identificação corresponda à da sua rede eléctrica.
- O aparelho tem de ser conectado de modo a que a ficha de rede esteja facilmente acessível.
- Insira a ficha eléctrica na tomada apenas quando o aparelho se encontra desligado.
- Mantenha o cabo de alimentação e o aparelho afastados de superfícies quentes, da humidade e de líquidos. Nunca segure a ficha de rede ou o interruptor de rede com mãos molhadas ou húmidas ou se estiver com os pés dentro de água.
- Não tente apanhar um aparelho que tenha caído para dentro da água. Retire imediatamente a ficha de rede da tomada.
- Após a utilização, retire imediatamente a ficha de rede da tomada.
- Para desligar o aparelho da rede eléctrica, nunca puxe pelo cabo eléctrico, mas sempre pela ficha perto da tomada.
- Não transporte, puxe ou rode o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Se o cabo estiver danificado, não deve continuar a utilizar o aparelho. Por razões de segurança, a sua substituição só deve ser realizada por um centro de assistência autorizado.
- Para evitar perigos, envie o aparelho para o centro de assistência para ser reparado.
- Tenha atenção para que não se tropece no cabo. Ele não deve ficar dobrado, esmagado ou torcido.

para pessoas especiais

- Este aparelho não é adequado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções como utilizar a máquina.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não utilize este aparelho para auxiliar ou substituir aplicações médicas. Os problemas e sintomas crónicos podem-se agravar.
- Deverá prescindir de um tratamento com a esteira de massagem, respectivamente consultar primeiro o seu médico, se
 - existir uma gravidez,
 - tiver um pacemaker, articulações artificiais ou implantes electrónicos,
 - sofrer de uma ou de algumas das doenças ou queixas seguintes: problemas de circulação sanguínea, varizes, feridas abertas, contusões, gretas na pele, flebitis.
- Não utilize o aparelho próximo dos olhos ou noutras partes do corpo que sejam mais sensíveis.
- A superfície do aparelho está quente. É imprescindível que as pessoas insensíveis ao calor tenham cuidado ao utilizar o aparelho.
- Se sentir dores ou se a massagem for desagradável, interrompa a utilização e consulte o seu médico.
- Consulte o seu médico se tiver dúvidas terapêuticas sobre a utilização do assento de massagem.
- Em caso de dores inexplicáveis, se estiver sob tratamento médico e/ou de aparelhos médicos, consulte o seu médico antes de utilizar o assento de massagem.

antes da utilização do aparelho

- Verifique cuidadosamente o cabo e o assento de massagem quanto a danos antes de cada utilização. Um aparelho com falhas não pode ser colocado em funcionamento.
- Não utilize o aparelho quando o aparelho ou alguma parte do cabo apresentar danos, o aparelho não funcionar correctamente ou a almofada tiver caído ou ficado húmido. Para evitar perigos, envie o aparelho para o centro de assistência para ser reparado.
- para a utilização do aparelho
 - Utilize o aparelho apenas de acordo com as prescrições das instruções de utilização.
 - Em caso de utilização não adequada, o direito à garantia perde a sua validade.
 - Não deixe o aparelho sem supervisão quando este está conectado à rede eléctrica.
 - O tempo de funcionamento máximo para uma aplicação é de 15 minutos.
 - Evite o contacto do aparelho com objectos pontiagudos ou afiados.
 - Não utilize o aparelho nas proximidades de emissores electromagnéticos com frequências altas.
 - Nunca posicione ou utilize o aparelho directamente ao lado de aquecimentos ou outras fontes de calor.
 - Nunca utilize o assento de massagem em estado dobrado ou amachucado.
 - Nunca se coloque de pé em cima do aparelho.



O aparelho não se destina a fins comerciais ou para a utilização na área medicinal. Se tiver questões a nível da saúde, consulte o seu médico antes da utilização da almofada de massagem.



Utilize a almofada de massagem apenas em espaços fechados.



Não utilize a almofada de massagem em espaços húmidos (p.ex. durante o banho ou duche).

para a manutenção e limpeza

- O aparelho não requer manutenção.
- Você apenas deve realizar trabalhos de limpeza no aparelho. Em caso de avaria, não tente repará-lo. Se o fizer, não só a garantia perde a validade como podem ocorrer perigos graves (incêndio, descarga eléctrica, lesão). Mande reparar os instrumentos nos centros de assistência autorizados.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Se alguma vez penetrar água no aparelho, retire imediatamente a ficha de rede da tomada.



Não lavar!



Não limpar com agentes químicos!

Aparelho e elementos de comando

❶ Comando ❷ Botão AQUECIMENTO ❸ Botão MASSAGEM ❹ Assento de massagem ❺ Motores de massagem Shiatsu ❻ Luz vermelha com aquecimento

Material fornecido

Em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo.

O material fornecido é composto por:

- 1 **ecomed** Almofada de massagem Shiatsu para assento MC-90E
- 1 Manual de instruções

Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.

O que é uma massagem Shiatsu?

O Shiatsu é uma forma de massagem de acupressura e, tal como a drenagem linfática manual e a massagem das zonas de reflexo, pertence às técnicas de massagem mais importantes. Por meio de toques suaves e pressão agradável, a energia vital é estimulada e começa a fluir pelo corpo. O objectivo desta massagem é aliviar as tensões, bem como harmonizar o corpo e a mente por meio do fluxo ideal da energia vital.

Colocação em funcionamento

- Posicione a esteira de massagem ❶ sobre uma cadeira ou cadeirão alto e fixe-a com as correias de fixação localizadas na parte de trás.
- Insira a ficha na tomada eléctrica.
- Sente-se sobre o assento ❷ e familiarize-se com o comando.

Como é que funciona a esteira de massagem Shiatsu da ecomed?

Com a sua esteira de massagem Shiatsu da **ecomed**, você dispõe de um aparelho moderno para uma verdadeira massagem Shiatsu na área das costas. A almofada de massagem Shiatsu para assento **ecomed** possui duas cabeças de massagem rotativas ❶ para a massagem Shiatsu em toda a superfície das costas. Para isso, as cabeças de massagem deslocam-se de cima para baixo e vice-versa. O aparelho está também equipado com uma função de aquecimento por luz vermelha ❷ nas cabeças de massagem que pode ser mantida activada ou desactivada. A combinação única de massagem Shiatsu intensa e radiação térmica possibilita uma utilização relaxante e eficaz. O tratamento térmico na área das costas pode ser utilizado em separado ou em combinação com a função de massagem. O temporizador montado desliga automaticamente o aparelho após 15 minutos.

Botões de função na unidade de comando ❶

- Botão de massagem ❶:
 - Pressione o botão de massagem ❶ para activar a massagem Shiatsu, actuando sobre toda a superfície lombar. O LED integrado no botão acende.
 - Pressione o botão de massagem ❶ uma segunda vez para desligar a função de massagem do aparelho.
- Botão térmico ❷:
 - Pressione o botão térmico ❷ para activar o aquecimento com a função de luz vermelha, acendendo-se a vermelha um LED integrado no botão.
 - Pressione novamente o botão térmico ❷ para desligar o aquecimento com a função de luz vermelha.



ATENÇÃO

Preste atenção para não exceder o tempo de funcionamento máximo de 15 minutos!

Limpeza e conservação

- Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que o aparelho está desligado e que a ficha de rede está retirada da tomada. Deixe o aparelho arrefecer.
- Limpe o assento de massagem apenas com uma esponja húmida. Nunca utilize escovas, produtos de limpeza agressivos, gasolina, diluente ou álcool. Seque o assento friccionando-o com um pano macio e limpo.
- Para limpar o aparelho nunca o mergulhe em água e preste atenção para nunca entrar água para dentro do aparelho.
- Volte a utilizar o aparelho apenas quando este estiver completamente seco.
- Desenrole o cabo se este estiver torcido.
- A melhor maneira de proteger o aparelho é colocá-lo dentro da embalagem original e guardá-lo num local limpo e seco.

Indicações sobre a eliminação



Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrónico com ou sem substâncias nocivas nos postos de recolha públicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologicamente.
Para mais informações sobre as formas de descarte, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

Dados técnicos

Nome e modelo	: ecomed Almofada de massagem Shiatsu para assento MC-90E
Alimentação de corrente	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Consumo de energia	: 30 W
Duração de funcionamento	: máx. 15 minutos
Condições de funcionamento	: apenas em divisões secas
Condições de armazenagem	: seco e fresco
Dimensões	: aprox. 58 x 46 cm
Peso	: aprox. 3,2 kg
Comprimento do cabo de alimentação	: aprox. 1,9 m
Comprimento do cabo adaptado	: aprox. 1,8 m
Artigo nº	: 23305
Code EAN	: 40 15588 23305 0

Devido aos constantes melhoramentos do produto, reservamos o direito a proceder a alterações técnicas e estéticas.

Garantia e condições de reparação

Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializado ou directamente o centro de assistência. Se for necessário enviar o aparelho, por favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cópia do recibo de compra.

Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condições:

- Aos produtos **ecomed** concedemos uma garantia de dois anos a partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra tem de ser comprovada através do recibo de compra ou factura.
- As deficiências devido a erros de material ou de fabricação são eliminadas gratuitamente dentro do prazo de garantia.
- Após um serviço de garantia, o prazo da garantia não é prolongado, nem para o aparelho nem para as peças substituídas.
- A garantia exclui:
 - todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como, p.ex., devido ao não cumprimento do manual de instruções.
 - danos resultantes de reparações ou intervenções pelo comprador ou por terceiros não autorizados.
 - danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e o consumidor ou durante o envio para o serviço de assistência a clientes.
 - componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal.
- Não nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indirectos que são causados pelo aparelho mesmo quando o dano no aparelho é reconhecido como um caso de garantia.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
A ECOMED é uma marca registada da MEDISANA AG.

Em caso de assistência, acessórios e peças de substituição por favor, contacte:

GRUPO RP
Avda. D.Miguel, 330 -Zona Industrial
4435-678 Baguim do Monte
Tel.: +35 / 12 - 29 75 69 64
Fax: +35 / 12 - 29 75 60 15
eMail: rickiparodi@mail.telepac.pt
Internet: www.medisana.pt

ecoméd

NL Shiatsu-massagekussen MC-90E


Gebruiksaanwijzing A.u.b. zorgvuldig lezen!

FI Shiatsu-hierontaistuinalusta MC-90E

Käyttöohje Lue huolellisesti läpi!

NL Toestel en bedieningselementen

FI Laite ja käyttölaitteet

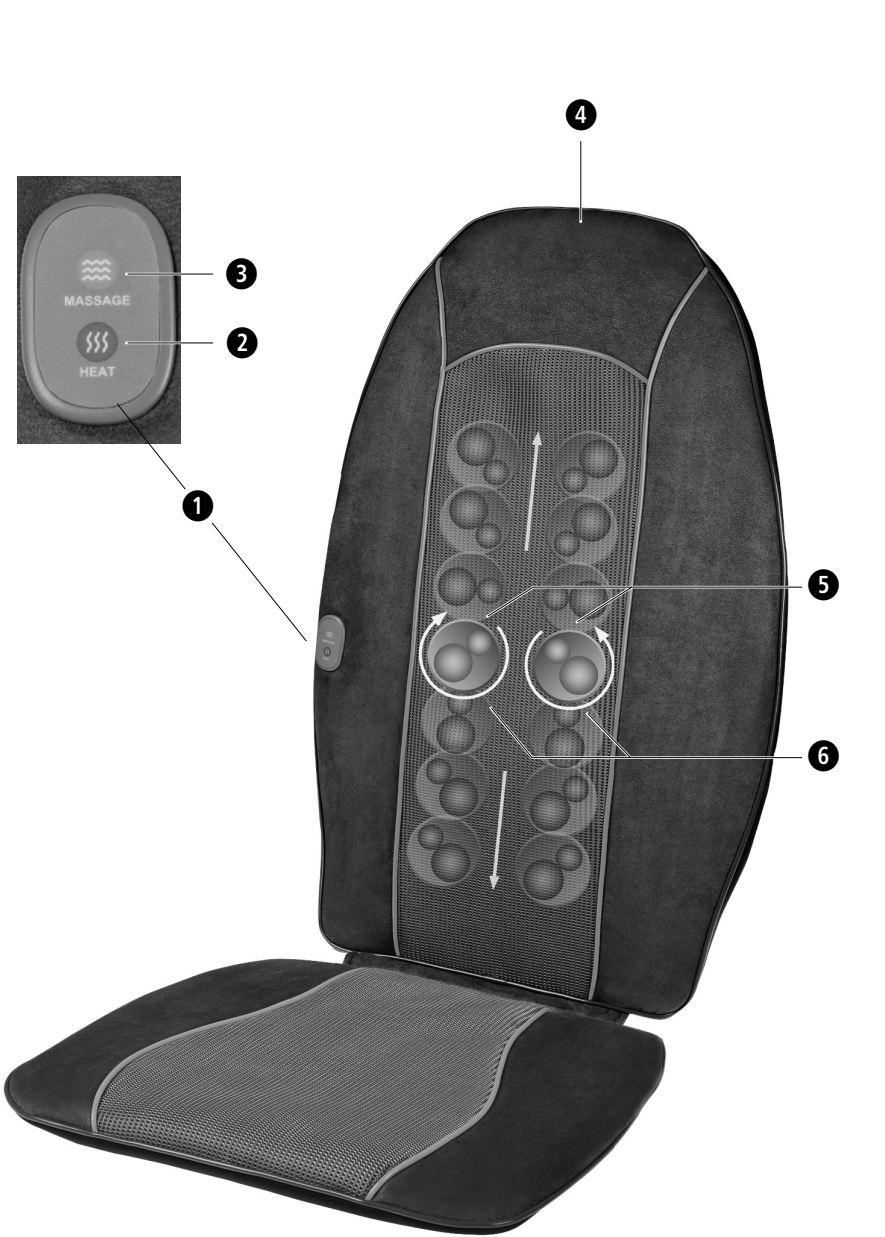

Verklaring van de symbolen Kuvan selitys



BELANGRIJK TÄRKEÄÄ

Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.



WAARSCHUWING VAROITUS

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen. Noudata näitä varoitushjeita niin voit estää käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen.



OPGELET HUOMIO

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen. Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen mahdollisen vaurioitumisen.



AANWIJZING OHJE

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik. Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja käyttöä koskien.



Beschermingsklasse II
Kotelointiluokka II



LOT-nummer
LOT-numero



Producent
Laatija



NL Veiligheidsmaatregelen



Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.



over de stroomvoorziening

- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die op het typeaanduidingsplaatje staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
- Het apparaat moet zo worden aangesloten, dat de netstekker vrij toegankelijk is.
- Steeek de stekker alleen in het stopcontact, als het apparaat uitgeschakeld is.
- Houd het netsnoer en het apparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistof. Pak de netstekker of de netschakelaar nooit vast met natte resp. vochtige handen of als u in het water staat.
- Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de netstekker los.
- Trek na gebruik de netstekker altijd onmiddellijk uit het stopcontact.
- Om het apparaat van het elektrisch net af te sluiten, moet u nooit aan de voedingskabel trekken, maar altijd aan de stekker!
- Draag, trek of draai het apparaat nooit met het netsnoer.
- Als de kabel beschadigd is, mag het toestel niet verder gebruikt worden. Om veiligheidsredenen mag het alleen door een geautoriseerd servicepunt vervangen worden. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling.
- Let erop dat de kabels niet tot struikelval worden. Ze mogen niet worden geknikt, noch gekneld noch verdraaid.

voor bijzondere personen

- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden
- Kinderen moeten in het oeg gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Gebruik het toestel niet ter ondersteuning of vervanging van medische toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen zouden zich nog kunnen verslechteren.
- Het is raadzaam het massagekussen niet te gebruiken resp. eerst contact met uw arts op te nemen, indien
 - er een zwangerschap is vastgesteld,
 - u een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische implanten heeft,
 - u aan één of meerdere van de volgende kwalen of bezwaren lijdt: storingen van de bloedsomloop, spataders, open wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderontstekingen.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van de ogen of andere gevoelige lichaamsdelen.
- Het toestel heeft een heet oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het toestel.
- Als u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart, breek de toepassing dan af en spreek met uw arts.
- Consulteer uw dokter als u therapeutische vragen hebt voor de toepassing van het massagekussen.
- Bij pijn waarvan de oorzaak onbekend is, als u zich onder medische behandeling bevindt en/of medische apparaten gebruikt, consulteert u best uw dokter alvorens het massagekussen te gebruiken.

voordat u het apparaat gebruikt

- Controleer de kabel en het massagekussen voor elk gebruik zorgvuldig op schade. Een defect toestel mag niet in gebruik worden genomen.
- Gebruik het toestel niet als beschadigingen op het toestel of op de kabel zichtbaar zijn, als het toestel niet naar behoren werkt en als het kussen op de grond is gevallen of vochtig is geworden. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling.

bij gebruik van het apparaat

- Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding.
- Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw recht op garantie.
- Laat het toestel niet onbeheerd als het aangesloten is op het stroomnet.
- De maximale bedrijfsduur voor een toepassing bedraagt 15 minuten.
- Vermijdtt het contact van het apparaat met puntige of scherpe voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van elektromagnetische zenders met hoge frequentie.
- Leg of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een elektrische kachel of andere warmtebronnen.
- Gebruik het massagekussen nooit in samengevouwen of gekreukte toestand.
- Ga niet op het toestel staan.



Het toestel is niet voor commerciële doeleinden of medische toepassingen bestemd. Mocht u bedenkingen voor de gezondheid hebben, consulteer uw dokter alvorens het massagekussen te gebruiken.



Gebruik het massagekussen alleen in gesloten ruimtes.



Gebruik het massagekussen niet in vochtige vertrekken (b.v. bij het baden of douchen).

voor onderhoud en reiniging

- Het toestel is onderhoudsvrij.
- U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Herstel het apparaat niet zelf in geval van storing. U verliest dan niet enkel elke aanspraak op waarborg, maar ernstige risico's kunnen zich voordoen (Brand, elektrische schok, verwondingen). Laat herstellingen enkel in bevoegde serviceplaatsen uitvoeren.
- Dompel het instrument niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Indien er toch per ongeluk vocht in het instrument is binnengedrongen, koppel dan onmiddellijk het netsnoer los van de wandcontactdoos.



Niet wassen!



Niet chemisch reinigen!

Toestel en bedieningselementen

- ➊ Bedieningseenheid
- ➋ VERWARMING-knop
- ➌ MASSAGE-knop
- ➍ Massagekussen
- ➎ Shiatussagemotoren
- ➏ Roodlicht met verwarmin

Omvang van de levering

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is.

Bij de levering horen:

- 1 **ecoméd** shiatussmassagekussen MC-90E

- 1 Gebruiksaanwijzing

Mocht u bij het uitpakken een transportschade vaststellen, verzoeken wij u onmiddellijk uw handelaar te contacteren.

Wat is shiatsumassage?

Shiatsu, een vorm van vingerdrukmassage, behoort tot de belangrijke massage-technieken, zoals de manuele lymfedrainage en de reflexzonemassage. Door zachte aanrakingen en weldoende druk wordt de levensenergie gevekt en tot stromen gebracht. Doel van de massage is om zowel spanningen los te maken en door een geoptimaliseerde stroom van de levensenergie lichaam en geest te harmoniseren.

Ingebruikneming

- Plaats het massagekussen ➊ op een hoge stoel of fauteuil en bevestig het met de bevestigingsriemen aan de rugzijde.
- Steeek de netstekker in het stopcontact.
- Ga nu op het kussen ➋ zitten en maakt u zich vertrouwd met de bediening.

Hoe functioneert het shiatussmassagekussen van ecomed?

Met uw **ecoméd** shiatsu-massagekussen beschikt u over een modern toestel voor echte shiatsu-massage. Het **ecoméd** shiatussmassagekussen beschikt over twee roterende massagekoppen ➋ voor de shiatussmassage in de volledige rugzone. Hierbij lopen de massagekoppen van boven naar onderen en opnieuw terug. Bovendien is het toestel uitgerust met een inschakelbare roodlichttopwarmfunctie ➌ in de massagekoppen. De unieke combinatie van intensieve shiatussmassage en warmtestraling maakt een doeltreffende en ontspannende toepassing mogelijk. De warmtebehandeling in de rugzone kan afzonderlijk of in combinatie met de massagefunctie gebruikt worden. De ingebouwde timer schakelt het toestel automatisch uit na 15 minuten.

Functietoetsen aan de besturingseenheid ➊

- Massagetoets ➋ :
 - Druk op de massagetoets ➋, het toestel schakelt de shiatussmassage in waarmee de volledige rug behandeld wordt. Een in de toets geïntegreerde LED begint groen te branden.
 - Druk een tweede keer op de massagetoets ➋, het toestel schakelt de massagefunctie uit.
- Warmtetoets ➌ :
 - Druk op de warmtetoets ➌, de warmte met roodlichtfunctie wordt geactiveerd en een in de toets geïntegreerde LED begint rood te branden.
 - Druk opnieuw op de warmtetoets ➌, de warmte met roodlichtfunctie wordt uitgeschakeld.



OPGELET
Zorg ervoor dat de maximale bedrijfsduur van 15 minuten niet overschreden wordt!

Reiniging en onderhoud

- Koppel het netsnoer los van de wandcontactdoos en schakel het instrument uit voordat u het reinigt. Laat u het apparaat afkoelen.
- Het massagekussen mag u alleen met een bevochtigde spons schoonmaken. Gebruik in geen geval borstels, bijtende reinigingsmiddelen, benzine, verduunners of alcohol. Wrijft u het kussen met een schone zachte doek droog.
- Dompel het instrument voor de reiniging nooit in water onder, en voorkom dat er vocht in het instrument binnendringt.
- Gebruik het apparaat pas weer als het volledig is opgedroogd.
- Ontwar het snoer, indien dit in de war is.
- U kunt het apparaat het beste in de originele verpakking opbergen en het op een schone en droge plaats bewaren.

Afvalbeheer



Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aan-geboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Technische gegevens

Benaming en model : **ecoméd** shiatsu-massagekussen MC-90E
Stroomtoevoer : 220 - 240 V~ 50 Hz
Opgenomen vermogen : 30 W
Gebruiksduur : max. 15 minuten
Gebruiksomstandigheden : alleen in droge ruimtes
Opbergvoorwaarden : droog en koel
Afmetingen : ca. 58 x 46 cm
Gewicht : ca. 3,2 kg
Netkabelengte : ca. 1,75 m
Artikelnummer : 23305
EAN-nummer : 40 15588 23305 0

In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.

Garantie en reparatievoorwaarden

Wendt u zich voor garantigevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

- Aoor de producten van **ecoméd** geldt een garantietermijn van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
- Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.
- Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.
- Uitgesloten van garantie zijn:
 - Alle schade die ontstaat is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
 - Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon
 - Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
 - Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
- De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiégeval erkend is.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED is een geregistreerd handelsmerk van MEDISANA AG.

Neem bij service, accessoires en onderdelen contact op met:

MEDISANA Benelux N.V.
Euregiopark 30
6467 JE Kerkrade
Nederland
Tel.: 0031 / 45 547 0860
Fax : 0031 / 45 547 0879
eMail: info@medisana.nl
Internet: www.medisana.be/fr/nl

FI Turvallisuusohjeita



Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttöohje mukana.



virransyöttö

- Ota huomioon, että tyyppikilvessä mainittu sähköjännite vastaa verkkovirtaasi, ennen kuin liität laitteen virransyöttöön.
- Laitte on liitettävä niin, että verkkopistokkeeseen pääsee käsiksi.
- Työnnä verkkopistoke pistorasiaan vain, kun laite on kytkettyä pois päältä.
- Pida verkkojohto ja laite loitolla kuumuudesta, kuumista pinoista, kosteudesta ja nesteistä. Älä ikinä koske verkkopistoketta tai verkkokytintä, kun ne ovat vedessä, tai märin tai kostein käsin.
- Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen. Irrota verkkopistoke heti.
- Vedä verkkopistoke pistorasiasta aina heti käytön jälkeen.
- Irrottaaksesi laitteen sähköverkosta älä koskaan vedä verkkojohdosta, vaan aina verkkopistokkeesta!
- Älä kannna, vedä tai kierrä laitetta verkkojohdosta.
- Jos johdossa on vaurioita, ei laitetta saa enää käyttää. Turvallisuussyistä sen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltopiste. Silloin pitää vaarojen välttämiseksi lähettää laite korjattavaksi huoltopisteeseen.
- Huomioi, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa. Sitä ei saa taittaa, jumittaa tai kiertää.

tietyt henkilöt

- Tätä laitetta ei ole tarkoitus antaa sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, hermollisia tai psyykkisiä ongelmia tai joiden kokemus ja/tai tieto ei riitä laitteen käyttöön, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai tämä henkilö kertoo heille laitteen käytöstä.
- Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki laitteella.
- Älä käytä tätä laitetta tukemaan tai korvaamaan lääkinnällisiä hoitoja. Krooniset vaivat ja oireet saattavat jopa pahentua.
- Älä käytä hierontalaitetta ainakaan ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa, jos olet
 - raskaana sinulla on sydämen tahdistin,
 - keinooniveliä tai elektronisia implantteja,
 - jos sinulla yksi tai useampia seuraavista sairauksista: verenkiertohäiriöitä, suonikohjuja, avoimia haavoja, ruhjeita, haavauumia iholla, laskimotulehduksia.
- Älä käytä laitetta lähellä silmiä tai muita herkkiä kehon kohtia.
- Laitteen pinta on kuuma. Kuumuudelle herkkien ihmisten tulee olla varovaisia laitteen käytön kanssa.
- Jos tunnet kipua tai hierontaa tuntuu epämukavalta, lopeta käyttö välittömästi ja keskustele lääkärisi kanssa tästä.
- Käännä lääkärisi puoleen, jos sinulla on hierovan tuolin terapiakäyttöä koskevia kysymyksiä.
- Käännä lääkärisi puoleen ennen hierovan tuolin käyttöä, jos tunnet selittämättömiä kipuja, olet lääkärinohdossa ja/tai olet lääketieteellisten laitteiden käyttäjä.

ennen laitteen käyttöä

- Tarkasta johto ja hierova alusta ennen jokaista käyttökertaa huolellisesti vaurioiden varalta. Viallisia laitteita ei saa ottaa käyttöön.
- Älä käytä laitetta, jos havaitset laitteessa tai johto-osissa näkyviä vikoja, jos laite ei toimi moitteettomasti, jos istuin on pudonnut tai kostunut. Silloin pitää vaarojen välttämiseksi lähettää laite korjattavaksi huoltopisteeseen.

laitteen käyttö

- Käytä laitetta ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
- Jos laitetta käytetään muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen, takuu raukeaa.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on verkkovirtaan liitettynä.
- Maksimikäyttöaika yhdellä käyttökerralla on 15 minuuttia.
- Vältä laitteen kontaktia teräviin esineisiin.
- Älä käytä laitetta sähkömagneettisten korkeataajuuslähettimien läheisyydessä.
- Älä koskaan aseta tai käytä laitetta suoraan sähköisen uunin tai muiden lämmönlähteiden viereessä.
- Älä käytä hierovaa alustaa koskaan, kun se on kokoon taitettuna tai rypistyneenä.
- Älä nouse laitteelle.



Laitetta ei ole tarkoitettu ammatinkäyttöön eikä lääketieteelliseen käyttöön. Jos olet huolissasi terveydestäsi, keskustele lääkärisi kanssa ennen hierontaatytynyn käyttöä.



Käytä hierontaatytynnä vain suljetuissa tiloissa.



Älä käytä hierontaatytynnä kosteissa tiloissa (esim. kylvyssä tai suihkussa).



huolto ja puhdistus

- Laitetta ei tarvitse huoltaa.
- Saat itse ainoastaan puhdistaa laitteen. Jos laitteeseen ilmaantuu jokin vika, älä yritä korjata laitetta itse. Silloin laitteen takuun voimassaolo lakkaa ja lisäksi se saattaa aiheuttaa myöhemmin vaaratilanteita (tulipalo, sähköisku, vammoja). Korjauta laite aina valtuutetussa huollossa.
- Älä upota laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin.
- Jos laitteeseen kuitenkin joutuu nestettä, irrota verkkopistoke välittömästi.



Ei saa pestä!



Ei kemiallista pesua!

Laite ja käyttölaitteet

- ➊ Ohjauslaite
- ➋ LÄMMITYSPainike
- ➌ HIERONTAPainike
- ➍ Hierova tuoli
- ➎ Shiatsu-hierontamoottori
- ➏ Punavallo lämmityksellä

Toimituskokonaisuus

Tarkasta ensin, onko laitteessa kaikki osat.

Toimituskokonaisuuteen kuuluu:

- 1 **ecoméd** Shiatsu-hierontaistuinalusta MC-90E

- 1 käyttöohje

Jos huomaat kuljetusvaurioita purkaessasi laitetta pakkauksesta, ota välittömästi yhteyttä kauppiaseesi.

Mikä on shiatsu-hieronta?

Shiatsu on eräänlainen sormihierontatapa, joka kuuluu tärkeimpiin hierontatekniikoihin, kuten manuaalinen lymfahieronta ja vyöhyketerapia. Pehmeä kosketus ja hyväntekevä painallus herättää elinenergian ja saa sen virtaamaan. Tämän hieronnan päämäärä on laukaista jännitystä ja harmonisoida elinenergian, kehon ja psyyken optimaalista virtausta.

Käyttöönotto

- Aseta hierontapataja ➊ korkealle tuolille tai nojatuoliin ja kiinnitä se selkäpuolen kiinnitysvyöillä.
- Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
- Asetu nyt tuolille ➋ ja tutustu sen käyttöön.

Miten ecomedin Shiatsu-hierontapataja toimii?

ecoméd Shiatsu-hierontapataja on moderni selän alueen shiatushierontaan tarkoitettu laite. **ecoméd** Shiatsu-hierontaistuinalustassa on kaksi pyörivää hierontapäättä ➋, jotka shiatsu-hierovat koko selän alueella. Hieronnassa hierontapäätt ajavat ylhäältä alas ja taas takaisin. Lisäksi laitteen hierontapaissa on mukaan kytkettävä punavallo-lämmitystoiminto ➌. Ainutlaatuinen intensiivisen shiatsu-hieronnan ja lämpösaiteilyn yhdistelmä tekee käytöstä vaikuttavaa ja rentouttavaa. Lämpökäsittelyä selän alueella voi käyttää erikseen tai yhdessä hierontatoiminnon kanssa. Sisäirakennettu ajastin kytkee laitteen automaattisesti pois 15 minuutin kuluttua.

Ohjauslaitteen toimintopainikkeet ➊

- Hierontapainike ➋ :
 - Paina hierontapainiketta ➋, laite käynnistää shiatsu-hieronnan, joka käsittelee koko selän alueen. Painikkeen LED syttyy vihreänä.
 - Paina hierontapainiketta ➋ toisen kerran, laite sulkee hierontatoiminnon.
- Lämmityspainike ➌ :
 - Paina lämmityspainiketta ➌, punavalolla toimiva lämmitys aktivoituu ja painikkeen LED syttyy punaisena.
 - Paina lämmityspainiketta ➌ uudelleen, punavalolla toimiva lämmitys suljetaan.



HUOMIO
Huolehdi siitä, että 15 minuutin maksimikäyttöaika ei ylitetä!

Puhdistus ja hoito

- Varmista ennen laitteen puhdistamista, että laite on kytketty pois päältä ja että verkkopistoke on vedetty irti pistorasiasta.
- Puhdista hierovaa tuolia vain kostutetulla sienellä. Hankaa tuoli kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä missään tapauksessa harjoja, voimakkaita puhdistusaineita, bensiiniä, liuottimia tai alkoholia. Hierova tuoli (ilman verkkolaitetta).
- Älä koskaan kasta laitetta veteen ja varo, ettei laitteeseen pääse vettä.
- Käytä laitetta vasta sitten uudestaan, kun se on täysin kuivunut.
- Suorista johto, mikäli se on kiertynyt.
- Laitetta on parasta pitää alkuperäisessä pakkauksessa ja säilyttää puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeita

- Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jokinainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet, sisältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen suorittamiseksi.

Tekniset tiedot

Nimi ja malli	: ecoméd Shiatsu-hierontaistuinalusta MC-90E
Käyttövrta	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Tehonkulutus	: 30 W
Käytön kesto	: kork. 15 minuuttia
Käyttöolosuhteet	: ainoastaan kuivissa tiloissa
Säilytys	: kuivassa

ecomed

SE Shiatsu-massagesits MC-90E

Bruksanvisning Läsas nogal!


GR Κάλυμμα για μασάζ Σιάτσους MC-90E

Οδηγίες Χρήσης
Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά!



23305 08/2012

SE Apparaten och komponenter GR Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

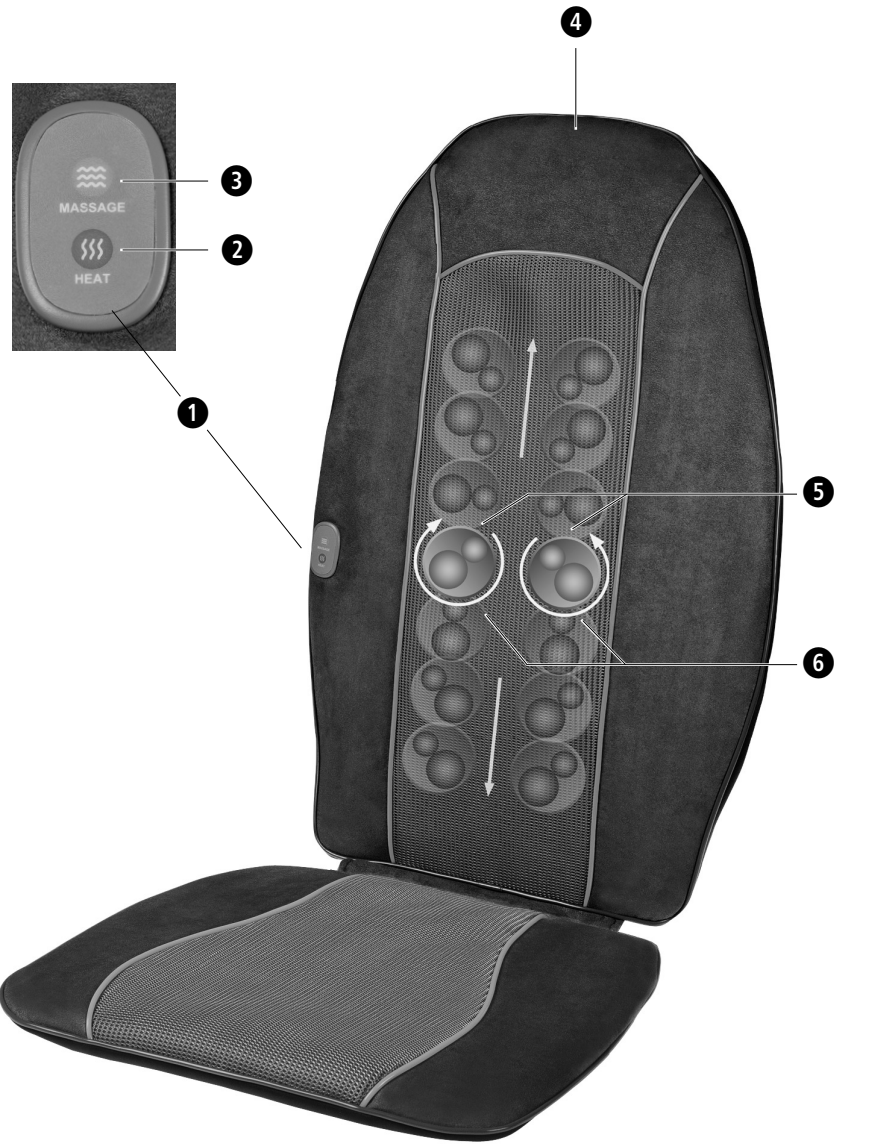

Teckenförklaring Επεξήγηση συμβόλων



VIKTIGT ΣΗΜΑΝΔΙΚΟ

Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten. An δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή και ζημιές στη συσκευή.

VARNING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador. Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανοί τραυματισμοί του χρήστη.

OBSERVERA ΠΡΟΣΟΧΗ
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten. Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρηθούν ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές ζημιές στη συσκευή.

HÄNVISNING ΥΠΟΔΕΙΞΗ

De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning. Αυτές οι υποδείξεις σας δίνουν πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.



Skyddsklass II
Κλάση προστασίας II



LOT-nummer
Αριθμός LOT



Tillverkare
Παραγωγός



SE Säkerhetshänvisningar



Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhets-anvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med.



strömförsörjning

- Kontrollera att elspänningen som anges på typskylten stämmer överens med elspänningen på plats innan apparaten ansluts.
- Apparaten måste anslutas så att nätkontakten är lätt att komma åt.
- Anslut endast nätkontakten till eluttaget när apparaten är avstängd.
- Håll nätkabeln och apparaten borta från värme, heta ytor, fukt och vätskor.
- Ta aldrig i nätkontakten eller nätbrytaren med varma eller fuktiga händer eller ständes i vatten.
- Ta inte tag i en apparat som har ramlat i vattnet. Dra direkt ur nätkontakten.
- Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget efter användning.
- Drag aldrig i sladden när apparaten ska skiljas från nätet utan håll vid dessa tillfällen alltid i kontakten!
- Bär, dra eller vrid aldrig apparaten i nätkabeln.
- Apparaten får inte användas om kabeln är skadad. Av säkerhetsskäl får den endast bytas ut på ett auktoriserat serviceställe. För att minimera risken för skador ska apparaten lämnas in för reparation.
- Lägg kabeln så att man inte kan snubbla över den. Kabeln får inte böjas, klämmas fast eller vridas.

för speciella personer

- Den här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för lite kännedom om apparaten om de inte står under uppsikt och instrueras av en annan ansvarig person. Detta gäller även för barn.
- Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Använd inte apparaten som stöd för eller ersättning av medicinsk behandling. Kroniska sjukdommar och symptom kan förvärras ytterligare.
- Ni bör undvika att använda massagestödet eller först prata med Er läkare om:
 - Ni är gravid,
 - Ni har en pacemaker, ledproteser eller elektroniska implantat,
 - Ni lider av en eller flera av följande sjukdomar och besvär: genomblödnings-störningar, åderbrock, öppna sår, blåmärken, hudsprickor, veninflammationer.
- Använd inte produkten i närheten av ögonen eller andra känsliga kroppsdelar.
- Apparatens yta blir mycket varm. Personer som är okänsliga för värme måste vara försiktiga när de använder produkten.
- Behandlingen är smärtsam eller obekväm, avbryt massagen och tala med Er läkare.
- Fråga din läkare om du har medicinska frågor angående användning av massagesäten.
- Fråga din läkare innan du använder massagesätet om du har oklara smärtor eller om du genomgår medicinsk behandling och/eller använder någon form av medicinsk utrustning.

innan apparaten används

- Kontrollera kabeln och massagesätet med avseende på skador varje gång innan du använder den. Använd aldrig en defekt apparat.
- Använd inte apparaten om det finns synbara skador på apparaten eller kabel-delar, om den inte fungerar felfritt, eller om sitsen fallit ned eller blivit fuktiga. För att minimera risken för skador ska apparaten lämnas in för reparation.

vid användning av apparaten

- Använd apparaten endast till det den, enligt bruksanviningen, är avsedd för.
- Vid annan användning förfaller garantin.
- Lämma inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Den max installbara användningstiden är 15 minuter.
- Undvik att vidröra apparaten med spetsiga eller skarpa föremål.
- Använd inte apparaten i närheten av elektromagnetiska sändare med hög frekvens.
- Lägg eller använd aldrig apparaten direkt bredvid ett elektriskt värmeelement eller andra värmekällor.
- Använd aldrig massagesätet om den är ihopviktt eller skrynklig.
- Ställ dig inte på apparaten.

! Apparaten är inte avsedd för kommersiellt eller medicinskt bruk. Om du är osäker på grund av hälsoskäl, måste du konsultera din läkare innan du använder massagekudden.



Använd endast massagekudden inomhus.



Använd inte massagekudden i våtrum (t.ex. när du badar eller duschar).

underhåll och rengöring

- Produkten är underhållsfri.
- Du får endast rengöra apparaten själv. Reparera inte utrustningen själv vid funktionsstörningar. Därmed upphör inte bara garantin att gälla, utan verkliga faror kan uppstå (brand, elektriska stötar, skador). Låt endast auktoriserade serviceställen genomföra reparationer.
- Doppa aldrig ned apparaten i vatten eller i annan vätska.
- Dra genast ut kontakten om det skulle komma in vätska i apparaten.



Tvätta inte!



Kemtvätta inte!

Apparaten och komponenter

- 1 Styrenhet 2 VÄRME-knapp 3 MASSAGE-knapp 4 Massagesäte
- 5 Shiatsu massagemotorer 6 rätt ljus med värme

Leveransomfattning

Kontrollera först att alla delar finns med.

Leveransomfattning:

- 1 **ecomед** Shiatsu massagesits MC-90E
- 1 bruksanvisning

Kontakta genast återförsäljaren om du fastställer transportskador när du packar upp apparaten.

Vad är Shiatsumassage?

Förutom manuell Lymfdränering och zonmassage är Shiatsu är en av de viktigaste massage teknikerna, en form av fingermassage. Med mjuka beröringar och välgörande tryck väcks livsenergin och får den att flöda. Denna massage går ut på att lossa spänningar och få kroppen och psyket att harmonisera genom en optimal livsenergi.

Igångsättning

- Placera massagestödet **1** på en hög stol eller fåtölj och spänn fast det med hållremmarna på baksidan.
- Anslut nätkontakten till eluttaget.
- Sätt dig på sätet **1** och prova funktionerna.

Hur fungerar Shiatsumassagestödet från ecomed?

ecomед Shiatsu-massagestödet är en modern apparat för äkta shiatsu-massage av ryggpartiet. **ecomед** Shiatsu massagesits har två roterande massagehuvuden **5** för Shiatsu-massage över hela ryggen. Massagehuvudena rör sig uppifrån och ner och sedan tillbaka. Dessutom har apparaten en rödrljus-värmefunktion i massage-huvudena **6**. Funktionen kan slås på och av. Den unika kombinationen av intensiv Shiatsu-massage och värmestrålning har en mycket effektiv och avslappnande verkan. Värmebehandlingen i ryggzonen kan användas separat eller tillsammans med massagefunktionen. Efter 15 minuter stänger den inbyggda timern av apparaten automatiskt.

Funktionsknappar på styrenheten 1

- Massageknapp **1** :
 - Tryck på massageknappen **2**, apparaten startar Shiatsu-massagen över hela ryggen. En LED i knappen börjar att lysa grönt.
 - Tryck på massageknappen **1** en gång till för att stänga av massagefunktionen.
- Värmeknapp **2** :
 - Tryck på värmeknappen **2**, rödrljus-värmefunktionen aktiveras och LED:n i knappen börjar att lysa rött.
 - Tryck återigen på värmeknappen **2** för att stänga av rödrljus-värmefunktionen.

! OBSERVERA
Se till att max. användningstiden på 60 minuter inte överskrids!

Rengöring och skötsel

- Kontrollera att apparaten är avstängd och att nätkontakten är utdragen ur eluttaget innan du rengör apparaten.
- Använd endast en fuktad svamp för att rengöra massagesätet. Använd aldrig borstar, skarpa rengöringsmedel, sprit, förtunningsmedel eller bensin. Torka endast sätet med en ren, mjuk trasa.
- Sänk aldrig ned utrustningen i vatten och se till att ingen vätska tränger in i apparaten.
- Använd apparaten igen först när den har torkat ordentligt.
- Snurra upp kabeln om den är traslig.
- Förvara apparaten helst i originalförpackningen och ställ den på en ren och torr plats.

Hänvisning gällande avfallshantering



Denna apparat får inte kastas i hushållsoporna. Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande insamlingsställen, oberoende av om appara-terna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om åter-vinning.

Tekniska Data

Namn och modell	: ecomед Shiatsu massagesits MC-90E
Strömförsörjning	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Effektbehov	: 30 W
Brukstid	: max. 15 minuter
Användningsförhållanden	: endast i torra utrymmen
Förvaringsmiljö	: torr och sval
Storlek	: ca 58 x 46 cm
Vikt	: ca 3,2 kg
Nätkabelns längd	: ca 1,75 m
Artikelnummer	: 23305
EAN kod	: 40 15588 23305 0

Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.

Garanti och förutsättningar för reparationer

Kontakta inköpsstället vid garantiföräor, eller tag kontakt med kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt en kopia av inköpskvittot.

Följande garantiförutsättningar gäller:

- På **ecomед** produkter lämnas två års garanti, från inköpsdatum. Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden föresnas med inköpskvitto eller faktura.
- Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.
- Utförande av garantiåtaganden leder inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta komponenter.
- Garantin gäller inte för:
 - Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex. vid icke beaktande av bruksanvisningen.
 - Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
 - Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till an-vändaren eller vid insändning till kundtjänst.
 - Tillbehör som utsätts för normalt slitage.
- Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produkten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns som garantiåtagande.

MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED är ett registrerat varumärke för MEDISANA AG.

För service, tillbehör och reservdelar, kontakta:
Melitta Scandinavia AB
Box 22227
25024 Helsingborg
Tel.: +46 426 004 700
Internet: www.melitta.se

GR Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ιδιαίτερα τις **οδηγίες ασφαλείας** και **φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.**
Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.



για την τροφοδοσία ρεύματος

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, προσέχετε ώστε η τάση δικτύου που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου να ανταποκρίνεται με την τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου.
 - Π συσκευή πρέπει να συνδεθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.
 - Εισάγετε το βύσμα της συσκευής στην ηλεκτρική **πρίζα** μόνο εφόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 - Το καλώδιο του δικτύου ρεύματος πρέπει να είναι μακριά από πηγές θερμότητας, θερμές επιφάνειες, υγρασία και υγρά. Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε το βύσμα ρεύματος ή τον διακόπτη δικτύου με υγρά ή βρεγμένα χέρια ή όταν είστε μέσα σε νερό.
 - Μην αγγίζετε τη συσκευή, αν έχει πέσει σε νερό. Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα ρεύματος.
 - Αμέσως μετά τη χρήση θα πρέπει να αποσυνδέεται πάντα το βύσμα ρεύματος από την πρίζα.
 - Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος, αλλά πάντα το βύσμα του καλωδίου!
 - Ποτέ μην τραβάτε, έλκετε ή περιστρέφετε τη συσκευή από το καλώδιο δικτύου.
 - Όταν το καλώδιο χαλαρώσει, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον. Για λόγους ασφαλείας μπορεί να αλλάχθει μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Για την αποφυγή τραυματισμών, στείλτε τη συσκευή για επίσκεψη στο τμήμα σέρβις.
 - Προσέχετε ώστε τα καλώδια να μην αποτελούν κίνδυνο παραπατήματος. Επίσης δεν επιτρέπεται να σπαστούν, συνελφτούν ή συσφαρσούν.
- για ειδικά άτομα**
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές ή πνευματικές ικανότητες, ελλείψη αισθήσεων, εμπειρίας, καλής γνώσης, εάν δεν επιτηρούνται για την ασφαλεία τους από κάποιο αρμόδιο άτομο που θα τους δίνει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.
 - Θα πρέπει να παρακολουθείτε τα παιδιά ώστε να βεβαιώνεστε πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για υποστήριξη ή ως αντικατάσταση ιατρικών εξαρτημάτων. Χρόνιες παθήσεις και συμπτώματα ενδέχεται να χειροτερέψουν περισσότερο.
 - Θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση της Πρόσθετο μασάζ ή να συμβουλευέστε προηγουμένως το γιατρό σας, εάν
 - είστε έγκυες,
 - έχετε ριζοπάθει, τεχνητές κλειδώσεις ή ηλεκτρονικά μοσχεύματα,
 - πάσχετε από μία ή περισσότερες από τις εξής ασθένειες ή ενοχλήσεις: διαταραχές αιμάτωσης, κίρρωση, μη επουλωμένα τραύματα, πρηξίματα, δερματικές ρωγμές, φλεβίτιδες.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στα μάτια ή σε άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματος.
 - Η συσκευή έχει μία καυτή επιφάνεια. Τα άτομα χωρίς ευαισθησία στη θερμότητα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
 - Εάν νιώθετε πόνο ή το μασάζ είναι ενοχλητικό, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
 - Αν έχετε ιατρικές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του καθίσματος μασάζ ρωτήστε το γιατρό σας.
 - Πριν από κάθε χρήση εξετάστε προσεκτικά το τροφοδοτικό, το καλώδιο, το χειριστήριο και το κάθισμα για τυχόν ζημιές. Μια ελαττωματική συσκευή δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία.
- πριν από τη λειτουργία της συσκευής**
- Πριν από κάθε χρήση εξετάστε προσεκτικά το καλώδιο και το κάθισμα για τυχόν ζημιές. Οι χαλασμένες συσκευές δεν πρέπει να ενεργοποιούνται.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν εμφανείς φθορές σε αυτήν ή στο καλώδιο ρεύματος, όταν δεν λειτουργεί ομαλά, αν το κάθισμα πέσει κάτω ή αν βραχεί. Για την αποφυγή τραυματισμών, στείλτε τη συσκευή για επίσκεψη στο τμήμα σέρβις.
- για τη λειτουργία της συσκευής**
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού της και τηρώντας τις οδηγίες χρήσης.
 - Σε περίπτωση άλλης χρήσης παύει η αξίωση εγγύησης.
 - Π συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται υπό επίτηρηση, όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ρεύματος.
 - Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας για μία χρήση ανέρχεται στα 15 λεπτά.
 - Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα.
 - Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής πλησίον ηλεκτρομαγνητικών πηγών υψηλής συχνότητας.
 - Μην τοποθετείτε ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή άμεσα πλησίον ηλεκτρικής θερμάστρας ή άλλων πηγών θερμότητας.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα μασάζ διπλωμένο ή τσαλακωμένο.
 - Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή.

! Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή για τον ιατρικό τομέα. Σε περίπτωση που έχετε ενδοιασμούς σε ότι αφορά στην υγεία σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ιατρό σας πριν από τη χρήση του μαξιλαριού μασάζ.



Χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι του μασάζ μόνο σε κλειστάς χώρους.



Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μασάζ σε υγρούς χώρους (π.χ. κατά το λουτρό ή το ντους).

για τη συντήρηση και τον καθαρισμό

- Η συσκευή είναι ελεύθερη συντήρησης.
- Εσείς επιτρέπεται να εκτελέετε μόνο εργασίες καθαρισμού στη συσκευή. Σε περίπτωση βλαβών, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Διότι όχι μόνο εκπνίγει κάθε εγγυητική αξίωση, αλλά ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι (φωτιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμοί). Αναθέστε τις επισκευές μόνο σε αρμόδιες υπηρεσίες σέρβις.
- Δεν επιτρέπεται να βυθιστεί η συσκευή ποτέ μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Σε περίπτωση όμως που διεισθύσει υγρό στη συσκευή, βγάλτε αμέσως το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.

Μην το πλένετε!

Μην το καθαρίζετε χημικά!

Συσκευή οι στοιχεία χειρισμού

- 1 Μονάδα χειρισμού 2 Πλήκτρο ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3 Πλήκτρο ΜΑΣΑΖ
- 4 Κάθισμα μασάζ 5 Μοτέρ για μασάζ Σιάτσου 6 Κόκκινο φως με θέρμανση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε αρχικά την πληρότητα της συσκευής και δεν παρουσιάζει καμία ζημία. **Το εριεχόμενο συσκευασίας εριλαμβάνει:**

- 1 Κάλυμμα **ecomед** για μασάζ Σιάτσου MC-90E
- 1 Οδηγίες χρήσης

Αν κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, παρατηρήσετε κά οια ζημιά μεταφοράς, ε κοινονηήστε αμέσως με το κατάστημα ου αγοράσατε τη συσκευή.

Τι είναι το μασάζ Σιάτσου;

Το Σιάτσου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ, όπως η Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (MLD) και η Ρεφλεξολογία. Αυτή η μορφή σωματικής θεραπείας, η οποία αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία, έχει τις ρίζες της στο παραδοσιακό κινέζικο μασάζ. Με το απαλό άγγιγμα και την ευεργετική πίεση, ενεργοποιείται η ροή της ζωτικής ενέργειας στο σώμα. Αυτό το είδος μασάζ εφαρμόζεται αφενός για να εξαφανιστεί η εντάσεις και αφετέρου για να χαρίσει αρμονία μεταξύ σώματος και ψυχής, διοχετεύοντας σωστά τη ροή της ζωτικής ενέργειας που βρίσκεται μέσα μας.

Έναρξη λειτουργίας

- Τοποθετήστε το Πρόσθετο μασάζ **1** σε καρέκλα ή πολυθρόνα με υψηλή πλάτη και στερεώστε το με τη βοήθεια των μαντάνων στερέωσης στην πίσω πλευρά.
- Βάλτε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- Καθίστε πάνω στο κάθισμα **2** και εξοικειωθείτε με το χειρισμό του.

Πώς λειτουργεί το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου της ecomed;

Το κάλυμμα μασάζ Σιάτσου **ecomед** είναι μια σύγχρονη συσκευή για πραγματικό μασάζ Σιάτσου στην περιοχή της πλάτης. Το κάλυμμα **ecomед** για μασάζ Σιάτσου διαθέτει δύο περιστρεφόμενες κεφαλές **3** για μασάζ Σιάτσου σε ολόκληρη την πλάτη. Κατά τη διάρκεια του μασάζ οι κεφαλές κινούνται από πάνω προς τα κάτω και πάλι πίσω. Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με μια πρόσθετη λειτουργία θέρμανσης με κόκκινο φως **4** στις κεφαλές μασάζ. Ο μοναδικός συνδυασμός του έντονου μασάζ Σιάτσου και της θερμικής ακτινοβολίας σας παρέχει αποτελεσματική και χαλαρωτική χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την θέρμανση στην περιοχή της πλάτης ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με τη λειτουργία μασάζ.Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από 15 λεπτά.

Πλήκτρα λειτουργιών στη μονάδα ελέγχου 1

- Πλήκτρο Μασάζ **1** :
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο μασάζ **1**, η συσκευή αρχίζει με το μασάζ Σιάτσου σε ολόκληρη την πλάτη. Μια λυχνία LED στο πλήκτρο αρχίζει να ανάβει πράσινη.
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο μασάζ **1** για δεύτερη φορά, η συσκευή απενεργοποιεί το μασάζ.
- Πλήκτρο Θέρμανσης **2** :
 - Αν πατήσετε το πλήκτρο θέρμανσης **2**, ενεργοποιείται η θέρμανση με κόκκινο φως και ανάβει κόκκινη μια λυχνία LED στο πλήκτρο.
 - Αν πατήστε πάλι το πλήκτρο θέρμανσης **2** η θέρμανση με κόκκινο φως απενεργοποιείται.

! ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέξτε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας των 15 λεπτών!

Καθάρισμα και συντήρηση

- Πριν προβείτε σε καθάρισμα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και έχετε αποσυνδέσει το βύσμα δικτύου από την ηλεκτρική πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίζετε το κάθισμα μασάζ μόνο με ένα ελαφρώς υγρό σφουγγάρι. Μη χρησιμοποιείτε βούρτσες, αιχμηρά μέσα καθαρισμού, βενζίνη, διαλυτικά ούτε οινόπνευμα. Σκουπίστε το κάθισμα με ένα καθαρό μαλακό πανί.
- Για το καθαρισμό της συσκευής, μην τη βουτάτε ποτέ στο νερό και προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό σε αυτήν.
- Π συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, μόνο όταν στεγνώσει πλήρως.
- Απελευθερώστε το καλώδιο, αν έχει περιστραφεί.
- Π συσκευή θα πρέπει να διαφυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία και σε καθαρό και στεγνό χώρο.

Οδηγίες για τη διάθεση

! Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να αποσυρεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παραδίνει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα αν εμπιρεύουν βλαβερές ύλες, σε υπηρεσία συλλογής του δήμου του ή στο ειδικό εμπόριο, ώστε να εν είναι εφικτή η οικολογική απόσυρση των συσκευών αυτών.
Ανασχεμά με την αποκομιδή, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στον αρμόδιο έμπορο.

Δεχνικά στοιχεία

Όνομα και μοντέλο	: Κάλυμμα ecomед για μασάζ Σιάτσου MC-90E
Παροχή τάσης	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος	: 30 W
Διάρκεια λειτουργίας	: μέχρι 15 λεπτά
Συνθήκες λειτουργίας	: χωρίς υγρασία
Συνέγες και δροσερές διαστάσεις	: περ. 58 x 46 cm
Βάρος	: περ. 3,2 kg
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	: περ. 1,75 m
Αριθμός προϊόντος	: 23305
Αριθμός EAN	: 40 15588 23305 0

ecomed

CZ Masážní sedačka shiatsu MC-90E

Návod k použití Přečtete si prosím pečlivě!


HU Siacu masszírozó ülésrátét MC-90E

Használati utasítás

Kérjük, gondosan olvassa el!

CZ Přístroj a ovládací prvky

HU A készülék és a kezelőelemek

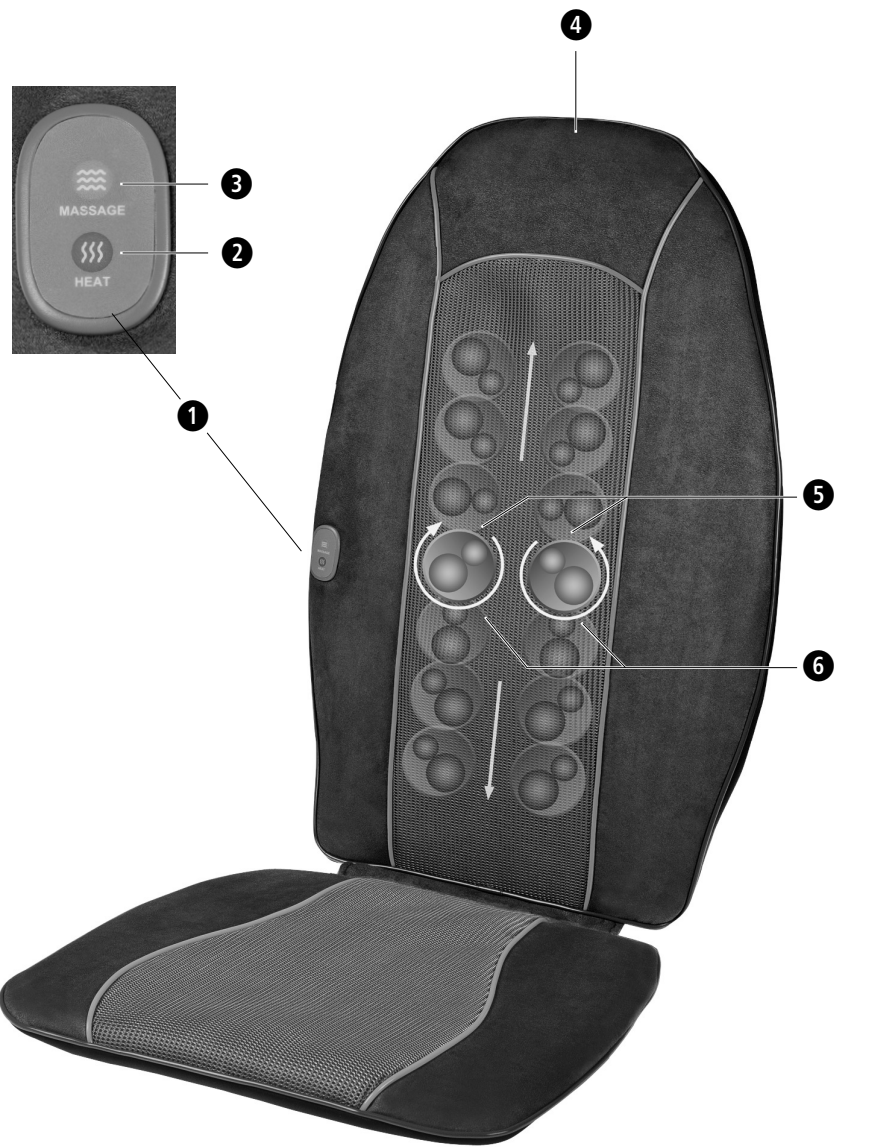

Vysvětlivky symbolů Jelmagyarázat



DŮLEŽITÉ FONTOS

Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje. Ezeknek az utasításoknak afgyelman kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.



VAROVÁNÍ FIGYELMEZTETÉS

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele. A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni.



POZOR FIGYELEM

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje. A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy akészülék károsodását el lehessen kerülni.



UPOZORNĚNÍ MEGJEGYZÉS

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu. Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.



Krytí II
Védelmi osztály II



Číslo šarže
LOT szám



Výrobce
Gyártó



CZ Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtete návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovávejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.



napájení elektrickým proudem

- Dříve, než přístroj zapojíte do sítě zkontrolujte, zda je elektrické napětí uvedené na typovém štítku shodné se síťovým napětím.
- Přístroj musí být připojen tak, aby byla síťová zástrčka volně přístupná.
- Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky pouze tehdy, pokud je přístroj vypnutý.
- Udržujte síťový kabel a přístroj mimo tepelné zdroje, horké povrchy, vlhko a kapalinu. Nedotýkejte se síťové zásuvky nebo síťové zástrčky nikdy mokřyma, popřípadě vlhkými rukama nebo pokud stojíte ve vodě.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Vytáhněte ihned síťovou zástrčku.
- Po použití vytáhněte vždy ihned síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Pokud chcete přístroj vypnout z elektrické sítě, netahejte nikdy za síťový kabel, ale vždy za síťovou zástrčku!
- Nenoste, netahejte nebo neotáčejte přístroj za síťový kabel.
- Pokud dojde k poškození kabelu, nesmíte přístroj dále používat. Z bezpečnostních důvodů smí kabel vyměnit pouze autorizovaný servis. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.
- Dbejte na to, aby nikdo o kabely nezakopl. Kabely se nesmí ohnout, přiskřípnout ani překrouit.

provozlaštni osoby

- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak výrobek používat.
- Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Nepoužívejte tento přístroj jako pomůcku nebo nahrazení lékařských aplikací. Chronické potíže a příznaky by se mohly ještě zhoršit.
- Masážní podložku nesmíte používat v následujících případech, nebo její použití nejprve konzultujte s lékařem:
 - Těhotenství
 - Používáte kardiostimulátor, máte voperovány umělé klouby nebo elektro-nické implantáty
 - Trpíte některou z uvedených chorob, zdravotním problémem nebo jejich kombinacemi: Poruchy prokrvení, křečové žíly, otevřené rány, pohmožděnin, poranění kůže, zánět žil.
 - Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla.
 - Přístroj má horký povrch. Osoby, které nejsou citlivé na vnímání tepla, musejí být při používání výrobku opatrné.
 - Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušete aplikaci a promluve si s lékařem.
 - Pokud máte otázky, týkající se terapeutického použití masážní sedačky, poraďte se s lékařem.
 - V případě bolesti neznámého původu, pokud jste před lékařským zákrokem nebo pokud používáte lékařské přístroje, konzultujte použití masážní sedačky s lékařem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na přístroji nebo kabelech viditelná poškození, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud vám přístroj upadl nebo zsmoknul. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.

před použitím výrobku

- Před každým použitím pozorně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu a masážní sedačky. Vadný přístroj se nesmí uvést do provozu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na přístroji nebo kabelech viditelná poškození, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud vám přístroj upadl nebo zsmoknul. Zašlete přístroj k opravě do servisu, abyste se vyhnuli ohrožení.

provozování přístroje

- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu k obsluze.
- Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
- Nenechte přístroj bez dohledu, pokud je připojen k elektrické síti.
- Maximální doba provozu v rámci jedné aplikace je 15 minut.
- Vyvarujte se kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vysokofrekvenčních elektromagnetických vysilačů.
- Nepokládejte a nepoužívejte přístroj nikdy přímo vedle elektrických kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte masážní sedačku složenou nebo pokrčenou.
- Nestavte se na přístroj.



Přístroj není určen k profesionálnímu použití za účelem výdělečné činnosti nebo k použití v lékařské praxi. Pokud máte pochybnosti, poraďte se před použitím masážní podušky se svým lékařem.



Používejte masážní polštář pouze v uzavřených místnostech.



Nepoužívejte masážní podušku ve vlhkých místnostech (např. při koupání nebo sprchování).



údržba a čištění

- Přístroj je bezúdržbový.
- Vy sami smíte na přístroji provádět pouze čistící práce. V případě poruchy přístroj neopravujte sami. Zanikl by tak nejen jakýkoli nárok vyplývající ze záruky, ale mohou také nastat vážná nebezpečí (požár, zásah elektrickým proudem, úraz). Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu.
- Nepotápějte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
- Pokud by se přesto dostala někdy do přístroje tekutina, vytáhněte ihned síťovou zástrčku.



Neperte!



Nečistěte chemicky!

Přístroj a ovládací prvky

- ❶ Ovládací jednotka
- ❷ Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ
- ❸ Tlačítko MASAŽ
- ❹ Masážní sedačka
- ❺ Masážní motory shiatsu
- ❻ Červené světlo s ohříváním

Obsah dodávky

Nejdříve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní.

Součástí dodávky jsou:

- 1 ecomed Masážní sedačka shiatsu MC-90E

- 1 návod k použití

Pokud při vybalování přístroje zjistíte, že přístroj byl během přepravy poškozen, ihned o tom informujte obchodníka, u kterého jste přístroj zakoupili.

Co je to masáž shiatsu?

K důležitým masážním technikám, jako je manuální lymfodrenáž a masáž reflexních zón, patří i forma masáže pomocí tlaku prstů nazývaná shiatsu. Pomocí jemných dotyků a blahodárného tlaku dochází k probuzení tělesné energie a jejímu rozproudění. Cílem této masáže je jak uvolnění napětí, tak i harmonizace těla a ducha v důsledku optimálního proudění životní energie.

Uvedení do provozu

- Položte masážní podložky ❶ na vysokou židli nebo křeslo a upevněte ji pomocí bezpečnostních pásů na zadní straně.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Nyní se posaďte na sedačku ❷ a seznáme se s ovládaním.

Jak funguje masážní podložka Shiatsu značky ecomed?

V podobě masážní podložky Shiatsu ecomed jste získali moderní výrobek, zajišťující skutečnou masáž shiatsu v oblasti zad. Masážní sedačka ecomed Shiatsu je vybavena dvěma rotujícími masážními hlaviciemi ❸ k provedení masáže shiatsu po celých zádech. Přitom se masážní hlavice přesouvají shora dolů a zpět. Kromě toho je přístroj vybaven samostatně spínanou funkcí ohřívání červeným světlem ❹ v masážních hlavicích. Jedinečná kombinace intenzivní masáže shiatsu a prohřívání umožňuje účinné použití, které přinese žádoucí uvolnění. Zahřívání oblastí ramen můžete využít samostatně nebo v kombinaci s funkcí masáže. Instalovaný časovač automaticky vypne přístroj po uplynutí 15 minut.

Funkční tlačítka na ovládací jednotce ❶

- Tlačítko MASAŽ ❸ :
 - Stisknutím tlačítka MASAŽE ❸ zahájí přístroj masáž shiatsu v celé oblasti zad. Kontrolka LED, integrovaná do tlačítka, se rozsvítí zeleně.
 - Pokud stisknete tlačítko MASAŽE ❸ podruhé, přístroj přestane masírovat.
- Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ ❹ :
 - Stisknutím tlačítka VYHŘÍVÁNÍ ❹ aktivujete funkci vyhřívání červeným světlem a kontrolka LED integrovaná do tlačítka se rozsvítí červeně.
 - Dalším stisknutím tlačítka VYHŘÍVÁNÍ ❹ vypnete funkci vyhřívání červeným světlem.



POZOR
Dávejte pozor, abyste neprekročili maximální dobu provozu 15 minut!

Čištění a péče

- Dříve než začnete s čištěním přístroje, přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout.
- Masážní sedačku čistěte pouze navlhčenou houbičkou. Nikdy nepoužívejte kartáče, agresivní čistící prostředky, benzín, ředidla nebo alkohol. Vytřete sedačku měkkou a čistou utěrkou dosucha.
- Nikdy přístroj neponořujte pro čištění do vody a dbejte na to, aby do přístroje nepronikla voda.
- Přístroj použijte teprve tehdy, až je zcela vysušený.
- Rozmotejte kabel, pokud je překroucený.
- Uchovávejte přístroj pokud možno v originálním obalu a uložte ho na bezpečném, čistém, chladném a suchém místě.

Pokyny k likvidaci

- Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, a na sberném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím. Obratle se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

Technické údaje

Název a model	: ecomed Masážní sedačka shiatsu MC-90E
Napájení elektrickým proudem	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Příkon	: 30 W
Doba provozu	: max. 15 minut
Provozní podmínky	: pouze v suchých místnostech
Skladovací podmínky	: v suchu a chladu
Rozměry	: cca 58 x 46 cm
Hmotnost	: cca 3,2 kg
Délka přívodního kabelu	: cca 1,75 m
Č. výrobku	: 23305
Kód EAN	: 40 15588 23305 0

V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

Záruční podmínky a podmínky opravy

Obratle se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím záradu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky ecomed se vztahuje záruční lhůta dvou let od data nákupu. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závad v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučeny:
 - a. veš keré závad, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b. závad, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c. závad vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zasílání do servisu.
 - d. součástí příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED je zapsaná ochranná známka společnosti MEDISANA AG.

V případě servisu se s požadavky na příslušenství a náhradí díly prosím obračtejte na:

LIFEsport, s.r.o.

Hlavní 129

357 47 Krasno

Czech Republic

Tel.: +420 220 982 503

Fax: +420 220 982 116

eMail: info@kettler.cz

HU Biztonsági útmutatások



A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.



az áramellátáshoz

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő hálózati feszültség megegyezik-e az elektromos hálózattal feszültségével.
- A készüléket úgy kell csatlakoztatni, hogy a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető legyen!
- Csak akkor dugja be a villásdugót a dugaszolóaljzatba, ha a készülék ki van kapcsolva!
- A hálózati kábeli és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedves-gőtől és folyadékoktól! Soha ne fogja meg a hálózati csatlakozót vagy a hálózati kapcsolót nedves ill. vizes kézzel, vagy ha Ön vízben áll!
- Ha a készülék vízbe esett, ne nyúljon utána! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Használat után mindig azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló-aljzatból!
- A készüléket soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindig a hálózati csatlako-zónál fogva válassza le az áramhálózatról!
- A készüléket soha ne hordozza, húzza vagy forgassa a hálózati kábelnél fogva!
- Ha a kábel sérült, akkor a készüléket nem szabad használni. Biztonsági okok miatt azt csak kijelölt szerviz által cserélhető. A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket javításra szervizbe.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelbe ne lehessen belebotolni! A kábel ne törjön meg, ne csipődjön be, és ne csavarodjon meg!

meghatározott személyekre vonatkozóan

- A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek általi használatra (a gyermekeket is beleértve), kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatáról.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játsszanak vele.
- Ne használja ezt a készüléket a gyógyászati alkalmazások támogatására vagy esetleg helyettük! A krónikus fájdalmak és a tünetek még súlyosbodhat-nak.
- Ne használja az masszázsbetétet, illetve használat előtt konzultáljon orvosával, ha:
 - terhes,
 - szívtírmuszabábjelőzőja, mesterséges izülete vagy elektromos implantátuma van.
 - az alábbi betegségek vagy panaszok valamelyikében szenved: Keringési zavarok, érgörcs, nyitott sebek, zúzdások, hámsérülések, vénagyuladások.
- Ne használja a készüléket szem közelében vagy más érzékeny testrésznél.
- A készülék felülete forró. A készülék használatá során a hőre érzéketlen személyeknek óvatosnak kell lenniük.
- Ha használat közben fájdalmat érez vagy a masszírozást kellemetlennek érzi, akkor szakítsa meg a használatot, és kérje orvosa tanácsát.
- A masszírozóülés gyógykezelés céljából történő használatával kapcsolatban kérje ki orvosa véleményét.
- Tiszdtatlan fájdalom esetén - amennyiben ön orvosi kezelés alatt áll és/vagy orvosi készülékeket használ - a masszírozóülés használata előtt konzultáljon orvosával.

a készülék üzembe helyezése előtt

- A hálózati kábel és masszírozóülés sérülésmentes állapotát minden használat előtt gondosan ellenőrizze. A meghibásodott készüléket nem szabad használatba venni.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelrészeken sérülések láthatók, ha a készülék nem működik kifogástalanul, ill. ha az ülés leesett vagy nedves lett. A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket javításra szervizbe.
- A készülék
 - A készüléket csak rendeltetésének megfelelően, a használati utasítás szerint használja!
 - Ha más célra használja, elveszti a garanciaigényét.
 - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha rá van csatlakoztatva az elektromos hálózatra!
 - Egy használat maximális időtartama 15 perc lehet.
 - Vigyázzon, hogy a készülék ne érintkezzen éles vagy hegyes tárgyakkal!
 - Nagyfrekvenciás elektromágneses adók közelében ne használja a készüléket!
 - Ne tegye a készüléket közvetlenül villanykállyha vagy más hőforrások mellé!
 - Soha ne használja a masszírozóülést összehajtogatott vagy gyűrött állapotban.
 - Ne álljon rá a készülékre!



A készülék ipaszzerű használatra vagy gyógyászati célra nem alkalmas. Ha egészségügyi megfontolásai vannak, a masszírozó párna használatá előtt beszélje meg az orvosával!



Csak zárt helyiségekben használja a masszírozó párnát!



Ne használja a masszírozó párnát vizesblokkokban (pl. fürdősznél vagy zuhanyozásnál)!

karbantartáshoz és tisztításhoz

- A készülék nem szorult karbantartásra.
- Ön csak tisztogatási munkákat végezhet saját kezűleg a készüléken. Meghibásodás esetén ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. Ezzel nem csak érvényét veszti mindennemű garancia, hanem komoly veszélyek-nek is kiteszi magát (tűz, áramütés, sérülés). A javításokat csak hivatalos szervizekben végeztesse.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékokba!
- Ha mégis folyadék kerülne a készülékbe, azonnal húzza ki a villásdugót!



Tilos kimosni!



Tilos a vegytisztítás!

A készülék és a kezelőelemek

- ❶ Vezérlőegység
- ❷ MELEGÍTÉS gomb
- ❸ MASSZÍROZÁS gomb
- ❹ Masszírozóülés
- ❺ Siacu masszírozómotorok
- ❻ Piros fény fűtésél

Mi van a dobozban

Először azt ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalanul megvan-e.

A készülékhez az alábbiak tartoznak:

- 1 ecomed Siacu masszírozó ülésrátét MC-90E

- 1 használati útmutató

Ha a kicsomagolásnál szállításból eredő kárt észlel, haladéktalanul lépjen kapcsolatba a szakkereskedővel, ahol a készüléket vásárolta.

Mi az a Siacu masszázs?

A kézi nyirokmasszázs és a reflexzóna-masszázs mellett a Siacut, az ujjnyomásos masszázs egyik módja, is a legfontosabb masszázstechnikák közé tartozik. A finom érintések és a jótékony nyomás felélesztik és áramol-tatják az életenergiát. A masszázs célja a merevségek oldásán kívül a test és a lélek harmonizációja az életenergia optimális áramoltatásának segítségével.

Üzembe helyezés

- Helyezze el a masszázsbetét ❶ gépet egy magas széken vagy fotelban, és rögzítse a hátoldalon levő tartóveverekkel!
- Dugja be a hátoldali csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
- Helyezkedjen el a masszírozóülésen ❷, és ismerkedjen meg annak keze-lésével.

Hogyan működik a ecomed Shiatsu masszázsbetétje?

A ecomed siacu masszázsbetét egy modern készülék, amely eredeti Shiatsu masszázst biztosít a hát környékén. Az ecomed siacu masszírozó ülésrátét két forgó masszírozójelű ❸ rendelkezik a teljes hátrész siacu-masszírozásához. A masszírozójelűkentről lefelé és vissza mozognak. Ezenkívül a készülék a masszírozójelűk elhelyezett pirosfény-melegitőfunkcióval ❹ van fel-szerelve. Az intenzív siacu masszázs és hőségáras egyedülálló kombinációja hatékony és ellazító alkalmazást tesz lehetővé. A hátrész hőkezelése külön vagy a masszírozás funkcióval kombinálva is használható. A beépített időzítő a készüléket 15 perc után automatikusan kikapcsolja.

Funkciógombok a vezérlőegységen ❶

- MASSZÍROZÁS gomb ❷ :
 - Ha megnyomja a MASSZÍROZÁS gombot ❷, akkor a készülék bekapcsolja a siacu masszírozást, amellyel a teljes hát kezelése történik. A gombra épített LED zöld színnel kezd világítani.
 - Ha másodsor is megnyomja a MASSZÍROZÁS gombot ❷, akkor a készülék kikapcsolja a masszírozásfunkciót.
- MELEGÍTÉS gomb ❸ :
 - Ha megnyomja a MELEGÍTÉS gombot ❸, akkor a pirosfényfunkció lesz aktíválva és a gombra épített LED piros színnel kezd világítani.
 - Ha újból megnyomja a MELEGÍTÉS gombot ❸, akkor a pirosfény-funkció-jú melegítés ki lesz kapcsolva.



FIGYELEM

Ügyeljen rá, hogy a 15 perces maximális üzemidőt ne lépje túl!

Tisztítás és ápolás

- Mielőtt a készüléket tisztítani kezdji, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a villásdugót kihúzta a dugaszolóaljzatból! Hagyja lehűlni a készülékelt!
- A masszírozóülést csak nedves kendő vel tisztítsa. Semmi esetre se használjon kefet, éles tisztítóeszközt, benzint, higított vagy alkoholt. A masszírozóülést tisztza, puha kendő vel dörzsölje szárazra.
- A készüléket tisztításhoz soha ne merítse vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne hatoljon be víz a készülékbe!
- A készüléket csak akkor használja újra, ha már teljesen kiszáradt!
- Csavarja ki a kábel, ha megcsavarodott!
- A legjobb, ha a készüléket visszatesszi az eredeti csomagolásba és biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja!

Ártalmatlanítási útmutató

- Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe. Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gy

ecomed

PL Pokrowiec na siedzenie z funkcją masażu Shiatsu MC-90E

Instrukcja obsługi Przeczytaj uważnie!

TR Shiatsu masajı minderi MC-90E

Kullanım talimatı


Lütfen dikkatle okuyunuz!



23305 08/2012

PL Urządzenie i elementy obsługi

TR Cihaz ve Kullanma Elemanları

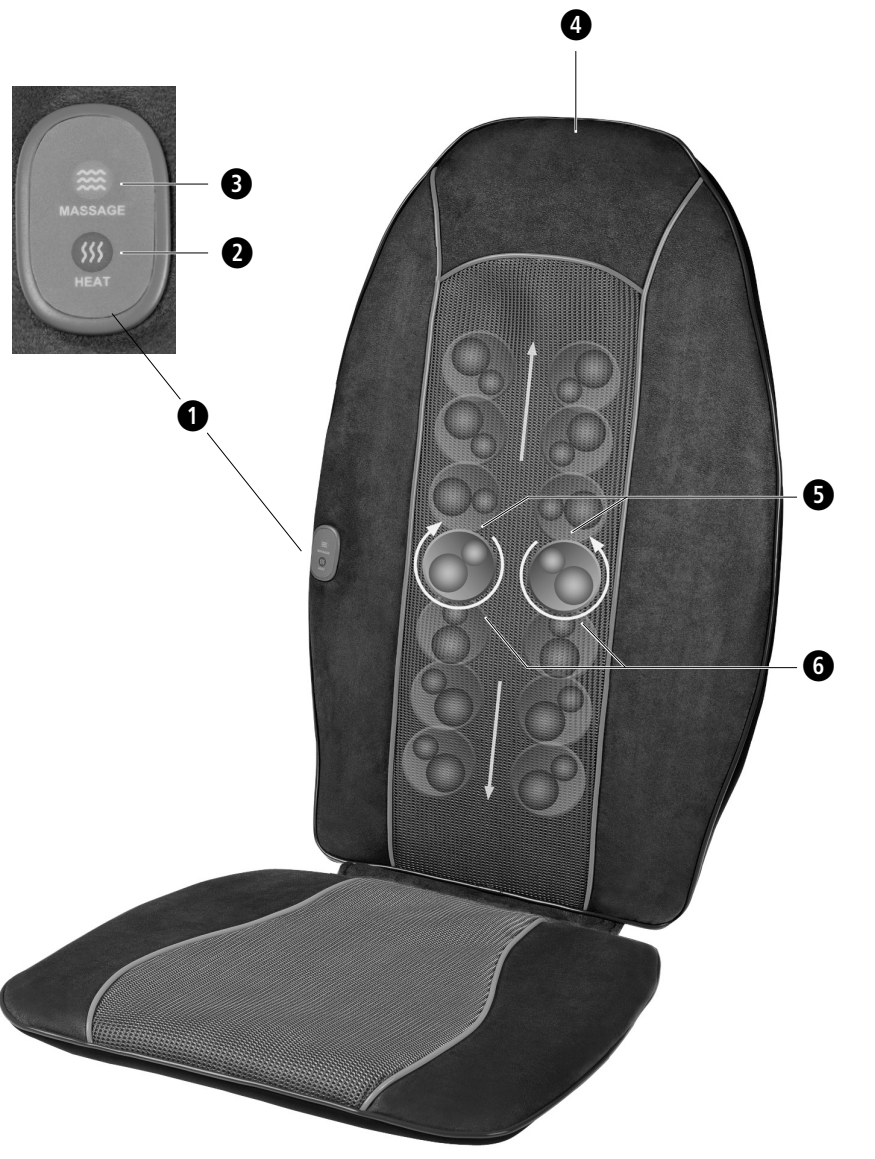

Objaśnienie symboli Açıklama



WAŻNE ÖNEMLI

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich zranień lub uszkodzenia urządzenia. Bu klavuva uyulmaması ağır yaralanmalara veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.



OSTRZEŻENIE DİKKAT

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała. Kullanıcının yararlanmasını önlemek için bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.



UWAGA DİKKAT

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia. Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılara uyulmalıdır.



WSKAZÓWKA UYARI

Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania. Bu uyarılar size, kurulum veya çalıştırma ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.



Klasa ochrony II
Koruma sınıfı II



numer LOT
LOT numarasi



Wytwórca
Fabrikatör



PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.



zasilanie energią elektryczną

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu miejscowej sieci elektrycznej.
- Urządzenie musi być podłączone w ten sposób, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna.
- Wkładaj wtyczkę do gniazdka elektrycznego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Przewód sieciowy i urządzenie nie powinny znajdować się w pobliżu źródeł gorąca, gorących nawierzchni, wilgoci i cieczy. Nigdy nie chwytaj wtyczki sieciowej ani włącznika mokrymi lub wilgotnymi rękami, bądź stojąc w wodzie.
- Nie chwytaj urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Po zakończeniu użytkowania natychmiast wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nigdy nie ciągnij za przewód, lecz za wtyczkę!
- Nie noś i nie ciągnij urządzenia za przewód, ani nie skręcaj przewodu.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie nie może być dalej używane. Ze względów bezpieczeństwa przewód może zostać wymieniony tylko przez autoryzowany serwis. Aby uniknąć zagrożenia, wyślij urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby ułożenie kabli nie groziło potknięciem. Nie lam, nie zakleszczaj, ani nie wykręcaj kabla.

szczególne przypadki

- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (zwłaszcza dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie powinny go też używać osoby bez odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia.
- Dorośli powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie stosuj urządzenia, jako pomocy w terapii lub w zastępstwie leczenia medycznego. Chroniczne bóle lub symptomy mogą się przez to stać bardziej uciążliwe.
- W niektórych przypadkach nie należy stosować nakładki do masażu lub przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, ma to miejsce gdy:
 - e Jesteś w ciąży;
 - posiadasz rozrusznik serca, sztuczne stawy lub implantyelektroniczne;
 - cierpisz na jedną lub kilkana z niżej podanych chorób lub dolegliwości: zaburzenia krążenia krwi, żylaki, otwarte rany, stłuczenia, rozpadliny skóry, zapalenia żył.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu oczu lub innych wrażliwych części ciała.
- Powierzchnia urządzenia rozgrzewa się do wysokiej temperatury. Osoby o obniżonej wrażliwości na wysoką temperaturę muszą zachować ostrożność podczas stosowania urządzenia.
- Jeżeli odczuwasz ból lub masaż nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem.
- W sprawie stosowania fotela masującego do zabiegów terapeutycznych skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku objawów bólu, terapii lekarskiej i / lub stosowania urządzeń medycznych, przed użyciem fotela masującego skonsultuj się z lekarzem.

przed użyciem urządzenia

- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy przewód oraz fotel masujący nie są uszkodzone. Nie używaj niesprawnego urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli urządzenie lub części przewodu wykazują widoczne uszkodzenia, urządzenie nie działa prawidłowo, fotel spadł na podłogę lub uległ zawilgoceniu. Aby uniknąć zagrożeń, wyślij urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym.
- użytkowanie urządzenia**
- Stosuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- W przypadku zastosowania do innych celów, roszczenia gwarancyjne wygasają.
- Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli, gdy podłączone jest do sieci.
- Masaż powinien trwać jednorazowo nie dłużej niż 15 minut.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu nadajników elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Nie kładź, ani nie stosuj urządzenia nigdy bezpośrednio obok elektrycznych piecyków grzewczych, ani innych źródeł ciepła.
- Nigdy nie używaj złozonego lub pogniecionego fotela masującego.
- Nie stawaj na urządzeniu.



Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub medycznych. Przy wątpliwościach natury zdrowotnej, skonsultuj się przed użyciem poduszki do masażu ze swoim lekarzem.



Stosuj poduszkę do masażu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!



Nie używaj poduszki do masażu w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienki lub kabiny prysznicowe).

konserwacja i czyszczenie

- Urządzenie nie wymaga konserwacji.
- Możesz samodzielnie czyścić urządzenie. Nigdy nie naprawiaj samodzielnie uszkodzonego urządzenia. Prowadzi to nie tylko do utraty wszelkich praw gwarancyjnych, lecz może spowodować również poważne zagrożenia (pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie). Zlecaj naprawę tylko autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani w innych cieczach.
- Gdy jednak jakaś ciecz dostanie się do wnętrza urządzenia, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



Nie prac !



Nie czyścić chemicznie !

Urządzenie i elementy obsługi

- 1 Pilot sterujący
- 2 Przycisk PODGRZEWANIA
- 3 Przycisk MASAŻU
- 4 Fotel masujący
- 5 Siłniki masujące Shiatsu
- 6 Światło czerwone z ogrzewaniem

Zakres dostawy

Na początku sprawdź kompletność dostawy.

W skład zakresu dostawy wchodzi:

- 1 ecomed Pokrowiec na siedzenie z funkcją masażu Shiatsu MC-90E
- 1 instrukcja obsługi

Jeżeli po rozpakowaniu stwierdzisz szkody transportowe, skontaktuj się natychmiast ze sklepem.

Co to jest masaż Shiatsu?

Shiatsu to jedna z form masażu placami zaliczana do ważnych technik masażu, takich jak ręczny drenaż limfatyczny, masaż stref odruchowych. Łagodny dotyk i przyjemny ucisk pobudza przepływ energii życiowej. Celem masażu jest likwidacja napięć oraz uzyskanie harmonii pomiędzy ciałem i umysłem dzięki optymalnemu przepływowi energii.

Uruchamianie

- Umieść nakładka do masażu ❶ na wysokim krześle lub fotelu i unieruchom ją za pomocą umieszczonych z tyłu taśm mocujących.
- Podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka wtykowego.
- Usiądź na fotel ❷ i zapoznaj się z jego obsługą.

Jak działa nakładka do masażu Shiatsu firmy ecomed?

Nakładka do masażu Shiatsu firmy ecomed to nowoczesne urządzenie do prawdziwego masażu pleców. Pokrowiec na siedzenie z funkcją masażu Shiatsu firmy ecomed jest wyposażony w dwie rotacyjne końcówki masujące ❶ do masażu Shiatsu w całym obszarze pleców. Końcówki masujące przesuwają się w górę i spowrotem. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone we włączaną opcjonalnie funkcję ogrzewania czerwonym światłem. ❷ w końcówkach masujących. Innowacyjne połączenie intensywnego masażu Shiatsu i promieniowania ciepłego umożliwia skuteczne rozluźnienie i relaks. Ogrzewanie obszaru pleców można włączyć oddzielnie lub w połączeniu z funkcją masażu. Wbudowany timer wyłącza urządzenie automatycznie po 15 minutach.

Przyciski funkcyjne w sterowniku ❶

- Przycisk MASAŻU ❶ :
 - Naciśnij przycisk MASAŻU ❶, urządzenie rozpoczyna masaż Shiatsu obejmujący całe plecy. Zintegrowana z przyciskiem dioda LED świeci w kolorze zielonym.
 - Jeżeli naciśniesz przycisk MASAŻU ❶ po raz drugi, urządzenie wyłączy funkcję masażu.
- Przycisk PODGRZEWANIA ❷ :
 - Naciśnij przycisk PODGRZEWANIA ❷, zostaje aktywowana funkcja podgrzewania czerwonym światłem, a zintegrowana z przyciskiem dioda LED zaświeci w kolorze czerwonym.
 - Naciśnij ponownie przycisk PODGRZEWANIA ❷, funkcja podgrzewania czerwonym światłem zostaje wyłączona.



UWAGA

Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnego czasu pracy urządzenia wynoszącego 15 minut!

Czyszczenie i pielęgnacja

- Przed zaczniesz czyścić urządzenie, upewnij się, czyjest ono wyłączone i czy wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka elektrycznego. Odczekaj, aż urządzenie się wychodzi.
- Czyść fotel masujący tylko nawilżoną gąbką. Nie używaj do czyszczenia szczotek, ostrych przedmiotów, benzyny, rozcieńczalników ani alkoholu. Wytrzyj fotel do sucha czystą miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w celu czyszczenia w wodzie i uważaj, by woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.
- Korzystaj z urządzenia ponownie dopiero wtedy, gdy jest zupełnie suche.
- Gdy przewód jest skrócony, wyprostuj go.
- Przechowuj urządzenie najlepiej w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym, czystym, chłodnym i suchym miejscu.

Wskazówki dotyczące użycia



Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obojętnie, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy też nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby mogły one być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. W razie zapytania w sprawie utylizacji należy zwrócić się do władz komunalnych lub do sprzedawcy.

Dane techniczne

Nazwa i model	: ecomed Pokrowiec na siedzenie z funkcją masażu Shiatsu MC-90E
Zasilanie energią elektryczną	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Pobór mocy	: 30 W
Czas pracy	: maks. 15 minut
Warunki pracy	: tylko w suchych pomieszczeniach
Warunki składowania	: suche i chłodne miejsce
Wymiary	: ok. 58 x 46 cm
Ciepła	: ok. 3,2 kg
Długość przewodu zasilającego	: ok. 1,75 m
Nr artykułu	: 23305
Kod EAN	: 40 15588 23305 0

W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.

Warunki gwarancji i naprawy

W przypadku roszczenia gwarancyjnego zwróć się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna.

Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

- Na produkty ecomed udzielana jest 2-letnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
- Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
- Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
- Gwarancji nie podlegają:
 - wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
 - Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 - Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
 - Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
- Odpowiedzialność za póż rednie i bezpóż rednie uszkodzenia, spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.

ECOMED jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MEDISANA AG.

W sprawach serwisowych oraz w przypadku zamawiania osprzętu i części zamiennych prosimy zwrócić się do:

ADVERTI
al. 1-gomaja 87
90-755 Lodz
Tel.: +48 426 338 161
Fax: +48 426 338 163
e-mail: adverti@adverti.pl
Internet: www.adverti.pl

TR Güvenlik bilgileri



Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu kullanım kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.



güç kaynağı hakkında

- Cihazı gerilim beslemesine bağlamadan önce, tip plakası üzerinde yazılı olan şebeke geriliminin sizin elektrik şebekesindeki ile aynı olmasına dikkat ediniz.
- Cihaz, şebeke fişini rahatlıkla ulaşabilecek şekilde bağlanmış olmalıdır.
- Şebeke fişini prize takmadan önce cihazın kapalı olmasına dikkat edin.
- Ağ kablosunu ve cihazı ısıdan, sıcak yüzeylerden nemden ve sıvılardan uzak tutunuz. Şebeke fişine veya şebeke şalterine ıslak veya nemli ellerle ya da eğer suyun içinde duruyorsanız asla dokunmayınız.
- Suya düşmüş olan bir parçaya uzanmayınız, hemen şebeke fişini çıkartınız.
- Şebeke fişini her zaman kullandıktan hemen sonra prizden çıkarınız.
- Cihazın akım şebekesiyle bağlantısını kesmek için asla şebeke kablosundan çekmeyiniz, aksine daima şebeke fişini çekiniz!
- Cihazı şebeke kablosundan tutarak çekmeyiniz veya çevirmeyiniz.
- Hasarlı olan kablo artık kullanılamamalıdır. Bir emniyet gereği cihazı sadece yetkili bir servis merkezi tarafından değiştirilmesine izin verilir. Tehlikeli durumları önlemek için cihazı servis yerine tamire gönderiniz.
- Kabloların, ayağa takılıp tökezlemeye yol açmamasına dikkat ediniz! Kablolar, bükülmemel, sıkıştırılmamalı ve de çok fazla döndürülmemelidir.

özel kişiler için

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal ve zihinsel özürlü veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanmak için tasarlanmamıştır. Ancak, bu kişiler bu cihazı güvenliklerini sağlamakla görevli bir kişinin sürekli gözetimi altında veya onlardan cihazın nasıl kullanılacağı ile ilgili talimat almaları durumunda kullanılabilirler.
- Çocukların bu cihazla oynamadığından emin olmak için, gözetilmesi gerekir.
- Bu cihazı tıbbi uygulamalar için destek veya tıbbi uygulamalar yerine kullanmayın. Kronik hastalıklar ve belirtiler daha da kötüleşebilirler.
- Aşağıdaki durumlarda Masajı Minderi kullanılmamalı veya önce doktorunuza danışılmalıdır:
 - Hamilelikte
 - Bir kalp pili, suni eklem veya elektronik implant taşıyanlar.
 - Aşağıda belirtilen hastalıklardan birinden veya birkaçından şikayeti olanlar: Kan dolaşımı rahatsızlıkları, varis, açık yaralar, şişkinlikler, deri kesikleri, damar tıltıhları.
- Cihazı gözlere veya diğer hassas vücut bölgelerine yakın olarak kullanmayın.
- Bu cihazın yüzeyi ısıtır. Isıya karşı hassas olmayan kişilerin cihazı kullanırken çok dikkatli olmaları gerekmektedir.
- Uygulamada ağır hissettiginizde veya rahatsız olduğunuzda uygulamaya devam etmeyin ve bu konuyu doktorunuza danışın.
- Masaj koltuğu ile terapi konusundaki sorularınızı doktorunuza yönetebilirsiniz. Nedenini bilmediğiniz ağrılarda, doktor tedavisi altında bulunuyorsanız ve/veya tıbbi cihazlar kullanıyorsanız, masaj koltuğunu kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

cihaz çalıştırmadan önce

- Şebeke kablosu ve masaj koltuğunda her kullanım öncesi dikkatle hasar kontrolü yapın. Hasarlı bir cihaz çalıştırılmamalıdır.
- Cihazda veya kablo parçalarında hasar varsa, doğru çalışmıyorsa, koltuk yere düşmüş ise veya ısılandığında cihazı kullanmayın. Tehlikeli durumları önlemek için cihazı servis yerine tamire gönderiniz.

cihazın işletilmesi için

- Cihazı sadece kullanım talimatındaki belirlemelerine uygun olarak kullanınız.
- Amacından uzak kullanımlarda garanti hakkı iptal olur.
- Cihazı akım şebekesine bağlı olduğu sürece gözetimsiz bırakmayınız.
- Bir uygulamanın maksimum süresi 15 dakikadır.
- Cihazın sıvırı veya keskin nesnelerle temasını önleyiniz.
- Cihazın yüksek frekanslı elektromanyetik vericilerin yakınında çalıştırmayınız.
- Cihazı elektrikli ısıtıcıların veya diğer ısı kaynaklarının yanına asla koymayınız ve kullanmayınız.
- Masaj koltuğunu kesinlikle katlamış veya buruşmuş olarak kullanmayın.
- Cihazın üzerine ayaküstü çıkip dikilmeyiniz.



Bu cihaz ticari amaçla veya tıbbi alanda kullanım için tasarlanmamıştır. Eğer sağlıksal şüpheleriniz varsa, masaj yaptığını kullanmadan önce doktorunuza görüşünüz.



Masaj yaptığını sadece kapalı odalarda kullanınız!



Masaj yaptığını nemli odalarda kullanmayınız (örneğin banyo veya duş).

bakım ve temizlik için

- Cihazın bakımının yapılmasına gerek yoktur.
- Cihazda sadece temizlik çalışmaları yapmanıza izin verilir. Bir arıza durumunda cihazı kendiniz onarmayı denemeyiniz. Bu durumda garanti hakkı kaybolur ve ayrıca ciddi tehlikeler (yangın, elektrik şoku, yaralanma) oluşabilir. Onarımlar sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayınız.
- Buna rağmen cihazın içine sıvı kaçarsa, derhal şebeke fişini çekiniz.



Yıkamayınız!



Kimyasal temizlemeyiniz!

Cihaz ve Kullanma Elemanları

- ❶ Kontrol ünitesi
- ❷ SICAKLIK tuşu
- ❸ MASAJ tuşu
- ❹ Masaj koltuğu
- ❺ Shiatsu masajı motorları
- ❻ Isıtıcı kırmızı ışık

Teslimat Kapsamı

En başta, cihazın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

Teslimat kapsamına şunlar dahildir:

- 1 ecomed Shiatsu masajı minderi MC-90E
 - 1 Kullanma talimatı
- Paketi açtığınızda, nakliyattan kaynaklanan hasar tespit ederseniz, cihazı satın aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.

Shiatsu masajı nedir?

Shiatsu, manuel lenf masajı, refleks bölgesi masajı gibi önemli masaj tekniklerinden biridir ve bir çeşit parmak baskı masajıdır. Yumuşak bir şekilde dokunma ve rahatlattıcı baskı sayesinde yaşam enerjisi uandırılır ve vücutta akmaya başlar. Bu masajın amacı, hem kasılmaları çözmek ve hem de yaşam enerjisinin optimum bir şekilde akması sayesinde vücut ve ruh arasında harmoni sağlamaktır.

İlk Kullanım

- Masajı minderini ❶ yüksek bir sandalyeye veya koltuğa yerleştiriniz ve arka tarafındaki tutturma kemeriyle tutturunuz.
- Şebeke fişini prize takınız.
- Koltuk ❷ üzerine oturun ve kendinizi kullanımına alıştıırın.

ecomed Shiatsu masajı minderi nasıl çalışıyor?

ecomed Shiatsu Masajı Minderi ile sırt bölgesinde gerçek bir Shiatsu masajı yapan modern bir cihazı sahip oldunuz. ecomed Shiatsu masajı minderinde, tüm sırt bölgesinde masaj yapmak için iki adet dönen masaj başlığı ❶ mevcuttur. Masaj başlıkları masaj yaparken yukarıdan aşağıya doğru ve ardından da aşağıdan yukarıya doğru hareket ederler. Cihazda ayrıca masaj başlarına entegre edilmiş bir kırmızı ışıkla ısıtma ❷ fonksiyonu ile donatılmıştır. Yoğun bir Shiatsu masajı ile titreşim masajı ve ısı ışınının eşsiz bir şekilde birlikte kullanılması sayesinde etkin ve rahatlattıcı bir uygulama sağlanır. Sırt bölgesine ısı uygulanması ayrıca veya masaj işlevi ile kombine edilerek kullanılabilir. İçinde bulunan zamanlayıcı cihazı 15 dakika sonra otomatik olarak kapatır.

Kontrol ünitesindeki ❶ fonksiyon tuşları

- MASAJ tuşu ❶ :
 - MASAJ tuşuna ❶ basıldığında cihaz tüm sırt bölgesine uygulanan Shiatsu masajını başlatır. Tuşun içinde bulunan bir LED yeşil renkte yanmaya başlar.
 - MASAJ tuşuna ❷ ikinci bir kez bastığınızda, cihaz masaj işlevini durdurur.
- SICAKLIK tuşu ❷ :
 - SICAKLIK tuşuna ❷ bastığınızda, kırmızı ışıkla ısıtma fonksiyonu etkinleşir ve tuşa bulunan LED kırmızı renkte yanmaya başlar.
 - SICAKLIK tuşuna ❸ tekrar basıldığında kırmızı ışıkla ısıtma fonksiyonu kapanır.



DİKKAT
Maksimum çalışma süresi olan 15 dakikayı geçmemeye dikkat edin!

Temizlik ve bakım

- Cihazda temizlik yapmaya başlamadan önce kapalı olduğundan ve şebeke fişinin prizden çekili olduğuna dikkat edin. Cihazın soğumasını bekleyin.
- Masaj koltuğuna sadece ıslak bir sünger ile temizleyin. Keskinlikle fırça, sert deterjan, benzin, tiner veya alkol kullanmayın. Koltuğu temiz ve kuru bez ile kurulayın.
- Cihazı temizlemek için asla suya daldırmayınız ve cihazı su sızmasına dikkat ediniz.
- Cihazı ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar kullanınız.
- Eğer kablo kırılmışsa, düzeltiniz.
- Cihazı kaldırdığınızda en iyisi orijinal paketine koyunuz ve güvenli, temiz, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ayrıştırma ile ilgili bilgi



Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz. Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla, zararlı madde içerip içermediklerine bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıştırma için belediye dairene veya satın aldığınız yere başvurunuz.

Teknik veriler

Adı ve modeli	: ecomed Shiatsu masajı minderi MC-90E
Stromversorgung	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Güç tüketimi	: 30 W
Çalışma süresi	: maks. 15 dakika
Çalıştırma koşulları	: sadece kuru mekanlarda
Depolama koşulları	: kuru ve serin
Ölçüleri	: yakl. 58 x 46 cm
Ağırlığı	: yakl. 3,2 kg
Uzun şebeke kablosu	: yakl. 1,75 m
Ürün numarası	: 23305
EAN-numarası	: 40 15588 233005 0

Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.

Garanti ve tamirat Koşulları

Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.

Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

- ecomed ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere iki yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
- Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
- Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
- Garantiye dahil olmayan durumlar:
 - Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
 - Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine dayandırılabilirce zararlar.
 - Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat zararları.
 - Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
- Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.

ecomед

RU

Массажная накидка MC-90E

Инструкция по применению
Внимательно ознакомьтесь!



RO

Suport de masaj Shiatsu MC-90E

Instrucțiuni de utilizare
Vă rugăm citiți cu atenție!



23305 08/2012

RU Прибор и органы управления RO Aparatul și elementele de comandă



Пояснение символов Explicații asupra simbolurilor



ВАЖНО !IMPORTANT

Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămări grave sau la deteriorarea aparatului.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! AVERTIZARE

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.
Aceste indicații de avertizare trebuie să fie respectate, pentru a împiedica posibile vătămări asupra utilizatorului.



ВНИМАНИЕ! ATENȚIE

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.
Aceste indicații trebuie să fie respectate, pentru a împiedica posibile deteriorări ale aparatului.



УКАЗАНИЕ !INDICAȚIE

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.
Aceste indicații oferă informații suplimentare utile privind instalarea sau exploatarea.



Класс электробезопасности II
Clasa de protecție II

LOT

Номер LOT
Numărul de LOT



Производитель
Producatorul



RU

Указания по безопасности



Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.



электроснабжение

- Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- После каждого использования сразу вынимайте сетевой штекер из розетки.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в том случае, если прибор выключен.
- Оберегайте сетевой шнур и сам прибор от воздействия тепла и влаги, контактирования с горячими поверхностями и жидкостями. Не прикасайтесь к сетевому штекеру и выключателю мокрыми / влажными руками или стоя в воде.
- Не берите в руки прибор, упавший в воду. Немедленно выньте сетевой штекер из розетки.
- После каждого использования сразу вынимайте сетевой штекер из розетки.
- Для отсоединения прибора от сети не дергайте за шнур, а держитесь за штекер!
- Не переносите, не тащите и не поворачивать прибор за сетевой шнур.
- Если кабель заперен, то дальнейшее использование прибора запрещено. В целях обеспечения безопасности его разрешается заменять только уполномоченному сервисному центру. Во избежание рисков отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.
- Следите за тем, чтобы кабели не становились причиной спотыкания. Запрещается перегибать, зажимать или перекручивать их.

особые меры предосторожности

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, по использованию прибора.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- Не используйте данный прибор как средство опоры или замену медицинским мероприятиям. Хронические заболевания и симптомы могут усилиться.
- Вам следует отказаться от использования массажной накидки или вначале проконсультироваться у врача, если:
 - Вы беременны;
 - у Вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты;
 - Вы страдаете одним или несколькими из нижеследующих заболеваний: нарушение кровообращения, расширение вен, открытые раны, ушибы, царапины, воспаления вен.
- Не используйте прибор вблизи глаз или других чувствительных частей тела.
- Прибор имеет горячую поверхность. Лица, не чувствительные к теплу, при использовании прибора должны соблюдать повышенную осторожность.
- Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения во время массажа, прервите использование и обратитесь к врачу.
- При наличии вопросов по терапевтическому применению массажного сиденья обратитесь к врачу.
- При непонятных болях, если Вы находитесь на медицинском лечении и/или используете медицинские приборы, то перед применением массажного сиденья проконсультируйтесь с врачом.

перед применением прибора

- Перед каждым использованием тщательно проверяйте кабель и массажное сиденье на предмет повреждений. Запрещается пользоваться неисправным прибором.
- Не используйте прибор, если видны повреждения прибора или кабеля, если прибор не функционирует должным образом, если он упал или попал в воду. Во избежание рисков отправьте прибор в сервисный центр для ремонта.

эксплуатация прибора

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.
- При использовании не по назначению гарантийные обязательства аннулируются.
- Не оставляйте прибор без надзора, когда он подключен к электросети.
- Максимальная длительность одного сеанса составляет 15 минут.
- Не допускайте контакта прибора с острыми предметами.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников высокочастотного электромагнитного излучения.
- Не укладывайте и не используйте прибор в непосредственной близости к электрическим нагревателям и другим источникам тепла.
- Не пользуйтесь массажным сиденьем в сложенном или снятом состоянии.
- Не вставляйте в прибор.



Прибор не предназначен для коммерческого или медицинского использования. Если у Вас есть сомнения по поводу своего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед применением массажера.



Используйте массажер только в закрытых помещениях!



Не применяйте массажер во влажных помещениях (например, в ванной комнате, душевой).

обслуживание и чистка

- Прибор не требует специального технического обслуживания.
- Сами Вы можете выполнять только очистку прибора. В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно. В этом случае не только гарантия теряет свою силу, но могут возникнуть серьезные опасности (пожар, поражение электрическим током, травмы). Доверьте проведение ремонта только авторизованным сервисным центрам.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Если в прибор все же попала жидкость, немедленно вытащите вилку из розетки.



Не мыть прибор!



Не чистить химическими средствами!

Прибор и органы управления

- 1 Блок управления 2 Кнопка НАГРЕВ 3 Кнопка МАССАЖА 4 Массажное сиденье 5 Массажные двигатели шаттуса 6 Красный свет с нагревом

Объем поставки

Вначале проверьте комплектность аппарата.

В объем поставки входят:

- 1 Массажная накидка MC-90E ecomed
- 1 инструкция по использованию

Если при распаковке Вы обнаруживаете повреждения, полученные при транспортировке, незамедлительно свяжитесь с торговой организацией.

Что такое массаж шиатсу?

К важнейшим методам массажа, как, например, ручной дренаж лимфатических протоков и массаж рефлекторных зон, относится также шиатсу, одна из форм массажа кончиками пальцев. Благодаря мягким касаниям и благотворному надавливанию на отдельные участки тела пробуждаются и активизируются разные уровни энергии человека. Целью этого массажа является как устранение зажимлений и воспалений мышц, так и гармонизация различных уровней энергии человека: физической, эмоциональной, ментальной и духовной.

Ввод в работу

- Уложите Массажную накидку 1 на высокий стул или кресло и закрепите его с помощью фиксирующих ремней, расположенных на задней стороне.
- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
- Теперь можно лечь на сиденье 2 и ознакомиться с его управлением.

Как работает массажная накидка шиатсу от ecomed?

Купив массажную накидку шиатсу ecomed, Вы стали владельцем современного прибора для настоящего массажа шиатсу в области спины. Массажная накидка шиатсу ecomed имеет две вращающиеся массажные головки 3 для массажа шиатсу всей области спины. При этом массажные головки перемещаются сверху вниз и обратно. Кроме того, прибор оснащен подключаемой функцией нагрева красным светом 4 массажных головок. Уникальная комбинация интенсивного массажа шиатсу и теплового излучения обеспечивает эффективное и расслабляющее действие. Тепловое воздействие в области спины можно использовать отдельно или в сочетании с функцией массажа. Встроенный таймер автоматически отключает прибор через 15 минут.

Функциональные кнопки на блоке управления 1

- Кнопка МАССАЖА 2:

- Нажмите кнопку МАССАЖА 2, прибор включает массаж шиатсу, который воздействует на всю спину. Встроенный в кнопку светодиод начинает мигать зеленым светом.
- Нажмите кнопку МАССАЖА 2 второй раз, прибор выключает функцию массажа.

- Кнопка НАГРЕВ 3:

- Нажмите кнопку НАГРЕВ 3, активируете функцию нагрева красным светом, и встроенный в кнопку светодиод начинает мигать красным светом.
- Повторно нажмите кнопку НАГРЕВ 3, функция нагрева красным светом выключается.



ВНИМАНИЕ!

Следите за тем, чтобы не превышать максимальную длительность работы 15 минут!

Чистка и уход

- Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор выключен и вилка вытнута из розетки. Дайте прибору охладиться.
- Очищайте массажное сиденье только влажной губкой. Не используйте щетки, острые предметы, бензин, растворители или спирт. Протрите сиденье насухо чистой, мягкой тряпкой.
- Не погружайте прибор в воду и следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь прибора.
- Используйте прибор только после его полного высыхания.
- Размотайте шнур, если он перекручен.
- Лучше всего укладывать прибор в оригинальную упаковку и хранить в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

Указание по утилизации

- Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию.
- По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.

Технические характеристики

Название и модель	: Массажная накидка MC-90E ecomed
Электроснабжение	: 220 - 240 В~ 50 Гц
Потребляемая мощность	: 30 Вт
Длительность работы	: макс. 15 минут
Условия эксплуатации	: только в сухих помещениях
Условия хранения	: в сухом, прохладном месте
Размеры	: прибл. 58 x 46 см
Вес	: прибл. 3,2 кг
Длина сетевого кабеля	: прибл. 1,75 м
Артикул	: 23305
Номер EAN	: 40 15588 23305 0

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

Условия гарантии и ремонта

В гарантийном случае обращайтесь в специализированный магазин или непосредственно в сервис-центр. При необходимости отправки прибора следует указать дефект и приложить кассовый чек.

На прибор распространяются следующие условия гарантии:

- На изделия ecomed предоставляется гарантия сроком два года с даты продажи. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или чеком.
- Дефекты материалов и производственный брак устраняются бесплатно в течение гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт не ведет к увеличению гарантийного срока для прибора и заменяемых компонентов.
- Гарантия не распространяется на:
 - любой ущерб, возникший вследствие неправильного обращения, например, из-за несоблюдения инструкции по применению
 - ущерб, связанный с несанкционированным ремонтом или вмешательством в прибор со стороны покупателя или третьих лиц
 - повреждения вследствие транспортировки от производи-теля к потребителю или при отправке в сервисный отдел
 - принадлежащие, поврежденные нормальному износу.
- Ответственность за прямую и косвенный ущерб, возникший в связи с прибором, исключается также в том случае, если повреждение прибора признано гарантийным случаем.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED является зарегистрированной торговой маркой компании MEDISANA AG.

По вопросам обслуживания, принадлежности и запасных частей

обращайтесь по адресу:

ООО МЕДИСАНА РУС • ул. Нагорная 20-1 • 117186 Москва, Россия
тел: + 7 495 729 47 96 • eMail: info@medisana.su
Internet: www.medisana.su

RO

Indicații de securitate



Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire care urmează, în special indicațiile de securitate, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de folosire pentru întrebuintări ulterioare.
Dacă încredințați aparatul unui terț, predați-i neapărat și aceste instrucțiuni de folosire.



referitor la alimentarea electrică

- Înainte de a conecta aparatul dumneavoastră la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuța tip corespunde tensiunii rețelei electrice.
- Aparatul trebuie conectat în așa fel, încât fișa de rețea să fie ușor accesibilă.
- Introduceți ștecherul în priză doar când aparatul este oprit.
- Cablul de rețea și aparatul trebuie să fie înute la distanță de căldură, suprafețe fierbinți, umiditate și lichide. Nu atingeți fișa de rețea sau întrerupătorul de rețea cu mâinile ude, respectiv umede sau dacă vă aflați în apă.
- Nu scoateți cu mâna aparatul căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul din priză.
- Scoateți întotdeauna fișa de rețea din priză după folosire.
- Pentru a detașa aparatul de rețeaua electrică, nu trageți niciodată de cablul de rețea.
- Nu transportați, trageți sau rotiți scaunul de masaj niciodată de cablu.
- În cazul în care cablul este deteriorat, utilizarea aparatului este interzisă. Din motive de siguranță acesta are voie să fie înlocuit numai într-un centru de service autorizat. Pentru evitarea pericolelor, trimiteți aparatul la service pentru a fi reparat.
- Traseul cablului nu are voie să producă pericol de alunecare. Cablul nu are voie să fie îndoit, prins sau răscuit.

pentru categorii deosebite de persoane

- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) care posedă incapacități fizice, senzoriale, psihice sau experiență și/sau cunoștințe insuficiente, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de persoane care răspund de siguranța lor sau primesc de la acestea instrucțiuni asupra modului de folosirea a aparatului.
- Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a asigura condițiile ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Nu utilizați acest aparat în scopul susținerii sau al înlocuirii unor aplicații medicinale. Afectiunile sau simptomele cronice s-ar putea agrava.
- Trebuie să renunțați la folosirea scaunului de masaj, respectiv să luați legătura mai întâi cu medicul, dacă:
 - Sunteți gravidă.
 - Dacă purtați un stimulator cardiac, dacă aveți articulații artificiale sau implanturi electronice.
 - Dacă suferiți de una sau mai multe din bolile sau afecțiunile următoare: tulburări circulatorii, varice, răni deschise, lovituri, crăpături ale pielii, inflamații ale venelor.

- Nu utilizați aparatul în apropierea ochilor sau altor părți sensibile ale corpului.
- Aparatul are o suprafață fierbinte. Persoanele care au insensibilitate la căldură trebuie să folosească aparatul cu precauție.
- Dacă simțiți dureri sau dacă masaia devine neplăcut, întrerupeți utilizarea și luați legătura cu medicul dumneavoastră.
- Solicitați relații de la medicul dumneavoastră, dacă aveți întrebări de natură terapeutică privind folosirea scaunului de masaj.
- În cazul apariției unor dureri fără o cauză aparentă, dacă vă aflați în fază de tratament medical și/sau folosiți aparate medicale, consultați medicul înainte de folosirea scaunului de masaj.

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului

- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă există deteriorări la la cablu și la scaunul de masaj. Este interzisă utilizarea unui aparat defect.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta sau părți ale cablului său prezintă deteriorări vizibile, dacă el nu funcționează impecabil, dacă scaunul de masaj au suferit căderi ori s-au udat. Pentru evitarea pericolelor, trimiteți aparatul la service pentru a fi reparat.

pentru funcționarea aparatului

- Utilizați aparatul exclusiv conform domeniului de aplicație specificat în instrucțiunile de folosire.
- În cazul utilizării în alt scop, se stinge dreptul la garanție.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este racordat la curentul electric.
- Durata de funcționare maximă pentru o utilizare este 15 minute.
- Evitați contactul scaunului de masaj cu obiectele ascuțite.
- Nu puneți în funcțiune aparatul în apropierea surselor electromagnetice de înaltă frecvență.
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul în apropierea unei sobe electrice sau a altor surse de căldură.
- Nu folosiți niciodată scaunul de masaj în stare pliată sau mototolită.
- Nu stați în picioare pe aparat.



Aparatul nu este destinat pentru scopuri profesionale sau domeniul medical. Dacă aveți dubii cu privire la influența asupra sănătății, consultați medicul înainte de folosirea scaunului de masaj.



Utilizați perna de masaj numai în încăperi închise.



Nu folosiți scaunul de masaj în spații cu umiditate (de ex. în timpul băilor sau la duș).

pentru întreținere și curățare

- Aparatul nu are nevoie de întreținere.
- Vă este permisă exclusiv efectuarea lucrărilor de curățare. În cazul unor defecțiuni, nu reparați aparatul prin mijloace proprii. Acest lucru duce nu doar la pierderea dreptului de garanție, ci și la apariția unor pericole serioase (foc, electrocutare, vătămare). Încredințați reparațiile numai centrelor de service autorizate.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.
- Dacă totuși a intrat lichid în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză.



A nu se spăla!



A nu se curăța chimic!

Aparatul și elementele de comandă

- 1 Unitate de comandă 2 Tastă-ÎNCĂLZIRE 3 Tastă-MASAJ
- 4 Scaunul de masaj 5 Motoare pentru masaj Shiatsu
- 6 Lumină roșie cu încălzire

Pachetul de livrare

Mai întâi, verificați dacă aparatul este complet.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 ecomed – suport de masaj Shiatsu MC-90E
- 1 îndrumător cu instrucțiuni de utilizare

Dacă, după dezambalare, observați deteriorări provenite de la transport, vă rugăm să luați legătura imediat cu reprezentantul comercial.

Ce este masajul Shiatsu?

Printre cele mai importante tehnici de masaj, cum ar fi drenajul limfatic manual și masajul reflexogen, se numără și Shiatsu, o formă de masaj prin apăsare cu degetele. Prin atingeri fine și apăsare relaxantă, energia vitală este stimulată și pusă în circulație. Scopul acestui masaj este atât destinderea, cât și optimizarea fluxului de energie vitală și de a armoniza fizicul și psihicul.

Punerea în funcțiune

- Plasați scaunul de masaj 1 pe un scaun sau fotoliu înalt și fixați-l cu curelele de susținere pe partea posterioară.
- Introduceți fișa de rețea în priză de alimentare.
- Acum așezați-vă pe scaunul 1 și familiarizați-vă cu comenzile.

Cum funcționează suportul de masaj Shiatsu de la ecomed?

Grație suportului dumneavoastră de masaj ecomed Shiatsu, dispuneți de un aparat modern pentru un autentic masaj Shiatsu în zona spatelui. Suportul de masaj ecomed Shiatsu dispune de două capete de masaj rotative 3 pentru masaj Shiatsu pe toată zona spatelui. Capetele de masaj se deplasează de sus în jos și din nou înapoi. Suplimentar, aparatul este dotat cu o funcție activabilă de lumină roșie-căldură 2 în capetele de masaj. Combinația unică de masaj Shiatsu intensiv și radiație termică permit o utilizare eficientă și relaxantă. Tratamentul termic în zona spatelui poate fi utilizat separat sau în combinație cu funcția de circulație. Timer-ul încorporat deconectează automat aparatul după 15 minute.

Taste-funcție la unitatea de comandă 1

- Tastă-MASAJ 3:
 - Apăsați tasta de masaj 3, aparatul pornește masajul Shiatsu, cu care este tratată toată zona spatelui. Un LED integrat în tastă se aprinde verde.
 - Apăsați a doua oară tasta de masaj 3, aparatul oprește funcția de masaj.
- Tastă-ÎNCĂLZIRE 2:
 - Apăsați tasta pentru căldură 2, căldura cu funcția de lumină roșie este activată și un LED integrat în tastă se aprinde roșu.
 - Apăsați din nou tasta de încălzire 2, căldura și funcția de lumină roșie de deconectează.



ATENȚIE
Acordați atenție să nu se depășească durata de funcționare maximă de 15 minute!

Curățarea și îngrijirea

- Înainte de curățarea aparatului, asigurativă că aparatul este deconectat și că ștecherul este scos din priză. Lăsați aparatul să se răcească.
- Curățați scaunul de masaj numai cu un burete umezit. Nu utilizați în niciun caz perii, mijloace de curățare agresive, benzină, diluant sau alcool. Frecați scaunul cu o cârpă moale și curată, până la uscare.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă pentru curățare și împiedicați pătrunderea apei în aparat.
- Folosiți aparatul numai dacă este uscat complet.
- Întindeți cablul dacă este răscuit.
- De preferat, depozitați aparatul în ambalajul livrat la cumpărare și depozitați-l într-un loc curat și uscat.

Evacuarea ca deșeu

- Acest aparat nu are voie să fie evacuat împreună cu gunoii menajer. Fiecare consumator este obligat să depună aparatele electrice sau electronice la centrele de colectare din oraș sau la cele comerciale de specialitate, indiferent dacă aparatele conțin substanțe nocive, pentru respectarea prescripțiilor de protecție a mediului.
- Pentru evacuarea ca deșeu, adresați-vă autorităților locale sau reprezentantului comercial.

Date tehnice

Nume și model	: ecomed – suport de masaj Shiatsu MC-90E
Alimentarea cu curent el.	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Putere consumată	: 30 W
Durata de funcționare	: max. 15 minute
Condiții de funcționare	: numai în încăperi uscate
Condiții de depozitare	: uscat și răcoros
Dimensiuni	: cca. 58 x 46 cm
Greutate	: cca. 3,2 kg
Lungimea cablului de rețea	: cca. 1,75 m
Nr. articol	: 23305
Număr EAN	: 40 15588 23305 0

În cadrul procesului de îmbunătățire permanentă a produselor, ne rezervăm dreptul modificărilor tehnice și de formă.

Garanția/condițiile de reparație

Pentru cazurile de garanție, vă rugăm să vă adresați reprezentantului comercial zonal de specialitate sau direct la centrul de service. Dacă trebuie să trimiteți aparatul la producător, vă rugăm să indicați defectul și să atașați o copie a chitanței de achiziție.

Se aplică următoarele condiții de garanție:

- Pentru produsele ecomed se acordă o garanție de doi ani de la data cumpărării. În cazurile de garanție, data cumpărării este dovedită prin chitanța de achiziție sau prin factură.
- Deficiențele ca urmare a defectelor de material sau de fabricație sunt remediate gratuit în perioada de garanție.
- Un caz de garanție nu are ca efect prelungirea duratei de garanție, nici pentru aparat, nici pentru componentele schimbate.
- Sunt excluse de la garanție:
 - Toate deteriorările apărute ca urmare a tratamentului incorrect, de exemplu nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - Deteriorările provocate de reparații sau intervenții ale cumpărătorului sau ale unor terțe persoane neautorizate.
 - Deteriorările de la transport, apărute pe drum între producător și consumator sau la expedierea către centrul de service.
 - Accesorii care sunt supuse uzurii normale.
- Responsabilitatea pentru prejudiciile ulterioare directe sau indirecte, provocate de aparat, este exclusă și în cazul în care prejudiciul la aparat este recunoscut ca fiind un caz de garanție.



MEDISANA AG, 41468 NEUSS, GERMANY.
ECOMED este o marcă înregistrată a MEDISANA AG.

În cazuri de servisie, pentru accesorii și piese de schimb, vă rugăm să vă adresați la:

NEOMED SRL
Str. Horea nr. 1
4100080 Orade