


Pèse-personne électronique

EPPB1 BAMBOO

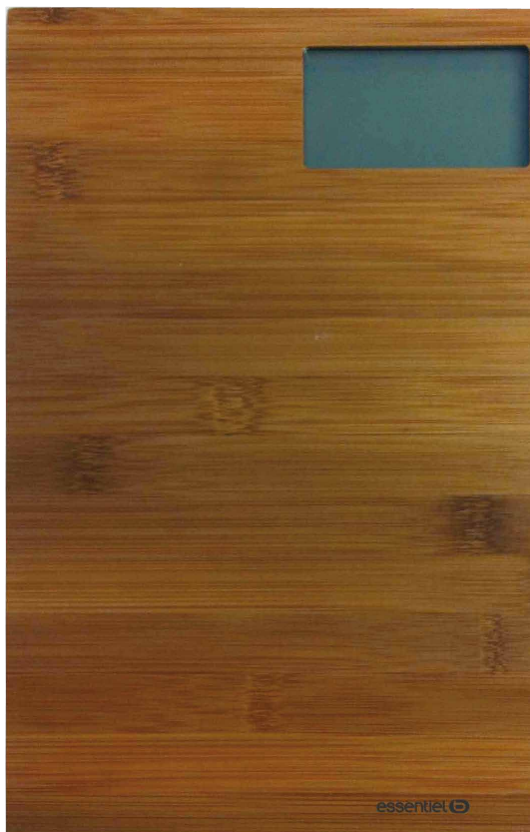

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.



Nous espérons que ce pèse-personne vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 pèse-personne électronique
- 2 piles lithium CR2032 de 3 V
- 1 notice d'utilisation

Description de l'appareil

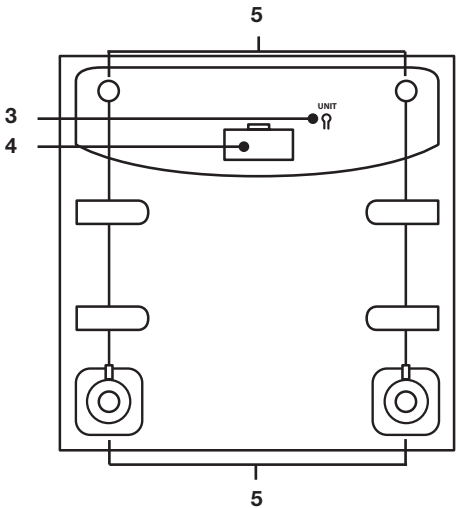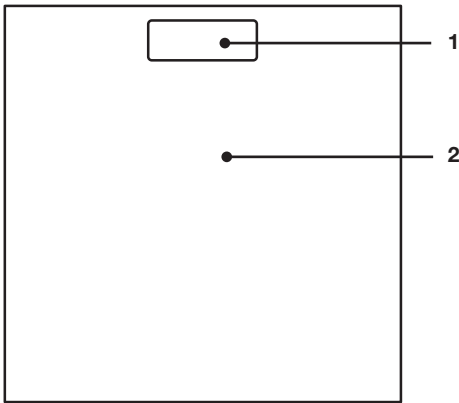

1	Ecran LCD
2	Plateau en bambou
3	Bouton de sélection de l'unité de mesure (kg/lb/st)
4	Compartiment des piles
5	Pieds antidérapants

Caractéristiques techniques

- Pèse-personne électronique
- Plateau en bambou
- 4 capteurs sensoriels
- Ecran LCD : 82 x 45 mm
- Rétroéclairage bleu
- Hauteur des chiffres : 40 mm
- Unité de mesure : kg/lb/st
- Capacité maximale : 150 kg
- Capacité minimale : 6 kg
- Précision : 100 g
- Fonctionne avec 2 piles au lithium CR2032 (3 V)
- Mise en marche automatique par pression du pied sur le plateau
- Arrêt automatique
- Indicateur de surcharge
- Indicateur de batterie faible
- 4 pieds anti-dérapants
- Dimensions : 300 x 300 x 32 mm

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'entreposez pas d'objets sur le pèse-personne.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
- Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau soient secs avant de monter sur le pèse-personne.
- Ne démontez pas le pèse-personne.
- Evitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
- Placez toujours votre pèse-personne sur une surface dure et plane. Evitez tapis et moquettes.
- N'utilisez pas le pèse-personne sur une surface glissante ou sur un sol humide.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil en position verticale.
- Nettoyez le plateau en bambou avec un chiffon sec. N'immergez pas le pèse-personne dans l'eau ou tout autre liquide.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.


- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérerez pas.



- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

avant la première utilisation

Sélection de l'unité de mesure

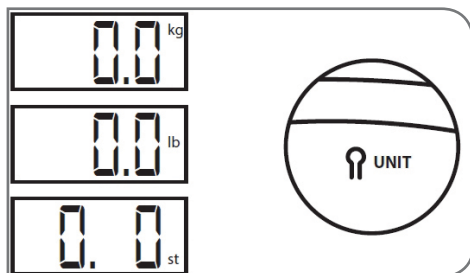

Vous avez la possibilité de changer l'unité de mesure de votre poids. Ainsi, vous pouvez choisir entre le kilogramme (kg) ou la livre (lb ou st-lb) en utilisant le bouton au dos de l'appareil (Cf. schéma ci-contre).

Insertion / Remplacement des piles

ZOOM PILES

1. Otez le couvercle du compartiment à piles situé sous le pèse-personne.
2. Retirez les piles usagées.
3. Remplacez-les par des piles neuves CR2032 au lithium.
4. Placez les piles avec le pôle + vers le haut.

utilisation

Pesée

1. Posez le pèse-personne sur une surface plane et stable pour des raisons de sécurité et d'exactitude.
2. Montez doucement sur le plateau et restez immobile jusqu'à ce que les chiffres se stabilisent.
Votre poids s'affiche.
3. Descendez du pèse-personne.

Indicateur de surcharge



Si le pèse-personne est en surcharge, l'indication suivante apparaîtra sur l'écran.

Retirez le poids immédiatement pour ne pas endommager votre pèse-personne.

Indicateur de pile usagée



L'indication ci-contre apparaîtra sur l'écran lorsque la pile est usagée et doit être remplacée.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Pèse-personne électronique

EPPB1 BAMBOO

Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

